

SINCE 1908

Solis

MULTI JUICERMATIC

Type 8455

Handleiding



INHOUD

BEDOELD GEBRUIK	3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	3
INHOUD	6
APPARAATBESCHRIJVING	7
VOOR INGEBRUIKNAME	8
INSTALLATIE	8
HET APPARAAT GEBRUIKEN	9
VERKLARING VAN HET CONTROLELAMPJE	10
VERSCHILLENDE SOORTEN FRUIT PERSEN	11
REINIGING EN ONDERHOUD	11
OPBERGEN	12
TECHNISCHE GEGEVENS	12
PROBLEMEN OPLOSSEN	13
VERWIJDERING	14
2 JAAR GARANTIE	14
SOLIS KLANTENSERVICE	14

BEDOELD GEBRUIK

- Dit apparaat is bedoeld voor het persen van fruit.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - de keukenruimtes van het personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - voor "bed and breakfasts" en voor niet-commercieel gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring en kennis hebben, als zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen hoe zij het toestel moeten gebruiken en de daaruit voortkomende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging of gebruikersonderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan letsel, schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie tot gevolg hebben.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in deze gebruikershandleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Om gevaar te voorkomen moet een beschadigd netsnoer door de fabrikant, een onderhoudsmonteur of iemand met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen.

- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak altijd de stekker vast en trek eraan.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot de installatie

⚠ WAARSCHUWING

- Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor eventueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
- Laat het apparaat niet vallen of ergens tegenaan stoten.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en vochtbestendige ondergrond.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Controleer voordat u het apparaat gaat gebruiken of de op het etiket van uw apparaat aangegeven spanning overeenkomt met uw netspanning. Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer met meervoudige stekkerdoos.
- Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstandsbediening.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het apparaat zelf.
- Zet het apparaat nooit zo neer dat het in het water kan vallen of in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv. in of naast een gootsteen).

- Pak nooit een apparaat vast die in het water of in een andere vloeistof gevallen is:
 - Draag altijd droge rubberen handschoenen om de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het apparaat uit het water haalt.
 - Gebruik het apparaat pas weer nadat het door Solis of een door Solis erkend servicecentrum op de werking en veiligheid gecontroleerd is.
- Plaats het apparaat niet direct onder een stopcontact.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst.
- Wikkel voorafgaand aan het gebruik de voedingskabel volledig af.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik

▲ WAARSCHUWING

- Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde accessoires of door Solis aanbevolen accessoires. Verkeerde accessoires en/of oneigenlijk gebruik kunnen schade aan het apparaat tot gevolg hebben.
- Schakel het apparaat uit en haal het uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of onderdelen die in gebruik zijn wilt aanraken.
- Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het onderhoud

WAARSCHUWING

- Zet het apparaat eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact alvorens het plegen van onderhoud, reiniging en het vervangen van onderdelen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water en zet het nooit in een vaatwasser.
- Gebruik geen schurende chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het apparaat. Anders kan het apparaat beschadigd raken.

INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking.

1x	MULTI JUICERMATIC
-----------	-------------------

1x	Motoreenheid
-----------	--------------

1x	Kom voor het sap
-----------	------------------

1x	Deksel
-----------	--------


1x	Grijze perskegel
-----------	------------------

1x	Zwarte perskegel
-----------	------------------

1x	Schoonmaakborsteltje
-----------	----------------------

▲ APPARAATBESCHRIJVING

Dit apparaat is een citruspers die wordt gebruikt om sap uit fruit te persen. De citruspers wordt geleverd met twee perskegels voor verschillende soorten fruit. Dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp kunt u met het apparaat snel en efficiënt en zonder veel geknoei sap maken.

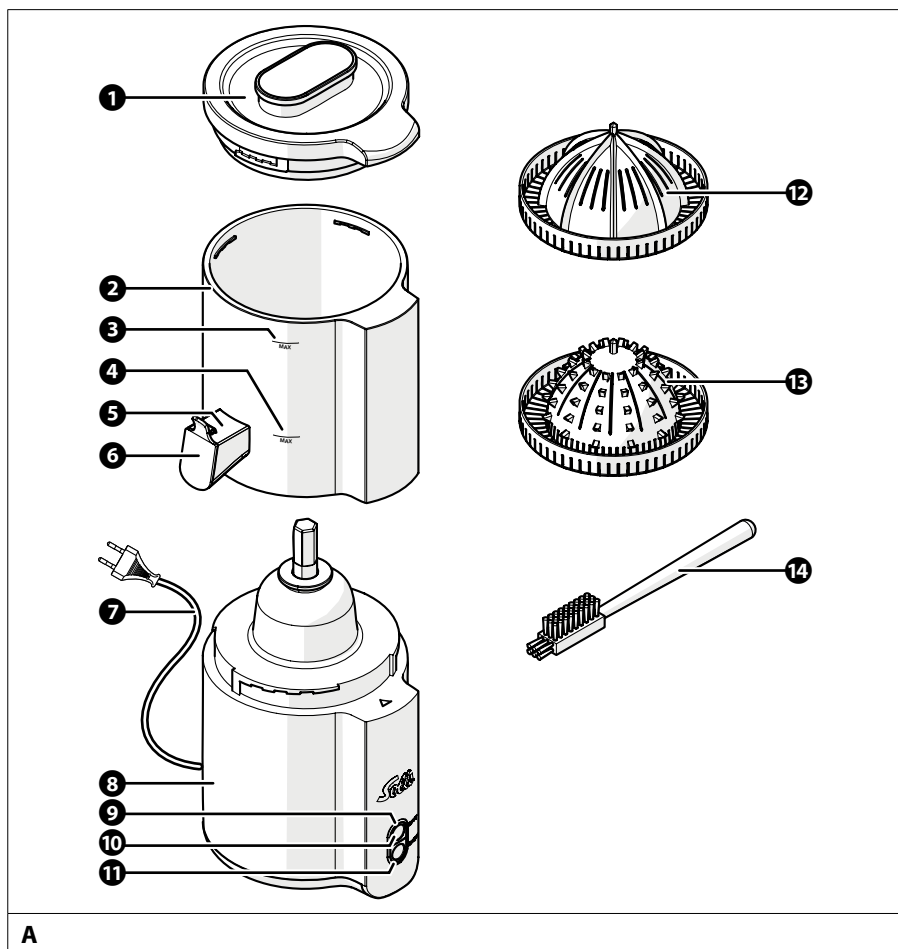

A


- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1 Deksel | 8 Motoreenheid |
| 2 Kom voor het sap | 9 Controlelampje |
| 3 MAX-indicator voor het fruit | 10 START-knop |
| 4 MAX-indicator voor het sap | 11 Knop AAN/UIT |
| 5 Tuit | 12 Grijs perskegel |
| 6 Uitloopdeksel | 13 Zwarte perskegel |
| 7 Stroomkabel | 14 Schoonmaakborsteltje |

▲ VOOR INGEBRUIKNAME

Het apparaat voorbereiden voor het eerste gebruik:

1. Verwijder alle verpakking, stickers en etiketten.
2. Spoel de volgende onderdelen af met heet water en afwasmiddel:
 - Deksel ①
 - Sapreservoir ②
 - Grijze perskegel ⑫
 - Zwarte perskegel ⑬
3. Droog alle onderdelen grondig af.

▲ INSTALLATIE

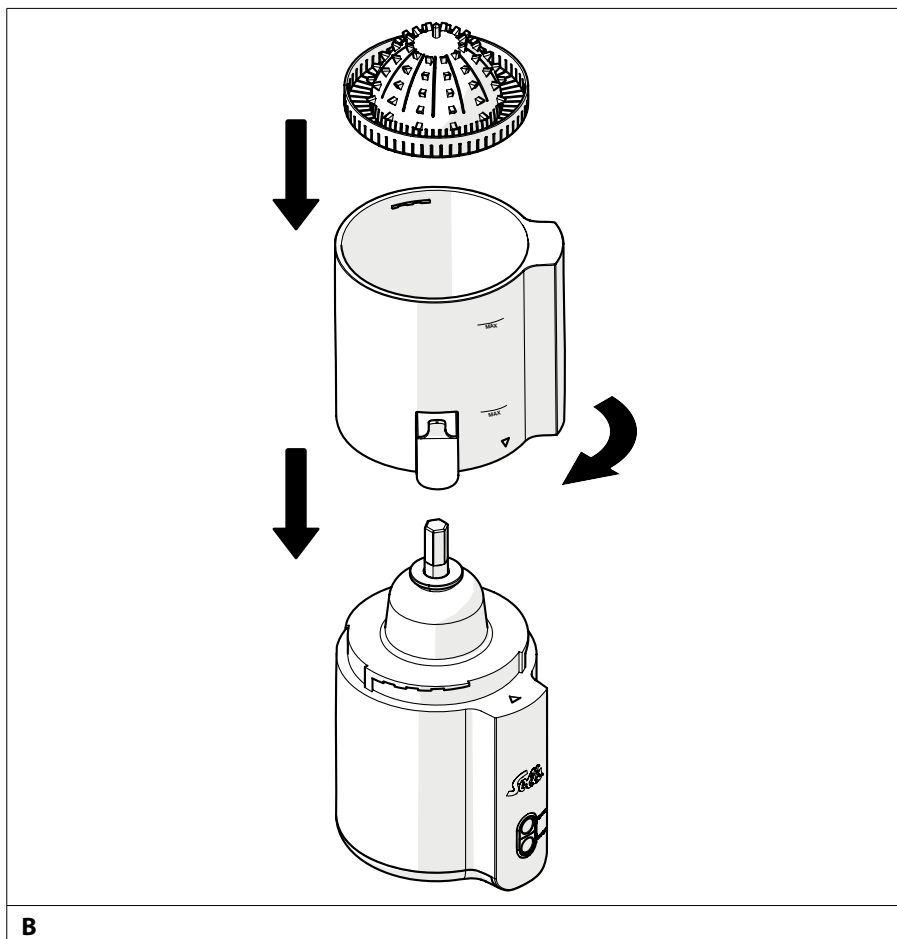

B

Om het apparaat te installeren:

1. Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond.
2. Plaats de **sapschaal** ② bovenop de **motoreenheid** ⑧ (zie afbeelding B). Zorg ervoor dat het driehoekje van de **sapschaal** ② en de **motoreenheid** ⑧ op één lijn staan.
3. Draai de **sapschaal** ② met de klok mee.
4. Plaats de **perskegel** ⑫⑬ in de **sapschaal** ②. Gebruik slechts één perskegel ⑫⑬ wanneer u fruit perst.

① Gebruik de **perskegel** ⑫⑬ zoals beschreven in het hoofdstuk *Verschillende soorten fruit persen*.

5. Steek de stekker van de **stroomkabel** ⑦ in een stopcontact.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

▲ HET APPARAAT GEBRUIKEN

1. Houd de **AAN/UIT-knop** ⑪ 2 seconden lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
2. Snij fruit naar keuze doormidden of in vieren.

① Sommige kleine of zachte soorten fruit hoeven niet te worden gesneden.

3. Plaats het fruit bovenop de **perskegel** ⑫ of ⑬ met de gesneden kant naar beneden. Zorg ervoor dat de inhoud niet boven de **MAX-indicator voor het fruit** ③ komt.
4. Plaats het **deksel** ① bovenop de **sapschaal** ②. Zorg ervoor dat het driehoekje van het **deksel** ① en de **sapschaal** ② op één lijn staan.
5. Plaats een kopje onder de **tuit** ⑤.
6. Druk op de **START-knop** ⑩.
7. Open het **uitloopdeksel** ⑥ wanneer het kopje de gewenste hoeveelheid sap bevat of het sap de **MAX-indicator voor het sap** ④ heeft bereikt.

De **perskegel** ⑫ of ⑬ draait op en neer om het fruit te persen. Het apparaat stopt automatisch als het fruit is geperst.

① Het apparaat kan tijdens het persen korte tijd stoppen om te voorkomen dat de motor te veel toeren maakt. Het **controlelampje** ⑨ knippert kort wit.

① Als de motor blokkeert, brandt het **controlelampje** ⑨ ongeveer 11 seconden lang rood. Voorkom overbelasting van het apparaat door teveel fruit.

8. Draai het **deksel** ❶ tegen de klok in om het **deksel** ❶ te verwijderen.
9. Verwijder de fruitschil.
10. Reinig indien nodig de **perskegel** ❷ of ❸ voordat u deze opnieuw gebruikt.
11. Herhaal de stappen 3. tot en met 9. om het resterende fruit te persen. Zorg ervoor dat het sap niet boven de **MAX-indicator voor het fruit** ❹ komt.
12. Houd de **AAN/UIT-knop** ❶ 2 seconden lang ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Het apparaat schakelt 5 minuten na het laatste gebruik automatisch uit.

Gebruik het apparaat niet langer dan 3 minuten continu. Laat het apparaat na 3 minuten continu gebruik minstens 5 minuten afkoelen om oververhitting van de motor te voorkomen. Laat het apparaat als het drie keer gebruikt is 30 minuten afkoelen .

▲ VERKLARING VAN HET CONTROLELAMPJE

Status	Indicatie
Ingeschakeld	Het controlelampje ❹ gaat wit branden.
Motor is geblokkeerd	Het controlelampje ❹ knippert 11 seconden lang rood. Na 11 seconden gaat het controlelampje ❹ wit branden.
Uitgeschakeld	Het controlelampje ❹ is uit.
Gepauzeerd	Het controlelampje ❹ knippert wit.

▲ VERSCHILLENDE SOORTEN FRUIT PERSEN

De perskegels zijn geschikt voor verschillende soorten fruit.

Perskegel	Soorten fruit
Grijze perskegel 12	Sinaasappels Citroenen Grapefruit Appels Peren Kiwi's Ander rond sappig fruit
Zwarte perskegel 13	Watermeloen, geschild en in kleine stukjes gesneden Aardbeien Bosbessen Frambozen Tomaten Druiven Andere bessen om jam van te maken

▲ REINIGING EN ONDERHOUD

We raden u aan om het apparaat na gebruik te reinigen. Om het apparaat te reinigen:

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Spoel de volgende onderdelen af met heet water en afwasmiddel:
 - Deksel 1
 - Sapreservoir 2
 - Grijze perskegel 12
 - Zwarte perskegel 13
3. Veeg de **motoreenheid** 8 schoon met een vochtige doek.
4. Droog alle onderdelen grondig af.

OPBERGEN

Bewaar het apparaat in een droge en afgesloten ruimte.

TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr.	Type 8455
Voltage	220 V
Uitgang	100 W
Stroomverbruik in de uit-stand	0,22 W
Afmetingen (b × d × h)	15,8 × 15 × 29 cm
Gewicht	1,5 kg

Technische wijzigingen voorbehouden.

▲ PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Het apparaat werkt niet.	De stroomaansluiting werkt niet.	Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer in een werkend stopcontact zit.
	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Houd de AAN/UIT-knop 11 2 seconden lang ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
	Het apparaat is beschadigd.	Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
Het apparaat schakelt plotseling uit.	Er zit te veel fruit in het apparaat.	Verwijder het overtollige fruit.
	Het apparaat is oververhit.	Laat het apparaat minstens 20 minuten afkoelen.
Het apparaat maakt vreemde geluiden.	De interne motor of de reductie-tandwielen van het apparaat zijn beschadigd.	Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
Er wordt sap gemorst tijdens het gebruik.	De sapschaal 2 is tot boven de MAX-indicator gevuld.	Open het uitloopdeksel 6 .
De perskegel 12 13 beweegt te vroeg naar beneden.	De perskegel 12 13 is geblokkeerd.	Verwijder het fruit dat niet geschikt is voor het apparaat.
Het apparaat trilt en maakt een klikkend geluid.	De pitjes van het geperste fruit blokkeren delen van het apparaat.	Verwijder de pitjes.

▲ VERWIJDERING



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met het overige huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om eventuele schade voor het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het verantwoord worden gerecycled ter bevordering van het duurzame hergebruik van materialen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de handelaar waar het product werd aangekocht. Zij kunnen het product ook inzamelen met het oog op een milieuvriendelijke recycling.

▲ 2 JAAR GARANTIE

i Alleen geldig met een kassabon.

Op dit apparaat geven wij garantie als het defect aantoonbaar als gevolg van materiaal- of constructiefouten en ondanks juist gebruik en onderhoud is ontstaan. Glasbreuk valt niet onder de garantie. De garantie gaat in vanaf de aankoopdatum die vermeld staat op de aankoopbon die bij het apparaat moet zitten. De garantietermijn bedraagt 12 maanden bij commercieel gebruik. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn te vinden op www.solis.com.

▲ SOLIS KLANTENSERVICE



Het is altijd de moeite waard om ons te bellen voordat u het artikel opstuurt, omdat storingen vaak eenvoudig kunnen worden opgelost met een passende tip of truc van onze experts. Voor landspecifieke contactinformatie, scan de QR-code, volg de weblink of bel ons.

S I N C E 1 9 0 8

Solis

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com

Bezoek ons op

www.solis.com

Version 03/2025