

SINCE 1908

Solis

POP & FUN

Type 8504

Handleiding



INHOUD

BEDOELD GEBRUIK	3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	3
INHOUD	7
APPARAATBESCHRIJVING	8
VOOR INGEBRUIKNAME	8
INSTALLATIE	9
POPCORN MAKEN	9
REINIGING EN ONDERHOUD	11
OPBERGEN	11
TECHNISCHE GEGEVENS	11
PROBLEMEN OPLOSSEN	12
VERWIJDERING	13
2 JAAR GARANTIE	13
SOLIS KLANTENSERVICE	13

BEDOELD GEBRUIK

- Dit apparaat is bedoeld voor het maken van popcorn.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - de keukenruimtes van het personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - voor "bed and breakfasts" en voor niet-commercieel gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies betreffende het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan letsel, schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie tot gevolg hebben.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen met een netsnoer met dezelfde specificaties en technische waarden.

- Probeer het apparaat niet te openen of te repareren. Het moet worden onderhouden door Solis of door een door Solis erkend servicepunt.
- Gebruik dit product alleen met een goed geaard stopcontact.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot de installatie

▲ WAARSCHUWING

- Verstikkingsgevaar! Houd het verpakkingsmateriaal, waaronder de plastic zakken, buiten het bereik van kinderen.
- Laat het apparaat niet vallen of ergens tegenaan stoten.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en hitte- en vochtbestendige ondergrond.
- Houd minimaal 20 cm afstand tussen het apparaat en muren, gordijnen of andere materialen en voorwerpen en zorg ervoor dat de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Stel het apparaat nooit bloot aan water, regen, vocht of hoge luchtvochtigheid.
- Controleer voordat u het apparaat gaat gebruiken of de op het typeplaatje van uw apparaat aangegeven spanning overeenkomt met uw netspanning. Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer met meervoudige stekkerdoos.
- Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstandsbediening.
- Plaats het apparaat niet direct onder een stopcontact.
- Zet het apparaat nooit zo neer dat het in het water kan vallen of in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv. in of naast een gootsteen).

- Pak nooit een apparaat vast die in het water of in een andere vloeistof gevallen is:
 - Draag altijd droge rubberen handschoenen om de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het apparaat uit het water haalt.
 - Gebruik het apparaat pas weer nadat het door Solis of een door Solis erkend servicecentrum op de werking en veiligheid gecontroleerd is.
- Wikkel voorafgaand aan het gebruik de voedingskabel volledig af.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het apparaat zelf.
- Houd het netsnoer en het apparaat altijd uit de buurt van gebruikelijke looppaden.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik

WAARSCHUWING

- Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de meegeleverde accessoires of door Solis aanbevolen accessoires. Verkeerde accessoires en/of oneigenlijk gebruik kunnen schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

- Doe alleen maïs die geschikt is voor het maken van popcorn in het apparaat. Doe nooit andere producten in het apparaat, zoals zout, suiker, kruiden, boter, bakolie, enz. Hierdoor kan het apparaat vlam vatten.
- Gebruik het apparaat nooit als het deksel en de maatbeker niet correct op het apparaat zijn geplaatst.
- Overvul de maatbeker nooit met maïs. Overvulling kan een onjuiste werking veroorzaken. Vul de maatbeker tot de rand met maïs.
- Zet het apparaat niet aan als deze leeg is.
- Raak het oppervlak van het apparaat niet aan tijdens of kort na gebruik. Sommige onderdelen van het apparaat kunnen heet worden. Raak de aan/uit-schakelaar alleen aan tijdens het gebruik.
- Houd de maatbeker altijd bij het handvat vast, omdat de maatbeker tijdens gebruik erg heet wordt.
- Raak tijdens gebruik nooit de luchtopeningen op het deksel aan. Hete lucht kan brandwonden veroorzaken.
- De ventilatieopeningen op het deksel nooit afdekken wanneer het apparaat in gebruik is. Opgebouwde hete lucht kan brand veroorzaken.
- Als de popcorn vast komt te zitten, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en verwijder de popcorn die vast zit.
- Gebruik het apparaat nooit langer dan 3 minuten continu. Laat het apparaat na elk gebruik minstens 5 minuten afkoelen om oververhitting van het apparaat te voorkomen.
- Als het apparaat oververhit raakt, schakelt de thermostaat het apparaat automatisch uit. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het weer gebruikt.

- Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik.
- Er kan harde, ongepofte maïs in de popcorn zitten. Eet voorzichtig om beschadiging aan de tanden te voorkomen.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het onderhoud

▲ WAARSCHUWING

- Zet het apparaat eerst uit en haal de stekker uit het stopcontact alvorens het plegen van onderhoud, reiniging en het vervangen van onderdelen.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen en plaats het nooit in de vaatwasser.
- Gebruik geen schurende chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het apparaat. Anders kan het apparaat beschadigd raken.

▲ INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking.

1x POP & FUN


1x Deksel

1x Maatbeker

1x Netsnoer (afhankelijk van het land worden er ook verschillende netsnoeren meegeleverd)

▲ APPARAATBESCHRIJVING

Dit apparaat is een popcornmaker die snel en efficiënt verse popcorn bereidt zonder gebruik van olie. Het apparaat bevat een maatbeker, een deksel met ventilatieopeningen voor de hete lucht en een opening waar de popcorn wordt uitgeworpen.

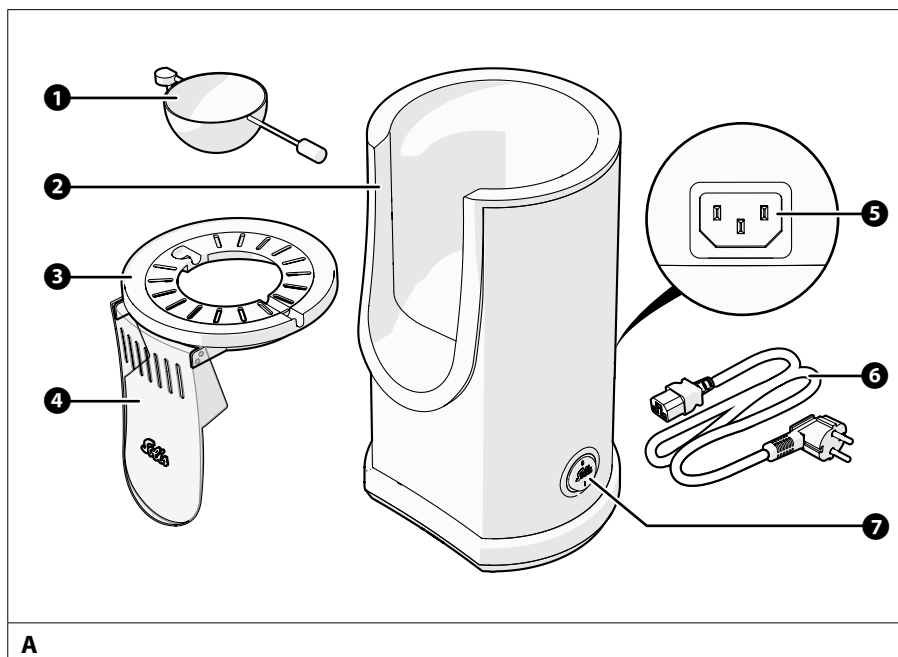

A

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1 Maatbeker | 5 Netspanningsaansluiting |
| 2 Basis | 6 Stroomkabel |
| 3 Deksel | 7 Aan/uit-schakelaar |
| 4 Deksel van de trechter | |

▲ VOOR INGEBRUIKNAME

Het apparaat voorbereiden voor het eerste gebruik:

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en eventuele stickers of etiketten (behalve het typeplaatje) van het apparaat.
2. Spoel de volgende onderdelen af met warm water:
 - Deksel 3
 - Maatbeker 1

▲ INSTALLATIE

Om het apparaat te installeren:

1. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele en hitte- en vochtbestendige ondergrond.
2. Steek het **netsnoer 6** in de **netspanningsaansluiting 5**.
3. Steek de andere kant van het **netsnoer 6** in een stopcontact.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

▲ POPCORN MAKEN

i Gebruik alleen maïs die geschikt is voor het maken van popcorn.

Om één bak popcorn te maken:


1. Vul de **maatbeker 1** met gewone maïs tot aan de rand.

De maatbeker bevat ongeveer 80 gram gewone maïs wanneer deze gevuld is, wat neerkomt op ongeveer 320-340 korrels.

2. Plaats de **maatbeker 1** in het **deksel 3**.
3. Draai de **maatbeker 1** naar achteren.

De maïs valt in de **basis 2**.

4. Open het **deksel van de trechter 4** helemaal tot aan de aanslag (zie afbeelding B).

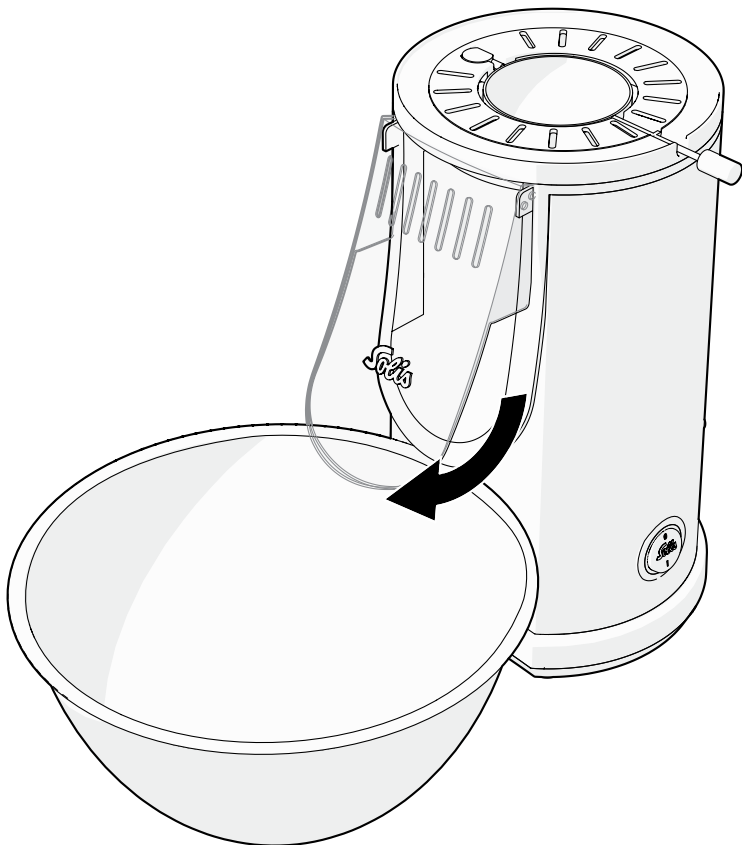

B

5. Plaats een ondiepe kom van minstens 2,5 liter onder de trechter om de popcorn in op te vangen.

Laat altijd minstens 2 cm ruimte tussen de rand van de kom en de trechter, zodat de popcorn zich niet ophoopt.

6. Schakel de **aan/uit-schakelaar 7** in om het apparaat in te schakelen.

De maïs wordt verwarmd en verandert in popcorn.

De popcorn valt automatisch in de kom.

Het kan gebeuren dat er ongepofte maïs in de popcorn zit. De hoeveelheid ongepofte maïs hangt af van de omgevingsomstandigheden (kamertemperatuur, enz.).

7. Zodra het poffen aanzienlijk vertraagt, schakel de **aan/uit-schakelaar** 7 uit.
8. Breng de popcorn desgewenst op smaak met suiker, zout, kruiden, cacaopoeder of andere ingrediënten. De kruiden blijven beter plakken als u eerst wat bakolie of gesmolten boter over de popcorn druppelt. Boter kan in de maatbeker worden gesmolten terwijl het apparaat is ingeschakeld. Gebruik alleen maïs die geschikt is voor popcorn en giet nooit andere ingrediënten in het apparaat!

▲ REINIGING EN ONDERHOUD

We raden aan om het apparaat na elk gebruik te reinigen. Hoe u het apparaat reinigt:

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat volledig afkoelen.
3. Verwijder overgebleven maïs uit de **basis** 2.
4. Spoel de volgende onderdelen af met warm water:
 - Deksel 3
 - Maatbeker 1
5. Veeg de binnenkant van de **basis** 2 af met een droge doek.
6. Maak de buitenkant van het apparaat met een lichtvochtige doek schoon.

▲ OPBERGEN

Bewaar het apparaat in de originele verpakking in een droge en gesloten ruimte.

▲ TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnr.	Type 8504
Spanning/frequentie	220-240 V~/50/60 Hz
Vermogen	1200 W
Stroomverbruik in de uit-stand	0 W
Afmetingen (b × d × h)	19 x 19 x 31 cm
Gewicht	1,6 kg

Technische wijzigingen voorbehouden.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Het apparaat werkt niet.	De stroomaansluiting werkt niet.	Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer in een werkend stopcontact zit.
	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Controleer of de aan/uit-schakelaar op /staat.
	Het apparaat is beschadigd.	Druk op de aan/uit-schakelaar. Als het apparaat niet inschakelt, is het apparaat beschadigd. Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
Het apparaat levert een te grote hoeveelheid ongefote maïs.	U heeft te weinig maïs in de maatbeker gedaan.	Voeg meer maïs toe.
	De maïs is van slechte kwaliteit of oud.	Gebruik verse maïs van goede kwaliteit.
Het apparaat levert verbrande maïs.	Het apparaat staat langer dan 3 minuten aan.	Schakel het apparaat uit en laat het minstens 5 minuten afkoelen.
	Er is maïs van een vorig gebruik in de basis achtergebleven.	Verwijder de overgebleven maïs uit de basis voordat u nieuwe maïs toevoegt.

▲ VERWIJDERING



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met het overige huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om eventuele schade voor het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het verantwoord worden gerecycled ter bevordering van het duurzame hergebruik van materialen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de handelaar waar het product werd aangekocht. Zij kunnen het product ook inzamelen met het oog op een milieuvriendelijke recycling.

▲ 2 JAAR GARANTIE

i Alleen geldig met een kassabon.

Op dit apparaat geven wij garantie als het defect aantoonbaar als gevolg van materiaal- of constructiefouten en ondanks juist gebruik en onderhoud is ontstaan. Glasbreuk valt niet onder de garantie. De garantie gaat in vanaf de aankoopdatum die vermeld staat op de aankoopbon die bij het apparaat moet zitten. De garantietermijn bedraagt 12 maanden bij commercieel gebruik. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn te vinden op www.solis.com.

▲ SOLIS KLANTENSERVICE



Het is altijd de moeite waard om ons te bellen voordat u het artikel opstuurt, omdat storingen vaak eenvoudig kunnen worden opgelost met een passende tip of truc van onze experts. Voor landspecifieke contactinformatie, scan de QR-code, volg de weblink of bel ons.

S I N C E 1 9 0 8

Solis

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg • Switzerland

www.solis.ch • www.solis.com

Bezoek ons op

www.solis.com

Version 04/2025