




Wasdroogcombinatie

Gebruiker Handleiding

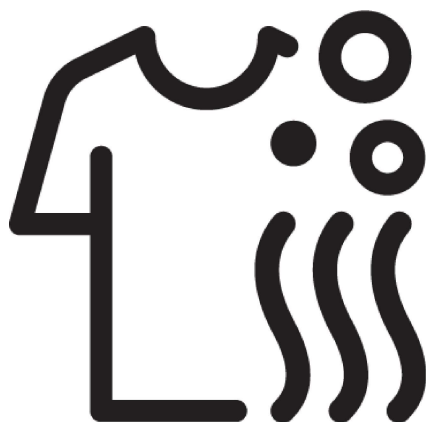

WPD 2836W ADS BE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Onder licentie geproduceerd

2820533188/ NL/ / 26.08.2025 12:33



GERECYCLED &
RECYCLEBAAR PAPIER

Lees eerst deze handleiding!

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw keuze van het Whirlpool product.

Registreer uw product op www.register10.eu.

Wij hopen dat u de beste resultaten krijgt van uw product dat werd vervaardigd met hoogwaardige en moderne technologie. Om die reden vragen wij u deze volledige handleiding en alle andere begeleidende documenten zorgvuldig te lezen voor u het product in gebruik neemt.

U moet alle waarschuwingen en informatie omvat in deze handleiding naleven. U moet uzelf en uw product dus beschermen tegen mogelijke gevaren.

Bewaar de handleiding. Als u het product doorgeeft aan iemand anders mag u niet vergeten ook de handleiding mee te geven. De garantievoorwaarden, het gebruik en de probleemoplossing methoden voor uw product zijn omvat in deze handleiding.

Symbolen en definities

De volgende symbolen worden gebruikt in de handleiding:

	Gevaar dat fataal kan aflopen of resulteren in letsels.
	Belangrijke informatie en nuttige tips bij het gebruik.
	Lees de handleiding.
	Recyclebaar materiaal.
 	Waarschuwing voor heet oppervlak.
WAARSCHU- WING!	Gevaar dat kan resulteren in materiële schade aan het product of de omgeving.

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsinstructies	5
1.1	Toegestaan gebruik	6
1.2	Installatie	6
1.3	Elektrische waarschuwingen	8
1.4	Reiniging en onderhoud	9
1.5	Technische informatie over Bluetooth en de draadloze verbinding.	9
2	Belangrijke instructies met betrekking tot het milieu	10
2.1	Naleving van de AEEA-richtlijn.....	10
2.2	Informatie over de verpakking.....	10
3	Technische specificaties.....	11
4	Installatie.....	12
4.1	Uitpakken en transporteren van het product.....	12
4.2	Geschikte installatielocatie.....	12
4.3	Montage van de onderste paneel-deksels	13
4.4	De transportbeveiligingsbouten verwijderen.....	13
4.5	De watertoevoer aansluiten	14
4.6	De afvoerslang aansluiten op de afvoer	14
4.7	De poten afstellen	15
4.8	Elektrische aansluiting	15
4.9	De bediening van het product.....	16
5	Voorlopige voorbereiding	16
5.1	Wasgoed sorteren	16
5.2	Het wasgoed op het wassen voorbereiden.....	16
5.3	Tips om energie en water te besparen	17
5.4	Starten.....	17
5.5	Het wasgoed laden.....	17
5.6	Correcte laadcapaciteit.....	17
5.7	Wasmiddel en wasverzachter gebruiken	18
5.7.1	Automatische dosering	19
5.7.2	Dosering selecties, annulering of het gebruik van waspoeder...	20
5.7.3	Wasmiddel en/of verzachter bijna leeg	20
5.7.4	Wasmiddel of wasverzachter bijvullen in het verkeerde vak....	21

5.8	Tips voor efficiënt wassen	21
5.9	Tips voor efficiënt drogen	22
6	De bediening van he product	22
6.1	Bedieningspaneel	23
6.2	Symbolen op het scherm	24
6.3	Voorbereiden van de machine	24
6.4	Het wasprogramma selecteren	24
6.5	Wasprogramma's.....	25
6.6	Temperatuurselectie	28
6.7	Selectie centrifugeersnelheid	28
6.8	Droogprogramma's.....	29
6.9	Was- en droogprogramma's	30
6.10	Tabel programma en verbruik.....	31
6.11	Selectie van hulpfuncties	33
6.11.1	Hulpfuncties	34
6.11.2	Gekozen functies/programma's door de functieknoppen gedurende 3 seconden in te drukken	36
6.12	Droogstappen	37
6.13	Eindtijd.....	37
6.14	Het programma starten.....	38
6.15	Laaddeurvergrendeling.....	39
6.16	Selecties wijzigen nadat het programma is gestart	39
6.17	Het programma annuleren	40
6.18	Einde van het programma	40
6.19	Stand-bymodus	40
6.20	HomeWhiz- en afstandsbedieningsfunctie	41
6.20.1	HomeWhiz-instelling	41
6.20.2	Een wasmachine instellen die is verbonden met het account van iemand anders.....	42
6.20.3	De HomeWhiz Account koppeling verwijderen	43
6.20.4	Afstandsbedieningsfunctie en het gebruik.....	43
6.20.5	Probleemoplossing	44
6.20.6	HomeWhiz verbruikswaarden weergave.....	44
7	Onderhoud en reiniging.....	45
7.1	De wasmiddellade reinigen	45
7.2	Het reinigen van de laaddeur en de trommel	46
7.3	Het product en het bedieningspaneel reinigen.....	46

7.4	Reinig de watertoevoerfilters.....	46
7.5	Resterend water wegpompen en het pompfilter reinigen.....	47
8	Probleemoplossing	48
9	DISCLAIMER	52



1 Veiligheidsinstructies

Belangrijk om te lezen en te observeren

Lees deze veiligheidsinstructies voordat u het apparaat gebruikt. Houd ze bij de hand voor toekomstig gebruik. Deze instructies en het apparaat zelf geven belangrijke veiligheidswaarschuwingen, die te allen tijde in acht moeten worden genomen. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af voor het niet naleven van deze veiligheidsinstructies, voor onjuist gebruik van een ander apparaat of onjuiste instelling van de bedieningselementen. De garantievoorwaarden zijn gespecificeerd in het document dat bij het apparaat is gevoegd.

- Houd zeer jonge kinderen (0-3 jaar) uit de buurt van het apparaat. Houd jonge kinderen (3-8 jaar) uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan. Kinderen van 8 jaar en ouder, evenals personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen met een gebrek aan kennis en ervaring kunnen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken of na duidelijke instructies over veilig gebruik en inzicht in de mogelijke risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat

spelen. Kinderen mogen geen reinigings- en onderhouds-taken uitvoeren zonder toezicht. Forceer de deur niet open en gebruik hem niet als opstapje.

- Stop het apparaat niet voordat de droogcyclus is afgelopen. Als u het moet stoppen, verwijder dan onmiddellijk alle items en verspreid de items om de warmte af te voeren.
- Droog geen voorwerpen die bevuld zijn met brandbare stoffen. Deze omvatten frituurolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, was of wasverwijderaars.
- Droog geen schuimrubber, latexschuim, douchekappen, waterdicht textiel, artikelen met een rubberen achterkant of kleding met schuimrubberen kussens.
- Verwijder alle voorwerpen zoals aanstekers en lucifers uit de zakken.
- Gebruik het apparaat niet als industriële chemicaliën het hebben gereinigd.
- Droog geen in olie gedrenkte items. Deze materialen zijn licht ontvlambaar.
- Houd de waterkraan ingeschaald tijdens droogcycli.



1.1 Toegestaan gebruik

- Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een extern schakelapparaat, zoals een timer, of een afzonderlijk op afstand bediend systeem.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen die als volgt worden vermeld:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
 - Boerderijen
 - Hotels, motels, bed & breakfast en andere woonomgevingen
 - Gemeenschappelijke ruimtes in flatgebouwen of wasserettes
- Laad het apparaat niet boven de maximale capaciteit (kilogram droge doek) die is aangegeven in de programmatafel.
- Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Gebruik geen oplosmiddelen (bijv. terpentijn, benzeen), reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, schuurpoeder, glas of algemene reinigingsmiddelen of brandbare vloeistoffen. Was stoffen die zijn

behandeld met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen niet in de wasmachine.

- Bewaar geen explosieve of brandbare stoffen in de buurt van of in het apparaat. Voorbeelden zijn benzine- en spuitbussen.
- Droog geen ongewassen voorwerpen in het apparaat.
- Houd het gebied rond het apparaat vrij van pluizen en stof.
- Gebruik wasverzachters of soortgelijke producten alleen volgens de instructies op de verpakking.
- Droog het wasgoed niet te droog.
- Gebruik het apparaat niet om schuimrubber of soortgelijke elastomeren te drogen.



1.2 Installatie

- Dit apparaat vereist twee of meer mensen om te hanteren en te installeren om letsel te voorkomen. Draag beschermende handschoenen tijdens het uitpakken en installeren om snijwonden te voorkomen.
- Installeer het apparaat niet op plaatsen waar het kan worden blootgesteld aan extreme omstandigheden, zoals slechte ventilatie, temperaturen onder 5 °C of boven 35 °C.

- Verplaats het apparaat zonder het bij het werkblad of boven-deksel op te tillen.
- Installatie, inclusief watertoevoer (indien aanwezig) en elektrische aansluitingen en reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij specifiek vermeld in de gebruikershandleiding.
- Houd kinderen uit de buurt van de installatieplaats.
- Controleer na het uitpakken of het apparaat tijdens het transport niet is beschadigd. Neem in geval van problemen contact op met de dealer of de dichtstbijzijnde klantenservice.
- Houd na installatie van het apparaat het verpakkingsafval (plastic, piepschuim, enz.) buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Haal voor elke installatie de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.
- Zorg er tijdens de installatie voor dat het netsnoer niet beschadigd is om brand of elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet voordat de installatie is voltooid.
- Zorg er bij het installeren van het apparaat voor dat de vier poten stabiel zijn en op de vloer rusten, en pas ze indien nodig aan. Controleer of het apparaat perfect waterpas staat met behulp van een waterpas.
- Plaats bij het installeren van het apparaat op houten of zwevende vloeren (bepaalde soorten parket en laminaat) een multiplexplaat van minimaal 60 x 60 x 3 cm onder het apparaat om stabiliteit te bieden.
- Sluit de watertoevoerslang(en) aan op de watertoevoer in overeenstemming met de voorschriften van uw plaatselijke waterbedrijf.
- Alleen voor modellen met koude vulling: niet aansluiten op de warmwatervoorziening.
- Voor modellen met hete vulling: de temperatuur van de warmwaterinlaat mag niet hoger zijn dan 60 °C.
- De wasmachine is voorzien van transportbouten om eventuele schade aan het interieur tijdens het transport te voorkomen. Voordat u de machine gebruikt, is het noodzakelijk dat de transportbouten worden

- verwijderd. Bedek de openingen na het verwijderen met de meegeleverde plastic doppen.
- Wacht na de installatie een paar uur voordat u het apparaat gebruikt, zodat het zich aanpast aan de omgevingsomstandigheden van de kamer.
 - Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de basis van uw wasmachine (indien beschikbaar op uw model) niet worden belemmerd door tapijt of ander materiaal.
 - Gebruik alleen nieuwe slangen om het apparaat op de watertoevoer aan te sluiten. Gebruik oude slangensets niet opnieuw.
 - De toevoerwaterdruk moet in het bereik van 0,1-1 MPa liggen.
 - Als u het apparaat in de buurt van een gas- of kolenfornuis installeert, zorg dan voor een warmte-isolerende plaat ertussen (Afmetingen: 85 x 57 cm). De kant die naar de kachel is gericht, moet een aluminiumfolieafdekking hebben.
 - Installeer het apparaat niet achter een afsluitbare, schuif- of scharnierende deur. De deur van het apparaat moet volledig en zonder obstakels opengaan.

- Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, tenzij specifiek vermeld in de gebruikershandleiding. Gebruik alleen geautoriseerde service na verkoop. Zelf of niet-professioneel herstel kan leiden tot een gevaarlijk incident dat kan leiden tot levensbedreigende of gezondheidsbedreigende en/of aanzienlijke materiële schade.
- De reserveonderdelen voor de huishoudelijke wasmachines zullen gedurende 10 jaar na het op de markt brengen van de laatste eenheid beschikbaar zijn, zoals voorgeschreven door de Ecodesign for Sustainable Products-verordening.



1.3 Elektrische waarschuwingen

- Om het apparaat los te koppelen van de stroombron:
 - Trek de stekker uit het stopcontact (als de stekker toegankelijk is), of
 - gebruik een meerpolige schakelaar die stroomopwaarts van het stopcontact is geïnstalleerd in overeenstemming met de lokale bedradingsregels.
- Zorg ervoor dat het apparaat geaard is volgens de nationale elektrische veiligheidsnormen.

- Gebruik geen verlengsnoeren, meerdere stopcontacten of adapters. De elektrische componenten mogen na installatie niet toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het apparaat niet als u nat of op blote voeten bent. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbare gekwalificeerde personen worden vervangen door een identiek snoer om mogelijke gevaren en het risico op elektrische schokken te voorkomen.



1.4 Reiniging en onderhoud

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.
- Draag beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen om letsel tijdens onderhoud te voorkomen.
- Behandel het apparaat met twee of meer mensen om spanning of letsel te voorkomen.

- Gebruik geen stoomreinigingsapparatuur op het apparaat om elektrische schokken te voorkomen.
- Niet-professionele reparaties of onderhoud maken de garantie ongeldig en kunnen veiligheidsrisico's met zich meebrengen.



1.5 Technische informatie over Bluetooth en de draadloze verbinding

Vereenvoudigde EU verklaring van overeenstemming

Beko Europe Management S.R.L. verklaart hierbij dat de radio-apparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://docs.eme-appliance-docs.eu>

Frequentieband: 2.4 GHz (Wi-Fi of Bluetooth-functie)

Max. overdrachtsvermogen: <100mW (Wi-Fi of Bluetooth-functie)

Software details Quartz Wi-Fi

Dit product verzamelt en verstuurt gebruiksgegevens wanneer het verbonden is met het internet (bv. temperatuurinstellingen, gebruiksduur, foutcodes). In

overeenstemming met de EU Data Act (Verordening EU 2023/2854) hebt u recht op toegang en beheer van deze gegevens

Voor details over de gegevens die worden verzameld, hoe deze worden gebruikt en hoe u er toegang toe krijgt, verwijzen wij u naar:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Belangrijke instructies met betrekking tot het milieu

2.1 Naleving van de AEEA-richtlijn



Dit product is conform met de EU AEEA-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt een classificatiesymbool voor afval elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Dit product werd vervaardigd met kwalitatief hoogstaande onderdelen en materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt en die geschikt zijn voor recycling. Om die reden mag u het afvalproduct niet weggooien met normaal huishoudelijk of ander afval aan het einde van de levensduur. Neem het naar een inzamelcentrum voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw lokale autoriteiten voor meer informatie over deze inzamelcentra.

2.2 Informatie over de verpakking

Het verpakkingsmateriaal van het product is gefabriceerd van recyclebaar materiaal in overeenstemming met onze Nationale Milieuwetgeving. U mag het verpakkingsmateriaal niet samen met het huishoudelijke of ander afval weggooien. U moet ze naar de inzamelpunten voor verpakkingsmateriaal brengen die zijn aangewezen door de autoriteiten.

3 Technische specificaties

Naam of handelsmerk van de leverancier:	WHIRLPOOL
Naam van het model	WPD 2836W ADS BE
	457000004900
Wascapaciteit (katoen) (kg)	12
Droogcapaciteit (katoen) (kg)	8
Maximale centrifugeersnelheid (cyclus/min)	1400
Ingebouwd	No
Hoogte (cm)	84,5
Breedte (cm)	60
Diepte (cm)	65
Enkele / Dubbele waterinlaat	+ / -




SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER** → (*)




De informatie over het model zoals opgeslagen in de productdatabank is beschikbaar op de volgende website waar u kunt zoeken op de ID van het model (*) die vermeld staat op het typeplaatje.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

 De verbruikswaarden gelden wanneer de draadloze netwerkverbinding is uitgeschakeld.

 De gedefinieerde ondersteuningsperiode voor software-updates voor cyberbeveiliging van het product is de garantieperiode van het product. Na deze periode zijn cyberbeveiligingsgerelateerde software-updates niet gegarandeerd.

Symbolentabel

											
Voorwas	Snel	Snel+	Extra spoelbeurt	Extra water	Antikreuk	Verwijdering van huisdierhaar	Stomen	Nachtstand	Weken	Spoelstop	
											
Automatische dosering	Keuze voor vloeibaar wasmiddel	Keuze wasverzachter	Spoelen	Centrifugeren + pompen	Pompen	Temperatuur	Centrifugeren	Niet Centrifugeren	Kraanwater (koud)	Geen water	Tijdsuitstel
											
Deur vergrendeling	Kinder slot	Aan/uit	Start / pauze	Bevuilingsgraad	Item toevoegen	Programma downloaden	Wassen	OK (End)	Annuleren	Antikreuk+	Drogen
											
Onderdompelen	Extra droog	Kastdroog	Strijkdroog	Tijddrogen	Wassen en dragen	Intensief	Watermodus	Water besparen	FreshCare		

4 Installatie



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!



Uw wasmachine detecteert automatisch de hoeveelheid wasgoed die in de machine wordt geplaatst bij de selectie van een programma. Tijdens de installatie van het product, voor het eerste gebruik, moet de machine worden gekalibreerd om zeker te zijn dat de hoeveelheid wasgoed zo nauwkeurig mogelijk wordt gedetecteerd.

Selecteer hiervoor het programma Trommelreiniging* en annuleer de Zwierfunctie. Start het programma zonder wasgoed. Wacht tot het einde van het programma. Dit duurt ca. 15 minuten.

*De naam van het programma kan variëren naargelang het model.

Voor de gepaste programmaselectie kunt u het hoofdstuk raadplegen met de beschrijvingen van de programma's.

- Neem contact op met de dichtstbijzijnde geautoriseerde service voor de installatie van uw apparaat.
- Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluitingen van het product worden uitgevoerd door een geautoriseerde serviceagent. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door procedures uitgevoerd door niet-geautoriseerde personen.
- De voorbereiding van de locatie en elektrische, watertoevoer en -afvoerinstallaties op de plaats van installatie is de verantwoordelijkheid van de klant.
- Verzekert u ervan dat de watertoevoer- en afvoerslangen als ook de stroomkabel niet gevouwen, gekneld of samengeperst worden als u het product na installatie of reinigingswerkzaamheden op zijn plaats zet.

- Controleer voor de installatie visueel of het product defecten heeft. Laat het apparaat niet installeren als het beschadigd is. Beschadigde producten kunnen risico's voor uw veiligheid veroorzaken.

4.1 Uitpakken en transporteren van het product

Het product uitpakken

- Verwijder de kartonnen doos of piepschuim verpakking.
- Om de verpakking van karton of piepschuim onder het product te verwijderen, tilt u het product voorzichtig op. Als dit niet mogelijk is, verwijder het dan door het iets naar de zijkant te kantelen of door het op zijn kant te leggen zonder het product te beschadigen.
- Open de deur en verwijder de inlaatslang en alle andere accessoires in de trommel.
- Maak het netsnoer en de afvoerslang los van hun vaste posities.
- Verwijder de transportveiligheidsbouten. (zie "De transportveiligheidsbouten verwijderen")

Het product transporteren



Lees eerst het gedeelte 'Transportveiligheid'!

- Zorg ervoor dat de deur en de wasmiddellade gesloten zijn.
- Installeer de transportveiligheidsbouten voorzichtig zonder de trommel van het product te beschadigen. (zie "De transportveiligheidsbouten verwijderen")
- Verpak het product met een beschermende verpakking om schade tijdens het transport te voorkomen.

4.2 Geschikte installatielocatie

- Plaats het product op een harde en vlakke vloer. Plaats het niet op een hoog tapijt of andere gelijkaardige oppervlakken. Als het apparaat op een ongepaste vloer wordt geplaatst, kan dit lawaai en trillingen veroorzaken.

- Plaats het product niet bovenop de stroomkabel.
- Installeer het product niet op plaatsen waar de temperatuur kan dalen tot minder dan 0°C. Vriezen kan het product beschadigen.
- Laat een minimum ruimte van 1 cm tussen het product en de meubelen.
- Als u het product wilt installeren op een oppervlak met trappen mag u het nooit dicht bij de rand plaatsen.
- Plaats het product niet op een platform.
- Er mogen geen deuren met een vergrendeling, schuifmechanisme of scharnieren aanwezig zijn die de laaddeur kunnen beletten volledig te openen op de installatie-locatie van dit product.
- Plaats geen warmtebronnen, zoals kookplaten, strijkijzers, ovens, etc. op het apparaat en gebruik deze niet op het product.


4.3 Montage van de onderste paneel-deksels



Bij een aantal modellen zijn de basisonderdelen van de producten volledig gesloten. Deze producten hebben geen stekkers en afdekkingen.

- Om het geluidsccomfort van het product te verhogen, bevestigt u deksel A nadat het het verpakkingsschuim hebt verwijderd.


Deksel A

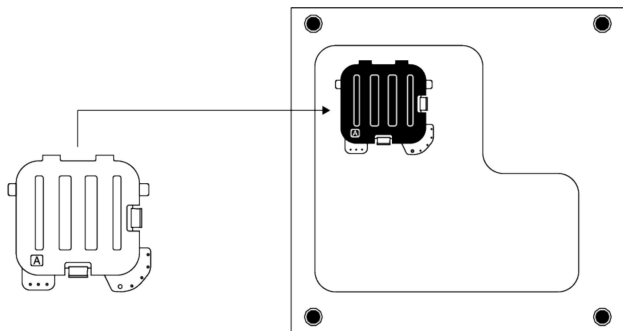

Kantel de machine licht naar achter. Laat de tabs van deksel A rusten tegen het onderste paneel. Voltooi de montage door te draaien aan het deksel.


- Deksel B en de dop zijn optioneel. Bevestig deksel B en de dop indien beschikbaar.

Deksel B

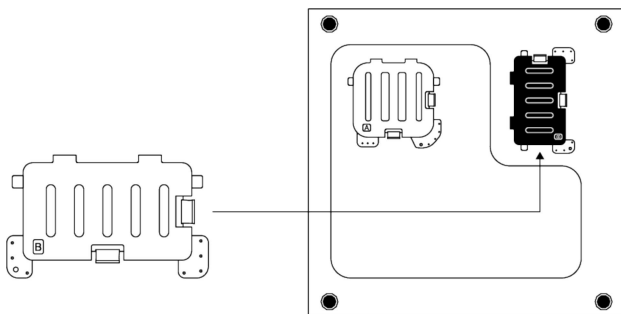

Laat de tabs van deksel B rusten tegen het onderste paneel. Voltooi de montage door te draaien aan het deksel.


Dop

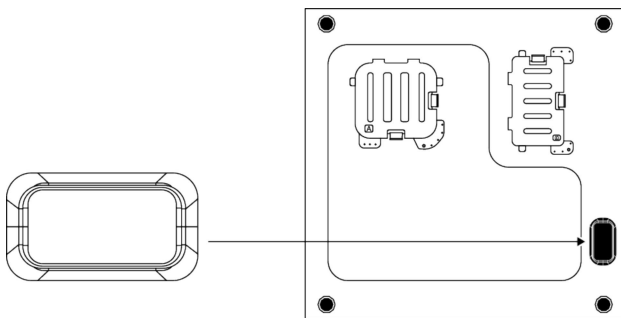

Voeg de dop in door hem in te drukken met uw vinger.

4.4 De transportbeveiligingsbouten verwijderen

1. Draai alle transport veiligheidsbouten los met een gepaste sleutel tot ze vrij bewegen.
2. Buig het interne deel door dit in te drukken bij de grijpzones en trek het onderdeel uit.
3. Bevestig de plastic deksels die worden geleverd in de tas met de handleiding in de openingen op het achterpaneel.

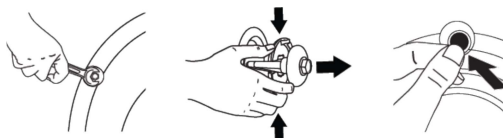

**WAARSCHUWING!**

Verwijder de transport veiligheidsbouts voor u het product in gebruik neemt. Zo niet kan het product worden beschadigd.

**WAARSCHUWING!**

Bewaar de transport veiligheidsbouts op een veilige plaats zodat u het product opnieuw kunt verplaatsen in de toekomst.

Monteer de transport veiligheidsbouts in de omgekeerde volgorde van de demontageprocedure.

Verplaats het product nooit zonder de beveiligingsbouts voor vervoer goed op hun plek te hebben bevestigd.

4.5 De watertoevoer aansluiten**WAARSCHUWING!**

De vereiste waterdruk voor de bediening van het product varieert van 1-10 bar (0,1- 1 MPa). Om de vlotte werking van de machine te garanderen, moet 10 - 80 liter water moeten aangevoerd in één minuut van een volledig geopende kraan. Als de waterdruk hoger is, moet u een reduceerventiel installeren.

**WAARSCHUWING!**


Modellen met enkele watertoevoer mogen niet worden aangesloten op de warmwaterkraan. In dat geval raakt het wasgoed beschadigd of schakelt het product over op de beveiligingsmodus en werkt het niet. Gebruik geen oude of gebruikte waterinlaatslangen op het nieuwe product. Dit kan waterlekken veroorzaken in uw machine en vlekken op uw wasgoed.

1. Sluit de speciale watertoevoerslang aan die wordt geleverd met het product op de waterinlaat van het product.

**WAARSCHUWING!**

Zorg ervoor dat de koud waterverbinding correct wordt uitgevoerd tijdens de installatie van het product. Zo niet, kan uw wasgoed warm zijn aan het einde van de wascyclus en dus kan het mogelijk niet worden gedragen.


2. Draai alle moeren van de slangen vast met de hand. Gebruik nooit een moersleutel wanneer u de moeren vastdraait.
3. Open de kranen volledig nadat u ze hebt aangesloten om te controleren op waterlekken op de aansluitingspunten. Als u lekken vaststelt, moet u de kraan dicht draaien en de moer verwijderen. Controleer de pakking en draai de moer opnieuw zorgvuldig aan. Houd de kranen van het product dicht als het niet wordt gebruikt om waterlekken en daaruit voortvloeiende schade te voorkomen.

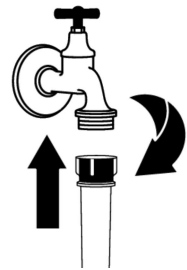**4.6 De afvoerslang aansluiten op de afvoer**

1. Bevestig het uiteinde van de afvoerslang rechtstreeks op de afvoerwaterslang, wastafel of badkuip.



Uw woning kan onderstromen als de afvoerslang loskomt tijdens de afvoer van het water. Er bestaat een brandrisico door te hoge watertemperaturen. Om dergelijke situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat het product probleemloos water aan- en afvoert, moet u de afvoerslang veilig bevestigen.

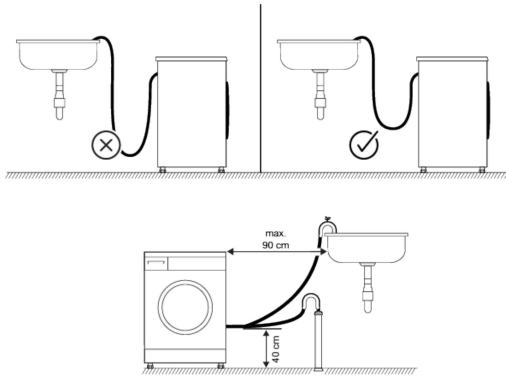

2. Sluit de slang aan op minimaal 40 cm en maximaal 90 cm hoogte.
3. Als de slang op de vloer wordt geplaatst (of op een maximumhoogte van 40 cm van de vloer) en daarna op een grotere hoogte kan het moeilijk zijn het water af te voeren en kan het wasgoed zeer nat uit de machine komen. Volg daarom de hoogtes die in de afbeelding staan vermeld.
4. te voorkomen dat afvoerwater terugstroomt in het product en om een vlotte afvoer te garanderen, mag u het uiteinde van de slang niet onderdompelen in het afvoerwater of meer dan 15 cm in de afvoer steken. Als het te lang is, moet u het inkorten.
5. Het uiteinde van de slang mag niet worden gebogen, men mag er niet op stappen en de slang mag niet gekneld raken tussen de afvoer en het product. Zo niet kunt u problemen ondervinden met de waterafvoer.
6. Als de slang te kort is, gebruik deze door een originele verlengslang toe te voegen. De totale lengte van de slang mag niet meer zijn dan 3,2 m. Om waterlekken te voorkomen, moet u de aansluiting tussen de verlengslang en de afvoerslang van het product beveiligen met een geschikte klem zodat ze niet los kan komen en lekken veroorzaken.


4.7 De poten afstellen



BERICHT

Ten einde ervoor te zorgen dat uw machine stiller en zonder trillingen werkt, moet deze waterpas en in evenwicht op zijn poten staan. Stel de voeten bij voor een goed evenwicht. Zo niet kan het product bewegen en problemen veroorzaken door lawaai en trillingen.

1. Om de moeren bij de voeten los te draaien, draait u deze rechtsom met het handgereedschap.
2. Stel de voeten bij tot het product waterpas en stabiel staat. Draai de voeten linksom om ze te laten zakken. Draai de voeten rechtsom om ze te verhogen.
3. Om de moeren opnieuw aan te draaien, draait u ze linksom met het handgereedschap.

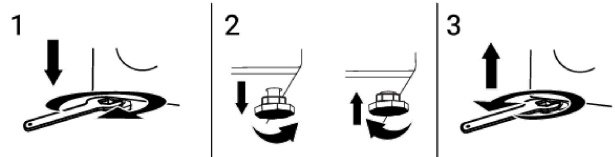

4.8 Elektrische aansluiting

Sluit het product aan op een geaard stopcontact beschermd door een zekering van 16 ampère. Ons bedrijf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die wordt veroorzaakt als het product wordt gebruikt zonder aarding in overeenstemming met de lokale regelgeving.

- De aansluiting moet voldoen aan de nationale regelgeving.
- De elektrische aansluitkabel infrastructuur van het product moet toereikend en geschikt zijn voor de vereisten van het product. Het is raadzaam een aardlekschakelaar te gebruiken.
- De stroomkabelstekker moet binnen makkelijk bereik zijn na de installatie.
- Als de huidige voeding van de zekering of stroomschakelaar in het huis lager is dan 16 ampère, moet een bevoegde electricien dan een zekering van 16 ampère installeren.

- De spanning vermeld in de "Technische specificaties" moet gelijk zijn aan de net-spanning.
- Maak geen verbindingen via verleng snoeren of meerwegstekkers. De aansluitkabel kan oververhitting en brand veroorzaken.



Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de geautoriseerde service om risico's te vermijden.

4.9 De bediening van het product

1. Verwijder de stekker van het product uit het stopcontact voor u het bedient.
2. Ontkoppel de waterinlaat en waterleiding. 3 Voer al het water dat achterblijft in het product. Zie Resterend water weg-pompen en het pompfilter reinigen

3. Monteer de transport veiligheidsbouten in de omgekeerde volgorde van de demontageprocedure. Zie De transport-bouten verwijderen



Draag het product nooit als de transportbouten niet correct zijn bevestigd!

Uw product is zo zwaar dat het niet kan worden gedragen door een persoon.

Uw product moet worden gedragen door twee personen en men dient bijzonder voorzichtig te zijn op trappen want het is een zwaar product. Als het product een defect vertoont, kan het letsels veroorzaken.

Het verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Houd het verpakkingsmateriaal op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.

5 Voorlopige voorbereiding



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"

5.1 Wasgoed sorteren

- Sorteer de was volgens het type stof, kleur, vuilgraad en toegestane watertemperatuur.
- Volg altijd de instructies op de kledingetiketten.

5.2 Het wasgoed op het wassen voorbereiden

- Wasgoed met metalen delen zoals beugelbeha's, gespen of metalen knopen zullen het product beschadigen. Verwijder de metalen onderdelen of was de kleding in een waszak of kussensloop.
- Neem alle voorwerpen uit de zakken zoals munten, pennen en paperclips, en draai de zakken binnenstebuiten en borstel ze uit. Soortgelijke voorwerpen kunnen het product beschadigen of lawaai veroorzaken.
- Plaats kleine kledingstukken zoals babysokjes en nylon kousen in een waszak of kussensloop.

- Doe gordijnen erin zonder deze samen te drukken. Verwijder bevestigingshaken van de gordijnen. Gordijnaccessoires kunnen trekken en scheuren aan de gordijn.
- Sluit ritssluitingen, naai losse knopen vast en herstel scheuren.
- Was 'machinewasbare' of 'handwasbare' producten uitsluitend met een geschikt programma. Droog dit type kleding door ze op te hangen of plat te leggen. U mag ze niet drogen in de machine.
- Was geen kleuren en witgoed samen. Nieuwe, donker gekleurde katoenen stoffen geven veel kleur af. Was ze afzonderlijk.
- Gebruik enkel verf / kleur wijzigende middelen en ontkalkingsmiddelen die geschikt zijn voor gebruik in machines. Volg altijd de instructies op de verpakking
- Hardnekkige vlekken moeten zorgvuldig behandeld worden voor het wassen. Als u niet zeker bent, moet u advies inwinnen bij een stomerij.
- Was broeken en fijn wasgoed binnenstebuiten.

- Wasgoed bevuild met materialen zoals bloem, kalkstof, melkpoeder etc. moet goed uitgeschud worden voor het in de machine wordt geplaatst. Dergelijk stof en poeder op het wasgoed kan zich met de tijd opstapelen op de binnendelen van de machine en schade veroorzaken.
- Voor u wasgoed van angorawol wast, moet u het in het vriesvak van de koelkast plaatsen gedurende een aantal uur. Dit vermindert pluizen

5.3 Tips om energie en water te besparen


De volgende informatie zal u helpen het product op een ecologische en energiebesparende manier te gebruiken.

- Laat het product werken op de hoogste laadcapaciteit die het door u geselecteerde programma toestaat, maar laadt niet te veel. Zie "Programma- en verbruikstabel".
- Volg altijd de instructies op de verpakking van het wasmiddel.
- Was lichtbevuilde was op lage temperaturen.
- Gebruik snellere programma's voor kleine hoeveelheden lichtbevuilde was.
- Gebruik geen voorwas en hoge temperaturen voor was die niet ernstig vervuild of bevlekt is.
- Indien u van plan bent uw wasgoed in de droger te drogen, selecteer dan de hoogste aanbevolen centrifugeersnelheid tijdens het wasproces.
- Gebruik niet meer wasmiddel dan de hoeveelheid die wordt aanbevolen op het pak.

5.4 Starten

Voor u het product opstart, moet u de voorbereidingen treffen die worden beschreven in sectie "Milieुरichtlijnen" en "installatie". Om het product voor te bereiden op het wassen van wasgoed voert u de eerste handeling uit in het Trommelreinigingsprogramma. Als dit programma niet beschik-

baar is in uw product, moet u de methode volgen die wordt beschreven in sectie "De laaddeur en de trommel reinigen".

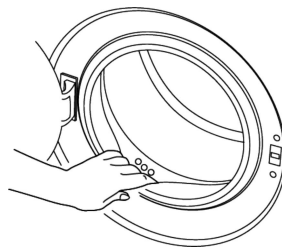

Gebruik een antikalkmiddel dat geschikt is voor wasmachines. Er kan wat water achtergebleven zijn in het product door de kwaliteitscontroleprocessen tijdens de productie. Dit is niet schadelijk voor de machine.

5.5 Het wasgoed laden

1. Open de laaddeur.
2. Plaats het wasgoed losjes in de machine.
3. Duw de laaddeur dicht tot u een kliksluitering hoort. Zorg dat er niets tussen de deur zit. De laaddeur is vergrendeld als een programma draait. De deurvergrendeling zal een aantal minuten na de wascyclus opengaan. U kunt dan de laaddeur openen. Indien de deur niet opengaat, past u de oplossingen toe die worden gegeven voor de fout "Laaddeur kan niet worden geopend" in het hoofdstuk 'Probleemoplossing'.

5.6 Correcte laadcapaciteit

De maximum laadcapaciteit hangt af van het type was, de vuilgraad en het gewenste wasprogramma.

Het product past de hoeveelheid water automatisch aan naargelang het gewicht van het wasgoed dat in het product wordt geplaatst.



Volg de instructies in de "Programma en verbruikstabel". Indien de machine te veel wordt geladen, zal de wasprestatie van de machine afnemen. Bovendien kunnen er zich lawaai- en trilproblemen voordoen. Voor een geslaagde droogprestatie mag u niet meer wasgoed in de machine plaatsen dan gespecificeerd.

Badjas: 1200 g

Beddengoed: 700 g

Laken: 500 g

Kussensloop: 200 g

Tafellaken: 250 g

Negligé/Pyjama: 200 g

Lingerie: 100 g

Hemden: 200 g

Blouse: 100 g

Handdoek: 200 g



De laaddeur is vergrendeld als een programma draait. De deur kan worden geopend zodra de wascyclus is beëindigd. Als de binnenzijde van de machine zeer warm wordt aan het einde van het programma zal de laaddeur niet openen tot de temperatuur is gedaald. Indien de deur niet opengaat, past u de oplossingen toe die worden gegeven voor de fout "Laaddeur kan niet worden geopend" in het hoofdstuk 'Probleemoplossing'.



WAARSCHUWING!

Als het wasgoed incorrect wordt aangebracht, kan de machine trillen en lawaai veroorzaken.

5.7 Wasmiddel en wasverzachter gebruiken




BERICHT

Indien u wasmiddel, wasverzachter, stijfseel, kleurstof, bleekmiddel of ontkalking gebruikt, moet u de instructies van de fabrikant op de verpakking lezen en de doseringswaarden opvolgen. Gebruik indien mogelijk een maatbeker.

Gebruik geen wasmiddelen zoals gel, niet-vlot lopende vloeibare wasmiddelen, etc. in het wasmiddelvak of doseercontainers.

Wasmiddel, wasverzachter en andere reinigingsmiddelen

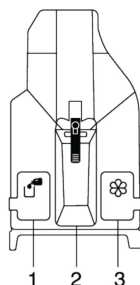

Het wasmiddelvak bestaat uit drie vakken:

(1) Vloeibaar wasmiddelvak

(2) Waspoedervak

(3) Vloeibare wasverzachtervak

- Voor u het wasprogramma start, moet u wasmiddel en wasverzachter toevoegen.
- U mag het wasmiddelvak nooit open laten wanneer het wasprogramma actief is.
- Als u een wasmiddelzak of doseerbol gebruikt, mag u geen programma met voorwas selecteren. Plaats het zakje of de bol direct tussen de was in het trommel.
- Er is geen voorwasvak of voorwasoptie.

Selectie van het wasmiddel

Het type wasmiddel dat u moet gebruiken, hangt af van het wasprogramma, het type en de kleur van de stof.

- Gebruik verschillende wasmiddelen voor gekleurde en witte kleding.
- Was delicaat wasgoed enkel met speciaal wasmiddel voor delicaat wasgoed (vloeibaar wasmiddel, wol shampoo, etc.) en gebruik de aanbevolen programma's.

- Het wordt aanbevolen vloeibaar wasmiddel te gebruiken wanneer u donker gekleurde kleding of beddengoed wast.
- Was wol met een speciaal wasmiddel dat enkel voor wol kan worden gebruikt en gebruik het aanbevolen programma.
- Raadpleeg de programmabeschrijvingen voor verschillende aanbevolen programma's voor verschillende stoffen.
- Alle aanbevelingen voor wasmiddelen zijn geldig voor het kiesbare temperatuurbereik van de programma's.



U mag enkel wasmiddelen, wasverzachters en additieven gebruiken die geschikt zijn voor wasmachines. Gebruik geen vloeibare wasmiddelen of andere reinigingsmiddelen om het wasgoed te verzachten.

Gebruik geen natuurlijke handwaszeep in de wasmachine.


5.7.1 Automatische dosering

Initiële set-up


Schakel uw machine in door op de Aan/Uit-knop te drukken. Het doseersymbool () verschijnt in programma's waar de dosering van het wasmiddel is toegelaten. Als vak voor het vloeibare wasmiddel of wasverzachter leeg is, begint het doseersymbool te knipperen in programma's waar de dosering van het wasmiddel is toegelaten.

Vloeibaar wasmiddel en verzachter bijvullen


1. Open het wasmiddelvak door het naar u toe te trekken.

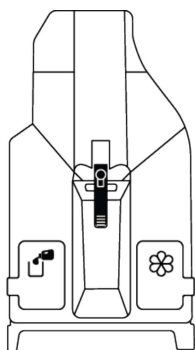

2. Om het vloeibaar wasmiddel (links) en de wasverzachter (rechts) bij te vullen, opent u het deksel van het relevante vak door het omhoog te trekken zoals weergegeven in de afbeelding.

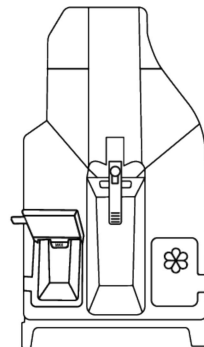

3. Wanneer u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter bijvult, mag u de 'Max'-markering niet overschrijden.
4. Sluit het deksel van het vak.
5. Duw het wasmiddelvak zacht in om het te sluiten.
6. Nadat u het wasmiddelvak hebt gesloten, begint het knipperende doseersymbool () ononderbroken te branden.
7. Dit wijst erop dat de vakken correct zijn gevuld en dat het wasmiddelvak op zijn plaats zit.

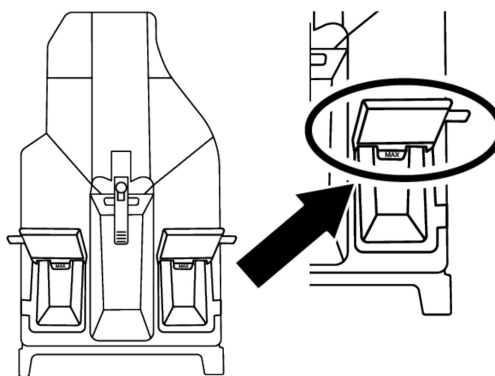

Wij raden aan het wasmiddelvak bij te vullen met vloeibare wasmiddelen die kunnen worden gebruikt voor zowel gekleurd als wit wasgoed.

Als het wasmiddelsymbool knippert ondanks het feit dat de wasmiddelvakken zijn gevuld, wijst dit erop dat het vak niet correct is ingevoerd. Duw het vak in zodat het correct is aangebracht.



BERICHT

Wanneer u het wasmiddelvak opvult met wasmiddel en/of wasverzachter mag u niet trekken aan het apparaat of het verplaatsen en u mag het niet kantelen.


Voor u een van deze bewerkingen uitvoert, moet u het wasmiddelvak verwijderen uit de machine.

Als u programma wilt starten wanneer er geen wasmiddel in het wasmiddelvak aanwezig is, moet de vloeibaar wasmiddel dosering worden geannuleerd en moet u wassen met waspoeder.

U mag enkel vloeibaar wasmiddel gieten in het vloeibaar wasmiddel doseervak en enkel wasverzachter in het wasverzachter doseervak.

Als u andere chemische stoffen in vloeibare of poedervorm gebruikt in de vakken kan dit uw wasgoed of uw machine beschadigen.

5.7.2 Dosering selecties, annulering of het gebruik van waspoeder

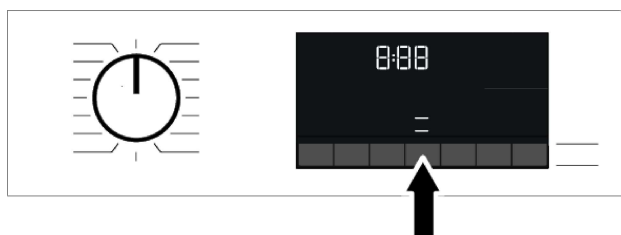

In sommige Programma's is het niet mogelijk vloeibaar wasmiddel te selecteren. In dat geval moet u waspoeder gebruiken. Raadpleeg de Programmatafel voor meer informatie.

Als men waspoeder moet gebruiken in programma's waar het wasmiddel doseersysteem werkt, moet de gewenste hoeveelheid wasmiddel Programma waspoedervak worden aangebracht. Als het wasmiddelvak in het midden moet worden gebruikt, moet de vloeibaar wasmiddel doseerselectie worden uitgeschakeld.

De machine meet de lading en bepaalt de correcte hoeveelheid wasmiddel op basis van het gewicht en de gemaakte selecties.

Het wasmiddel is niet zichtbaar tijdens het wassen. Het wordt rechtstreeks verspreid over het wasgoed met het water.

Als een ander vloeibaar wasmiddel met andere eigenschappen dan het vloeibare wasmiddel in het doseervak wordt gebruikt, moet het vloeibare wasmiddel met deze andere eigenschappen in het waspoedervak worden gegoten in het midden en moet de vloeibaar wasmiddel doseerselectie worden ingeschakeld.

De wasverzachter wordt uit het doseersysteem genomen.

De Vloeibaar wasmiddel en -verzachter doseersymbolen op het scherm worden actief/inactief naargelang het geselecteerde programma.



De eerste positie op het scherm geeft aan dat het vloeibare wasmiddel actief is, wasverzachter is ingeschakeld. Als het vloeibare wasmiddel en verzachtersymbool oplicht, betekent dit dat de vloeibaar wasmiddel en verzachter dosering actief is.



Als de vloeibaar wasmiddel en verzachter symbolen actief zijn op het scherm; als u de eerste maal drukt op de toets Automatische dosering wordt het vloeibare wasmiddel ingeschakeld en de wasverzachter uitgeschakeld. Als het verzachter symbool niet is opgelicht, betekent dit dat de verzachter niet wordt gebruikt tijdens de spoeling stap.



Wanneer u de toets Automatische dosering een tweede maal indrukt, schakelen het waspoeder en wasverzachter in. Als het vloeibaar wasmiddel symbool niet is opgelicht, betekent dit dat het wasgoed kan worden gewassen met waspoeder.



Wanneer u de toets Automatische dosering een derde maal indrukt, schakelt het waspoeder in en de wasverzachter uit. Wanneer u het een vierde maal indrukt, keert het terug naar de eerste positie.

5.7.3 Wasmiddel en/of verzachter bijna leeg

Wanneer het wasmiddel of de wasverzachter in de wasmiddellade op raakt, begint het doseersymbool te knipperen op het scherm. Wanneer dit symbool knippert, moet het afnemende wasmiddel of verzachter worden bijgevuld in het doseerre-

servoir. Het product kan voldoende doseren voor 2-3 meer cycli vanaf het eerste moment het symbool begint te knipperen.

5.7.4 Wasmiddel of wasverzachter bijvullen in het verkeerde vak

Als u het wasmiddel of de verzachter bijvult in het verkeerde vak, zie “De wasmiddellade reinigen”.

5.8 Tips voor efficiënt wassen

		Kleding			
		Lichte kleuren en witgoed	Kleuren	Zwart / donkere kleuren	Fijne was / wol / zijde
		(Aanbevolen temperatuurbereik op basis van de vuilgraad: 40-90 °C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koel - 40°C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koel - 40°C)	(Aanbevolen temperatuur op basis van de vuilgraad: koele - 30°C)
Vuilgraden	Zeer vuil (hardnekkige vlekken zoals gras, koffie, fruit en bloed.)	Het kan noodzakelijk zijn de vlekken vooraf te behandelen of een voorwas uit te voeren. Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor zeer vuil wasgoed. Het is raadzaam waspoeder te gebruiken om klei en vuilvlekken en vlekken die gevoelig zijn voor bleekmiddelen schoon te maken.	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor zwaarbevuild wasgoed. Het is raadzaam waspoeder te gebruiken om klei en vuilvlekken en vlekken die gevoelig zijn voor bleekmiddelen schoon te maken. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleurder bevatten.	Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor erg vuil wasgoed.	Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.
	Normaal bevuild (Bijvoorbeeld voor vlekken veroorzaakt door het lichaam op kraag en manchetten.)	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor normaal bevuild wasgoed.	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor normaal bevuild wasgoed. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleurder bevatten.	Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor gematigd vuil wasgoed.	Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.
	Lichtbevuild (Zonder zichtbare vlekken.)	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor witte was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor lichtbevuild wasgoed.	Waspoeder en vloeibare wasmiddelen aanbevolen voor gekleurde was kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor lichtbevuild wasgoed. Gebruik wasmiddelen die geen ontkleurder bevatten.	Vloeibare wasmiddelen geschikt voor gekleurde was en donkere/zwarte kleuren kunnen in de aanbevolen doses worden gebruikt voor licht vuil wasgoed.	Geef de voorkeur aan vloeibare wasmiddelen die speciaal werden ontwikkeld voor fijne was. Wol en zijde moet worden gewassen met speciaal daartoe ontwikkelde wasmiddelen.

5.9 Tips voor efficiënt drogen


		Programma's				
		Katoen drogen)	Synthetisch drogen	Babyprotect+	Wassen en drogen	Wassen en dragen
Soorten kleding	Duurzame kleding met katoen	Beddenlakens, beddengoed, babykleding, t-shirts, sweatshirts, duurzame gebreide kleding, jeans, canvasbroeken, hemden, katoenen sokken, etc.	Niet aanbevelen!	Het was en droogt na elkaar! Beddenlakens, beddengoed, babykleding, t-shirts, sweatshirts, duurzame gebreide kleding, jeans, canvasbroeken, hemden, katoenen sokken, etc.	Het was en droogt na elkaar! Beddenlakens, beddengoed, babykleding, t-shirts, sweatshirts, duurzame gebreide kleding, jeans, canvasbroeken, hemden, katoenen sokken, etc.	Kleding zoals hemden, t-shirts, sweatshirts, etc. die gedurende een korte periode zijn gedragen zonder vlekken. Een zeer kleine hoeveelheid wasgoed mag worden geladen.
	Synthetische kleding (polyester, nylon, etc.)	Niet aanbevelen!	Het is aanbevelen voor kleding met polyester, nylon, polyacetaat, acryl. Drogen wordt niet aanbevelen voor kleding met viscosse. De drooginstructies op het onderhoudsetiket moeten nauwgezet worden gevolgd.	Het is aanbevelen voor kleding met polyester, nylon, polyacetaat en acryl bij lage temperaturen, rekening houdende met de was- en droogwaarschuwingen vermeld op het onderhoudsetiket.	Het is aanbevelen voor kleding met polyester, nylon, polyacetaat en acryl bij lage temperaturen, rekening houdende met de was- en droogwaarschuwingen vermeld op het onderhoudsetiket.	Lichtbevulde hemden, t-shirts en synthetisch wasgoed zonder vlekken. Een zeer kleine hoeveelheid wasgoed moet worden geladen.
	Delicaat (met zijde, wol, kasjmier, angorawol, etc.) wasgoed.	Niet aanbevelen!	Niet aanbevelen!	Niet aanbevelen!	Niet aanbevelen!	Niet aanbevelen!
	Groot wasgoed zoals dekens, jassen, gordijnen, etc.	Niet aanbevelen! Het is niet geschikt om groot wasgoed te drogen in de wasmachine. Droog dit wasgoed door het op te hangen of plat te leggen.	Niet aanbevelen! Het is niet geschikt om groot wasgoed te drogen in de wasmachine. Droog dit wasgoed door het op te hangen of plat te leggen.	Niet aanbevelen! Het is niet geschikt om groot wasgoed te drogen in de wasmachine. Droog dit wasgoed door het op te hangen of plat te leggen.	Niet aanbevelen! Het is niet geschikt om groot wasgoed te drogen in de wasmachine. Droog dit wasgoed door het op te hangen of plat te leggen.	Niet aanbevelen! Het is niet geschikt om groot wasgoed te drogen in de wasmachine. Droog dit wasgoed door het op te hangen of plat te leggen.

6 De bediening van het product




Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

6.1 Bedieningspaneel

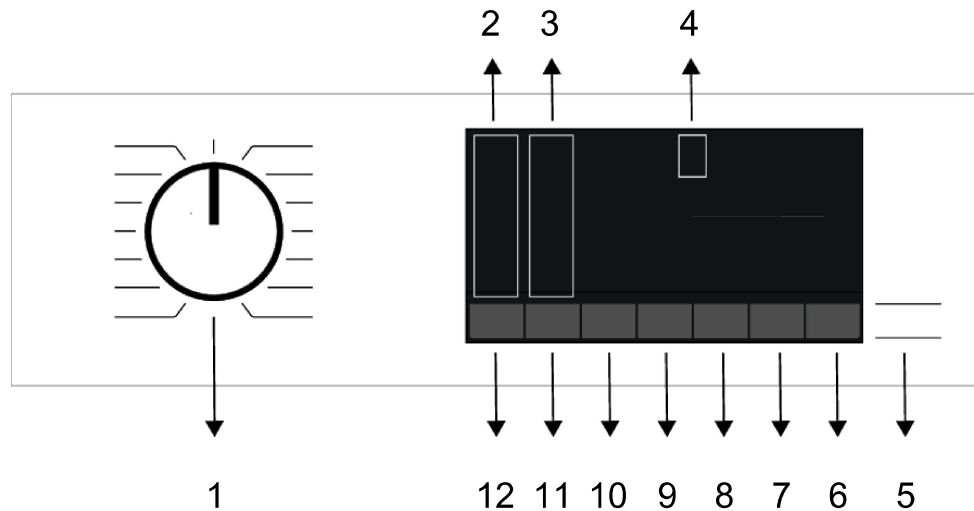

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Programma selectieknop | 2 Temperatuurniveau lichten |
| 3 Indicatorlampjes voor centrifugeerniveau | 4 Scherm |
| 5 Start/Pauze knop | 6 Knop afstandsbediening |
| 7 Eindtijd instelknop | 8 Droogniveau afstelknop |
| 9 Hulpfunctieknop 2 | 10 Hulpfunctieknop 1 |
| 11 Aanpassingsknop voor centrifugeersnelheid | 12 Thermostaat instelling knop |

6.2 Symbolen op het scherm

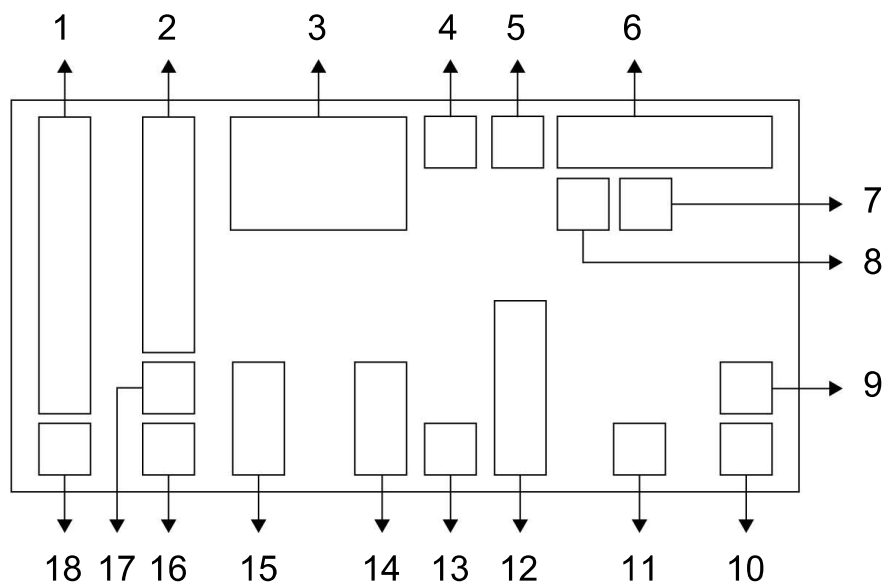

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Temperatuurindicator | 2 Centrifugeersnelheid indicator |
| 3 Tijdsduur informatie | 4 Doseereenheid indicator |
| 5 Symbool 'Deurvergrendeling ingeschakeld' | 6 Programma tracking-tindicatoren |
| 7 Kleding toevoegen indicator | 8 Indicator geen water |
| 9 Draadloze verbinding indicator | 10 Afstandsbediening indicator |
| 11 Indicator 'uitgestelde start ingeschakeld' | 12 Droogniveau indicatoren |
| 13 Symbool 'kinderslot ingeschakeld' | 14 Hulpfunctiekноп indicatoren 2 |
| 15 Hulpfunctiekноп indicatoren 1 | 16 Indicator voor niet-centrifugeren |
| 17 Spoelstop indicator | 18 Indicator Koud water |

i De afbeeldingen die gebruikt worden voor de omschrijving van de machine in dit gedeelte zijn schematisch en komen mogelijk niet overeen met de kenmerken van uw machine.

6.3 Voorbereiden van de machine


1. Zorg ervoor dat de slangen stevig zijn aangesloten.
2. Steek de stekker van de machine in het stopcontact.
3. Draai de kraan volledig open.
4. Plaats het wasgoed in de machine.
5. Plaats wasmiddel en wasverzachter in de machine.

6.4 Het wasprogramma selecteren

1. Bepaal het geschikte programma voor het type, de hoeveelheid en de vuilgraad van de was overeenkomstig met de "Tabel programma en verbruik".

i De programma's zijn beperkt tot de hoogste centrifugeersnelheid die geschikt is voor dat bepaalde type stof.
Denk bij het selecteren van een programma altijd aan het type stof, de kleur, de vuilgraad en de toegestane watertemperatuur.

2. Selecteer het gewenste programma met de Programmaselectiekноп.

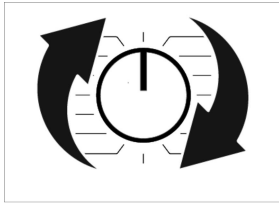

6.5 Wasprogramma's

Gebruik de volgende hoofdprogramma's afhankelijk van het type stof.

Nadat u het gepaste wasprogramma hebt geselecteerd, door te drukken op de Droogknop voor de start van het programma, kunt u uw machine instellen om over te schakelen naar de droogstap (automatisch of met timer) aan het einde van het wasprogramma, zonder pauzes/onderbrekingen. Elke keer wanneer u de knop indrukt, wordt de stap waarin het droogproces zich bevindt weergegeven in de informatierij en licht het overeenstemmende symbool op. U kunt zien wanneer de programma's zullen eindigen op het scherm van de machine, in overeenstemming met de droogselecties die u toevoegt aan de wasprogramma's. Als u wilt, kunt u de knop ingedrukt houden zodat u gedurende de maximaal toegestane periode kunt drogen.

U kunt de programma's bekijken waarvoor u de droogfunctie hebt geselecteerd in de Programma- en verbruikstabellen.



Symbolen weergegeven op het scherm zijn schematisch en komen mogelijk niet exact overeen met het product.

Als u niet wilt dat het drogen na het door u gekozen programma plaatsvindt, houdt u de knop voor de extra droogfunctie ingedrukt totdat het drooglampje uitgaat.

Wanneer u wilt wassen en drogen met behulp van de droogfunctie van uw machine, laadt u maximaal 8 kg wasgoed in de machine. Als u de capaciteit van de machine overschrijdt, zal uw wasgoed niet drogen en zal de machine langer draaien, wat resulteert in meer energieverbruik.



BERICHT

De droogfunctie kan niet worden geselecteerd voor het wasprogramma voor wollen wasgoed.

• **Automatisch extra spoelfunctie**

Uw machine controleert de troebelheid van het water tijdens bepaalde spoelstappen en voegt tot 2 extra spoelstappen toe, naargelang de noodzaak, om het wasmiddel te verwijderen uit uw kleding.

• **AdaptiveWash**

Dit is een slimme functie die u de mogelijkheid biedt de wasprogramma's te personaliseren via de HomeWhiz app.

Nadat uw geselecteerde programma is voltooid, kunt u het beoordelen met deze functie in HomeWhiz. U kunt het programma personaliseren via de app naargelang uw beoordeling.



Er kunnen wijzigingen optreden in het energie- en waterverbruik, net als in de duur van het programma wanneer u deze functie bijwerkt. De programma's die deze functie ondersteunen zijn gemarkeerd met dit functiesymbool in de HomeWhiz app.

• **Eco 40-60**

In het Eco 40-60 programma kunt u normaal vuil katoenen wasgoed dat samen mag worden gewassen aan 40°C of 60°C. Dit programma is het standaard testprogramma in overeenstemming met de EU milieuvriendelijke ontwerp en energie etikettering verordeningen.

Hoewel dit programma langer was dan andere programma's is het efficiënter op het gebied van energie- en waterverbruik. De werkelijke watertemperatuur kan afwijken van de vermelde wastemperatuur. Als u de machine met minder wasgoed vult (bijv. halve capaciteit of minder) kunnen programmafases automatisch korter worden. Zo is het energie- en waterverbruik veel lager.

Om de naleving van de EU milieuvriendelijke ontwerp- en energielabelvoorschriften te evalueren, moet de was- en droogcyclus worden uitgevoerd door de kastdroog-functie van het Eco 40-60 programma te selecteren. De was- en droogcyclus kan normaal vuil wasgoed reinigen aan 40°C of 60°C in een enkele cyclus en dit drogen zodat het onmiddellijk in de kast kan worden geplaatst.

• **Katoen**

U kunt uw duurzaam katoenen wasgoed met dit programma wassen (lakens, beddengoed, handdoeken, badjassen, ondergoed, enz.). Als de snelwasfunctieknop wordt ingedrukt, wordt de programmaduur aanzienlijk korter, maar wordt door intensieve wasbewegingen een effectieve wasprestatie gegarandeerd. Als de snelwasfunctieknop niet is geselecteerd, wordt uw zwaar bevulde wasgoed doeltreffend gewassen en gespoeld.

• **Synthetisch**

Gebruik dit programma om uw kleding zoals t-shirts, blouses, synthetische/katoencombinatie stoffen, etc. te wassen. De snelwassen functie verkort de duur van het programma aanzienlijk en zorgt voor een efficiënte wasprestatie voor licht vuil wasgoed. De snelwassen functie is niet geschikt voor erg vuil wasgoed.

Als uw product geen specifiek programma heeft voor gordijnen kunt u dit programma gebruiken. Was uw gordijnen aan maximaal 40 °C en met een zwiersnelheid tot 800 rpm.

• **Wol / Handwas**

Gebruik het om uw fijne en wollen was te wassen. Selecteer de juiste temperatuur die overeenkomt met het kledingetiket. De was wordt met zeer langzame wasbewegingen gewassen om het wasgoed niet te beschadigen.

• **Dekbed / Donsjas**

Gebruik dit programma om uw vezeldekbed te wassen dat een "machine wasbaar" etiket heeft. Verzekert u ervan dat u het dekbed goed verdeeld hebt om schade aan de

machine en het dekbed te voorkomen. Verwijder de dekbedhoes alvorens het dekbed in de machine te doen. Vouw het dekbed in tweeën en verdeel het over de machine. Laad het dekbed in de machine, maar let erop dat het niet in contact komt met de deuropakking of het glas.

Gebruik dit programma bovendien om uw jassen, bodywarmers, jacks etc. met veren te wassen die zijn voorzien van een 'machine wasbaar' etiket.



Laad niet meer dan 1 dubbelvezeldekbed (200 x 200 cm).

Was uw dekbedden, kussens etc. met een katoen vulling niet in de machine.



Gebruik de wasmachine niet voor het wassen van materiaal zoals tapijten, tafelkleden, etc. Zo niet kan dit blijvende schade veroorzaken aan de machine.

• **Centrif. & Afpompen**

U kunt dit programma gebruiken om het water in het kledingstuk/ in de machine te verwijderen.

• **Spoelen & Centrif.**

Gebruik het wanneer u afzonderlijk wilt spoelen of stijven.

• **Hemden**

Gebruik dit programma om katoenen en synthetische overhemden, evenals gemengd synthetische stoffen samen te wassen. Het vermindert kreuken. Aan het einde van het programma wordt stoom toegepast om de rimpelverminderingfunctie te helpen. Het speciale centrifugeprofiel en de stoom die aan het einde van het programma wordt aangebracht, verminderen de rimpels op uw shirts. Wanneer de snelwasfunctie is geselecteerd, wordt het voorbehandelingsalgoritme uitgevoerd.

- Breng het voorbehandelingsmiddel rechtstreeks aan op uw kleding of voeg het toe samen met het wasmiddel in het vak voor waspoeder. Zo krijgt u dezelfde prestaties als bij een normale wasbeurt, maar in veel minder tijd. Zo wordt de levensduur

van uw overhemden verlengd. Gebruik geen voorwasmiddel als u van plan bent de startuitstelfunctie van uw machine te gebruiken. Het voorwasmiddel kan op uw kleding spatten en vlekken veroorzaken.

** Het is raadzaam de cyclus te gebruiken met niet meer dan 6 hemden om kreuken in uw hemden tot een minimum te beperken. Als u meer dan 6 hemden wast, kunnen er meer kreuken en vocht aanwezig zijn in uw hemden aan het einde van de cyclus.

** Wanneer u de droogfunctie selecteert met het hemdenprogramma mag u niet meer wasgoed in uw machine plaatsen dan de hierna aanbevolen hoeveelheden: Zo niet kunnen kreuken of vochtigheidsproblemen optreden in uw hemden.

Het maximale aantal hemden:

Als het product 50 cm diep is, 4 hemden

Als het product 54- 60 cm diep is, 5 hemden



U vindt de informatie over de diepte van uw product in de tabel met technische specificaties in uw handleiding.

• Snel 28'

Gebruik dit programma om uw licht vervuilde of onbevleete katoenen kleding snel te wassen, maar niet voor handdoeken of zwaar katoen. Als de snelwasfunctie wordt geselecteerd, kan de programmaduur met maximaal 14 minuten worden verminderd. Als de snelwasfunctie wordt geselecteerd, mag er maximaal 2 (twee) kilo wasgoed worden gewassen.

• Trommelreiniging

Maak de trommel regelmatig schoon (eenmaal per maand/2 maanden) om de vereiste hygiëne te garanderen. Voordat het programma begint wordt stoom toegediend om de resten in de trommel zacht te maken. Schakelt het programma in als de machine volledig leeg is. Voor betere resultaten moet u poeder antikalkmiddel (trommelreiniging materiaal) dat geschikt is voor wasmachines in compartiment nr. "2" plaat-

sen. Aan het einde van de trommelreiniging voert dit programma een droogstap uit om de binnenzijde van de trommel te drogen.



Dit is geen wasprogramma. Dit is een onderhoudsprogramma.. Schakel dit programma niet in als er zich iets in de machine bevindt. Wanneer u de machine probeert te bedienen, voelt deze automatisch dat er een lading aanwezig is. De machine kan het programma afsluiten of hervatten naargelang het model. Als het programma wordt hervat, zullen de wasprestaties niet optimaal zijn.

• Gemengd

Gebruik het om uw katoenen en synthetische wasgoed samen te wassen zonder deze te sorteren.

• SenseWash

Gebruik het om uw regelmatig wasbare katoenen, synthetische of gemengde (katoen+synthetisch) kleding te wassen. Het programma detecteert het type, de hoeveelheid en de vuilgraad van het wasgoed dat u in de machine plaatst en past het waterverbruik, de programmaduur en de hoeveelheid wasgoed automatisch aan als uw product een automatische doseerfunctie heeft.



WAARSCHUWING!

Was uw wollen en delicaat kleding niet in dit programma.

De maximale wastemperatuur in het Automatische programma afhankelijk van de vuilgraad en wassoort is 60 °C. Wasresultaten kunnen onbevredigend zijn voor zwaar bevuilde witte kleding en hardnekkige vlekken (boord, sokkenvuil, transpiratievlekken, etc.). In dit geval is het aanbevolen het Katoen-programma met voorwas te kiezen en de temperatuur in te stellen op 50-60 °C. In het Automatische Programma wordt veel kleding juist waargenomen en veilig gewassen.

• Sport

U kunt dit programma gebruiken voor het wassen van sport- en buitenkleding die katoen/synthetische mixen en waterafstotende hoezen bevatten, zoals gore-tex, etc. Het zorgt ervoor dat uw kledingstukken zacht worden gewassen dankzij speciale draaiende bewegingen.

• 20°C


U kunt uw licht vuil katoenen wasgoed wassen met dit programma.

• Programma via app

Dit is een speciaal programma dat u de mogelijkheid geeft wanneer u wilt verschillende programma's te downloaden. Aan het begin is er een programma dat u zult zien met de HomeWhiz-app als standaard. U kunt de HomeWhiz-app echter gebruiken om een programma te selecteren uit een vooraf bepaalde reeks van programma's en het daarna te wijzigen en te gebruiken.

 Als u de HomeWhiz en Afstandsbediening functies wilt gebruiken, moet u het gedownloade programma selecteren. De HomeWhiz- en afstandsbedieningsfunctie bevatten gedetailleerde informatie.

6.6 Temperatuurselectie

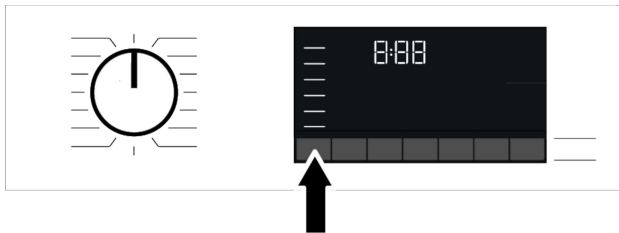


Telkens wanneer een nieuw programma is geselecteerd, verschijnt de aanbevolen temperatuur voor dat programma op de temperatuurindicator. Het is mogelijk dat de aanbevolen temperatuurwaarde niet de maximale temperatuur is die voor het huidige programma gekozen kan worden. Druk op de knop Temperatuur Instellen om de temperatuur te wijzigen. De temperatuur zal geleidelijk dalen.



De Temperatuur instelknop werkt enkel terugwaarts. Als u bijvoorbeeld 60°C wilt selecteren, terwijl 40°C is weergegeven op het scherm moet u de knop meerdere keren indrukken tot u 60°C bereikt terwijl u terugkeert tot 40°C. Indien u naar de koude was-optie draait en de knop Temperatuur Instellen opnieuw indrukt, zal de aanbevolen maximale temperatuur voor het geselecteerde programma verschijnen op het scherm. Druk weer op de knop Temperatuur Instellen om de temperatuur te verminderen.

Tot slot, het Koud licht dat verwijst naar koud wassen, licht op op het scherm. U kunt de temperatuur ook veranderen nadat het wassen is begonnen. U kunt de gewenste temperatuur ook wijzigen nadat het wassen is begonnen. U moet dit echter doen voor de opwarmfase start.

6.7 Selectie centrifugeersnelheid

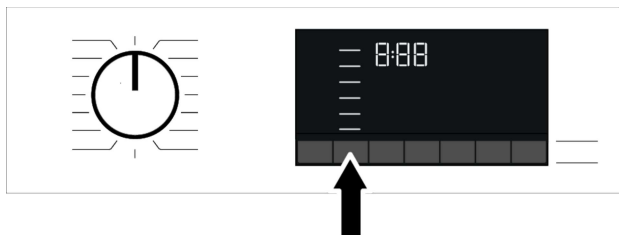

Wanneer een nieuw programma is geselecteerd, wordt de aanbevolen centrifugeersnelheid van het geselecteerde programma weergegeven op de indicator van de Centrifugeersnelheid. Het is mogelijk dat de aanbevolen waarde voor de centrifugeersnelheid niet de maximale centrifugeersnelheid is die voor het actuele programma gekozen kan worden.

Druk op de knop Centrifugeersnelheid instellen om de centrifugeersnelheid te wijzigen. De centrifugeersnelheid zal geleidelijk verminderen.

Dan verschijnen, afhankelijk van het productmodel, "Spoelstop"  en "Niet Centrifugeren"  opties op het scherm.

i De Centrifugeersnelheid instelknop werkt enkel terugwaarts. Als u bijvoorbeeld 1000 rpm wilt selecteren, terwijl 800 rpm (cyclus/min) is weergegeven op het scherm moet u de knop meerdere keren indrukken tot u 1000 rpm bereikt, terwijl u terugdraait tot 800 rpm.

Indien u het wasgoed niet onmiddellijk na het programma wilt verwijderen, kunt u de functie Spoelstop gebruiken om te voorkomen dat uw wasgoed kreukt wanneer er geen water meer in de machine staat.

Deze functie laat het wasgoed in het laatste spoelwater staan. Als u uw wasgoed wilt centrifugeren na de Spoelstopfunctie:


1. Stel de Centrifugeersnelheid in.
2. Druk op de knop Start / Pauze. Het programma wordt hervat. De machine voert het water af en centrifugeert de was.

Indien u het water aan het eind van het programma wilt afvoeren zonder centrifugeren gebruikt u de functie Niet centrifugeren.

i Er kan geen wijziging worden doorgevoerd in programma's waar aanpassing van de centrifugesnelheid niet is toegestaan.

Als de wasfase het toelaat, kunt u nadat het wassen gestart is, de centrifugeersnelheid aanpassen. Als de fase het niet toelaat, kunnen er geen veranderingen worden aangebracht.

Selectie van hulpfuncties voor het drogen:

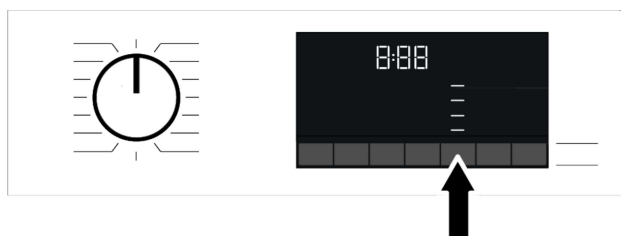

Wanneer u een nieuw wasprogramma selecteert, drukt u op de hulpfunctie selectieknop om de voor dit programma geschikte droogoptie in te stellen.

i In programma's die geen drooginstelling hebben, wanneer de drogen hulpfunctieknop is ingedrukt, verandert het drooglicht niet en weerklinkt een waarschuwing. Voor enkel droogprogramma's moet u de gepaste droogoptie instellen door de hulpfunctie selectieknop in te drukken.

6.8 Droogprogramma's



WAARSCHUWING!

De machine reinigt automatisch zelf het pluis dat uit het wasgoed komt tijdens het droogprogramma. De machine gebruikt water tijdens het drogen. Daarom moet de waterkraan van de machine ook in de droogprogramma's geopend zijn. Wanneer u een nieuw wasprogramma selecteert, drukt u op de hulpfunctie selectieknop om de voor dit programma geschikte droogoptie in te stellen.

De droogprogramma's hebben een centrifugestap. Uw machine voert dit proces uit om de droogtijd te verkorten. Terwijl het droogprogramma is geselecteerd, ligt het centrifugetoerental binnen het bereik van het Maximale centrifugetoerental.

In programma's die geen drooginstelling hebben, wanneer de drogen hulpfunctieknop is ingedrukt, verandert het drooglicht niet en weerklinkt een waarschuwing.

Voor enkel droogprogramma's moet u de gepaste droogoptie instellen door de hulpfunctie selectieknop in te drukken.



Als er geen watertoevoer is, kan het wassen of drogen niet worden uitgevoerd.

• Synthetisch Drogen

Gebruik dit programma om synthetisch wasgoed te drogen met een droog gewicht tot 5 kg. In dit programma kunt u alleen drogen.

i Raadpleeg de Correcte laadcapaciteit voor het droge gewicht van het wasgoed.

• Katoen Drogen

Gebruik dit programma om katoenen wasgoed te drogen met een droog gewicht tot 8 kg. In dit programma kunt u alleen drogen.


i Wanneer u wasgoed droogt dat bestaat uit handdoeken mag u maximaal 5 kilogram wasgoed laden. Raadpleeg de Correcte laadcapaciteit voor het droge gewicht van het wasgoed.

6.9 Was- en droogprogramma's

• Wash & Dry 8kg

Gebruik dit programma om katoenen wasgoed tot 8 kg te drogen en droog vlak na het wasprogramma zonder een andere selectie te maken.

i De Externe drogen hulpfunctie kan niet worden geselecteerd wanneer dit programma is geselecteerd.

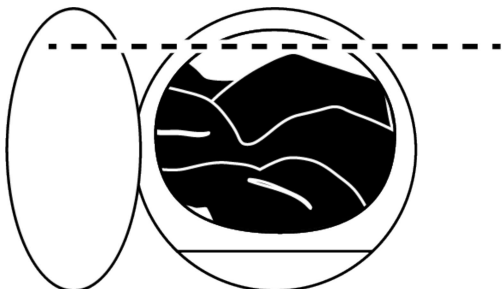

In het programma 8 kg Wassen en 8 kg Drogen is het raadzaam de machine in te laden tot het aangegeven niveau voor een ideale droogprestatie (u kunt de niveaupijl zien bij het openen van de deur).

• Wash & Dry 59'

Gebruik dit programma om 0,5 kg wasgoed (2 shirts) in 40 minuten of te wassen 1 kg wasgoed (5 shirts) in 60 minuten te wassen.

i Het programma Wassen en drogen is ontworpen om snel dagelijkse kleding te wassen en te drogen die kortstondig gedragen wordt en niet sterk bevuild is. Dit programma is geschikt voor kleding met een dunne structuur die snel droogt (overhemden, t-shirts).

Voor wasgoed met een dikke textuur die langer nodig heeft om te drogen, moeten andere droogopties of programma's worden gebruikt.

• Intensive Wash&Dry

Een stoomstap toegepast bij de start van het programma helpt het vuil te verzachten. Gebruik dit programma voor het wassen en snel drogen van wasgoed tot 2 kg, waarvoor een antiallergische en hygiënische wasbeurt nodig is (katoen zoals babykleding, lakens en ondergoed).

• Hygiënische ventilatie

Hygiënisch wassen met warme lucht (programma duur 58 min.)

Het hygiënische ventilatieprogramma zorgt ervoor dat de temperatuur van het wasgoed aan relatief hoge temperaturen wordt gehouden met een nauwkeurige verwarmingsmethode en het wasgoed hygiënisch wordt gereinigd met lucht.

Gebruik dit programma voor een snelle hygiënische reiniging van uw katoenen of synthetisch droge kleding met warme lucht.

i Het hygiënische ventilatieprogramma gebruikt geen water. Gebruik dit programma voor kleding die u wilt reinigen met ventilatie.

OPMERKING: Gebruik geen chemische stoffen zoals oplosmiddelen, bleekmiddel, vlekkenverwijderaar, etc. in de wasmiddellade in het hygiënische ventilatieprogramma. Er is geen voorbehandeling nodig van het wasgoed voor u het programma inschakelt.

Verfrissen met warme lucht (48 min. en 38 min.)

De standaardduur is 58 minuten als u het "Hygiënische ventilatie" programma selecteert. Met de "Quick+" hulpfunctie kunt u een andere tijdsduur selecteren voor het programma zoals 48 of 38 minuten.

6.10 Tabel programma en verbruik

Om te wassen:

Programma)						Hulpfuncties)					Temperatuur °C)
	Temperatuur °C)	Max. lading in (kg)	Waternverbruik (l)	Energieverbruik (kWh)	Max. snelheid	Fresh Care	Snel wassen	Stoom	Drogen	AutoDose	
Katoen	90	12	115	3,00	1400	•	•	•	•	•	Koud - 90
	60	12	115	2,35	1400	•	•	•	•	•	Koud - 90
	40	12	110	1,40	1400	•	•	•	•	•	Koud - 90
Eco 40-60	40***	12	80	0,920	1400				•	•	40-60
	40***	6	60	0,561	1400				•	•	40-60
	40***	3	44	0,280	1400				•	•	40-60
Eco 40-60 + Kastdroog)	40***	8	90	4,544	1400				•	•	40-60
	40***	4	60	2,445	1400				•	•	40-60
Synthetisch	60	5	85	1,65	1200	•	•	•	•	•	Koud - 60
	40	5	83	1,10	1200	•	•	•	•	•	Koud - 60
Snel 28'	90	12	88	2,50	1400	•	•	•	•	•	Koud - 90
	60	12	88	1,50	1400	•	•	•	•	•	Koud - 90
	30	12	88	0,40	1400	•	•	•	•	•	Koud - 90
Snel 28' + Snel wassen	30	2	52	0,15	1400	•	•	•	•	•	Koud - 90
20°C	20	12	110	0,90	1400	•	•	•	•	•	20
SenseWash	60	12	-	-	1400	•			•	•	Koud - 60
Trommelreiniging	90	-	90	2,70	600			*	*		90
Programma via app *****											
Gemengd	40	5,0	83	1,20	800	•	•	•	•	•	Koud - 40
Wol / Handwas	40	2,5	75	0,75	800					•	Koud - 40
Hemden	60	5,0	89	1,6	800	•	•	*	•	•	Koud - 60
Sport	40	5,5	75	0,85	1200				•	•	Koud - 40
Dekbed / Donsjas	60	-	105	1,70	800			•		•	Koud - 60

• : Selecteerbaar.

* : Automatisch geselecteerd, kan niet worden geannuleerd.

*** : Het Eco 40-60 programma is een testprogramma in overeenstemming met de 40 ° C temperatuurselectie, EU verordening EU / 2019/2014 en EN 60456: 2016 / A11: 2020 Standaard

De selectie van een temperatuur van 40°C in combinatie met kastdroog in het Eco 40-60 programma is een was- en drogen testprogramma overeenkomstig richtlijn EU/2019/2014 EU en EN 62512.

***** : Het programma neemt het soort en de hoeveelheid was waar om automatisch het water- en energieverbruik en de programmaduur aan te passen.

***** : Deze programma's kunnen worden gebruikt met de HomeWhiz-app. Het energieverbruik kan toenemen vanwege de verbinding.

- : Zie de programmabeschrijving voor maximale lading.



Lees het hoofdstuk Installatie van de handleiding voor u de machine de eerste maal in gebruik neemt. De hulpfuncties in de tabel kunnen verschillen afhankelijk van het model van uw machine.

Het water- en energieverbruik kan afwijken door veranderingen in de waterdruk, waterhardheid en watertemperatuur, omgevingstemperatuur, type en hoeveelheid was, selectie van hulpfuncties en centrifugeersnelheid en schommelingen in de netspanning.

Selectiepatronen voor hulpfuncties kunnen door de fabrikant worden gewijzigd. Nieuwe selectiepatronen kunnen worden toegevoegd of de bestaande kunnen worden verwijderd."

De centrifugeersnelheid van uw machine kan afhankelijk van het programma verschillen, echter kan deze snelheid de maximale snelheid van uw machine niet overschrijden. Het lawaai en de vochtigheidsgraad variëren naargelang de centrifugeersnelheid; wanneer de hogere centrifugeersnelheid wordt geselecteerd tijdens de centrifugeerfase bevat het wasgoed minder vocht aan het einde van het programma, maar er is meer lawaai.



• U kunt de wasduur zien op het display van uw machine terwijl u een programma selecteert. Afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed die u in uw machine hebt geladen, kan er een verschil van 1-1,5 uur zijn tussen de duur die op het display wordt weergegeven en de werkelijke duur van de wascyclus. De tijdsduur wordt kort nadat het wassen begint, automatisch aangepast. Selecteer altijd de laagste vereiste temperatuur. De meest efficiënte programma's in termen van energieverbruik zijn over het algemeen de programma's die bij langdurig bij lagere temperaturen presteren. De draaisnelheidsinformatie in de programmatafel geeft de draaisnelheidsoptie aan die op het bedieningspaneel wordt weergegeven.

Voor het drogen:


Programma)	°C	Max. lading in (kg)	Waterverbruik (l)	Energieverbruik (kWu)	Max. snelheid	Hulpfuncties)					Droogniveau)					Tempe- ratuur- selectie °C
						Stoom	Snel wassen	AutoDose	Fresh Care	Drogen	Extra droog)	Kastdroog)	Strijkdroog)	Tijd gebaseerd op drogen-minuten)		
Katoen Drogen	-	8	55	4,00	1400				•	*	•	•	•	•	-	
Synthetisch Drogen	-	5	40	2,75	-				•	*		•	•	•	-	
Intensive Wash&Dry	60	2	120	3,80	1400	*		•	•	*	•	•	•	•	90-30	
Wash & Dry 8kg	60	8	105	6,50	1400			•	•	*	•	•	•	•	60-Koud	
Wash & Dry 59'	30	0,5	35	0,65	1200			•	•	*				•	30-Koud	
	30	1	44	1,00	1200			•	•	*				•	30-Koud	
Programma via app *****																
Hygiënische ventilatie	-	2	1	0,50	-					*					-	

Verbruikswaarden (NL)

	Tempera- tuurselectie °C	Zwiersnel- heid (cy- clus/min)	Capaciteit (kg)	Program- matijd (u:min)	Energiever- bruik (kWu droogcy- clus)	Waterve- bruik (liter/ cyclus)	Wastempe- ratuur (°C)	Residueel vochtper- centage (%)
Eco 40-60	40	1351	12	03:59	0,920	80	34	53,9
	40	1351	6	02:59	0,561	60	30	53,9
	40	1351	3	02:59	0,280	44	23	53,9
Katoen	20	1400	12	04:00	0,900	110	20	53
	60	1400	12	04:00	2,350	115	60	53
Synthetisch	40	1200	5	03:00	1,100	83	40	40
Snel 28'	30	1400	12	00:28	0,400	88	23	62
Eco 40-60 + Kastdroog)	40	1400	8	09:25	4,544	90	29	53
	40	1400	4	06:40	2,445	60	25	53

De vermelde verbruikswaarden voor de andere programma's dan het Eco 40-60 programma voor wassen en drogen zijn louter indicatief.

6.11 Selectie van hulpfuncties

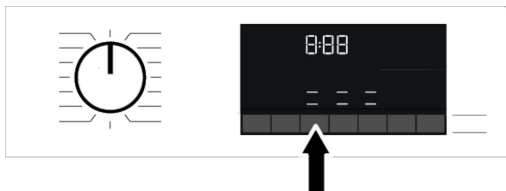

Selecteer de gewenste hulpfuncties voor u het programma start. Wanneer een programma wordt geselecteerd, lichten de pictogrammen op van het hulpfunctiesymbool dat samen wordt geselecteerd.



Wanneer een hulpfunctieknop die niet kan worden geselecteerd met het huidige programma wordt ingedrukt, geeft de wasmachine een hoorbare waarschuwing weer. Sommige functies kunnen niet samen worden geselecteerd. Indien voordat de machine start een tweede hulpfunctie niet samen blijkt te gaan met de eerste geselecteerde, zal de eerst geselecteerde functie geannuleerd worden en de tweede hulpfunctie in werking blijven. Indien u bijvoorbeeld Kort Wassen wilt selecteren nadat u Extra water heeft geselecteerd, zal Extra water geannuleerd worden en Kort Wassen in werking blijven. Een hulpfunctie die niet compatibel is met het programma, kan niet worden geselecteerd. (Zie "Tabel programma en verbruik") Bepaalde programma's hebben hulpfuncties die tegelijkertijd moeten worden gebruikt. Deze functies kunnen niet worden geannuleerd. Het kader van de hulpfunctie brandt niet, alleen het binnenste deel licht op.



Als het geselecteerde vochtigheidsniveau (Strijkdroog, Kastdroog, Extra Kastdroog) aan het einde van het droogprogramma niet kan worden bereikt, wordt de programma-duur automatisch door uw machine verlengd. Het programma duurt langer.

Als Drogen met timer is geselecteerd, eindigt het programma aan het einde van de droogtijd, zelfs als de was niet droog is.

Als tijdens het droogprogramma het geselecteerde vochtigheidsniveau (Strijkdroog, Kastdroog, Extra Kastdroog) wordt bereikt of extra droogte wordt gedetecteerd in de opties voor het drogen, zal het programma korter duren. Het tijdstip van de dag verschijnt op het scherm.

6.11.1 Hulpfuncties

• Snel wassen

De duur van de programma's kan met 50% worden ingekort wanneer deze functie wordt geselecteerd.

Dankzij de geoptimaliseerde wasstappen, hoge mechanische activiteit en het optimale waterverbruik worden hoge wasresultaten bereikt ondanks de verkorte tijdsduur.

• AutoDose

U kunt uw dosering en wasmiddel voorkeuren wijzigen met deze hulpfunctieknop. Zie "Dosering selecties, annulering of Het gebruik van het waspoeder" voor gedetailleerde informatie

• Automatische doseerinstelling

U kunt deze functie gebruiken om de doseerhoeveelheden van het vloeibaar wasmiddel en wasverzachter te wijzigen. Druk op de automatische doseerknop om de functie in te schakelen.

Houd er rekening mee dat de hoeveelheid wasgoed, de vuilgraad van het wasgoed en de hardheid van het water voor het gebruik van een toereikende hoeveelheid wasmid-

del. Bij de automatische dosering, om ervoor te zorgen dat uw machine de correcte hoeveelheid wasmiddel doseert, moet u de aanbevolen hoeveelheden definiëren vermeld op de verpakking van het wasmiddel dat u gebruikt voor de machine. Raadpleeg hiervoor "De doseerinstellingen van het vloeibare wasmiddel en de wasverzachter wijzigen" hieronder.

Het waterbeheer dat verantwoordelijk is voor uw locatie kan u de hardheid van het water meedelen, of u kunt dit bepalen door een waterhardheidstest uit te voeren. De wasmiddel fabrikanten raden aan meer wasmiddel te gebruiken als het water hard is.

Als u stilstaat bij de hardheid van het water kunt u een referentiewaarde hanteren van 15 – 200 voor 4-5 kg gemiddeld bevuild wasgoed. De doseerhoeveelheid wordt automatisch aangepast op basis van de gedetecteerde eigenschappen van het wasgoed.

Voor zacht / middelmatig hard water

Lichtbevuild: a ml.

Gemiddeld bevuild: **b mL**.

Zwaarbevuild: c ml.

Voor hard water:

Lichtbevuild: d ml.

Gemiddeld bevuild: **e mL**.

Zwaarbevuild: f ml.

De wasmiddel fabrikanten bieden gebruiksaanwijzingen gelijkaardig aan de bovenstaande tabel. De waar die u moet definiëren op de machine is de gemiddeld bevuild waarde. Op basis van de hardheid van het water definieert u de **b** - of **e** -waarden op de machine.

Als de hoeveelheid wasgoed die u wilt wassen geen 4-5 kg bedraagt, hoeft u de doseerinstelling niet te wijzigen. Uw machine past de doseerhoeveelheid automatisch aan op basis van de hoeveelheid wasgoed.



Als u het type wasmiddel wijzigt dat u normaal gebruikt, raden wij aan de dosering opnieuw aan te passen voor een optimaal resultaat.

Programma-aanbeveling volgens de vuilgraad van het wasgoed

U kunt de "Snel" functie gebruiken voor licht bevuild wasgoed. Wanneer u de "Snel" functie selecteert, past uw machine de wasmiddeldosering aan voor licht bevuild wasgoed.

U kunt de "Intensief" functie gebruiken voor erg vuil wasgoed. Wanneer u de "Intensief" functie selecteert, past uw machine de wasmiddeldosering aan voor erg vuil wasgoed.


Vuilgraad in het automatisch programma

In producten met de automatische extra spoelfunctie wordt vuildetectie uitgevoerd als onderdeel van het automatische programma. De programmaduur en de gedoseerde hoeveelheid wasmiddel wordt gewijzigd op basis van de gedetecteerde vuilgraad.

De doseerinstellingen van het vloeibare wasmiddel en de wasverzachter wijzigen



1. Druk op de knop Automatische dosering. Wanneer het vloeibare wasmiddel is ingeschakeld en de wasverzachter is uitgeschakeld, wordt het vloeibare instellingenschermbord geactiveerd. Wanneer het vloeibare wasmiddel is ingeschakeld en de wasverzachter is uitgeschakeld, wordt het vloeibare wasmiddel instellingenschermbord geactiveerd. De LED van het actieve instellingenschermbord licht op.

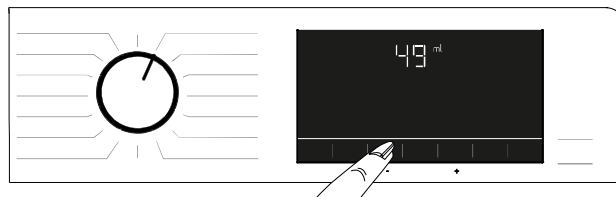

2. Druk op de "+" en "-" toetsen om de dosering referentiewaarden te wijzigen.
3. Wanneer de instellingen van de doseerhoeveelheid voltooid zijn, kunt u terugkeren naar het hoofdmenu door een toets in te drukken. Voor alle programma's wordt de dosering uitgevoerd op basis van de laatste instelling die u hebt ingevoerd, tot u weer een nieuwe instelling maakt.

• Afstandsbediening

U kunt deze hulpfunctietoets gebruiken om uw product te verbinden met op slimme apparaten. Zie de HomeWhiz- en de Afstandsbedieningsfunctie voor gedetailleerde informatie.

• Aangepast programma

Deze hulpfunctie kan enkel worden gebruikt voor de Katoen en Synthetische stoffen programma's met de HomeWhiz-app. Als deze functie is geactiveerd in het menu HomeWhiz "Personaliseren" kunt u maximaal vijf bijkomende spoelstappen toevoegen aan het programma. U kunt sommige hulpfuncties kiezen en gebruiken die niet op uw product gevonden worden. U kunt de duur van katoen- en synthetische programma's verlengen en verkorten binnen een veilig bereik.



Als de hulpfunctie Gespecialiseerd programma is geselecteerd, zijn wasprestatie en energieverbruik anders dan de aangegeven waarde.

• Drogen

Deze functies biedt u de mogelijkheid het wasgoed te drogen na de wasbeurt. Raadpleeg de programmatabel met welke programma's deze hulpfunctie kan worden geselecteerd.

6.11.2 Gekozen functies/programma's door de functieknoppen gedurende 3 seconden in te drukken

• Fresh Care 3"

Deze functie wordt geselecteerd wanneer de relevante hulpfunctieknop 3 seconden ingedrukt wordt gehouden en het programma opvolgingslampje van de relevante stap inschakelt. Als de functie wordt gekozen, draait de trommel maximaal 8 uur om te voorkomen dat aan het einde van het programma het wasgoed kreukt. U kunt het programma annuleren en uw wasgoed tijdens deze 8 uur op elk moment uitnemen. Druk op de functiekeuzeknop of de aan/uitknop van de machine om de functie te annuleren. Het programmaverlooplampje blijft aan tot de functie wordt geannuleerd of de stap wordt beëindigd. Als de functie niet wordt geannuleerd, blijft deze ook actief in de volgende wascyclus.

• Stoom 3"

Deze functie kan worden geselecteerd door de relevante hulpfunctieknop 3 seconden ingedrukt te houden.

Deze functie helpt u de kreuken te verminderen in uw katoenen, synthetische en gemengde kleding, het kort de strijkduur in en verwijdert het vuil door te verzachten.

*Uw wasgoed kan warmer zijn aan het einde van de wascyclus als de stoomfunctie is toegepast aan het einde van het programma. Dit is normaal gezien de operationele voorwaarden van het programma.

• Kinderslot 3"

Gebruik het kinderslot om te voorkomen dat kinderen aan de machine komen. Zo kunt u voorkomen dat er zich wijzigingen in een draaiend programma voordoen.

i U kunt de machine aan of uit zetten met de Aan-uitknop terwijl het Kinderslot ingeschakeld is. Als u de machine weer aanzet zal het programma verdergaan waar het was gestopt.

Als het kinderslot ingeschakeld is, wordt een geluidswaarschuwing gegeven als de knoppen worden ingedrukt. Geluidswaarschuwing wordt geannuleerd als de knoppen 5 maal achtereenvolgens worden ingedrukt.


Het kinderslot inschakelen:

Houd de knop Droogniveau aanpassing 3 seconden ingedrukt. Aan het einde van de aftelling als "CL 3-2-1" op het scherm verschijnt het symbool "CL On" (Kinderslot ingeschakeld) op het scherm. U kunt de knop Droogniveau aanpassen loslaten wanneer dit symbool verschijnt.

Het kinderslot uitschakelen:

Houd de knop Droogniveau aanpassing 3 seconden ingedrukt. Aan het einde van de aftelling als "CL 3-2-1" op het scherm verschijnt het symbool "CL Off" (Kinderslot uitschakeld) op het scherm.

6.12 Droogstappen

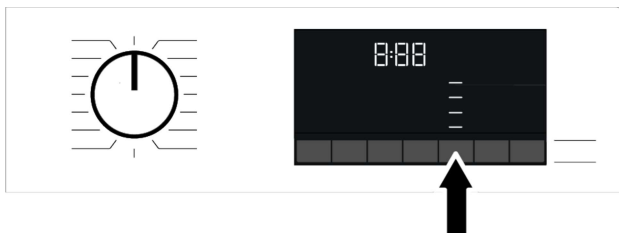

Strijkdroog

Het drogen wordt uitgevoerd tot de stap Strijkdroog wordt bereikt in het droogniveau.

Kastdroog

Het drogen wordt uitgevoerd tot de stap Kastdroog is bereikt in het droogniveau.

Extra droog

Het drogen wordt uitgevoerd tot de stap Strijkdroog wordt bereikt in het droogniveau.

i Het droogniveau kan variëren naar gelang de combinatie en het type materiaal van het wasgoed, net als de hoeveelheid en het vochtigheidsniveau.

Kleding met zijde, tule, steen, parels, lovertjes, draad, etc. en wasgoed met een hoge zijde-inhoud mogen niet worden gedroogd in de machine.

Tijd drogen– minuten

Om het gewenste droogniveau te bereiken aan een lage temperatuur kunt u kiezen uit de volgende droogtijden: 30, 90 of 150 minuten.

Bij het drogen van kleine hoeveelheden wasgoed (maximaal 2 stuks) moet u de droogstappen met een timer in de programma's voor het drogen van katoen of kunststoffen selecteren.

Als het wasgoed aan het einde van het droogprogramma niet het gewenste droogniveau heeft bereikt, kunt u kiezen voor een droogtijd om het proces te beëindigen.

Wanneer deze functie is geselecteerd, droogt de machine gedurende de ingestelde tijd, ongeacht het droogniveau.

6.13 Eindtijd


Tijdsaanduiding

Als de eindtijd-functie is geselecteerd, wordt de resterende tijd tot de start van het programma getoond in uren zoals 1u, 2u, en de resterende tijd om het programma tot het einde van het programma nadat het is gestart wordt weergegeven in uren en minuten, bijv. 01:30.


i De programmaduur kan variëren van de waarden in de "Tabel Programma en Verbruik", afhankelijk van de waterdruk, de waterhardheid en de temperatuur, omgevingstemperatuur, hoeveelheid en soort van duren wasgoed, gekozen hulpfuncties en de veranderingen in de netspanning

i Na een bepaalde periode nadat de eindtijd-functie is geactiveerd, schakelt de machine over naar de standbymodus en wordt een aantal van de LED lampen op scherm uitgeschakeld. Als er een andere invoer van de gebruiker is, schakelen de LED-lampen opnieuw in.

Met de Eindtijd-functie kan de eindtijd van het programma worden ingesteld tot 24 uur. Nadat u op de knop Eindtijd hebt gedrukt, wordt de geschatte eindtijd van het programma weergegeven. Als de Eindtijd wordt aangepast, brandt de Eindtijd indicator.

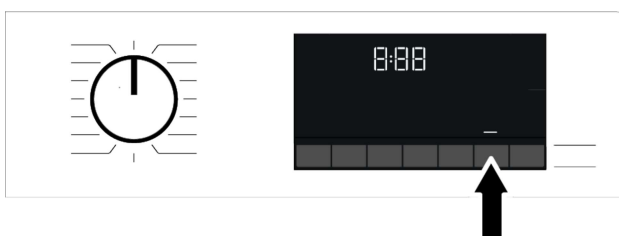

Om de Eindtijd-functie te activeren en het programma op een bepaald moment te laten eindigen, moet u na instelling van de tijd de knop Start / Pauze indrukken.

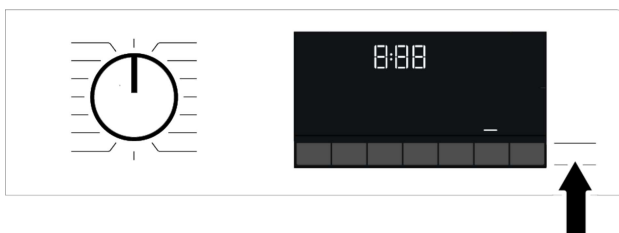


Indien u de Eindtijdfunctie wilt annuleren, drukt u op de knop Aan / Uit om de machine uit en aan te zetten.

i Als u de Eindtijdfunctie hebt geactiveerd, voeg dan geen vloeibaar wasmiddel toe aan het vak voor waspoeder 2. Er bestaat een risico op bevlekking van de kleding

1. Open de laaddeur, plaats het wasgoed en doe er wasmiddel in, etc
2. Selecteer het wasprogramma, temperatuur, centrifugeersnelheid en, indien gewenst, de hulpfuncties.
3. Stel de gewenste eindtijd in door op de knop Eindtijd te drukken. Eindtijd-indicator licht op.
4. Druk op de knop **Start / Pauze**. Aftellen van de tijd begint.

i Bijkomend wasgoed kan worden toegevoegd in de machine tijdens de Eindtijd aftelling. Aan het eind van de aftelling verdwijnt de Eindtijd-indicator, begint de wascyclus en verschijnt de tijd van het gekozen programma op het scherm. De deur blijft vergrendeld tijdens het aftellen van de eindtijd. Om de deur te ontgrendelen, moet u de machine in de pauzemode schakelen door de Aan/Uit-knop van het programma in te drukken. Aan het eind van de aftelling verdwijnt de Eindtijd-indicator, begint de wascyclus en verschijnt de tijd van het gekozen programma op het scherm. Wanneer de Eindtijdkeuze is afgerond, verschijnt de tijd op het scherm. Deze bestaat uit de eindtijd plus de duur van het gekozen programma.

6.14 Het programma starten

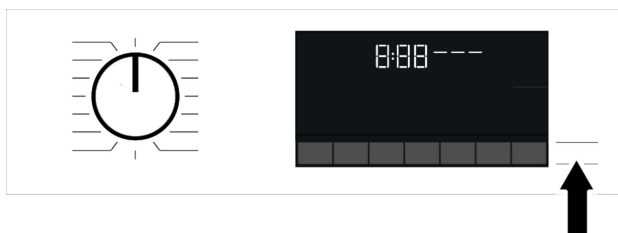

1. Start het programma door te drukken op de Start/pauze-knop gedurende ca. 1 seconde.
2. Het knipperlicht van de Start/pauze-knop begint ononderbroken te branden, wat er op wijst dat het programma is gestart.

3. De laaddeur is vergrendeld. De uitdrukking "Deur vergrendelen" verschijnt op het scherm terwijl de deur wordt vergrendeld.

6.15 Laaddeurvergrendeling

De laaddeur van de machine heeft een vergrendelingssysteem dat voorkomt dat de deur opent indien het waterniveau hier niet geschikt voor is.

"Deur vergrendeld"-symbool verschijnt op het scherm wanneer de deur vergrendeld is.



- i** Als de afstandsbedieningsfunctie is geselecteerd, wordt de deur vergrendeld. Om de deur te openen, moet u de Afstandsbediening startfunctie uitschakelen door de Afstandsbediening startknop in te drukken of de positie van het programma wijzigen.


Openen van de laaddeur bij stroomuitval:

- i** In het geval van een stroompanne kunt u het deur noodhandvat gebruiken om het pompfilter deksel om de deur handmatig te openen.




Voordat u de laaddeur opent, moet u zich ervan vergewissen dat er geen water in de machine zit om overstromingen te voorkomen.

1. Het apparaat uitschakelen en de stekker verwijderen.
2. Open de deksel van het pompfilter.

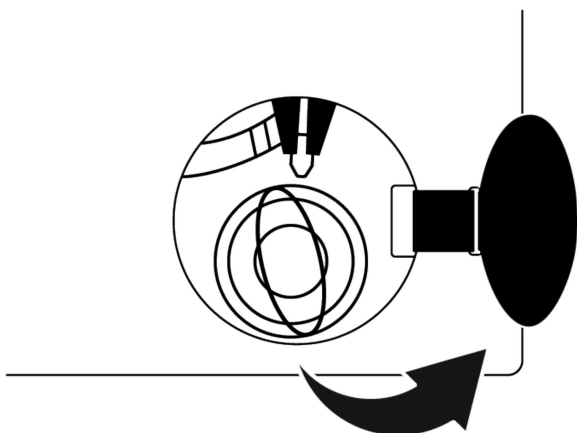


3. Trek het noodhandvat van de laaddeur met een werktuig en laat los. Open daarna de laaddeur.
4. Als de laaddeur niet opent, moet u de vorige stap herhalen.

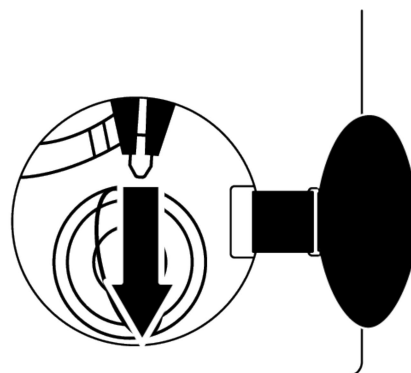


6.16 Selecties wijzigen nadat het programma is gestart

Wasgoed toevoegen nadat het programma is gestart

Als het waterniveau geschikt is wanneer u op de knop Start/Pauze drukt, wordt de deurvergrendeling geactiveerd, gaat de deur open en kunt u kledingstukken toevoegen. Het pictogram voor deurvergrendeling op het scherm gaat uit als de deurvergrendeling geactiveerd is. Nadat u de kledingstukken hebt toegevoegd, sluit u de deur en drukt u nogmaals op de knop Start/Pauze om de wascyclus te hervatten.

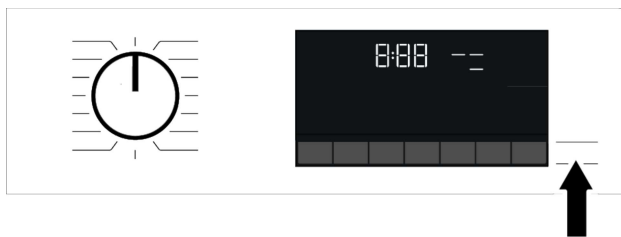


Als het waterniveau niet geschikt is wanneer u op de knop Start / Pauze drukt, kan de deurvergrendeling niet worden geactiveerd en blijft het pictogram voor deurvergrendeling op het scherm staan

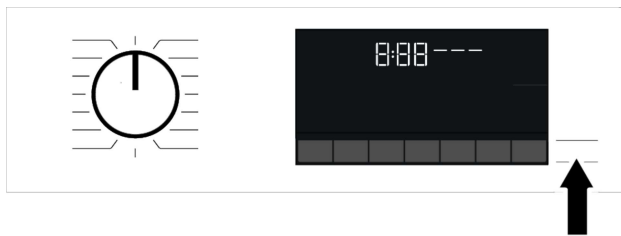

i Als de temperatuur van het water in de machine hoger is dan 50 °C kunt u de deurvergrendeling om veiligheidsredenen niet deactiveren, zelfs als het waterniveau geschikt is.

Het programma in de pauze-modus zetten:

Druk op de knop Start/pauze gedurende 1 seconde om de machine over te schakelen op de pauze-modus. Het pauzesymbool blijft op het display knipperen.

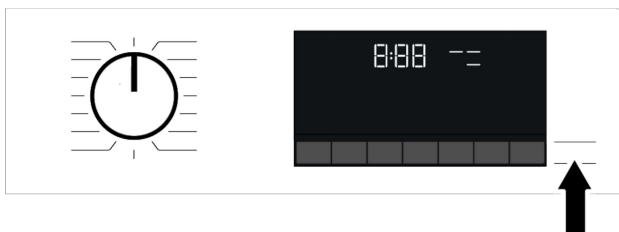

De programmeerkeuze wijzigen nadat het programma is gestart:

Het programma kan worden gewijzigd als het huidige programma is geactiveerd tenzij het kinderslot is ingeschakeld. Zo wordt het huidige programma geannuleerd.

i Het geselecteerde programma start opnieuw.

De hulpfunctie, snelheid en temperatuur wijzigen:

Afhankelijk van de programmastap die bereikt is kunt u de hulpfuncties annuleren of activeren. Zie "Selectie van hulpfuncties" U kunt ook de snelheid- en temperatuurstellingen wijzigen. Zie "Centrifugeersnelheidskeuze" en "Temperatuurkeuze".

i De laaddeur zal niet opengaan als de watertemperatuur in de machine hoog is of het waterniveau hoger staat dan de deuropening.

6.17 Het programma annuleren

Het programma wordt geannuleerd wanneer men draait aan de programmaselectieknop op een ander programma of als de machine wordt uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld met de programmaselectieknop

i Als u draait aan de programmaselectieknop wanneer het Kinderslot is ingeschakeld, wordt het programma niet geannuleerd. U moet eerst het Kinderslot uitschakelen. Indien u de laaddeur wilt openen nadat u het programma heeft geannuleerd, maar dit blijkt niet mogelijk door een te hoge waterstand, draai dan de Programmeerkeuze knop op het Pomp+Centrifugeer-programma en laat het water uit de machine lopen.

6.18 Einde van het programma

Het Eindsymbool verschijnt op het scherm als het programma beëindigd is.

Als u gedurende 10 minuten geen enkele knop indrukt, gaat de machine UIT (OFF-modus). Scherm en alle indicatoren zijn uit. Door op om het even welke knop te drukken worden de reeds uitgevoerde programmatappen op het scherm weergegeven.

6.19 Stand-bymodus

Uw machine beschikt over de "Stand-bymodus"-functie

Nadat de machine is ingeschakeld met de Aan/Uit-knop, als er geen programma is gestart of als er geen actie wordt genomen tijdens de selectiefase, of als er niets wordt gedaan binnen ca. 2 minuten na het einde van het geselecteerde programma, schakelt de machine automatisch over op de energiebesparingsmodus. Bovendien, als uw product een display heeft dat de programmatijd weergeeft, wordt dit display volledig uitgeschakeld. Als u draait aan de programma selectieknop of een knop aanraakt, lichten de lampjes op en schakelt het scherm opnieuw in. De keuzes die u maakt bij het verlaten van de energie-efficiëntie-modus kunnen verschillen.

Controleer of uw selecties juist zijn voordat u het programma start. Pas uw instellingen opnieuw aan indien nodig. Dit is geen defect.

6.20 HomeWhiz- en afstandsbedieningsfunctie

U kunt uw wasmachine controleren op slimme apparaten en informatie ophalen over de status van uw machine met de HomeWhiz-functie. U kunt bewerkingen uitvoeren op uw machine via uw slim apparaat met de HomeWhiz app. Er zijn trouwens een aantal functies die u alleen met de HomeWhiz-functie kunt gebruiken.

U moet de HomeWhiz-app downloaden van de app store van uw slim apparaat om de Wifi-functie van uw machine te gebruiken.

Om de app te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat uw slim apparaat is verbonden met het internet.

Als u de app de eerste maal gebruikt, moet u een gebruikersaccount registreren door de volgende richtlijnen te volgen in de app. U kunt alle HomeWhiz producten bij u thuis gebruiken via deze account zodra de registratie is voltooid.

De Bluetooth-functie van uw slim apparaat moet zijn ingeschakeld en uw apparaat moet worden verbonden met het internet tijdens de installatie. Uw slim apparaat moet zich in de buurt van de wasmachine bevinden. Na de installatie kan de Bluetooth-functie worden uitgeschakeld of hoeft uw slim apparaat niet meer in de buurt van de wasmachine te blijven. U kunt het product gebruiken als uw slim apparaat verbonden is met het internet.

U kunt het tabblad "Apparaten" tikken in de app om de gekoppelde apparaten van uw account te raadplegen. U kunt de gebruikerskoppeling functie van deze producten gebruiken op deze pagina.

Nadat de app is geïnstalleerd, kan uw wasmachine u met de HomeWhiz-functie onmiddellijke statusmeldingen verzenden via uw slim apparaat.

Uw wasmachine stuurt u in de volgende gevallen een melding via de HomeWhiz-app:

- aan het einde van een programma,
- Wanneer de deur van de wasmachine open is,

- in het geval van een waterstoring waarschuwing,
- in het geval van een veiligheidswaarschuwing,



Om de HomeWhiz-functie te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de HomeWhiz app is geïnstalleerd op uw slim apparaat en dat uw wasmachine verbonden is met het wifi-netwerk bij u thuis. Als uw wasmachine niet is verbonden met het netwerk werkt het als een machine zonder de HomeWhiz-functie.

Uw product werkt verbonden met het draadloze netwerk van uw thuisnetwerk. De bewerkingen die worden uitgevoerd via de app zijn mogelijk via deze koppeling. Om die reden moet de signaalsterkte van het draadloze netwerk in de buurt van de machine toereikend zijn. Werkt met de HomeWhiz 2.4 GHz frequentieband.

Ga naar www.homewhiz.com om de Android- en IOS-versies te zien die door de HomeWhiz-app worden ondersteund.




Alle veiligheidsmaatregelen in de sectie met als titel "**ALGEMENE VEILIGHEIDSinstructies**" van de handleiding zijn ook van toepassing op de externe bediening met de HomeWhiz-functie.

6.20.1 HomeWhiz-instelling


Er moet een verbinding worden ingesteld tussen uw product en de app voor de app zal werken. Volg de stappen om deze verbinding tot stand te brengen.

1. Als u voor het eerst een apparaat toevoegt, tikt u op het tabblad "Apparaten" in de HomeWhiz app. Selecteer de knop "APPARAAT TOEVOEGEN" (raak hier aan om een nieuw apparaat in te stellen) in de bovenhoek rechts. Voer de configuratie uit door de onderstaande stappen te volgen en de stappen in de HomeWhiz app.

- Om de configuratie te starten, moet uw machine zijn uitgeschakeld. Houd de temperatuurknop en de knop van de afstandsbedieningsfunctie gedurende 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt om uw machine in de instelmodus voor HomeWhiz te zetten.

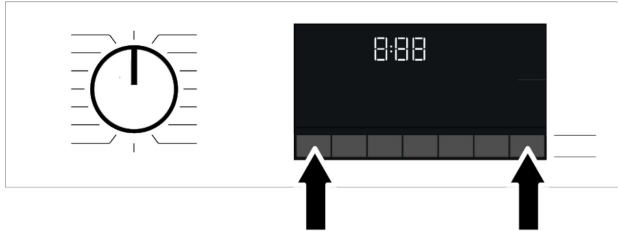


- In de instellingenmodus van HomeWhiz verschijnt er een animatie op het scherm en knippert het pictogram voor draadloze verbinding totdat uw machine verbinding maakt met internet. Enkel de programma-knop is actief in deze modus. De andere knoppen zijn inactief.

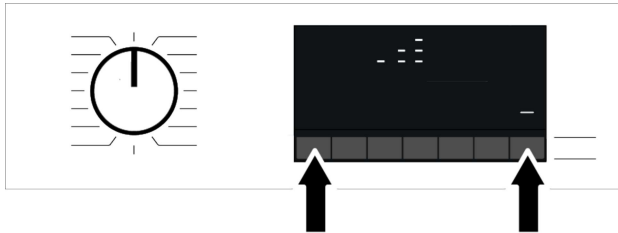

- Volg de instructies op het scherm van de HomeWhiz app.
- Wacht tot de installatie is voltooid. Aan het einde van de installatie moet u uw wasmachine een naam geven. Nu kunt het product weergeven dat u hebt toegevoegd in de HomeWhiz app.



Uw wasmachine wordt automatisch uitgeschakeld als u de configuratie niet kunt uitvoeren binnen 5 minuten. In dit geval moet u het configuratieproces helemaal opnieuw starten. Als het probleem aanhoudt, moet u contact opnemen met de geautoriseerde service. U kunt uw wasmachine gebruiken met meer dan een smart toestel. Hiervoor dient u de HomeWhiz-app ook op het andere smart toestel te downloaden. Na het starten van de app moet u zich aanmelden met de account die u eerder hebt aangemaakt en gekoppeld met uw wasmachine. Anders moet u "Instellen van een wasmachine die is verbonden met een account van iemand anders" lezen.

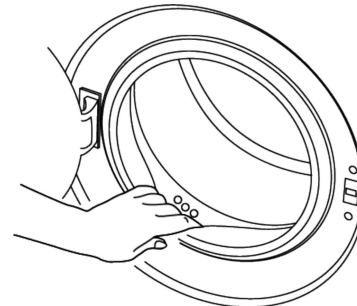

De HomeWhiz app kan vereisen dat u het productnummer invoert dat u terugvindt op het productlabel. Dit productlabel is aangebracht op de deur van het apparaat. Het productnummer staat vermeld op dit label.



6.20.2 Een wasmachine instellen die is verbonden met het account van iemand anders

Als de wasmachine die u wilt gebruiken eerder is geïntroduceerd op het systeem met een account van iemand anders moet u eerst een nieuwe verbinding maken tussen uw HomeWhiz app en het product.

1. Download de HomeWhiz app op het nieuwe smart apparaat dat u wilt gebruiken.
2. Creëer een nieuw account en log in op dit account op de HomeWhiz-app.
3. Volg de stappen beschreven in de HomeWhiz Setup configuratie en ga door met de configuratie.




Aangezien de HomeWhiz- en afstandsbedieningsfunctie van uw product werkt via Bluetooth of wifitechnologie, afhankelijk van het model van uw product, is het belangrijk dat er slechts één HomeWhiz app is waarmee u uw product kunt bedienen.

6.20.3 De HomeWhiz Account koppeling verwijderen

Volg deze stappen om een eerder gekoppelde wasmachine te verwijderen met de account van iemand anders.

1. Schakel de machine in met de Programmaknop.
2. Als uw machine is ingeschakeld houd de Afstandsbediening funktiekноп en de Eindtijd instelknoppen ingedrukt gedurende 5 seconden.

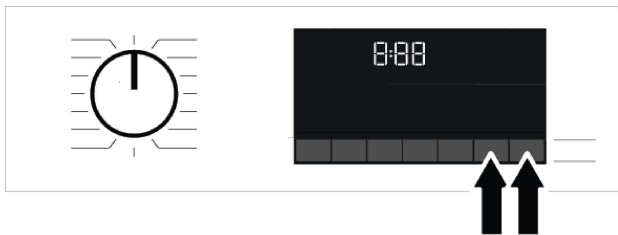

3. Er weerklinkt een hoorbaar alarm van het product om uw aanvraag te melden na de aftelling op het scherm. De koppeling wissen zal een paar seconden duren.

Na deze bewerking kunt u de HomeWhiz functie van uw wasmachine niet gebruiken tot een volgende configuratie.

Uw product mag niet verbonden zijn met het internet in te om de accountkoppeling te wissen. Uw verzoek wordt ontvangen.

Deze koppeling wordt automatisch verwijderd de eerste maal het product wordt verbonden met het internet.

6.20.4 Afstandsbedieningsfunctie en het gebruik

Aan het einde van de HomeWhiz configuratie schakelt de draadloze verbinding automatisch in. Zie "Draadloze verbinding" om de draadloze verbinding te activeren of te deactiveren.

Als u uw machine aan- en uitschakelt terwijl de draadloze verbinding actief is, zal deze automatisch opnieuw verbinden. Als u het wachtwoord van uw netwerk wijzigt of de modem uitschakelt, schakelt de draadloze verbinding automatisch uit. Om deze reden moet u de draadloze verbinding opnieuw inschakelen als u de afstandsbedieningsfunctie wilt gebruiken.

U kunt het symbool van de draadloze verbinding op het display controleren om de verbindingstatus te zien. Als het symbool ononderbroken blijft branden, bent u verbonden met het internet. Als het symbool knippert, betekent dit dat de machine een verbinding probeert te maken. Als het symbool uit is, heeft u geen verbinding.



Wanneer de draadloze verbinding is ingeschakeld op uw product kunt u de afstandsbedieningsfunctie selecteren.

Als de afstandsbedieningsfunctie niet gekozen kan worden, controleer dan de verbindingstatus. Als de verbinding niet tot stand kan worden gebracht, moet u de initiële configuratie herhalen op het apparaat.

Wanneer u uw wasmachine wilt bedienen vanop afstand moet u de afstandsbedieningsfunctie inschakelen door de HomeWhiz-knop in te drukken op het bedieningspaneel. Zodra de toegang met het product tot stand is gebracht, ziet u een scherm dat vergelijkbaar is met het onderstaande scherm.



Als de afstandsbedieningsfunctie is ingeschakeld, kunt u enkel de machine bedienen, deze in- en uitschakelen en de status volgen via uw wasmachine. Alle functies, behalve het kinderslot kunnen worden beheerd via de app.

U kunt controleren of de afstandsbedieningsfunctie is in- of uitgeschakeld via de functie-indicator op het scherm.

Als de afstandsbedieningsfunctie uitgeschakeld is, worden alle handelingen op de wasmachine uitgevoerd en is alleen de statusopvolging op de applicatie mogelijk.

De afstandsbedieningsfunctie kan mogelijk niet worden ingeschakeld als de externe verbinding is uitgeschakeld of de deur van het product is ingeschakeld.

Eenmaal geactiveerd, blijft de afstandsbedieningsfunctie op uw wasmachine actief, tenzij specifieke omstandigheden van toepassing zijn. Met deze functie kunt u uw machine via internet bedienen, ongeacht of de machine is in- of uitgeschakeld, en ongeacht uw locatie.

In bepaalde gevallen schakelt deze zich om veiligheidsredenen zelf uit:

- Als uw wasmachine een stroomonderbreking ondervindt.
- Wanneer de deur van de wasmachine open is,
- Wanneer men aan de programmaknop draait en een ander programma wordt geselecteerd of het apparaat wordt uitgeschakeld.

6.20.5 Probleemoplossing

Volg de onderstaande stappen als u problemen heeft met de bediening of verbinding. Controleer of het probleem al of niet aanhoudt nadat u de actie heeft uitgevoerd.

1. Controleer of uw smart toestel verbonden is met het relevante thuisnetwerk.
2. Herstart de productapplicatie.
3. Schakel Bluetooth of wifi uit en opnieuw in met het bedieningspaneel, afhankelijk van het model van uw product.
4. Als de verbinding niet tot stand kan worden gebracht met de bovenstaande processen, herhaal dan de handelingen voor begininstelling op de wasmachine. Raadpleeg de erkende servicemonteur als het probleem aanhoudt.

6.20.6 HomeWhiz verbruikswaarden weergave

Uw product is uitgerust met een verbruiksbeheerfunctie. De capaciteiten van deze functie kunnen verschillen naargelang de verschillende modellen, met onder andere functionaliteiten zoals controle van het energieverbruik, opvolging van het waterverbruik, etc. Deze functie werkt enkel als uw product is toegevoegd aan HomeWhiz en verbonden met het internet.

Met deze functie kunt u de verbruiksgegevens van uw slim apparaat volgen over uiteenlopende tijdsintervallen en genieten van suggesties op maat om het verbruik te verminderen.



Merk op dat de verbruiksgegevens die worden weergegeven in de HomeWhiz app uitsluitend zijn bedoeld voor informatieve doeleinden en mogelijk het reële verbruik niet nauwkeurig weergeven.

De waarden vermeld op het productlabel zijn verkregen onder genormaliseerde laboratoriumomstandigheden. Denk eraan dat uw reële verbruikswaarden kunnen schommelen op basis van de individuele gebruikspatronen en variërende klimatologische omstandigheden.

7 Onderhoud en reiniging



Lees eerst het hoofdstuk “Veiligheidsinstructies”!

De levensduur van uw product wordt verlengd en regelmatig voorkomende problemen worden verminderd als deze regelmatig wordt gereinigd.

7.1 De wasmiddellade reinigen

Wanneer moet ik wassen?

- Als u verhard, niet-vloeibaar wasmiddel of wasverzachter ziet wanneer u het vak van het doseerreservoir opent,
- Als u niet tevreden bent met de wasresultaten is het mogelijk dat het wasmiddel of de wasverzachter hard is geworden en dus niet naar de wastrommel kan stromen.
- Als een dosering is geselecteerd, maar u hebt reeds lang geen wasmiddel of -verzachter aangebracht en de vloeistof in het vak is niet verminderd,
- Als u de wasmiddelen die u hebt toegevoegd in het reservoir wilt wijzigen (bijv. als u niet tevreden bent met het wasmiddel en het niet meer wenst te gebruiken) of als u een fout hebt gemaakt (bijv. u hebt wasmiddel of verzachter in het wasmiddel reservoir geplaatst).
- Als u een ander merk van wasmiddel of -verzachter wilt toevoegen dan het vorige,
- Als u een wasmiddel met andere eigenschappen wilt toevoegen (bv. als u wasmiddel voor kleuren hebt toegevoegd i.p.v.. een wasmiddel voor witte stof in het vak).
- Als u een wasmiddel met andere concentraties hebt toegevoegd (om geen oud wasmiddel te verspillen, kunt u het gebruikt tijdens de volgende wasbeurt door het in het poederwasmiddelvak te plaatsen en de positie ‘Poederwasmiddel actief’ te selecteren op het scherm).
- Als de nieuwe wasverzachter die u wilt toevoegen dezelfde eigenschappen heeft maar enkel de geur verschilt (denk eraan dat het mengsel een andere geur zal heb-

ben indien het wordt toegevoegd zonder de resterende wasverzachter te verwijderen).


- Als het product niet wordt gebruikt gedurende een lange periode (bv. tijdens de periode van een verhuis naar en van het zomerverblijf, 3 maanden of meer), het vloeibare wasmiddel kan geleidelijk aan verdikken en uiteindelijk verharden en het systeem zal mogelijk niet meer sluiten, hoewel het vol lijkt.

Hoe reinigen:


Voor u begint te reinigen, moet u het product uitschakelen door de Aan/Uit-knop in te drukken en de stekker uit het stopcontact te verwijderen.



Het is raadzaam geschikte handschoenen te dragen om direct contact met het wasmiddel en andere reinigingsmaterialen te vermijden die u zult verwijderen uit de wasmiddellade.

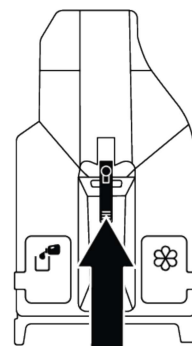


1. Druk op het element aangewezen met de pijl en trek het wasmiddelvak naar u toe en verwijder het.

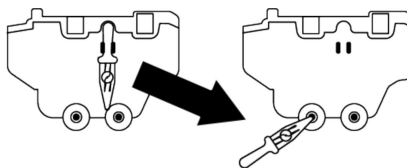

2. Verwijder de afvoerleiding achteraan op het vak uit de sleuf.
3. Voer de sleuf naar de achterzijde van het wasmiddelvak naar de container waar u het wasmiddel wilt leegmaken.

4. Duw de afvoerleiding zacht in de sleuf achteraan op het wasmiddelvak.
5. Het wasmiddel begint in de container te stromen.
6. Volg deze procedure ook voor het wasverzachtervak.

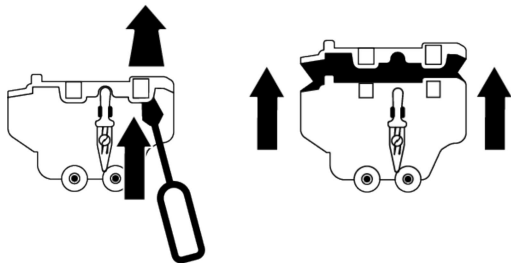

7. Verwijder de geleiders die het bovendeksel van het wasmiddelvak vasthouden met een platte schroevendraaier (er zijn 6 geleiders in totaal, twee elk rechts, links en achteraan op de lade) en was de binnenzijde van het vak.
8. Aan het einde van de reiniging, plaatst u het deksel terug op het vak. Zorg ervoor dat alle geleiders correct zijn aangebracht. Als de geleiders niet passen, kan de vloeistof uit het vak spatten, of kan het wasmiddelvak geblokkeerd raken in de zijde van het vak of moeilijk bewegen. Om die reden moet u ervoor zorgen dat de geleiders stevig zijn aangebracht.
9. Plaats de afvoerleiding terug op de achterzijde van het vak.
10. Breng het vak opnieuw aan, let op de sleuf en de sledes, en duw het vak dicht. Nadat u wasmiddel en -verzachter hebt aangebracht, is de machine klaar voor gebruik in programma's met een doseerfunctie.


7.2 Het reinigen van de laaddeur en de trommel

Zie voor producten met een trommelreinigingsprogramma het hoofdstuk 'Bediening van het product'.



Herhaal het trommelreinigingsproces elke 2 maanden.

OPMERKING: Gebruik een antikalkmiddel dat geschikt is voor wasmachines.

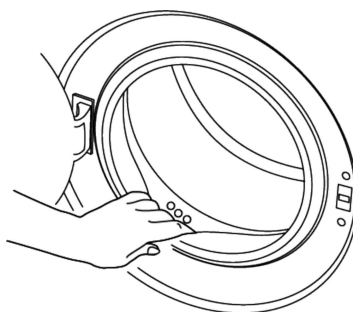

Zorg na elke wasbeurt dat er geen vreemde stof in het product achterblijft.

Als de gaten in de deurpakket zoals getoond in de afbeelding verstopt zijn kunt u deze openen met een tandenstoker.

Vreemde metalen stoffen veroorzaken roestvlekken in de trommel. Reinig de vlekken op het trommeloppervlak met reinigingsmiddelen voor roestvrij staal.

Gebruik nooit staalwol. Deze zullen de gelakte, verchroomde en plastic oppervlakken beschadigen.

We raden aan de deurpakking en het glas van de deur af te nemen met een droge en schone doek aan het einde van het programma. Dit verwijdert eventuele resten op de deurpakking van uw machine en voorkomt onaangename geurtjes.

7.3 Het product en het bedieningspaneel reinigen


Neem het product af met water en zeep of indien nodig met een niet-schurende milde reinigingsgel, en droog met een zachte doek.

Gebruik enkel een zachte en vochtige doek om het bedieningspaneel te reinigen. Gebruik geen reinigingsmiddelen met bleekmiddel.

7.4 Reinig de watertoevoerfilters

Er bevindt zich een filter aan het uiteinde van elke watertoevoerkelep aan de achterkant van de PRODUCTEN en ook aan het uiteinde van elke watertoevoerslang waar

deze aangesloten zijn op de kraan. Die filters voorkomen dat vreemde substanties en vuil in het water in het product terecht komen. De filters moeten worden gereinigd als ze vuil worden.

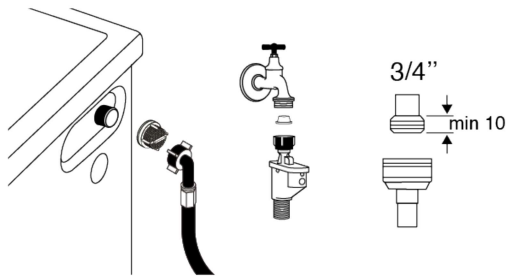

1. Sluit de kranen.
2. Verwijder de moeren van de watertoevoerslangen om bij de filters op de watertoevoerleppen te komen en reinig ze met een gepaste borstel. Als de filters vies zijn, neem ze dan van hun plek met een tang en reinig ze op deze manier.
3. Verwijder de filters op de platte uiteinden van de watertoevoerslangen met de pakkingen en reinig ze zorgvuldig onder stromend water.
4. Breng de pakkingen en filters zorgvuldig opnieuw aan en draai de bouten aan met de hand.

7.5 Resterend water wegpompen en het pompfilter reinigen

Het filtersysteem in uw product verhindert dat vreemde voorwerpen zoals knopen, munten en stofvezels de pomprotor verstoppen tijdens het wegpompen van het water. Zo zal het water zonder problemen weglopen en zal de levensduur van de pomp verlengen.

Als het product het water niet kan wegpompen, is het pompfilter verstopt. Het filter dient gereinigd te worden als het verstopt is of minimaal om de 3 maanden. Het water moet eerst weggepompt zijn om de pompfilter te reinigen.

Het water moet bovendien volledig worden afgevoerd voor het product wordt verplaatst (bijv. als u verhuist naar een andere woning).



OPMERKING:

Vreemde substanties die in het pompfilter achterblijven kunnen uw product of vreemde geluiden veroorzaken.

Als u in een regio woont met een hoge kans op vorst mag u niet vergeten de waterkraan te sluiten, de hoofdleiding te ontkoppelen en het water te draineren uit het product wanneer u het apparaat niet gebruikt.

Draai na ieder gebruik de waterkraan waarop de waterslang is aangesloten dicht.


Om het vuile filter te reinigen en het water weg te pompen:

1. Verwijder de stekker van het product uit het stopcontact om de stroomtoevoer los te koppelen.




De temperatuur van het water in het product kan oplopen tot 90 °C. Om het brandrisico te vermijden, moet het filter worden gereinigd nadat het water in het product is afgekoeld.

2. Open het filterdeksel.

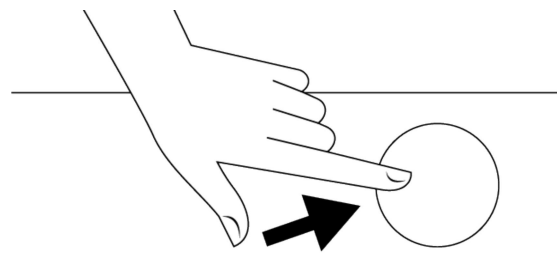

3. Volg de onderstaande procedures om water af te voeren.

Als het product geen nood waterafvoerslang heeft, moet u om het water weg te pompen:

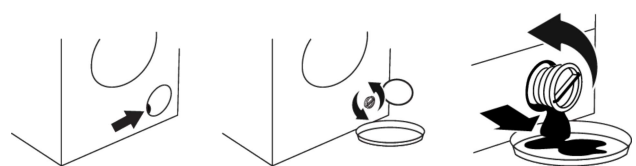

- Plaats een grote opvangbak aan het uiteinde van de slang om het water uit het filter op te vangen.

- Als het pompfilter begint te lekken, moet u het losdraaien (tegen wijzerzin). Leid het lopende water in de container die u voor de filter hebt gezet. Houd een doek bij de hand om eventueel gespat water te reinigen.
- Draai het pompfilter volledig en verwijder het als u waterlekken opmerkt.

1. Reinig alle resten in het filter alsook vezels, indien aanwezig, rondom de pomprotor.
2. Vervang het filter.
3. Als het filterdeksel uit twee stukken bestaat, sluit u het filterdeksel door op het lipje te drukken. Als het een stuk is, plaatst u eerst de lipjes in het lage gedeelte op hun plek en duwt u daarna op het bovendeel om het te sluiten.

8 Probleemoplossing



Lees eerst het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies"!

De programma's starten niet nadat de laaddeur is gesloten.

- De knop Start / Pauze / Annuleren is mogelijk niet ingedrukt. >>>* Druk op de Start / Pauze / Annuleren knop.
- Bij te veel laden kan het sluiten van de laaddeur moeilijk gaan. >>> Beperk de hoeveelheid wasgoed en zorg ervoor dat de laaddeur goed wordt gesloten.

Programma kan niet worden gestart of geselecteerd.

- Het product is overgeschakeld naar de zelfbeschermingsmodus vanwege een voedingsprobleem (stroomspanning, waterdruk, etc.). >>> Afhankelijk van het model van het product selecteert u een ander programma door te draaien aan de programma selectieknop of door de Aan/Uit-knop ingedrukt te houden gedurende 3 seconden om het programma te annuleren. Het vorige programma wordt geannuleerd. Zie

Er staat water in het product.

- Er kan wat water achtergebleven zijn in het product door de kwaliteitscontroleprocessen tijdens de productie. >>> Dit is geen fout; water is niet schadelijk voor het product.

Het product neemt geen water.

- Kraan is dichtgedraaid. >>> Zet de kranen open.

- Watertoevoerslang is geknikt. >>> Trek de slang recht.
- Watertoevoerfilter is verstopt. >>> Reinig het filter
- De laaddeur is niet gesloten. >>> Sluit de deur.

Het water wordt niet afgevoerd uit het product.

- Waterafvoerslang is verstopt of gedraaid. >>> Reinig de slang of trek deze recht.
- Pompfilter is verstopt. >>> Reinig het pompfilter.

Product trilt of maakt lawaai.

- Product staat niet in stabiel. >>> Pas de voetjes aan om het product in evenwicht te brengen.
- Er is iets hards in het pompfilter terechtgekomen. >>> Reinig het pompfilter.
- De transportbeveiligingsbouten zijn niet verwijderd. >>> Verwijder de transportbeveiligingsbouten.
- Het product bevat te weinig wasgoed. >>> Voeg meer was toe aan het product.
- Het product bevat te veel wasgoed. >>> Neem wat wasgoed uit het product of verdeel het gelijkmatiger met de hand voor meer evenwicht in het product.
- Het product leunt op een onbuigzaam voorwerp. >>> Zorg ervoor dat het product nergens op leunt.

Er lekt water uit de onderkant van het product.

- Waterafvoerslang is verstopt of gedraaid. >>> Reinig de slang of trek deze recht.

- Pompfilter is verstopt. >>> Reinig het pompfilter.

Het product is kort nadat het programma is gestart, gestopt.

- De machine is tijdelijk gestopt vanwege een lage spanning. >>> Het product zal het draaien hervatten wanneer de spanning terug op het normale niveau is.

Product voert het toegevoegde water meteen af.

- Afvoerslang bevindt zich niet op de geschikte hoogte. >>> Sluit de waterafvoerslang aan zoals beschreven in de gebruikershandleiding.

Tijdens het wassen is er geen water zichtbaar in het product.

- Het water bevindt zich in een onzichtbaar gedeelte van het product. >>> Dit is geen defect.

Laaddeur kan niet geopend worden.

- Deurslot is ingeschakeld door het waterpeil in het product. >>> Voer het water af door het Pomp of Centrifugeer-programma te draaien.
- Het product is het water aan het opwarmen of bevindt zich in de centrifugeercyclus. >>> Wacht tot het programma beëindigd is.
- De laaddeur kan vastgeklemd zitten door de druk waaraan hij wordt onderworpen. >>> Pak het handvat vast en duw en trek aan de laaddeur totdat deze loskomt en open hem.
- Als er geen stroom is, zal de laaddeur van het product niet openen. >>> Om de laaddeur te openen, opent u de pompfilterdeksel en duwt u de noodhendel die zich op de achterkant van deze deksel bevindt, naar beneden. Zie

Wassen duurt langer dan aangegeven in de gebruikershandleiding. (*)

- Waterdruk is laag. >>> Het product wacht op toevoer van een geschikte hoeveelheid water om slechte waskwaliteit te vermijden omwille van een verminderde hoeveelheid water. Daarom is de wastijd langer.

- Spanning is laag. >>> Wastijd wordt verlengd om gebrekkige wasresultaten te vermijden door een lage spanningstoevoer.
- Temperatuur van het toevoerwater is laag. >>> Benodigde tijd om het water op te warmen neemt toe in koude seizoenen. De wastijd kan ook verlengd worden om gebrekkige wasresultaten te vermijden.
- Aantal spoelingen en/of spoelwater zijn toegenomen. >>> Product verhoogt de hoeveelheid spoelwater indien goed spoelen nodig is en voegt een extra spoelfase toe indien nodig.
- Er heeft overmatige schuimvorming plaatsgevonden en het automatische schuimabsorptiesysteem is ingeschakeld door het gebruik van te veel wasmiddel. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

Programmaduur telt niet af. (Op modellen met scherm) (*)

- Tijdschakelaar stopt tijdens toevoer van water. >>> Tijdschakelaarindicator loopt niet terug voordat het product voldoende water heeft. Het product zal wachten tot er voldoende water is om slechte wasresultaten te vermijden omwille van een gebrek aan water. De tijdschakelaar indicator zal het teruglopen hierna hervatten.
- Tijdschakelaar stopt tijdens opwarming. >>> De tijdschakelaar indicator loopt niet terug voordat het product de geselecteerde temperatuur heeft bereikt.
- Tijdschakelaar stopt tijdens centrifugeren. >>> Het automatische waarnemings-systeem voor onevenwichtige lading is geactiveerd door een ongelijkmatige verdeling van het wasgoed in de trommel.

Programmaduur telt niet af. (*)

- De lading in het product is niet gelijkmatig verdeeld. >>> Het automatische waarnemingssysteem voor onevenwichtige lading is geactiveerd door een ongelijkmatige verdeling van het wasgoed in de trommel.

Product schakelt niet naar de centrifugeerfase. (*)

- De lading in het product is niet gelijkmatig verdeeld. >>> Het automatische waarnemingssysteem voor onevenwichtige lading is geactiveerd door een ongelijkmatige verdeling van het wasgoed in de trommel.
- Het product zal niet centrifugerend indien het water niet volledig is afgevoerd. >>> Controleer het filter en de afvoerslang.
- Er heeft overmatige schuimvorming plaatsgevonden en het automatische schuimabsorptiesysteem is ingeschakeld door het gebruik van te veel wasmiddel. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

Wasresultaat is slecht: Wasgoed wordt grijs. ()**

- Voor lange tijd was er onvoldoende hoeveelheid wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.
- Het wassen is gedurende een lange tijd uitgevoerd op lage temperaturen. >>> Selecteer de juiste temperatuur voor het te wassen wasgoed.
- Onvoldoende hoeveelheid wasmiddel is gebruikt met hard water. >>> Het gebruik van onvoldoende wasmiddel met hard water zorgt ervoor dat het vuil aan de kleding vasthecht, wat met de tijd de kleding grijs kleurt. Het is moeilijk grijsheid te verwijderen als het zich eenmaal voordoet. Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.
- Er is teveel wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.

Wasresultaat is slecht: Vlekken verdwijnen niet of de was is niet wit. ()**

- Er is onvoldoende hoeveelheid wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel geschikt voor de waterhardheid en de was.

- Te veel wasgoed geladen. >>> Laad niet te veel wasgoed in het product. Laad met hoeveelheden aanbevolen in de "Tabel programma en verbruik".
- Verkeerde programma en temperatuur waren geselecteerd. >>> Selecteer het juiste programma en de juiste temperatuur voor het te wassen wasgoed.
- Er is verkeerd soort wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik origineel wasmiddel geschikt voor de machine.
- Er is teveel wasmiddel gebruikt. >>> Doe het wasmiddel in het juiste vak. Mix geen bleekmiddel en wasmiddel met elkaar.

Wasresultaat is slecht: Vettige vlekken verschijnen op het wasgoed. ()**

- De trommel is niet regelmatig gereinigd. >>> Reinig de trommel regelmatig. Voor deze procedure, zie Het reinigen van de laaddeur en de trommel [► 46]

Wasresultaat is slecht: De kledingstukken hebben een onaangename geur. ()**

- Geurtjes en bacteriën accumuleren op de trommel als resultaat van het doorlopend wassen aan lagere temperaturen en/of bij korte programma's. Laat de wasmiddellade en de laaddeur van het product op een kier na elke wasbeurt. Zo wordt geen gunstige omgeving gecreëerd voor bacteriën in de machine.
- De doseerinstelling van het wasmiddel en de wasverzachter is mogelijk ingesteld op een laag niveau. >>> Pas het wasmiddel en de doseringshoeveelheid aan in overeenstemming met de aanbevolen hoeveelheid op de verpakking van het wasmiddel en de wasverzachter die u gebruikt.

Kleur van de kleding is vervaagd. ()**

- Te veel wasgoed geladen. >>> Laad niet te veel wasgoed in het product.
- Het in gebruik zijnde wasmiddel is vochtig. >>> Bewaar wasmiddel afgesloten in een vochtvrije ruimte en stel deze niet bloot aan extreme temperaturen.

- Er is een hogere temperatuur geselecteerd. Selecteer het juiste programma en de juiste temperatuur overeenstemmend het soort en vervuilingsgraad van het wasgoed.

De wasmachine spoelt niet goed.

- De hoeveelheid, het merk en de bewaaromstandigheden van het wasmiddel zijn ongeschikt. >>> Gebruik een geschikt wasmiddel voor de wasmachine en uw wasgoed. Bewaar wasmiddel afgesloten in een vochtvrije ruimte en stel deze niet bloot aan extreme temperaturen.
- Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan. >>> Indien het wasmiddel in het voorwasvak is gedaan zonder het selecteren van een voorwas, kan het product dit wasmiddel opnemen tijdens de spoel- of wasverzachterfase. Doe het wasmiddel in het juiste vak.
- De wasmiddel doseerinstelling is mogelijk ingesteld op een hoog niveau. >>> Pas de wasmiddel doseringshoeveelheid aan in overeenstemming met de aanbevolen hoeveelheid op de verpakking van het wasmiddel dat u gebruikt.
- Pompfilter is verstopt. >>> Controleer het filter.
- Afvoerslang is dubbelgevouwen. >>> Controleer de afvoerslang.

Wasgoed werd stijf na het wassen. ()**

- Er is onvoldoende hoeveelheid wasmiddel gebruikt. >>> Het gebruik van onvoldoende hoeveelheid wasmiddel voor de waterhardheid kan veroorzaken dat het wasgoed met de tijd stijf wordt. Gebruik een geschikte hoeveelheid wasmiddel overeenkomstig de waterhardheid.
- Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan. >>> Indien het wasmiddel in het voorwasvak is gedaan zonder het selecteren van een voorwas, kan het product dit wasmiddel opnemen tijdens de spoel- of wasverzachterfase. Doe het wasmiddel in het juiste vak.
- Wasmiddel is gemengd met de wasverzachter. >>> Meng geen wasverzachter met wasmiddel. Was en reinig de lade met heet water.

Wasgoed ruikt niet naar de wasverzachter. ()**

- Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan. >>> Indien het wasmiddel in het voorwasvak is gedaan zonder het selecteren van een voorwas product, kan het dit wasmiddel opnemen tijdens de spoel- of wasverzachterfase. Was en reinig de lade met heet water. Doe het wasmiddel in het juiste vak.
- Wasmiddel is gemengd met de wasverzachter. >>> Meng geen wasverzachter met wasmiddel. Was en reinig de lade met heet water.
- De wasverzachter doseerinstelling is mogelijk ingesteld op een laag niveau. >>> Pas de wasverzachter doseringshoeveelheid aan in overeenstemming met de aanbevolen hoeveelheid op de verpakking van de wasverzachter die u gebruikt.

Wasmiddelresten in het wasmiddelvak. ()**

- Wasmiddel is in een natte lade gedaan. >>> Droog het wasmiddelvak voor er wasmiddel in te doen.
- Wasmiddel is vochtig geworden. >>> Bewaar wasmiddel afgesloten in een vochtvrije ruimte en stel deze niet bloot aan extreme temperaturen.
- Waterdruk is laag. >>> Controleer de waterdruk.
- Het wasmiddel in het hoofdwaskvak is nat geworden tijdens de waterinname voor de voorwas. Gaten van het wasmiddelvak zijn geblokkeerd. >>> Controleer de gaten en reinig deze als ze zijn verstopt.
- Er is een probleem met het wasmiddelvakkleppen. >>> Bel de Geautoriseerde Onderhoudsmonteur.
- Wasmiddel is gemengd met de wasverzachter. >>> Meng geen wasverzachter met wasmiddel. Was en reinig de lade met heet water.
- De trommel is niet regelmatig gereinigd. >>> Reinig de trommel regelmatig. Voor deze procedure, zie Het reinigen van de laaddeur en de trommel [► 46]

Er vormt zich te veel schuim in het product. ()**

- Er worden voor de wasmachine onjuiste wasmiddelen gebruikt. >>> Gebruik geschikte wasmiddelen voor de wasmachine.
- Er is teveel wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik uitsluitende de benodigde hoeveelheid wasmiddel.
- Wasmiddel was bewaard onder onjuiste omstandigheden. >>> Bewaar wasmiddel op een afgesloten en droge plek. Bewaar deze niet in overmatige warme plekken.
- Sommige netachtige stoffen zoals voile kunnen te veel schuimen door hun weefselstructuur. >>> Gebruik kleinere hoeveelheden wasmiddel voor dit soort artikelen.
- Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan. >>> Zorg ervoor dat u het wasmiddel in het correcte vakje plaatst.

Er komt schuim uit de wasmiddellade.

- Er is te veel wasmiddel gebruikt. Meng 1 eetlepel verzachter en ½ l water en giet in het hoofdwasvak van de wasmiddellade. >>> Plaats een dusdanige hoeveelheid wasmiddel in de machine geschikt voor de programma's en maximale lading zoals aangegeven in "Tabel programma en verbruik". Indien u chemische producten

toevoegt (vlekverwijderaars, bleekmiddelen, etc.) dient u de hoeveelheid wasmiddel te verminderen.

Wasgoed blijft nat na het beëindigen van het programma. (*)

- Er heeft overmatige schuimvorming plaatsgevonden en het automatische schuimabsorptiesysteem is ingeschakeld door het gebruik van te veel wasmiddel. >>> Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

(*) Het product schakelt niet naar de centrifugeerfase wanneer het wasgoed niet evenwichtig verdeeld is in de trommel om schade aan de machine en zijn omgeving te vermijden. Het wasgoed moet worden herverdeeld en opnieuw gecentrifugeerd worden.

(**) De trommel is niet regelmatig gereinigd. Reinig de trommel regelmatig. Zie Het reinigen van de laaddeur en de trommel [► 46]



Als u na het volgen van de instructies in deze sectie, het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan uw dealer of een bevoegde onderhoudsmonteur. Probeer nooit zelf een niet-werkend product te repareren.



Raadpleeg het hoofdstuk Home-Whiz voor de relevante probleemoplossing informatie.

9 DISCLAIMER

Sommige (eenvoudige) defecten kunnen correct worden behandeld door de eindgebruiker zonder dat dit aanleiding geeft tot veiligheidsproblemen of een onveilig gebruik, op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd binnen de limieten en in overeenstemming met de volgende instructies (zie het hoofdstuk "Zelf-reparatie").

Om die reden, tenzij anderszits toegelaten in het onderstaande hoofdstuk 'Zelf-reparatie', moeten reparaties worden uitgevoerd door geregistreerde professionele monteurs om veiligheidsproblemen te voorkomen. Een geregistreerde professionele monteur is een professionele monteur die

toegang heeft gekregen tot de instructies en de lijst met reserveonderdelen van dit product door de fabrikant, in overeenstemming met de methoden beschreven in wetsbesluiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/125/EC.

Hoewel, de onderhouds- en reparatiewerken in het kader van de garantievoorwaarden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gespecialiseerd vertegenwoordiger (m.a.w. geautoriseerde professionele monteurs) die u kunt bereiken via het telefoonnummer vermeld in de gebruikshandleiding/garantiekaart of via uw geautoriseerde verdeler. Om die reden zullen repa-

raties die worden uitgevoerd door professionele monteurs (die niet zijn geautoriseerd door Whirlpool) de garantie nietig verklaren.

Zelf-reparatie

De zelf-reparatie kan worden uitgevoerd door de eindgebruiker uitsluitend met betrekking tot de volgende reserveonderdelen: deur, scharnieren en afdichting, andere afdichtingen, deurvergrendeling montage en plastic randapparatuur zoals wasmiddelvakjes (een bijgewerkte lijst zal ook beschikbaar worden gemaakt in <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> vanaf 1 maart 2021)

Bovendien, om de veiligheid van het product te garanderen en het risico van ernstig letsel te voorkomen, moet de vermelde zelf-reparatie worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar is in <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> . Uit veiligheidsoverwegingen moet u de stekker van het product loskoppelen voor u een zelf-reparatie probeert uit te voeren.

Reparaties en pogingen tot reparaties door eindgebruikers van onderdelen die niet zijn omvat in deze lijst en/of waarbij de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> niet worden nageleefd, kunnen resulteren in veiligheidsproblemen die niet kunnen worden toegevoegd aan <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> en deze zullen de garantie van het product nietig verklaren.

Om die reden raden wij ten stelligste af dat eindgebruikers op eigen houtje reparaties proberen uit te voeren die buiten de vermelde lijst van reserveonderdelen vallen en in dergelijke situaties beroep doen op een geautoriseerde professionele monteur of geregistreerde professionele monteurs. Dergelijke pogingen van eindgebruikers kunnen daarentegen veiligheidsproblemen en scha-

de aan het product veroorzaken en resulteren in brand, overstromingen, elektrische schokken en ernstig persoonlijk letsel.

Als voorbeeld, maar niet beperkt tot, moeten de volgende reparaties worden uitgevoerd door geautoriseerde professionele monteurs of geregistreerde professionele monteurs: motor, pompassemblage, moederbord, motorpaneel, weergavepaneel, verwarming, etc.

De fabrikant/verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer eindgebruikers de bovenstaande instructies niet

De beschikbaarheid van de reserveonderdelen van de wasmachine of wasdroogcombinatie die u hebt gekocht is 10 jaar. Tijdens deze periode zijn de originele reserveonderdelen beschikbaar voor de correcte bediening van de wasmachine of Wasdroogcombinatie combinatie.

