


Yaber

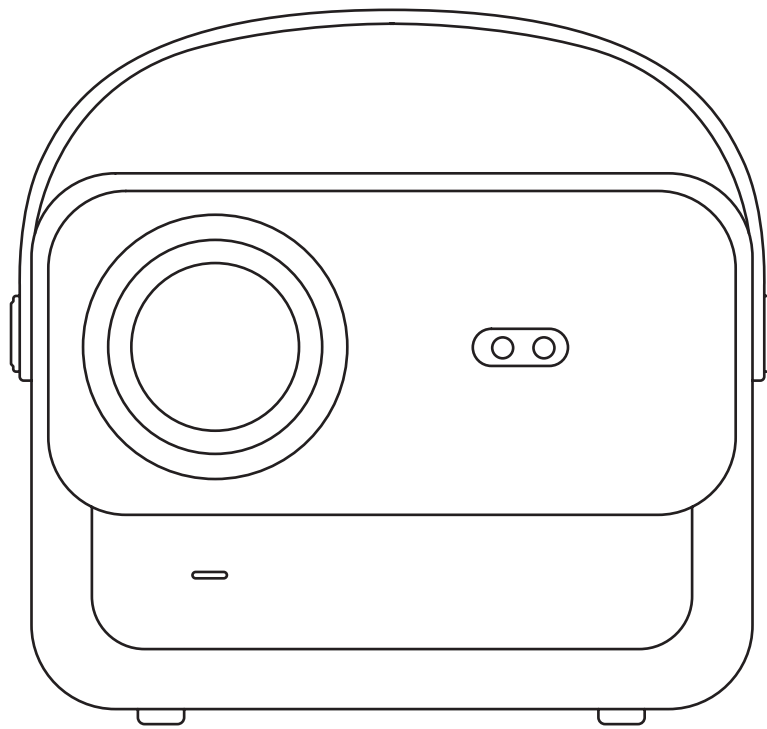

U12 PROJECTOR

INHOUD

YABER Lifetime Professionele Ondersteuning	03
Voorzorgsmaatregel	03
Pakketlijst	04
Projectorspecificaties	05
Projector Overzicht	06
Overzicht afstandsbediening	07
1. Basisinstallatie	08
2. Plafond installatie	09
3. Afstand en projectiegrootte	09
4. Verstelbare basisbevestiging	10
5. Apparaten aansluiten	10
Werking	11
1. Projector opstarten	11
2. Afbeelding aanpassen	12
3. Inhoud van officieel gelicentieerde apps afspelen	15
4. Projectieaansluiting en invoerbron	16
5. Screencast	18
6. Bluetooth instellingen	26
7. Andere instellingen	28
8. Signaallijnverbinding	32
9. Inschakelmodus	34
10. Veilig afsluiten	34
Onderhoudstips	35

YABER Lifetime professionele ondersteuning

Geachte klant,

Dank u voor het kiezen van de Yaber U12 projector. Deze handleiding helpt u bij het navigeren door alle functies.

We begrijpen dat er veel vragen en zorgen kunnen ontstaan tijdens het gebruik van de projector. We zijn ook benieuwd naar uw feedback.

Het achterlaten van een beoordeling op de productpagina biedt echter niet de snelste oplossing. Veel voorkomende problemen, zoals het niet kunnen instellen van autofocus of keystone, Dolby geluidsproblemen, WiFi of Bluetooth verbindingsproblemen, kunnen meestal worden opgelost met de juiste instellingen.

Als u problemen ondervindt, stuur dan uw ordernummer en het probleem naar ons op aftersales@yabertech.com. (bijv. **US+U12+000-0000000-0000000+Issues**).

U kunt er zeker van zijn dat ons serviceteam u binnen 24 uur een oplossing zal bieden.

Uw tevredenheid is onze topprioriteit en we moedigen u aan om de inhoud van deze handleiding grondig te bestuderen. We wensen je een uitstekende ervaring met de U12.

Yaber Consumentenservice

Voorzorgmaatregel

1. Geschikte omgeving (5°C - 35°C)

Zorg ervoor dat de projector in een omgeving met een geschikte temperatuur wordt geplaatst, aangezien extreme hitte of kou de levensduur kan beïnvloeden. Plaats de projector niet in een vochtige omgeving, zoals een vochtige kelder of bij een zwembad.

2. Voldoende ventilatie

Please position the projector in a well-ventilated area to prevent overheating during operation, which may cause power cuts or screen flickering issues.

3. Vermijd langdurig continu gebruik

Laat de projector niet gedurende langere perioden draaien. We raden aan om elke sessie te beperken tot maximaal 3 uur om schade aan onderdelen door langdurige blootstelling aan hoge temperaturen te voorkomen.

4. Stroom

Zorg ervoor dat de stroombron zich binnen het vereiste stroombereik bevindt. Trek tijdens onweer de stekker van het netsnoer uit de projector.


5. Veilig onderhoud

Behandel de projector voorzichtig om sterke stoten, schokken of trillingen te voorkomen, aangezien deze kunnen leiden tot interne circuitfouten. Verplaats de projector niet in dergelijke omstandigheden.


6. Lens onderhoud

De lens heeft een directe invloed op de beeldkwaliteit. Overmatige stofophoping kan de beeldkwaliteit verslechteren. Gebruik een zachte katoenen doek om het lensoppervlak voorzichtig schoon te vegen. Gebruik geen harde doekjes of schuurmiddelen, want deze kunnen de glazen lens beschadigen.


Pakket inhoud

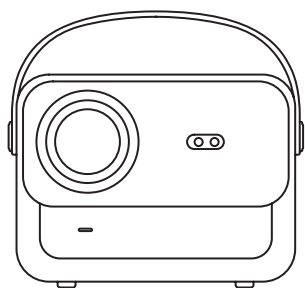

U12 Projector




HDMI kabel

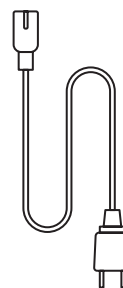


Stroomkabel




Afstandsbediening

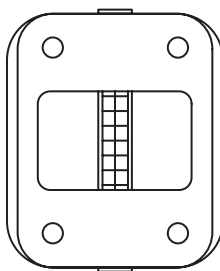


Projectorvoet

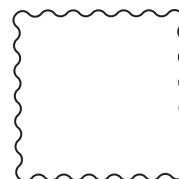

Reinigingsdoek

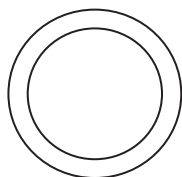

Lensdeksel





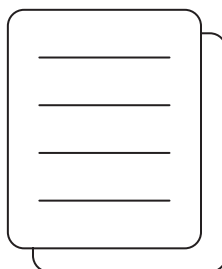


Snelstartgids


Projectorspecificaties

Model No. U12			
Focus	Auto/Elektrisch	Keystone Correctie	Auto/Elektrisch
Lichtbron	LED	Display Technology	LCD
Aspectratio	16:9/4:3	Interfaces	USB2.0*2/ HDMI1.4*2/ 3.5mm Audio Out*1, Lan*1
Projectieratio	1.36:1	Aanbevolen projectieafstand	1.3~5.0m
Oorspronkelijke resolutie	1920*1080P	Eenheidsafmeting	9.8*8.8*7.6 inches (25*22.5.*19.3CM) 7.27lbs (3.3KG)
Voedingsspanning	100-240V/50-60Hz 2A	Stroomverbruik	140W
Projector gewicht	7.27 lbs/3.3 kg (With Base)	Projectiemethode	Front/Rear on Desk, Front/Rear on Ceiling
Beeldformaat	JPEG, GIF, BMP, PNG, JPG		
Audioformaat	MP3,WAV,MKA,OGG,FLAC,Dolby Audio		
Videoformaat	AVI,TS,MPEG,MP4,MOV,M2TS,MKV,FLV,VOB,DAT,M4V,ASF,F4V,3G P,3G2,TP,TRP,RMVB		

Projector Overview

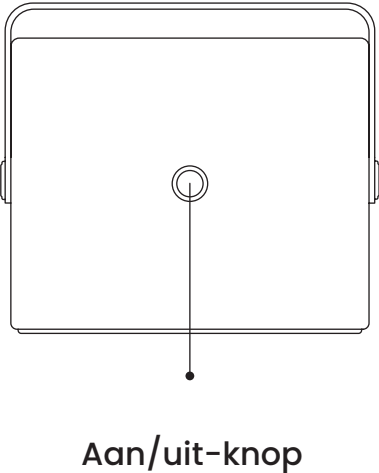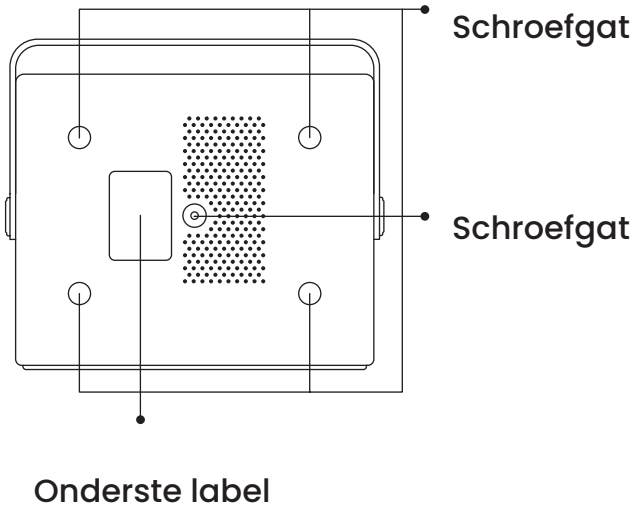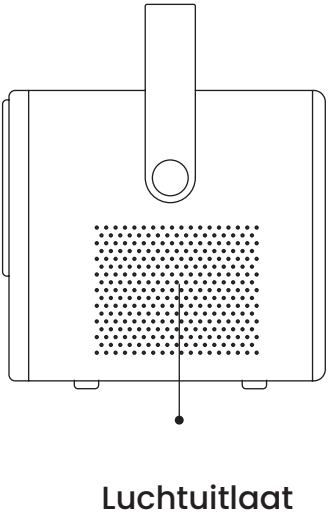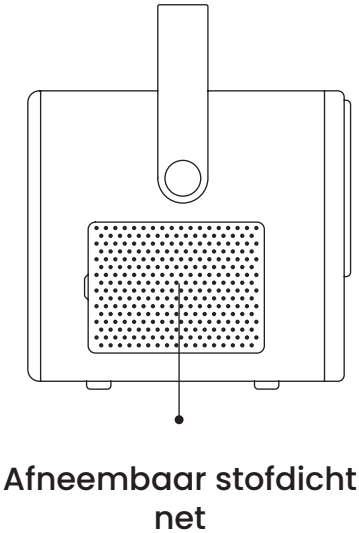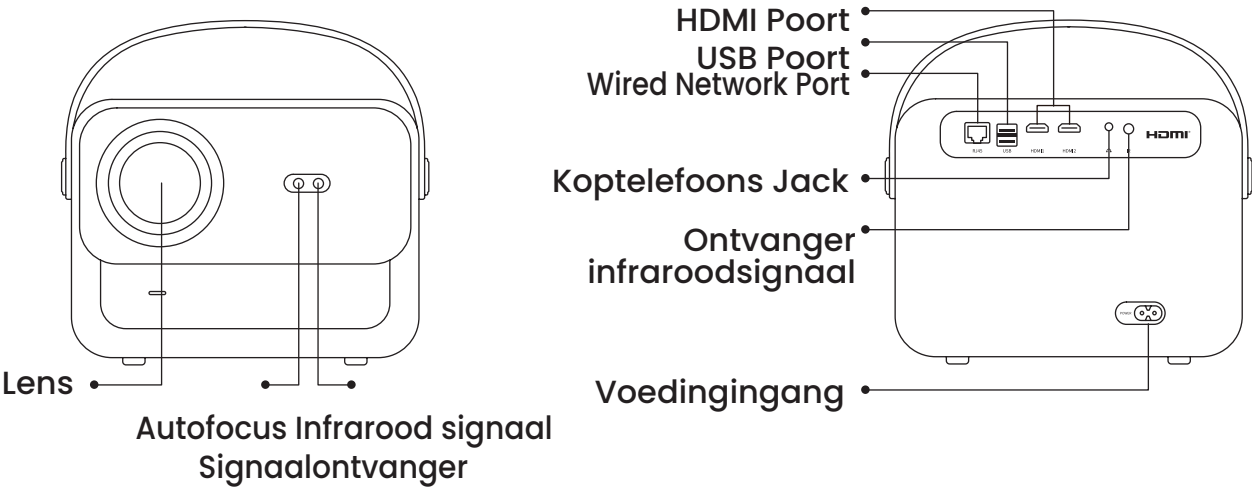

Overzicht afstandsbediening

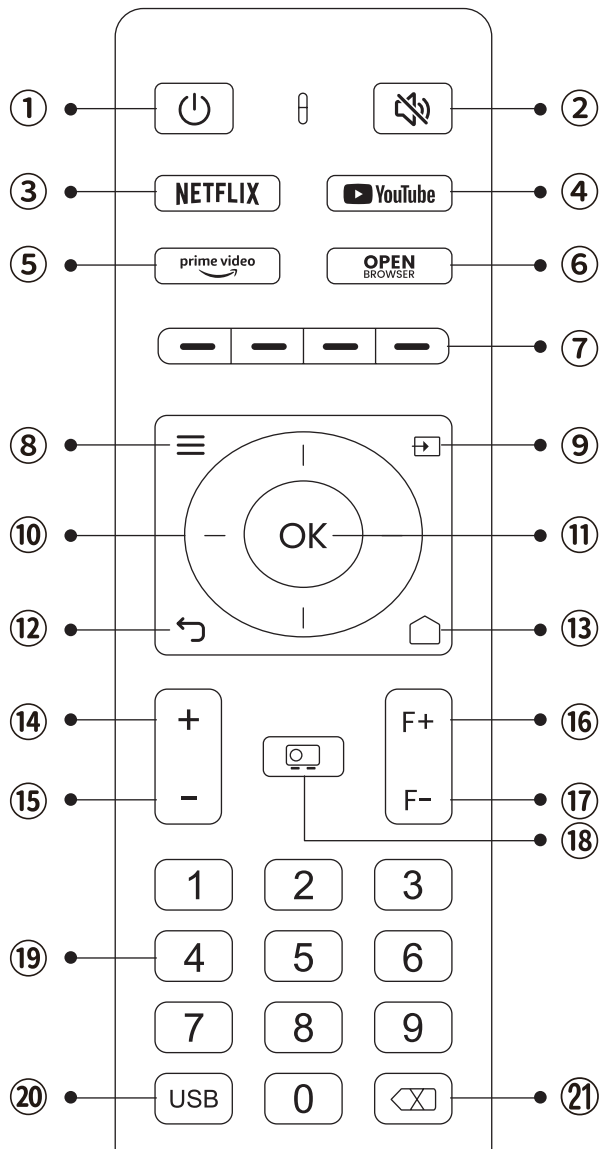


1. Stroom
2. Dempen
3. NETFLIX
4. YouTube
5. Prime Video
6. BROWSER openen
7. Rood/Groen/Geel/Blauw toetsen
8. Menu
9. Invoerbron
10. Pijltjestoetsen
11. Bevestigingstoets
12. Terug
13. Homepagina
14. Volume+
15. Volume-
16. Focus+
17. Focus-
18. Projectiemodus
19. Nummer
20. USB
21. Backspace

• Bereid de afstandsbediening voor


1. Open het batterijvak.
2. Plaats twee AAA-batterijen met de juiste polariteit aangegeven.
3. Sluit het batterijvak.

Opmerking: U moet de Yaber-afstandsbediening gebruiken om de eerste installatie van de projector te voltooien.


1. Basis Installatie

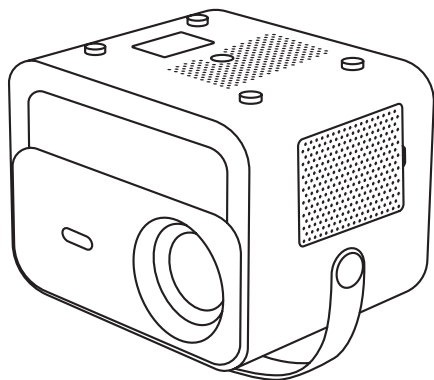


1. Draai het apparaat om met de achterkant naar boven.

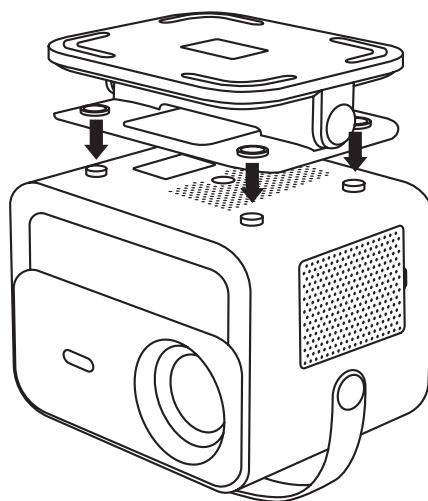

2. Zorg dat de gaten van de voet overeenkomen met de schroefgaten op de projector.

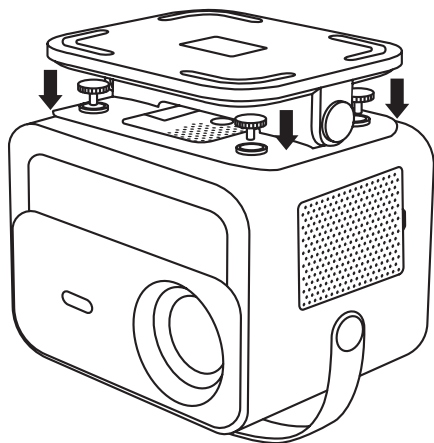


3. Draai de schroeven in de accessoiredoos vast.

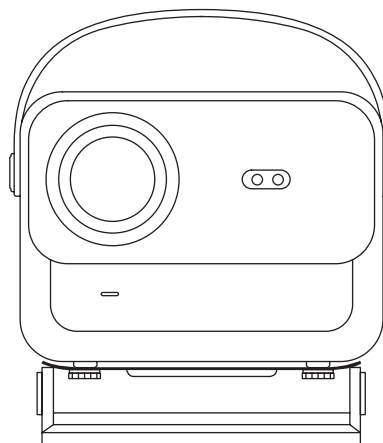


4. Voltooi de installatie.

2. Installeren op het plafond

1. Maak een universele projector plafondbeugel klaar. (Niet meegeleverd in het pakket)
2. Verwijder de vier rubberen kussentjes aan de onderkant van de projector om de schroefgaten bloot te leggen.
3. Gebruik **M5*10mm schroeven** om de projector stevig aan het plafond te bevestigen met behulp van het ophangframe.

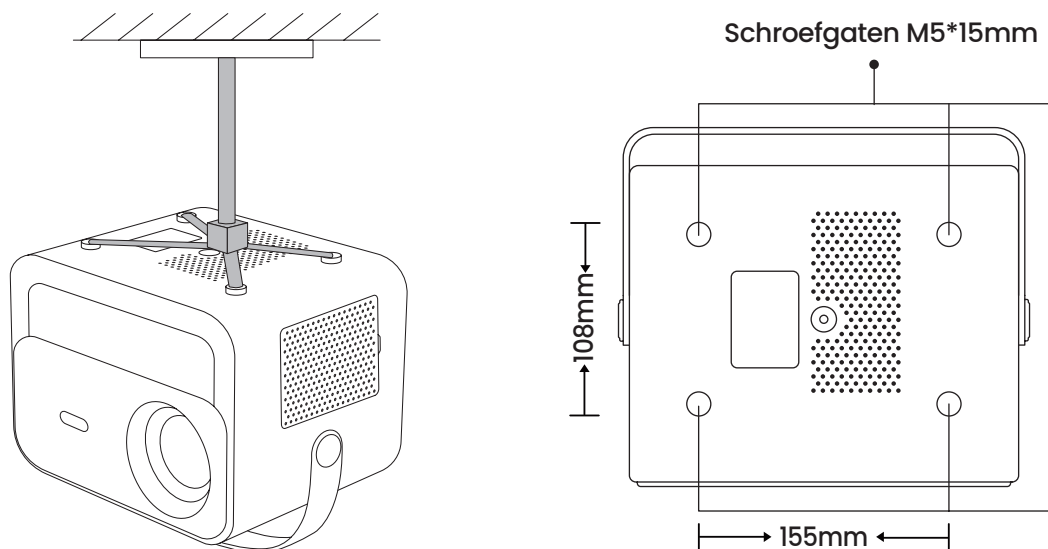

3. Afstand en projectiegrootte

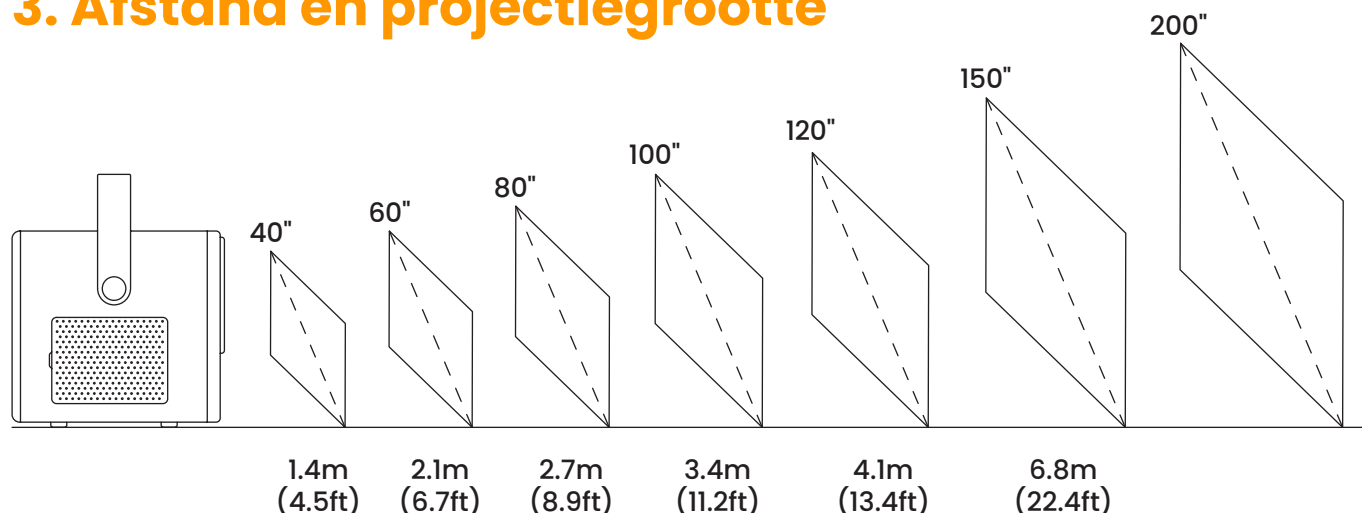


De aanbevolen projectieafstand is ongeveer 8,9 ft (2.7m) en de kortste projectieafstand is 4,5 ft (1.4m).

De beeldgrootte is afhankelijk van de afstand tussen projector en scherm.


Er kan 3% afwijking zijn tussen bovenstaande gegevens. Verschillende instellingen zorgen voor verschillende afstanden.

4. Verstelbare basisbevestiging

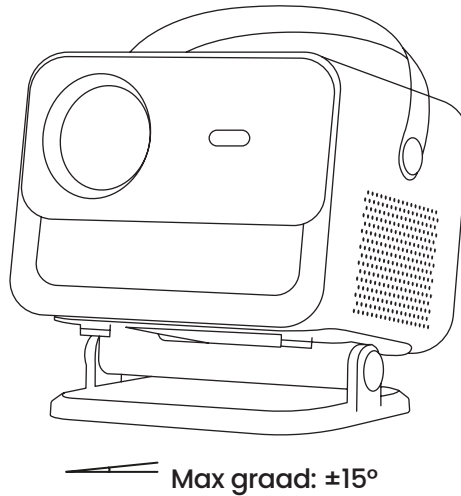

U kunt de projectiehoek aanpassen door de positie van de beugel te wijzigen. Het verstelbereik bedraagt maximaal 15 graden, zowel verticaal omhoog als omlaag.

5. Apparaten verbinden

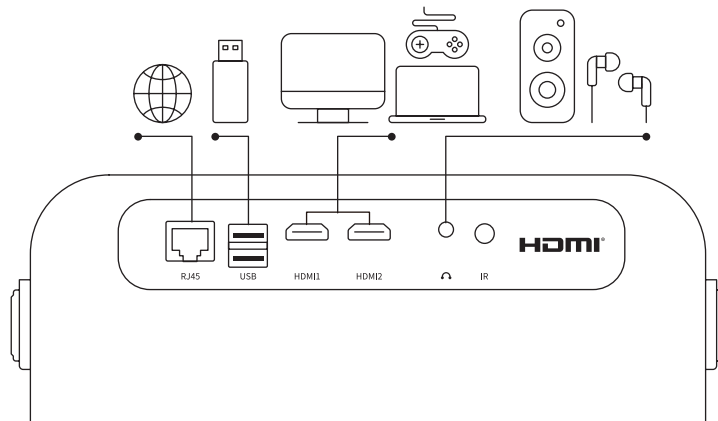


De projector heeft 5 poorten, HDMI-poort/USB-poort/USB-C-poort/Audio-uitgang. Selecteer de juiste aansluitpoorten om uw apparaten aan te sluiten.


Werking

1. Projector opstarten


• Inschakelen

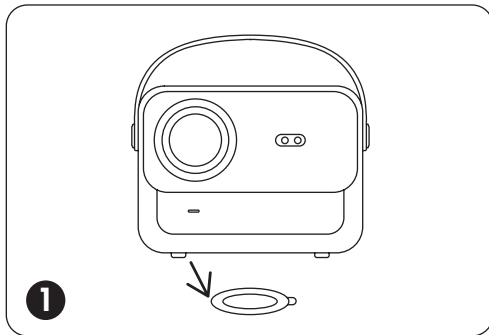


Verwijder de beschermfolie.

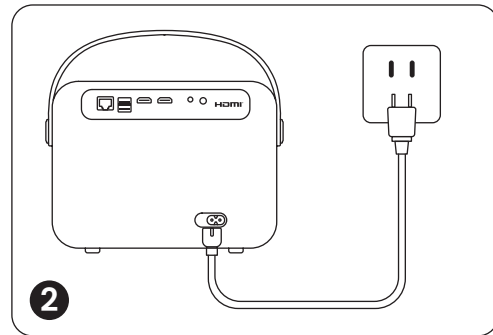

Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

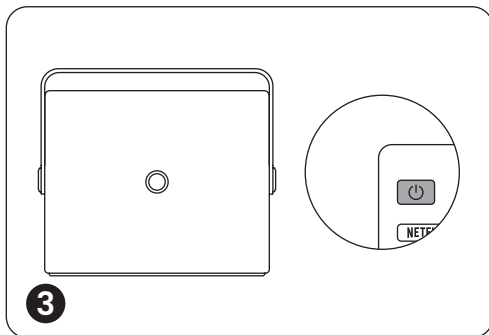

Druk eenmaal op de aan/uit-knop om de projector in te schakelen.

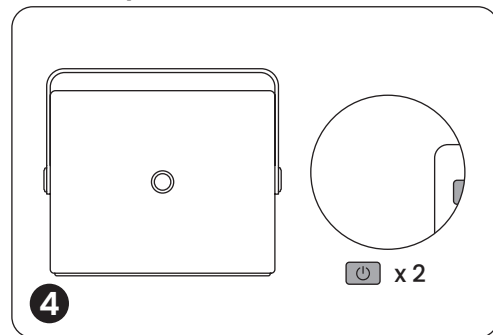

Druk tweemaal op de aan/uit-knop om de projector uit te schakelen.

Let op: Wanneer u het netsnoer aansluit op de projector, knippert het oranje lampje 10 seconden. Wacht geduldig tot het lampje stopt met knipperen.

Oranje stroomlampje aan --- Standby Modus

Oranje stroomlampje uit --- Working Modus


• Eerste keer instellen

Wanneer u de projector voor het eerst inschakelt of de projector wordt gereset naar de fabrieksinstellingen, wordt u gevraagd de eerste keer de installatie uit te voeren. Na de installatie gaat de projector naar de startpagina.

2. Beeldaanpassing



• Auto Focus

Wanneer de projector is ingeschakeld, wacht dan een paar seconden, de focus wordt automatisch aangepast. (Als dat niet het geval is, controleer dan of de autofocusfunctie is geactiveerd in Instellingen -> Focus -> Autofocus -> Aan)

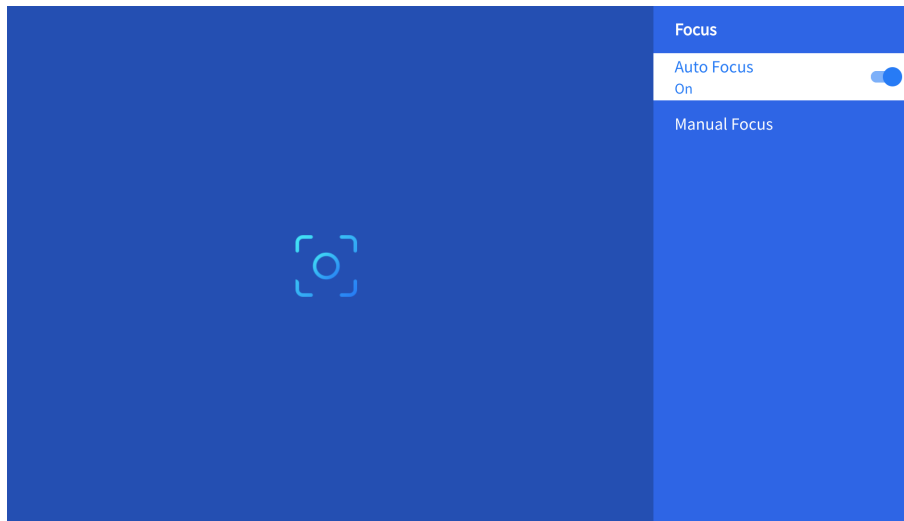

• Elektrische Focus


U kunt de helderheid van het scherm ook aanpassen door op de knoppen F+ en F- op de afstandsbediening te klikken of deze ingedrukt te houden.

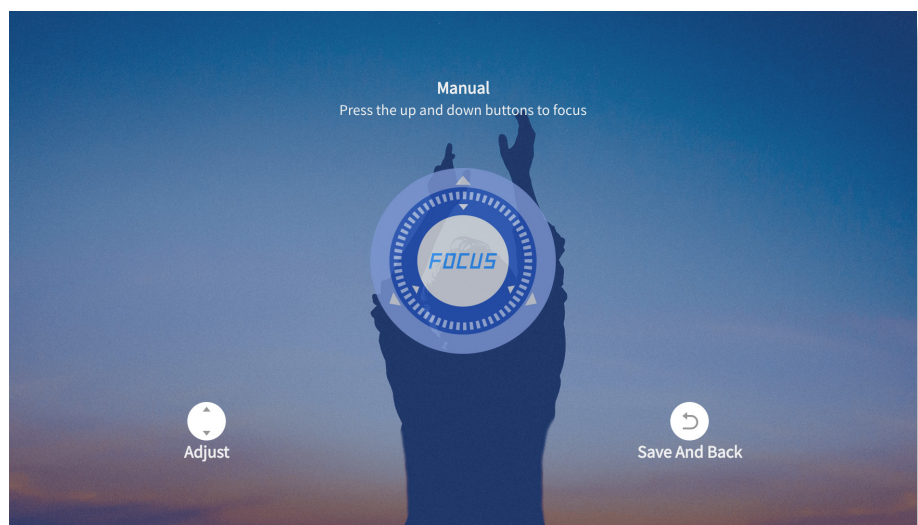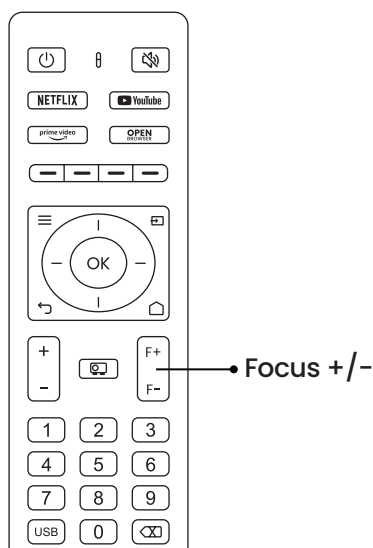

• Automatische keystone-correctie


Plaats de projector eerst horizontaal met het gezicht naar de muur. Nadat u hem hebt ingeschakeld, past hij het scherm automatisch aan naar een normale vorm.

(Als dat niet het geval is, zorg er dan voor dat de automatische keystone-functie is geactiveerd in Instellingen -> Keystone -> Auto keystone -> Aan)

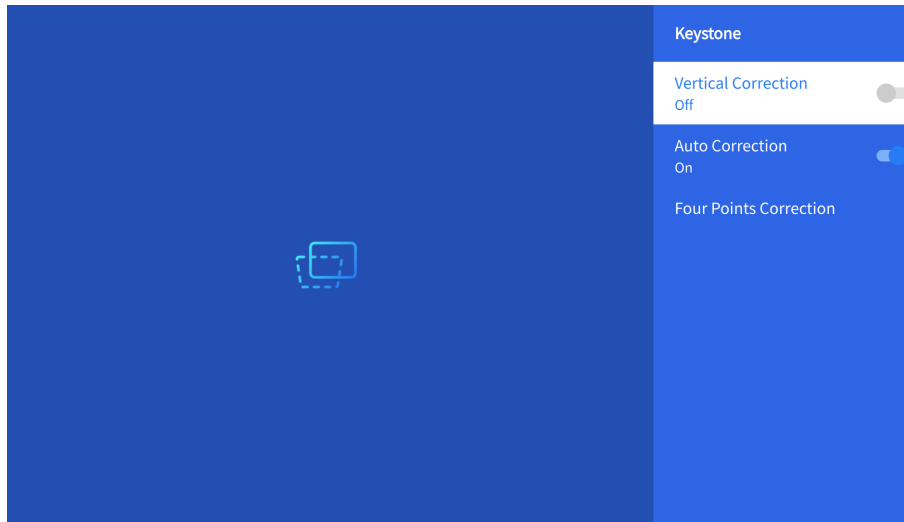

• Handmatige Keystone-correctie


Ga naar -> Keystone -> Four Points Correction

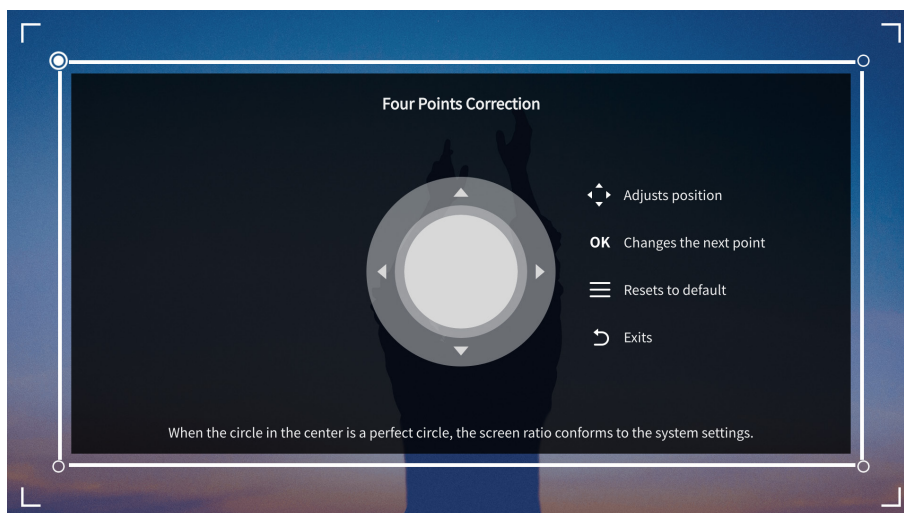

Tips: Wanneer de projector trillingen of snelle bewegingen detecteert, start hij automatisch de autofocus-aanpassing en keystone-correctie om optimale beeldkwaliteit te garanderen. Als u onduidelijke beelden of een onvolmaakt vierkant scherm tegenkomt, gebruik dan de focusknop van de afstandsbediening voor handmatige aanpassing of gebruik de vierpunts keystone-correctie om de beeldvorm handmatig te corrigeren.


• Projectie Modus

Ga naar -> Projection om de juiste projectiemodus te selecteren op basis van de plaatsing van de projector.

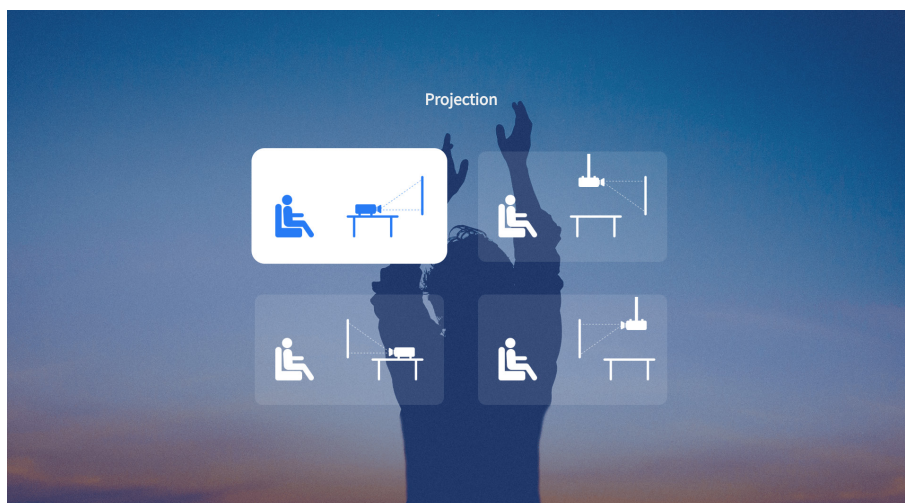



• Zoom

Ga naar -> Zoom om de afbeeldingsgrootte met 50% tot 100% te verkleinen of vergroten.

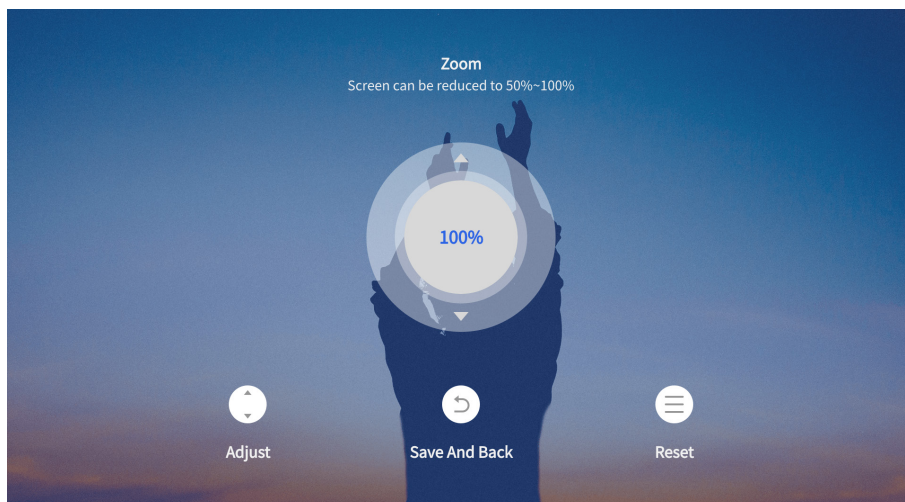

3. Speel inhoud af van officieel gelicentieerde apps zoals Netflix, YouTube en Prime Video

Ga naar de homepage, selecteer je favoriete kanaal of open het via de snelkoppelingen op de afstandsbediening. Meld je aan bij je account om de bijbehorende content af te spelen.


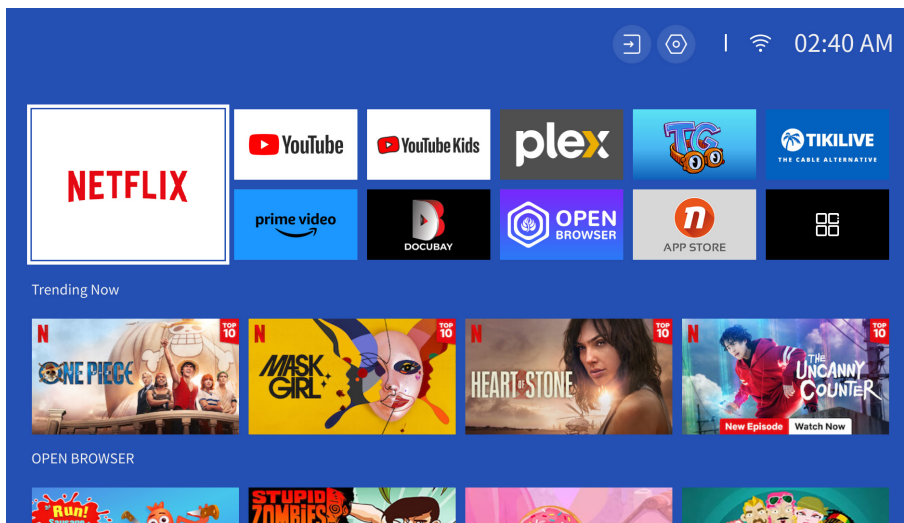
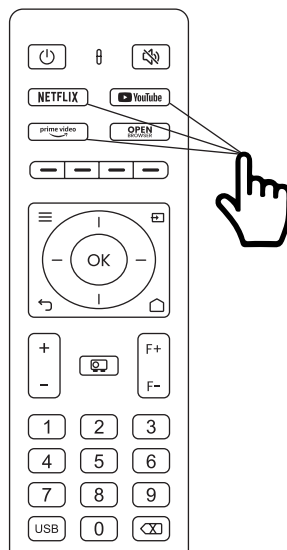


4. Projectieverbinding en invoerbron

Volg de instructies op pagina 9 om uw apparaten correct op de projector aan te sluiten en selecteer vervolgens de juiste invoerbron.

• USB-schijfinvoermodus

1. Plaats de USB-schijf
2. Klik op de invoerbron  op de afstandsbediening of kies het pictogram voor de invoerbron
3. Selecteer "USB" als invoerbron

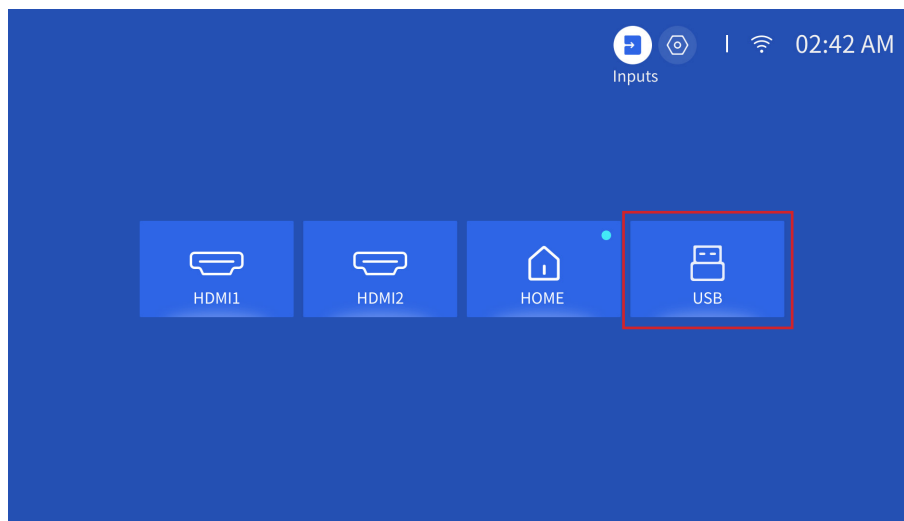
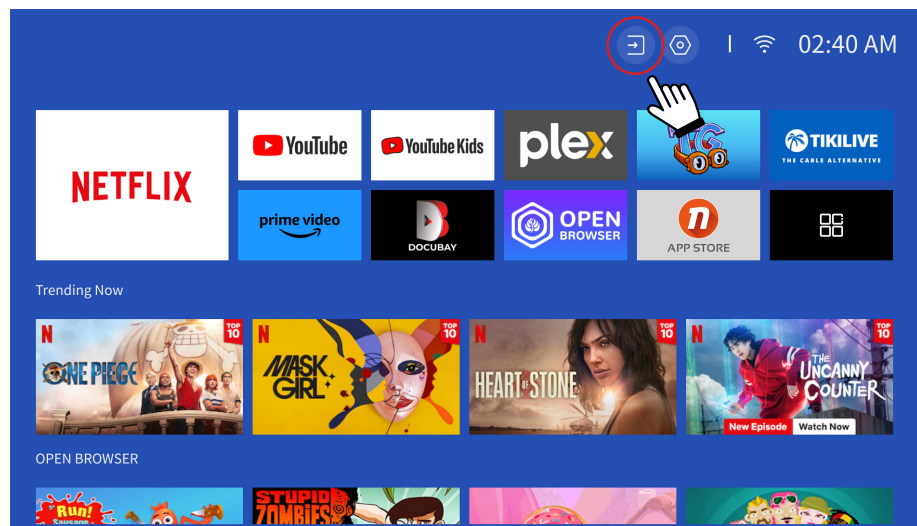
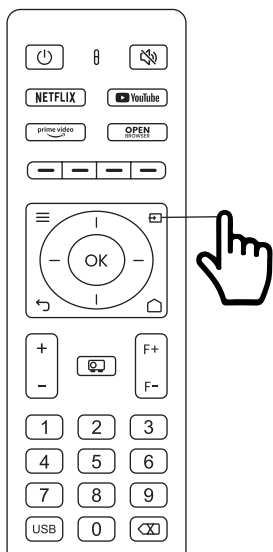


Waarschuwing: Als de projector de USB-schijf niet herkent, kunt u het probleem als volgt oplossen.

1. Controleer of uw USB-schijf voldoet aan de volgende formaten: (1) FAT32: 8G/16G/32G; (2) NTFS: 64G
2. Als de USB-schijf niet wordt herkend/gedetecteerd, formatteer deze dan. Voordat u de USB-schijf formatteert, moet u alles back-uppen. Na het formatteren gaat alles voorgoed verloren.
3. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, stuur uw probleem dan naar dit e-mailadres: aftersales@yabertech.com

• HDMI-invoermodus

Sluit uw apparaat met een HDMI-uitgang aan op de projector met behulp van de meegeleverde HDMI-kabel. Druk op de invoerbronknop op de afstandsbediening en selecteer HDMI1 of HDMI2.

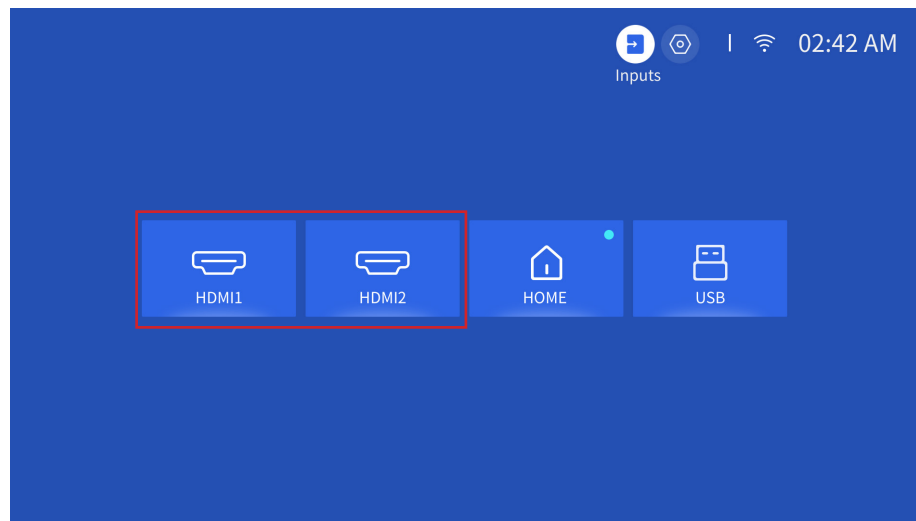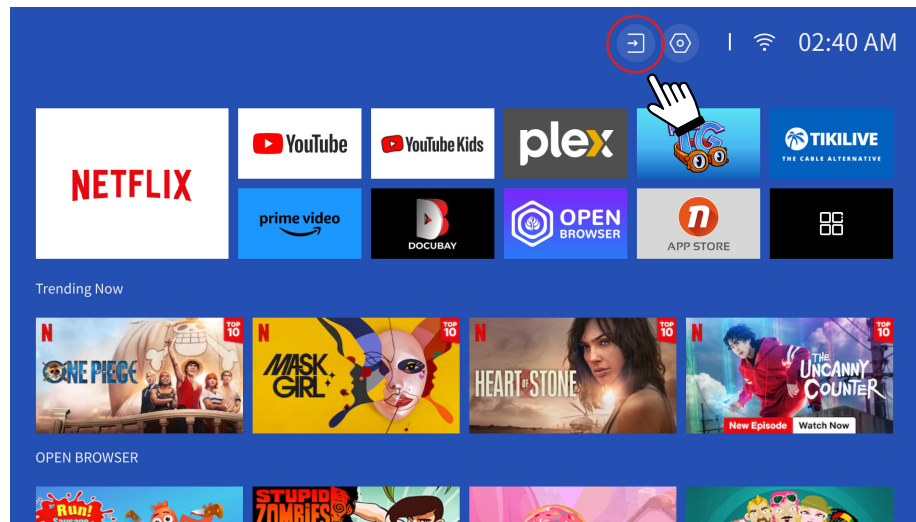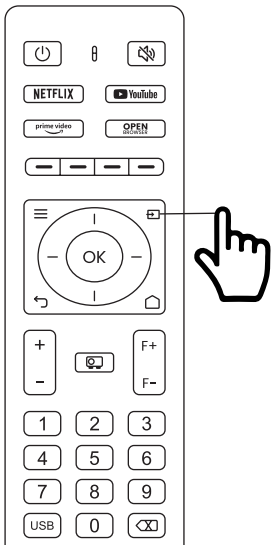

- **Bedrade luidspreker- en hoofdtelefoonaansluiting**

2. Deze optie is niet vereist om een invoerbron te selecteren.

5. Screencast

Waarschuwingstips


1. De vloeiendheid van schermspiegeling met draadloze verbinding wordt beïnvloed door de netwerkomgeving. Een bandbreedte van 100 Mbit of meer wordt aanbevolen bij het gebruik van schermspiegeling.
2. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat zich dicht bij de projector bevindt bij het gebruik van een draadloze verbinding. Een afstand van minder dan 1 meter wordt aanbevolen.
3. Sommige mobiele apparaten ondersteunen mogelijk geen schermspiegeling vanwege de compatibiliteit.
4. Als u vragen hebt, kunt u gerust een e-mail sturen naar YABER via aftersales@yabertech.com

iOS Cast (voor iOS Devices)

- **iOS Wi-Fi Mirroring**




Stap 1:

Verbind de projector en uw mobiele apparaat met de wifi van dezelfde router

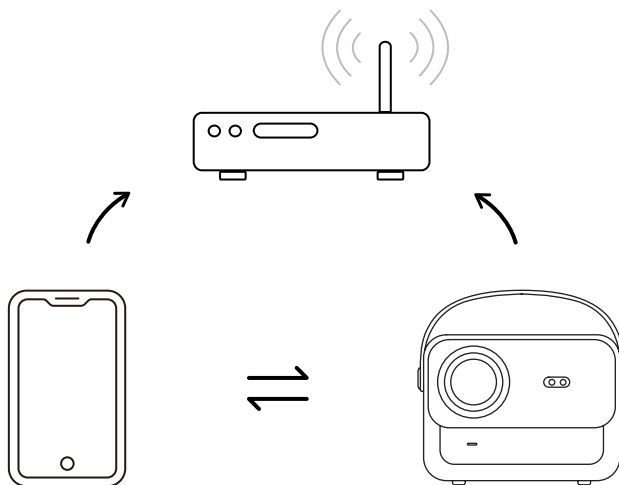



Stap 2:

Ga naar Homepage -> My apps -> App Assistant en selecteer Download ScreenShare

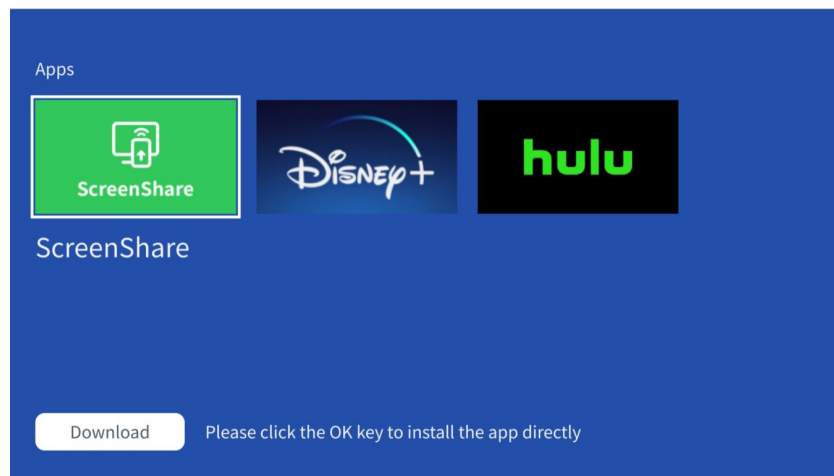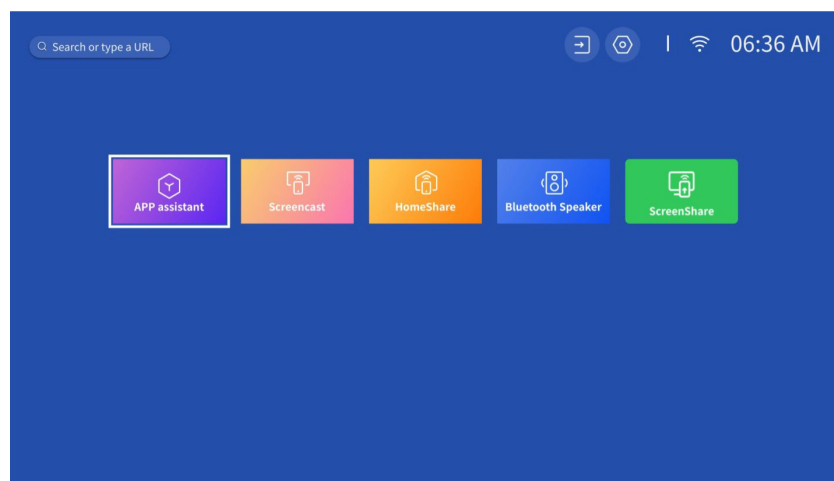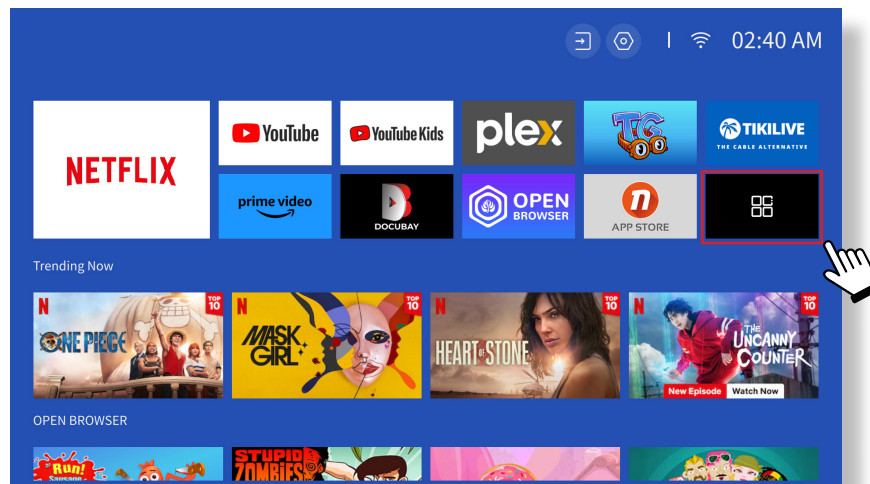

Stap 3:

Ga terug naar de pagina **My Apps** -> Start de **ScreenShare** App en blijf op de volgende pagina.

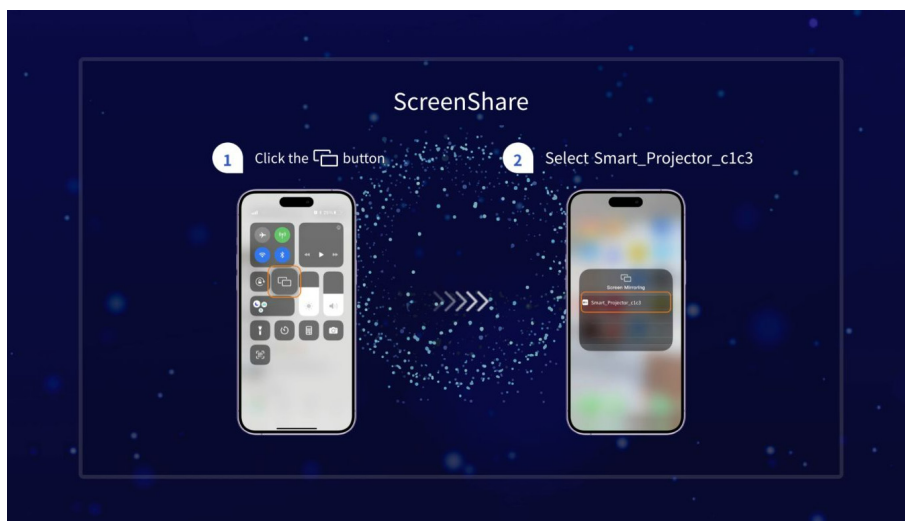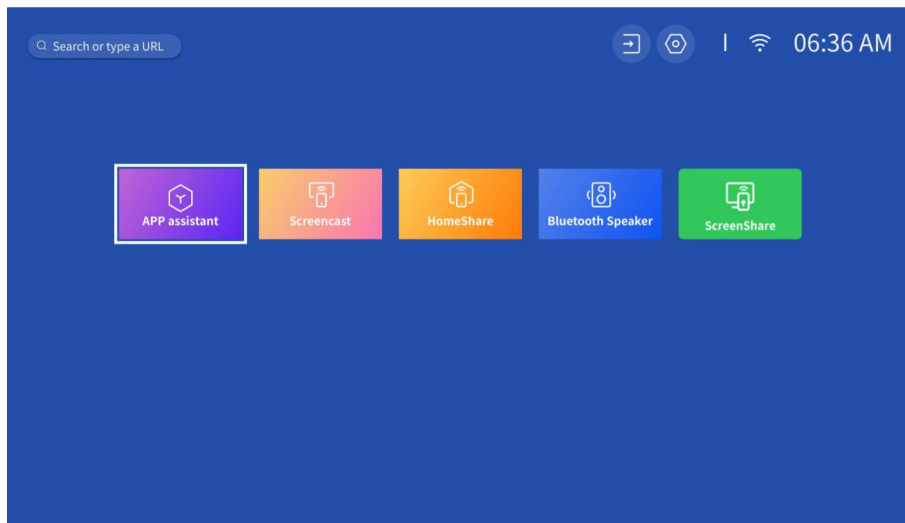


Stap 4:

Ga naar het **Control Center** van uw iOS-apparaat. Tik vervolgens op **Screen Mirroring/Air Playing** om naar de projector te zoeken.

Stap 5:


Kies **[Smart_Projector_XXXX]** uit de lijst en zodra de verbinding succesvol is, wordt de content op uw iOS-apparaat gespiegeld op het projectiescherm of de muur.

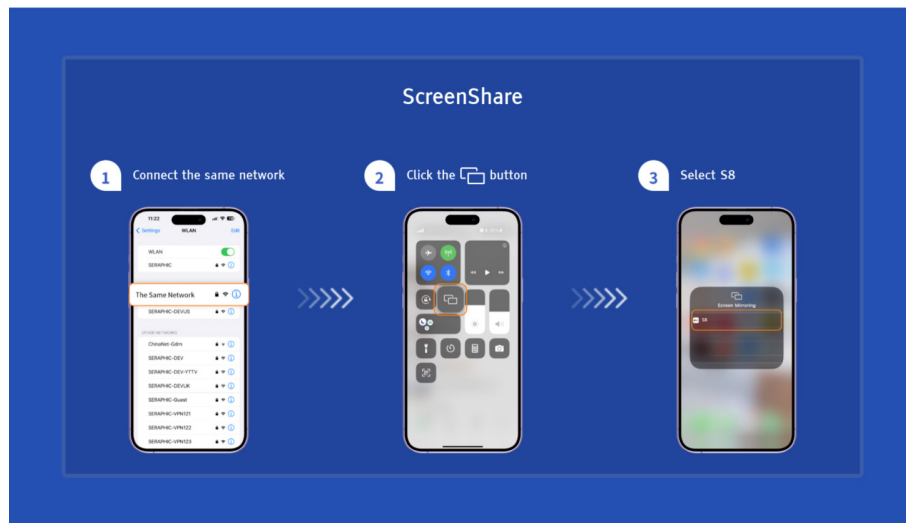

• iOS AP Mirroring


Stap 1:

Schakel de wifi in op je iPhone/iPad en maak verbinding met de projectorhotspot: **[Smart_Projector_XXXX]**

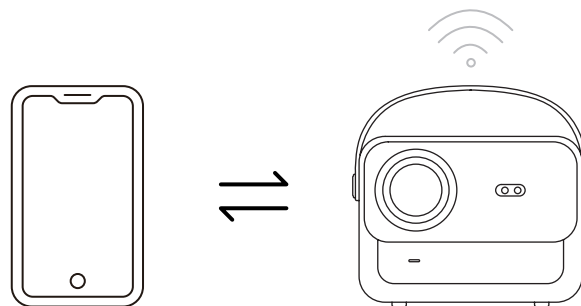

Stap2:

Druk op  Screen Mirroring van het iOS-device en kies vervolgens [Smart_Projector_XXXX]

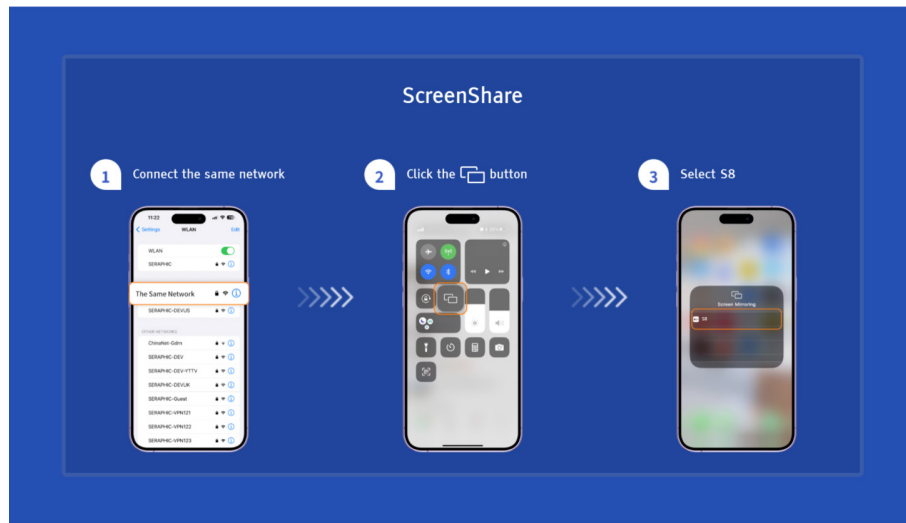


Miracast Cast (Voor Android Device)


Waarschuwing: Om deze functie te activeren, moet uw Android-apparaat Multi-Screen/Wireless Display ondersteunen. De naam van "Multi-Screen" kan variëren afhankelijk van verschillende merken Android-apparaten.

Stap 1: Schakel de Wi-Fi-functie op uw Android-telefoon in (geen verbinding met Wi-Fi nodig).


Stap 2: Ga naar Homepage -> My apps -> ScreenCast

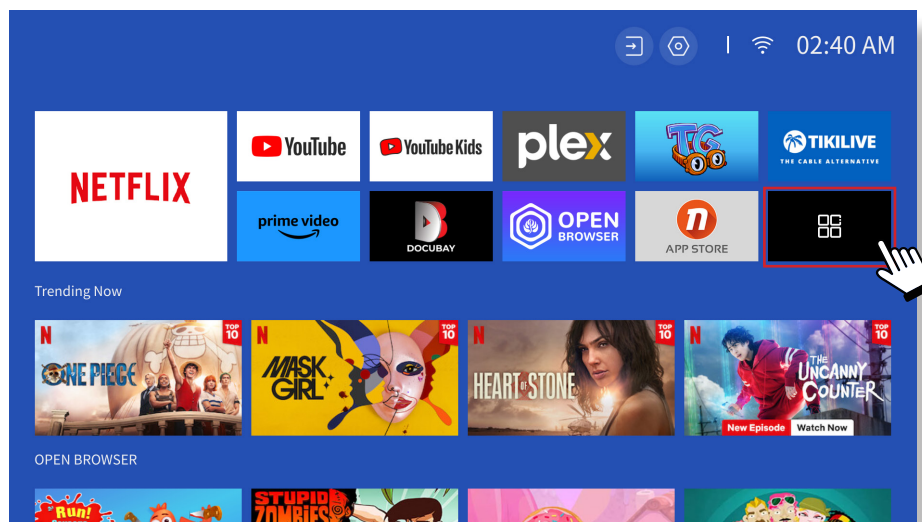

Stap 3: Activeer de functie 'Multi-Screen/Wireless Display' op uw Android-apparaat

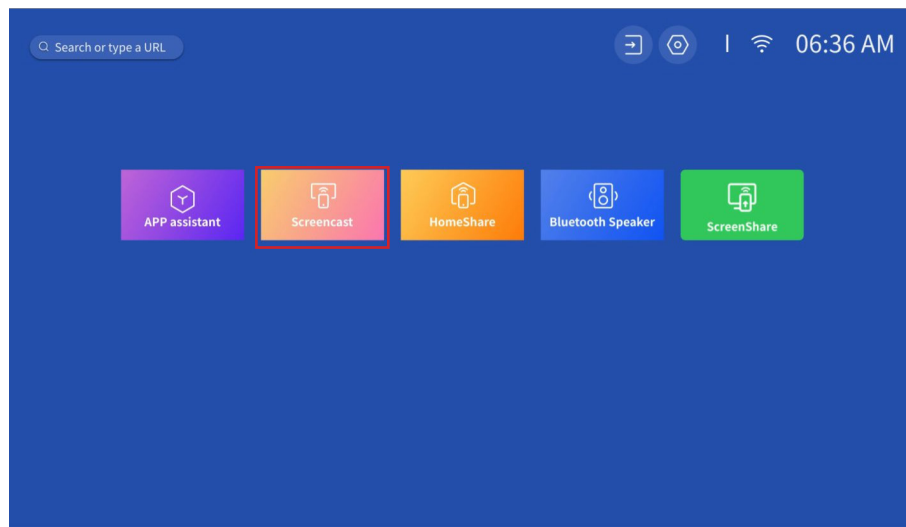

Stap 4: Kies [Smart_Projector_XXXX] uit de lijst en zodra de verbinding succesvol is, wordt de inhoud op uw iOS-apparaat gespiegeld op het projectiescherm of de muur.

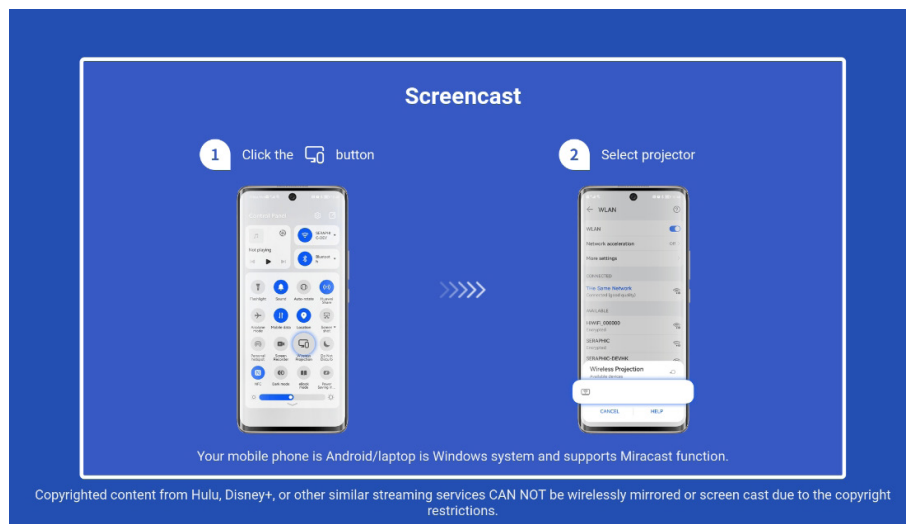



• DLNA


Stap 1:

Verbind de projector en uw mobiele apparaat met de wifi van dezelfde router.

Stap 2:

Ga naar Homepage -> My apps -> HomeShare en blijf op de volgende pagina.

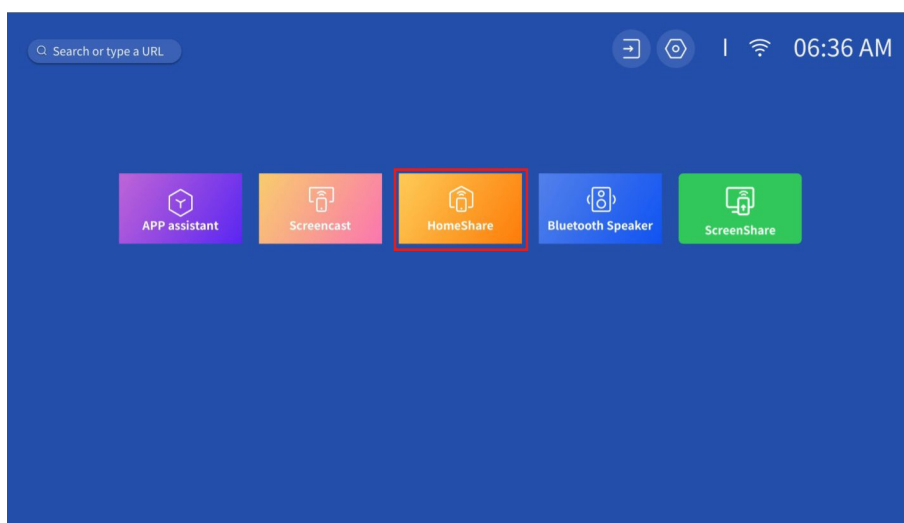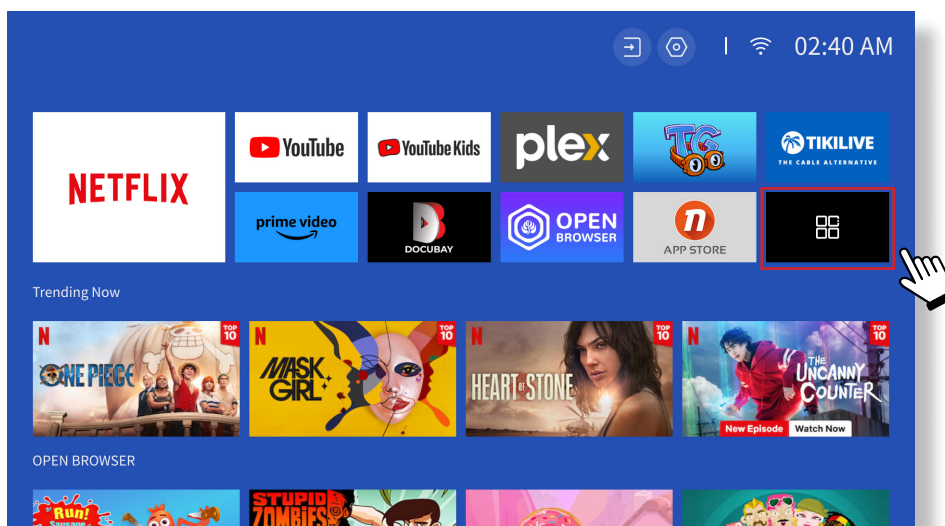

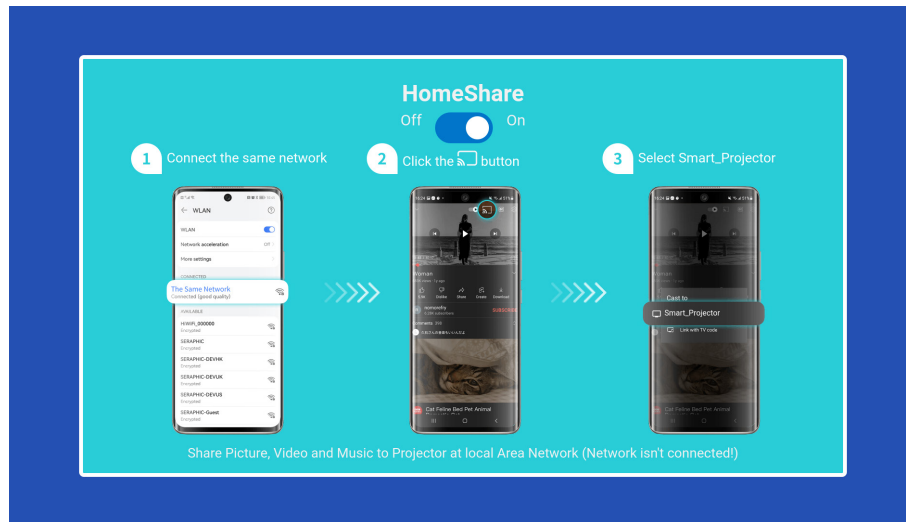

Stap 3:

Start een videospeler-app op uw mobiele apparaat en selecteer een video om af te spelen.

Stap 4:

Tik  om te zoeken naar de projector en selecteer [Smart_Projector_XXXX] om verbinding te maken. De inhoud op uw apparaat wordt naar de muur/het scherm gecast.

Let op:

Wanneer u een video cast vanaf uw mobiele apparaat, wordt de video alleen weergegeven op het geprojecteerde scherm en kunt u uw mobiele apparaat nog steeds gebruiken zonder de video te onderbreken of andere content weer te geven.

6. Bluetooth Instellingen


• Verbinden met een externe Bluetooth-luidspreker

Stap 1:

Schakel uw Bluetooth-apparaat in en maak het gereed voor een Bluetooth-verbinding.

Stap 2:

Ga naar Homepage -> Setting -> Bluetooth om beschikbare Bluetooth-apparaten te scannen, selecteer vervolgens uw Bluetooth-apparaat en koppel het met de projector:

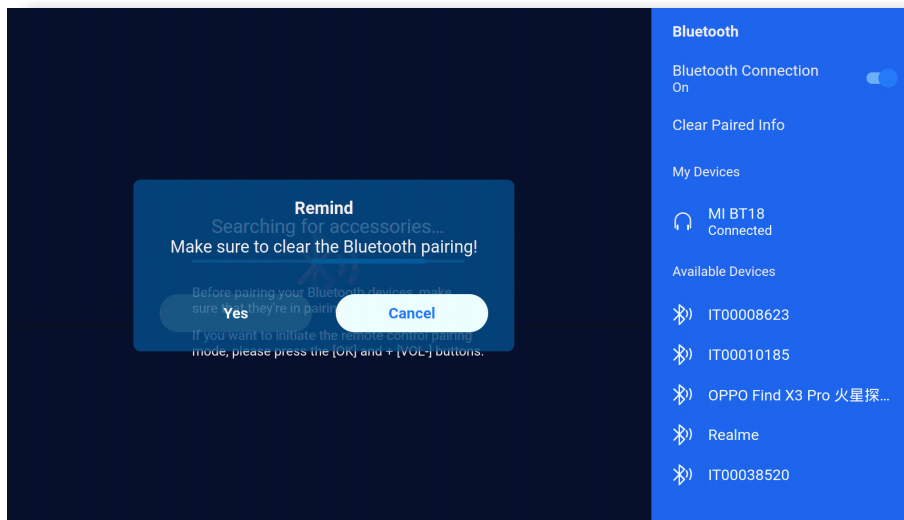

BELANGRIJK:

In vergelijking met de bekabelde verbinding met een luidspreker, besteedt een Bluetooth-verbinding meer tijd aan het verwerken van digitale audiogegevens, het omzetten van die gegevens naar een audiosignaal en het streamen van het signaal. Er kan een vertraging of lichte vertraging in audio optreden vanwege signaalinterferentie.

Als gevolg hiervan is het geluid op de luidspreker mogelijk niet synchroon met het beeld op de projector, vooral wanneer u draadloos schermspiegelen met WiFi en Bluetooth-verbinding tegelijkertijd gebruikt.

Als u deze situatie ervaart, controleer dan de volgende opties om de audiokwaliteit te verbeteren:

* In plaats van draadloze schermspiegeling en Bluetooth-verbinding tegelijkertijd te gebruiken, raden we aan om een HDMI-verbinding te gebruiken via de meegeleverde HDMI-kabel en Bluetooth-verbinding tegelijkertijd. Als u toch draadloze schermspiegeling wilt gebruiken, raden we aan om de audio via een bekabelde luidspreker uit te voeren.

* Plaats uw Bluetooth-apparaat dicht bij de projector.

* Houd de projector en uw Bluetooth-luidspreker uit de buurt van andere Bluetooth-apparaten om interferentie te voorkomen.

* U kunt mogelijk de latentie (Lip Sync) aanpassen op uw apparaat dat de video afspeelt. De manier om de latentie aan te passen verschilt per apparaat; raadpleeg de fabrikant van het apparaat.

Vanwege het compatibiliteitsprobleem tussen Bluetooth-luidsprekers/hoofdtelefoons en de projector, kunnen enkele Bluetooth-apparaten niet via de Bluetooth-verbinding met de projector worden gekoppeld. Neem contact met ons op via aftersales@yabertech.com voor verdere assistentie


• Verbinden met apparaat als Bluetooth-luidspreker

Stap1:

Ga naar Homepage -> My Apps -> Bluetooth Speaker en blijf op de volgende pagina.

Stap2:


Schakel de Bluetooth-functionaliteit op uw apparaat in, scan en verbind de projector.

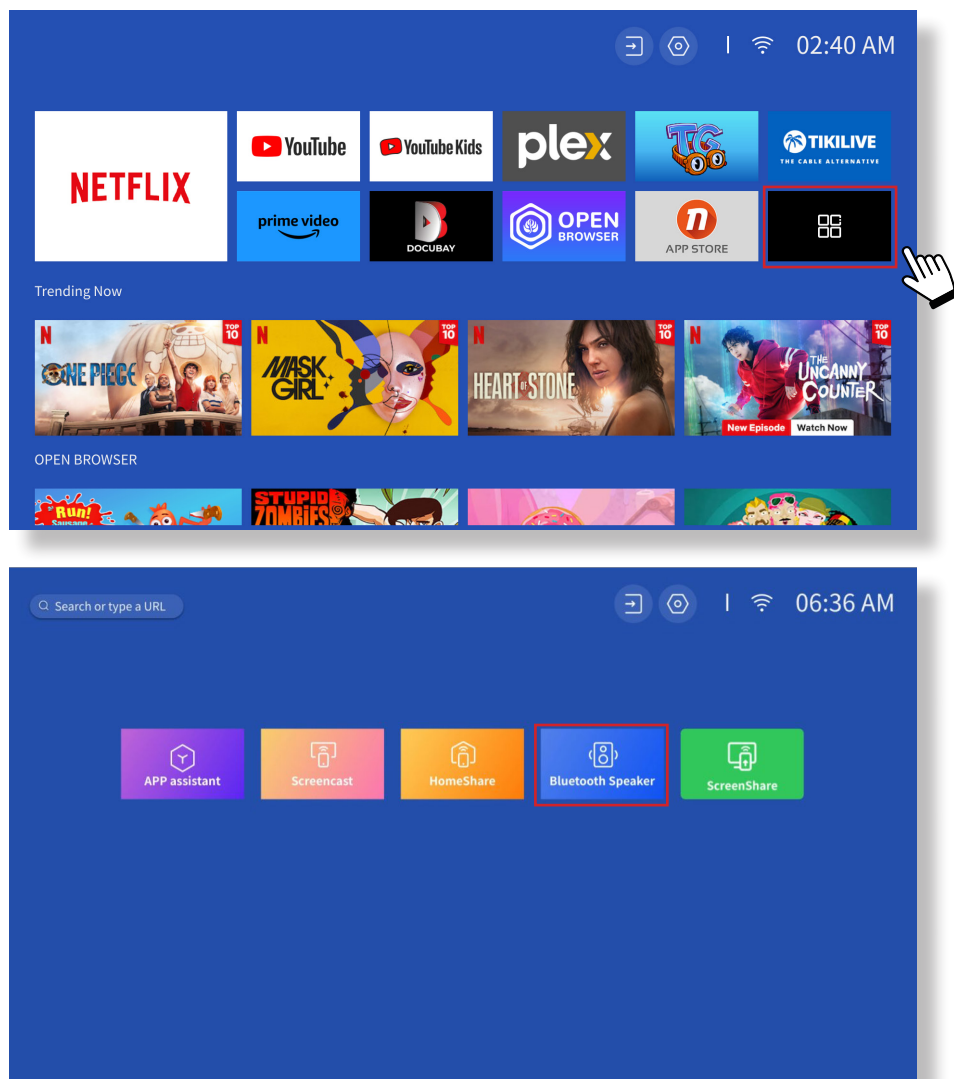

7. Andere instellingen

• Setup


Ga naar de startpagina -> Selecteer **[Setting]** -> Selecteer **[Setup]**. Gebruik de pijltjestoetsen op de afstandsbediening om door het menu te schakelen, druk op "OK" om te bevestigen en in te stellen.

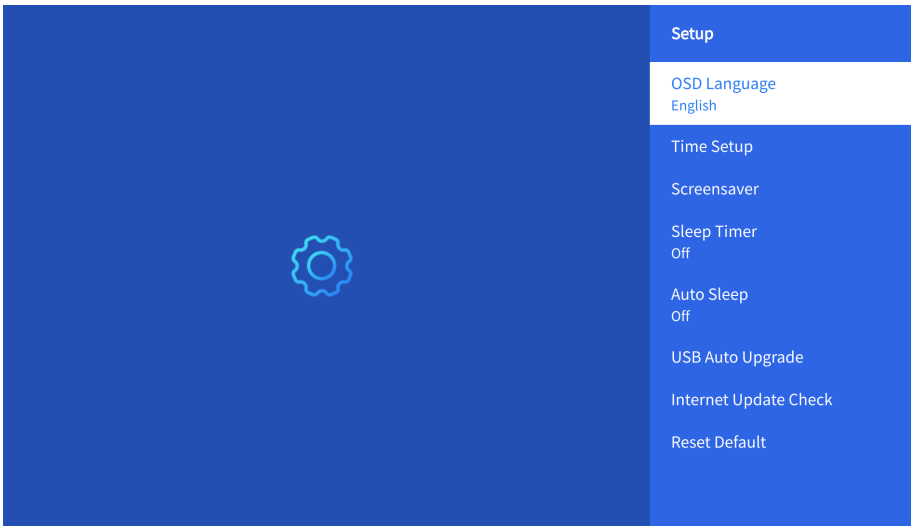

Menu	Inhoud
OSD Language	Engels/Frans/Italiaans/Japans etc.
Time Setup	Lokale tijd instellen
Screensaver	Schermb beveiliging in-/uitschakelen
Sleep Timer	Aan/Uit: Stel de slaaptijd in van 10 - 120 minuten
Auto Sleep	Aan/Uit: Stel de tijd in van 30 minuten - 8 uur
USB Auto Upgrade	Lokale update
Internet Update Check	Controleer internetomgeving
Reset Default	Fabrieksinstellingen herstellen

• **Menu Beeldmodus**


Ga naar de startpagina -> Selecteer [Setting] -> Selecteer [Picture Mode]. Gebruik de pijltjestoetsen op de afstandsbediening om het menu te wisselen, druk op "OK" om te bevestigen en in te stellen.

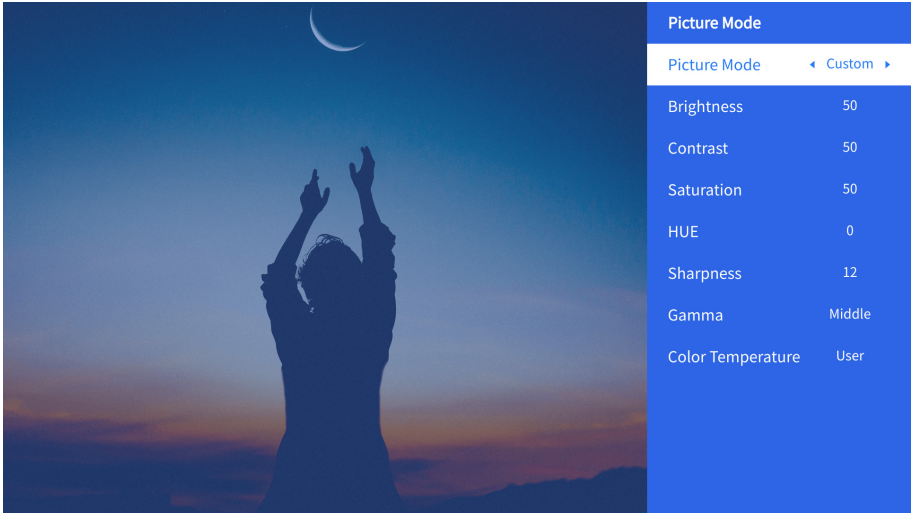

Menu	Inhoud
Picture Mode	Standaard/Cinema/Sport/Vivid/Hi-Bright/Custom
Brightness	Stel de helderheidswaarde van het scherm in
Contrast	Stel de waarde van het schermcontrast in
Saturation	Stel de schermverzadigingskleur in
Hue	Stel de schermkleur in
Sharpness	Stel de waarde voor de scherppte van het scherm in
Gamma	Licht/Donker/Midden
Color Temperature	Normaal/Koel/Warm/Standaard

• **Audio Instellingen**


Ga naar de startpagina -> Selecteer **[Setting]** -> Selecteer **[Audio]**. Gebruik de pijltjestoetsen op de afstandsbediening om van menu te wisselen, druk op "OK" om te bevestigen en in te stellen.

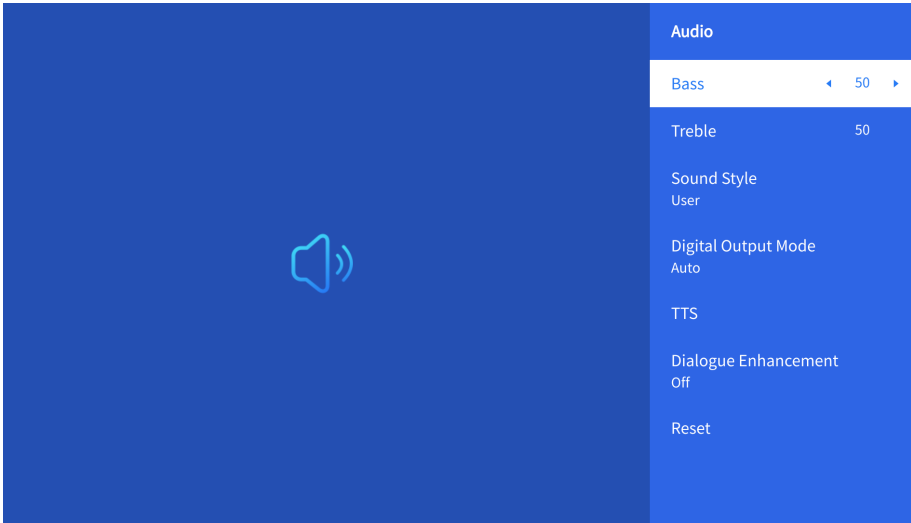

Menu	Inhoud
Bass/Treble	Stel voorkeurswaarden in
Sound Style	Gebruiker/Standaard/Film/Muziek/ Sport/Levendig/Nieuws
Digital Output Mode	Auto/PCM/Dolby Audio-Dolby Digital/ Dolby Audio-Dolby Digital Plus
Dialogue Enhancement	Aan/Uit: Gespreksverbeteringsfunctie, stem, uitzendfunctie voor speciale mensen Laag/Gemiddeld/Hoog

• **About**

Ga naar de startpagina -> Selecteer [**Setting**]-> Selecteer [**Over**]. Gebruik de pijltjestoetsen op de afstandsbediening om van menu te wisselen, druk op "OK" om te bevestigen en in te stellen.

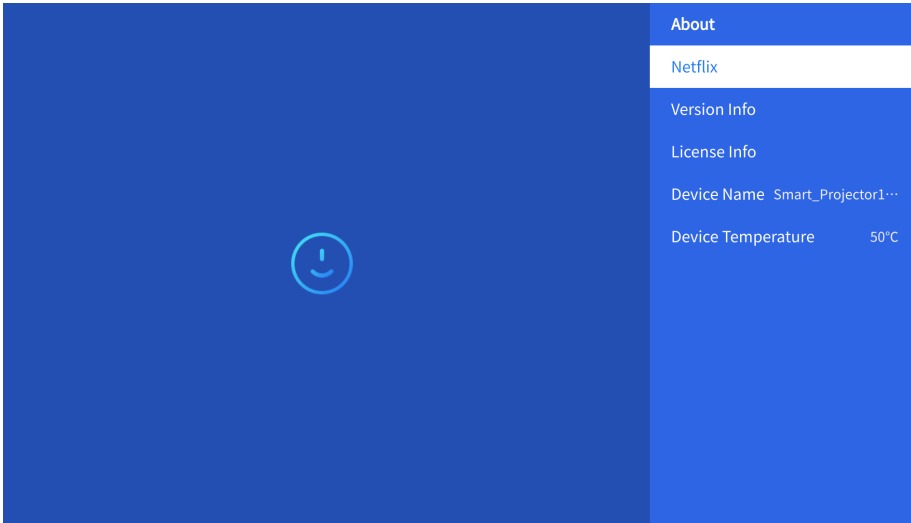

Menu	Inhoud
Netflix	Netflix officieel gelicentieerd
Version/License Info	Bekijk de nieuwste versie/ licentie-informatie
Device Name	Projectormodelnaam
Device Temperature	50°C

8. Signaallijnen verbinding

① USB Multimedia Aansluiten

Selecteer de USB-sigitaalbron, de machine zal ze automatisch detecteren.

Stap 1: Selecteer de gewenste categorie "foto's", "muziek" of "video" in de hoofdinterface en druk op de "OK"-toets op de afstandsbediening om de overeenkomstige categorie te openen.

Stap 2: Volgens de te kiezen programma's: "foto's", "muziek" of "video".

Stap 3: Kies het bestand dat u wilt afspelen en druk op de "OK"-toets om het bestand af te spelen of te pauzeren (U kunt de gewenste categorie niet invoeren zonder een USB-schijf aan te sluiten.)


Let op: Voor de optie "Office Suite" kunnen PPT/TXT-bestanden niet normaal worden afgespeeld of gepresenteerd.

② Verbinding maken met pc

Stap 1: Sluit aan op de computer en de U12-projector met de HDMI-kabel (meegeleverd).

Stap 2: Selecteer de HDMI-bron om op de projector te projecteren;

Stap 3: Houd op uw laptop de toetsen "Win+P" ingedrukt om uw weergavemodus te wijzigen.

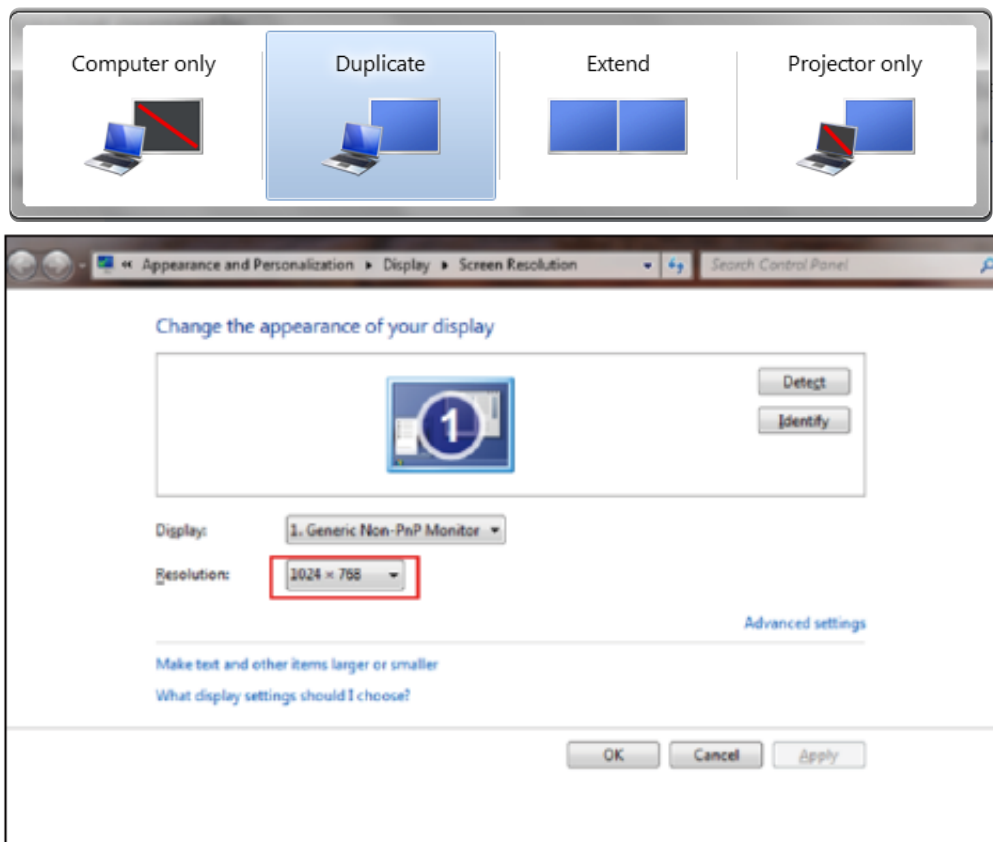


Computer only: Dit is de standaardoptie – wordt alleen weergegeven op de hoofdmonitor.

Duplicate: zorgt ervoor dat alle monitoren hetzelfde weergeven door het bureaublad op elke monitor te dupliceren.

Extent: zorgt ervoor dat al uw monitoren zich gedragen als één grote monitor door het bureaublad over alle monitoren uit te breiden.

Projector only: wordt alleen weergegeven op de secundaire monitor, net als een projector. Volg deze stappen om de schermresolutie in de modus Alleen projector te wijzigen:

Start -> Control Panel -> Appearance and Personalization -> Adjust Screen Resolution

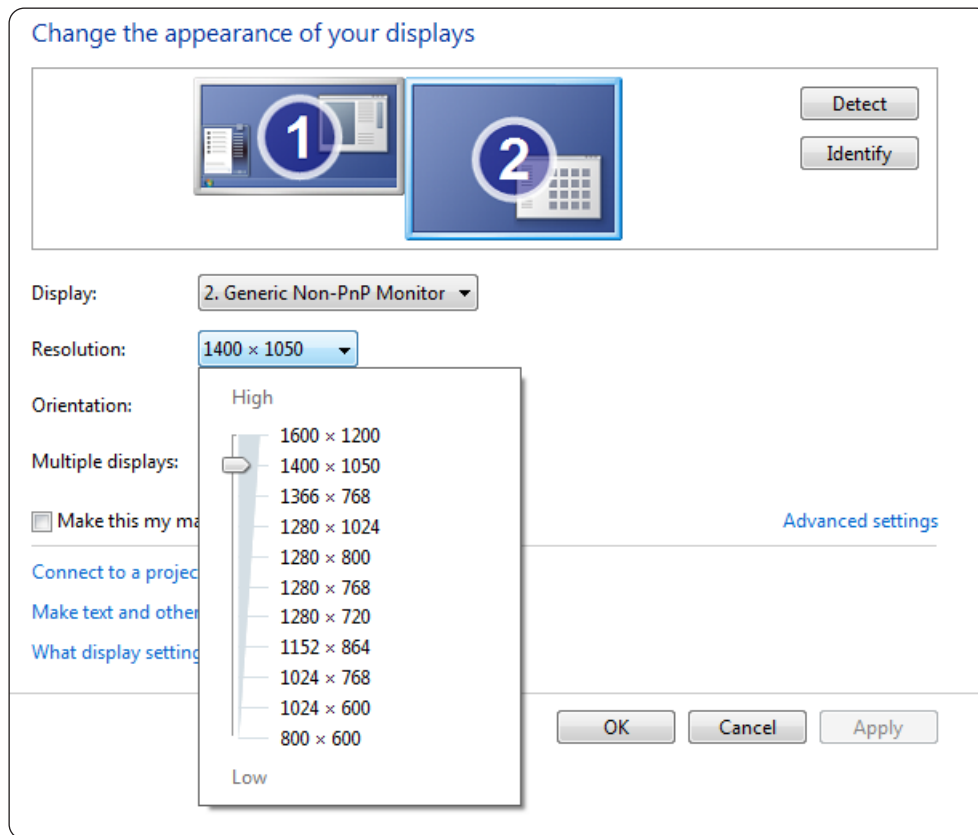

③ Verbinding maken met MacBook or MacBook Air

Stap 1: Kies het mediasignaalkanaal: **"HDMI"**

Stap 2: Gebruik een **Type-C naar HDMI-adapter** om uw MacBook aan te sluiten, of een **Mini Display naar HDMI-adapter** om verbinding te maken met uw MacBook Air (**adapter niet inbegrepen**).

4- Verbinding maken met XBOX/PS5

Stap 1: Gebruik een HDMI-kabel om verbinding te maken met de XBOX/PS5

Stap 2: Kies het mediasignaalkanaal: "HDMI"

Stap 3: Succeed

5 - Verbinding maken met DVD player:

Stap 1: Gebruik een HDMI-kabel om verbinding te maken met een dvd-speler

Stap 2: Selecteer de modus "HDMI" voor verbinding

Stap 3: Ga naar de menu-toets

Stap 4: Wijzig de pc-modus van [On] naar [Off] om het risico op witte pixelranden in de afbeelding te voorkomen.

9. Inschakelmodus

in de Power On Standby-modus, sluit de voeding aan en de Power LED op de projector zal oplichten. U moet op de aan/uit-knop drukken om de projector in te schakelen.

Als u de schakelaar op Power On zet, zal het apparaat automatisch inschakelen nadat u het netsnoer hebt aangesloten.

10. Veilige uitschakeling

1. Druk op de knop op de projector of afstandsbediening en druk vervolgens op de OK-toets om de projector uit te schakelen.
2. Haal de stekker van de projector uit het stopcontact.
3. Bedek de lens en bewaar de projector op een koele en droge plaats.

Onderhoudstips

• Onderhoud van projectoren

1. Plaats de projector niet in een te warme of te koude kamer, omdat een hoge of lage temperatuur de levensduur van het apparaat verkort. De werkomgeving zou beter zijn bij 5°C–35°C.
2. Als er zwarte vlekken op het projectiescherm zitten, maak je dan geen zorgen. Neem contact op met aftersales@yabertech.com via e-mail, we kunnen je een video sturen over hoe je het stof verwijdert.
3. De projector moet strikt worden beschermd tegen sterke impact, extrusie en trillingen.
4. De lens, als kerncomponent van de projector, is direct gerelateerd aan de beelddefinitie en het effect. Reinig de lens wanneer je vuil of stof op het oppervlak ziet. Gebruik een bus met perslucht om stof van de lens te verwijderen. Als er vuil of vegen zitten, gebruik dan de reinigingsdoek om het lensoppervlak voorzichtig af te vegen.



**Scan en download de PDF-
gebruikershandleiding (EN)**

Waar u meer hulp kunt krijgen

✉ service@yaber.com ✉ aftersales@yabertch.com 🌐 www.yaber.com

▶ @Yaber Entertainment Projector 📘 @Yaber