

acer



Acer Chromebox

GEBRUIKERSHANDLEIDING

© 2018. Alle rechten voorbehouden.

Acer Chromebox

Dekt: CXI3

Deze uitgave: 05/2018

Registreer u voor een Acer ID en geniet van fantastische voordelen

1. Zorg dat u verbonden bent met internet.
2. Ga naar **www.acer.com** en selecteer uw land.
3. Selecteer **Ondersteuning > EEN PRODUCT REGISTREREN**.
4. Vraag een Acer ID aan of meld u aan als u al beschikt over een Acer ID.

Uw Acer product registreren

Zodra we uw productregistratie hebben ontvangen, sturen we u een e-mail ter bevestiging met belangrijke gegevens. Bewaar deze e-mail op een veilige plek.

Uw geregistreerde producten beheren

Zodra u de registratie hebt voltooid, kunt u zich met uw Acer ID en wachtwoord aanmelden bij **account.acer.com** om alle geregistreerde producten te bekijken en te beheren.



Opmerking

Het kan enkele dagen voordat uw gegevens in de database worden geüpdatet.



Belangrijk

Deze handleiding bevat informatie die auteursrechtelijk beschermd is door wetgeving. De informatie die in deze handleiding staat, kan zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden. De hierin opgenomen afbeeldingen zijn alleen ter verwijzing en kunnen informatie of functies bevatten die niet op uw computer van toepassing is/zijn. Acer Groep is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze handleiding.

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

INHOUDSOPGAVE

Uw Acer product registreren	2	Andere ondersteunde bestandstypes	17
Uw geregistreerde producten beheren	2	Chrome OS tips en trucs	18
Aan de slag	4	Documenten	18
Het Chromebox inschakelen	4	Documenten maken	18
De taal instellen	4	Documenten zoeken	18
Verbinding maken met een netwerk	4	Documenten delen met andere gebruikers	19
De Servicevoorwaarden accepteren	4	Een videogesprek beginnen	19
Eerste keer aanmelden	4	Naar muziek luisteren	20
Een nieuw Google™-account maken	4	Video's, tv of films kijken	20
Verkennen als gast	5	Werken met documenten van Microsoft Office (Word, Excel en Powerpoint)	21
Aanmelden met een Google-account	5	Open en bewerk Microsoft Office-bestanden met de office-compatibiliteitsmodus van Google	21
Rondleiding door uw Acer Chromebox	6	Microsoft Office-bestanden omzetten naar Google Drive-formaten	21
Voorkant	6	Google Drive-documenten exporteren als Microsoft Office-bestanden	21
Achterkant	7	Open Microsoft Office-bestanden met de Office Online-apps van Microsoft uit de Chrome Web Store of uit Google Play Store	22
De bureaubladachtergrond van Chrome OS	9	Uw Chromebox gebruiken wanneer er geen internet is	22
Vensterbesturing	9	Gmail Offline	23
Plank	10	Google Drive	23
Starter	10	Instellingen	25
Vastgemaakte apps	11	De taalinstellingen wijzigen	25
Statusgebied	11	De klokinstellingen wijzigen	26
Apps en extensies	12	Uiterlijk aanpassen	26
Apps beheren	12	De achtergrond aanpassen	26
Apps uit de Chrome Web Store installeren	12	Het thema aanpassen	26
Apps uit de Google Play Store installeren	13	Een printer instellen	27
Apps verwijderen in Chrome OS	13	Chrome OS updaten	27
Zet een app vast op de plank	13	Automatisch updaten	27
Maak een app los van de plank	14	Handmatig updaten	27
Google Drive	14	Het Chromebox resetten	28
Verschil tussen de apps Drive en Bestanden	14	De VESA-houder monteren	29
Een nieuw document maken	14	Help	33
Bestanden vanuit Downloads synchroniseren naar Google Drive	15	Online en offline help	33
Offline toegang voor bestanden op Google Drive inschakelen	16		
Gmail	16		
Een e-mail schrijven	16		
YouTube	16		
Video- of audiobestanden afspelen	17		

AAN DE SLAG

Het Chromebox inschakelen

De aan/uitknop van de Chromebox zit aan de voorkant van het product. Een venster "welkom" verschijnt als de Chromebox voor het eerst wordt opgestart.

De taal instellen

Stel de standaardtaal in via de keuzelijst "Taal kiezen". Als er meer dan één methode beschikbaar is om in uw taal te typen, wordt u eventueel gevraagd een toetsenbordinvoermethode te kiezen.

Verbinding maken met een netwerk

Selecteer een netwerk uit de lijst "Verbinden met netwerk" om verbinding met internet te maken. Als het netwerk is beveiligd, moet u een toegangswachtwoord invoeren om verbinding te kunnen maken.

De Servicevoorwaarden accepteren

Eenmaal verbonden met een netwerk, accepteert u de Servicevoorwaarden. Het Chromebox downloadt vervolgens eventueel beschikbare systeemupdates, zodat u automatisch de nieuwste functionaliteit van Chrome OS krijgt.

Eerste keer aanmelden

Een nieuw Google™-account maken


U kunt een nieuw Google-account maken als u er nog geen hebt. Klik op **Een Google-account maken** om een nieuw account te maken. Met een Google-account krijgt u toegang tot handige webdiensten van Google, zoals Gmail, Google Drive en Google Agenda.

Verkennen als gast

U kunt de Chromebox zonder Google-account gebruiken door op **Gebruiken als gast** te klikken.

Aanmelden met een Google-account

Als u al een Google-account hebt, voert u in het aanmeldvak de gebruikersnaam en wachtwoord in en klikt u op de knop **Volgende**.

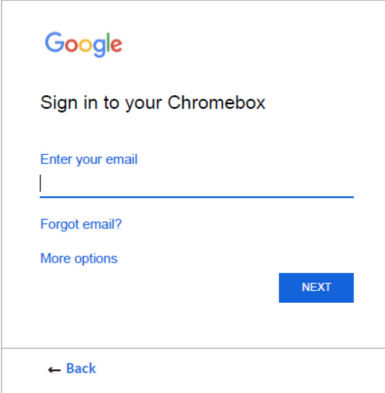A screenshot of the Google sign-in interface for Chromebox. At the top is the Google logo. Below it, the text "Sign in to your Chromebox" is displayed. Underneath is a prompt "Enter your email" followed by a text input field. To the left of the input field are two links: "Forgot email?" and "More options". To the right of the input field is a blue button labeled "NEXT". At the bottom left of the form is a link with a left-pointing arrow and the text "Back".

Google

Sign in to your Chromebox

Enter your email

[Forgot email?](#)

[More options](#)

NEXT

[← Back](#)




Belangrijk

Meld u aan met uw primaire Google-account. Dit account wordt ingesteld als de eigenaar en is het enige account waarmee bepaalde instellingen van Chrome kunnen worden veranderd.

RONDLEIDING DOOR UW ACER CHROMEBOX

Nu dat u klaar bent met instellen, kunnen we u een rondleiding geven door het nieuwe Chromebox van Acer.


Voorkant

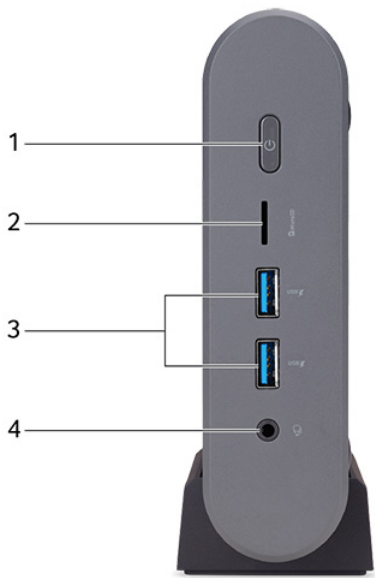

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Aan/uitknop	Schakelt de computer aan en uit.
2		MicroSD-kaartsleuf	Plaats een microSD-kaart in deze sleuf.
3		USB-poort met oplaadfunctie	Aansluiting voor USB-apparaten.

#	Pictogram	Item	Beschrijving
4		Headset/luidsprekeraansluiting	Aansluiting voor audioapparaten (bijv. luidsprekers, hoofdtelefoon) of een headset met microfoon.


Achterkant

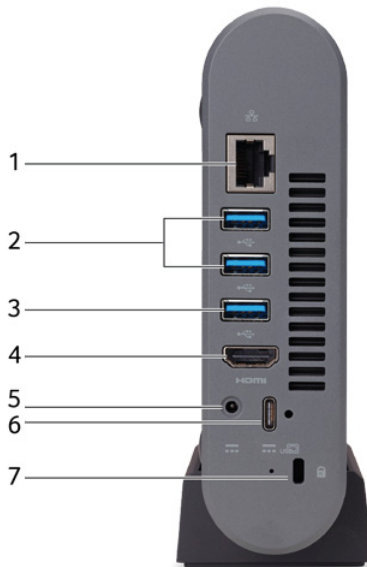


#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Ethernetpoort (RJ-45)	Verbinding voor een Ethernet 10/100/1000-netwerk.
2		USB-poort	Aansluiting voor USB-apparaten. <i>Is de poort zwart, dan is deze compatibel met USB 2.0; wanneer hij blauw is, dan is hij ook compatibel met USB 3.0.</i>
3		USB-poort	Aansluiting voor USB-apparaten.

#	Pictogram	Item	Beschrijving
4		Hdmi-poort	Ondersteunt high-definition digitale videosignalen.
5		Gelijkstroomaan- sluiting	Aansluiting voor een adapter.
6		USB type-C- poort met gelijkstroom-in	Aansluiting voor een USB- apparaat met een USB Type-C- stekker. Ondersteunt DisplayPort™ via USB-C™.
7		Sleuf voor Kensington-slot	Aansluiting voor een Kensington- compatibel veiligheidsslot.

DE BUREAUBLADACHTERGROND VAN CHROME OS

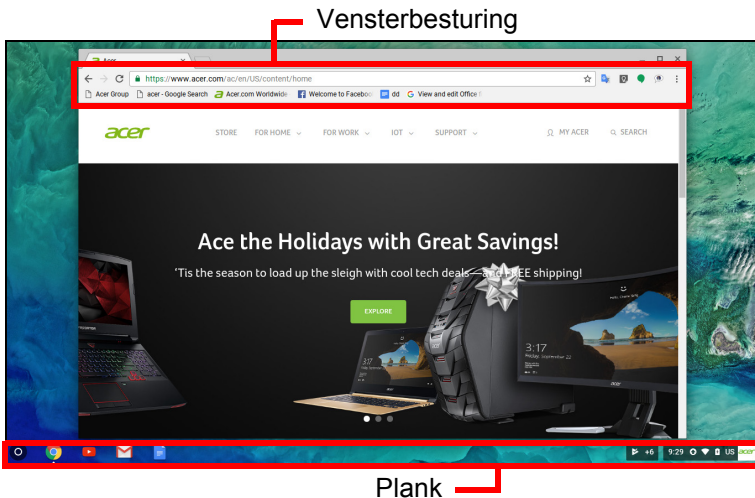

Vensterbesturing

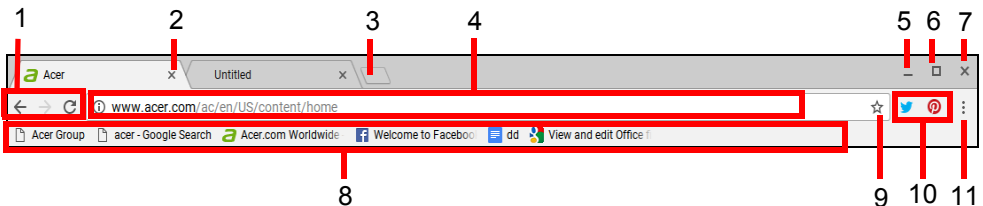


Getal Beschrijving

- 1 Gaat *Achteruit* ← en *Vooruit* → in de geschiedenis van de actuele webbrowsersessie (door de Chrome-browser te sluiten en weer te openen wordt een nieuwe sessie gestart).
Kies ↻ om de actuele webpagina te *Herladen*.
- 2 Sluit een tabblad.
- 3 Opent een nieuw tabblad.
- 4 Voer in dit zoekvak (ook wel "omnibox" genoemd) een webadres of zoekopdracht op internet in.

Getal	Beschrijving
5	Minimaliseert het venster naar de desktopplank.
6	Maximaliseert het venster naar het volledige scherm. Klik nogmaals de vorige positie van het venster te herstellen. U kunt dit bovendien ingedrukt houden om een pijl-links ◀ en een pijl-rechts ▶ naast het pictogram weer te geven. Deze pijlen lijnen het venster zodanig uit dat het de linker- of rechterhelft van het scherm volledig inneemt.
7	Sluit het volledige venster (inclusief tabbladen).
8	Maak bladwijzers (opslaan) van webpagina's naar dit snel toegankelijke gebied met de naam "bladwijzerbalk".
9	Selecteren om een bladwijzer te maken (opslaan) van de huidige webpagina.
10	Selecteren om deze extensielijst om geactiveerde extensies die u in Chrome hebt geïnstalleerd te kunnen gebruiken.
11	Selecteren om Google Chrome aan te passen en te beheren.

Plank

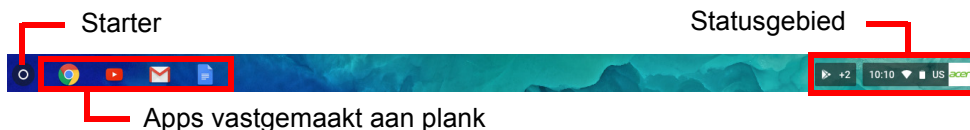

Opmerking

Specificaties kunnen afwijken. Enkele pictogrammen zijn wellicht niet van toepassing op uw Chromebox.

Starter

Selecteer het pictogram **Starter** om de startpagina te openen. Dit is de snelste methode om iets te zoeken. Begin gewoon te typen om internet, uw bladwijzers, eventuele bestanden die in uw Google Drive zijn opgeslagen en items in de Chrome Web Store te doorzoeken.

De pagina Starter is tevens de plek waar alle apps toegankelijk zijn. Onder het zoekvak staan veelgebruikte apps. Kies gewoon eentje om deze te openen. Selecteer  om alle geïnstalleerde apps te zien.

Vastgemaakte apps

Zie **Zet een app vast op de plank op pagina 13** en **Maak een app los van de plank op pagina 14** voor meer informatie.

Statusgebied

In het Statusgebied ziet onmiddellijk essentiële informatie over de computer, zoals de tijd, de datum, draadloze netwerkverbinding en instellingen. Tik op het **Statusgebied** om een vak te openen met meer opties.

Pictogram	Beschrijving	Pictogram	Beschrijving
	Chrome OS help		Uitschakelen
	Vergrendelings-scherm		Instellingen
	Volumebeheer		Draadloze netwerkverbinding
	Bluetooth-status		

APPS EN EXTENSIES

U kunt uw Chromebox verbeteren met extra web-applicaties (kortweg Chrome-apps), met functies voor de browser (worden ook wel uitbreidingen genoemd) en apps die ontworpen zijn voor Android™ (apps uit de Play Store). Chrome-apps functioneren als normale softwareprogramma's voor desktopcomputers, behalve dat ze op internet worden uitgevoerd. Extensies bieden de Chrome-browser extra kenmerken en functies. Android-apps zijn ontworpen voor mobiele Android-toestellen en worden ook ondersteund op Chromeboxs. U vindt Chrome-apps en uitbreidingen in de Chrome Web Store. Android-apps vindt u in de Google Play Store.

Apps beheren



Opmerking

Bepaalde apps en browserextensies zijn wellicht niet in alle landen en regio's beschikbaar. De inhoud en het ontwerp van de Chrome Web Store kan per regio verschillen. Updates kunnen nieuwe categorieën toevoegen of wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop door de Chrome Web Store wordt genavigeerd.

Apps uit de Chrome Web Store installeren

1. Selecteer het pictogram **Starter**.
 2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Web Store" in).
 3. Selecteer **Web Store**.
 4. Vervolgens bladert u door de appcategorieën links in beeld of u zoekt een specifiek type app met het zoekvak.
 5. Als u een app vindt die u wilt toevoegen, selecteert u deze en klikt u op **TOEVOEGEN AAN CHROME**.
 6. Er verschijnt een bevestiging, klik op **Extensie toevoegen** om de app te downloaden en te installeren of selecteer **Annuleren**.
- Open de nieuwe app door de **Starter** te selecteren. Kies vervolgens **Alle apps** (of voer de naam in van de nieuwe app) en kies vervolgens de app.

Apps uit de Google Play Store installeren

1. Kies het pictogram **Starter**.
 2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Play Store" in).
 3. Kies **Play Store**.
 4. U kunt door apps bladeren op categorie of een app selecteren op trefwoord.
 5. Selecteer een app om meer informatie weer te geven.
 6. Kies **INSTALLEREN** om apps te downloaden.
- Gedownloade apps worden in de Starter geïnstalleerd. Als u de apps niet kunt vinden, kiest u **Alle apps** in de Starter.

Apps verwijderen in Chrome OS

1. Selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer de naam in van de gewenste app).
3. Klik met de rechtermuisknop op de app die u wilt verwijderen.
4. Kies **Verwijderen** of **Verwijderen uit Chrome**.



Opmerking

Bepaalde apps, zoals de Chrome-webbrowser kunnen niet worden verwijderd.

Zet een app vast op de plank

1. Selecteer het pictogram **Starter**.
 2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer de naam in van de gewenste app).
 3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de gewenste app.
 4. Selecteer **Vastzetten op plank**.
- Geef de apps op de plank een andere plek door ze te verslepen.

Maak een app los van de plank

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de gewenste app op de boekenplank.
2. Selecteer **Losmaken**.

Google Drive

Alle bestanden die u opslaat op *Google Drive* worden online opgeslagen en zijn ook toegankelijk via andere toestellen, zoals een smartphone of tablet. Bestanden die in de map *Downloads* worden opgeslagen, staan op de harde schijf en zijn alleen toegankelijk op het Chromebox.



Opmerking

Voor de volgende handelingen in Google Drive is een internetverbinding nodig.

Verschil tussen de apps Drive en Bestanden

Google Drive is een webgebaseerde opslagdienst van Google en de app *Bestanden* is het opslagsysteem van uw Chromebox. Omdat het Chromebox veelvuldig gebruik maakt van internet, zijn bestanden zowel via *Google Drive* als de app *Bestanden* op het Chromebox (voor bestanden die plaatselijk zijn opgeslagen) toegankelijk. Gebruik de app *Bestanden* door het pictogram *Bestanden* in de applijst te selecteren, of gebruik de sneltoetsen <Alt> + <Shift> + <M>.

Deze gebruikershandleiding gebruikt *Google Drive* en *Bestanden* door elkaar als instructies worden gegeven over het openen van bestanden.

Een nieuw document maken

1. Selecteer in de lijst Apps het pictogram **Google Drive** (.
2. Klik op **NIEUW** en kies het soort document dat u wilt maken.




Opmerking


Zie Documenten maken op pagina 18 voor een alternatieve methode voor het maken van documenten.

Bestanden vanuit Downloads synchroniseren naar Google Drive


1. Selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Bestanden" in).
3. Selecteer het pictogram **Bestanden**.

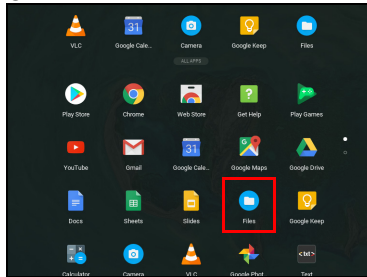

4. Selecteer de bestanden die u wilt uploaden.

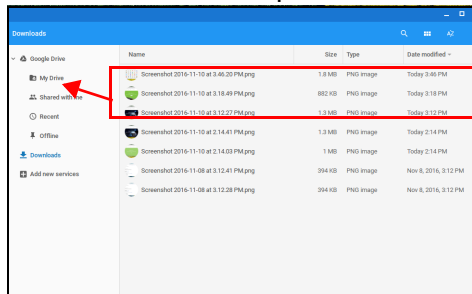

5. Versleep de bestanden naar *Mijn schijf*.

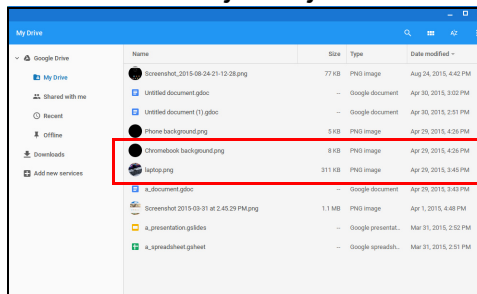

Offline toegang voor bestanden op Google Drive inschakelen

U kunt toegang krijgen tot bestanden die u op Google Drive opslaat terwijl u offline bent, maar eerst dient u de offline toegang in te schakelen:

1. Selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Bestanden" in).
3. Selecteer het pictogram **Bestanden** en selecteer vervolgens **Mijn schijf**.
4. Selecteer de bestanden die offline toegankelijk moeten zijn.
5. Klik met de rechtermuisknop om het contextmenu te openen en kies **Offline beschikbaar**.

Gmail

Een e-mail schrijven

1. Selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Gmail" in).
3. Selecteer het pictogram **Gmail** en vervolgens **OPSTELLEN**.
4. Voer het e-mailadres van de ontvanger in, het onderwerp en het bericht.
5. Als het bericht klaar is, tikt u op **Verzenden**.

YouTube

YouTube is een website om video's te delen waarop gebruikers video's kunnen uploaden, delen en bekijken. Deze is als volgt toegankelijk:

1. Selecteer het pictogram **Starter**.
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "YouTube" in).
3. Selecteer het pictogram **YouTube**.

Video- of audiobestanden afspelen

Het Chromebox heeft een geïntegreerde mediaspeler voor audio- en videobestanden. Speel een bestand af door te dubbelklikken op een audio- of videobestand in de app *Bestanden*.

Mediatype	Ondersteunde formaten
Audio / video	.3gp, .avi, .mov, .mp4, .m4v, .m4a, .mp3, .mkv, .ogv, .ogm, .ogg, .oga, .webm, .wav

Andere ondersteunde bestandstypes

Het Chromebox ondersteunt een aantal andere bestandsformaten.

Bestandstype	Ondersteunde formaten
Microsoft Office-bestanden	.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt (alleen-lezen), .pptx (alleen-lezen)
Afbeeldingen	.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .webp
Gecomprimeerd	.zip, .rar
Overige	.txt, .pdf (alleen-lezen)

CHROME OS TIPS EN TRUCS

Uw Chromebox is een nieuw type computer dat een beetje anders werkt dan waaraan u misschien gewend bent, dus zou het nuttig voor u kunnen zijn om te weten hoe gemakkelijk en handig het te gebruiken is. Hier zijn enkele tips en trucs.

Documenten

Documenten maken

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het **Starterpictogram** .
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of typ "Documenten", "Spreadsheets" of "Presentaties", afhankelijk van het soort document dat u wilt maken). Maak tekstbestanden met *Documenten*, spreadsheets met *Spreadsheets* en presentaties met *Presentaties*.
3. Selecteer **Documenten** , **Spreadsheets**  of **Presentaties** . Dat is alles. U hebt zojuist een nieuw document gemaakt in minder dan enkele secondes. Met het nieuwe document kunt u tekst toevoegen, afbeeldingen plaatsen, lettertype wijzigen, vet maken, onderstrepen, cursief maken - u snapt het al. De meeste opmaak en andere functies die u al kent van andere office-pakketten als Microsoft Office, zijn ook beschikbaar in Google Documenten.



Opmerking

Zie Een nieuw document maken op pagina 14 voor een *alternatieve methode voor het maken van documenten*.

Documenten zoeken

Alle documenten die u opslaat op *Google Drive* worden online opgeslagen en zijn toegankelijk via andere toestellen, zoals een smartphone of tablet. Ga als volgt te werk om uw documenten te zoeken:

1. Selecteer het pictogram **Starter**.

2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Google Drive" in).
3. Selecteer het pictogram **Google Drive**.
4. Selecteer **Mijn schijf** (of de submap die u hebt gemaakt voor de bestanden).

Aangezien de bestanden worden opgeslagen op Google Drive, worden ze online opgeslagen en zijn ze overal beschikbaar waar internettoegang voorhanden is. Ga als volgt te werk om bestanden te openen via een computer met internettoegang:

1. Open de webbrowser van de computer.
2. In de adresbalk van de browser voert u "drive.google.com" in (dit is het internetadres van *Google Drive*).
3. Meld u aan met de gebruikersnaam en wachtwoord van uw Google-account.
4. Selecteer **Mijn schijf** (of de map die u hebt gemaakt voor de bestanden).

Documenten delen met andere gebruikers

1. Klik op de knop **Delen**  **Share** in de rechterbovenhoek van uw document.
2. Voeg mensen toe door hun e-mailadres in te voeren. De deeloctie werkt met uw Gmail-contacten, dus terwijl u typt, kunt u kiezen uit de e-mailcontacten die worden gevonden.
3. Als u **Gereed**  selecteert, ontvangen deze een e-mail met de mededeling dat een document met ze is gedeeld.

Een videogesprek beginnen

Voor alle Skype-gebruikers: Google+ Hangouts zijn gratis videogesprekken voor maximaal tien personen. Voer als volgt een Hangouts-videogesprek:

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het **Starterpictogram** .
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Hangouts" in).
3. Selecteer het pictogram **Hangouts-gesprek** .
4. Voer de naam of het e-mailadres van een persoon in.
5. Klik op de knop **Uitnodigen** om het Hangouts-gesprek te beginnen.

Naar muziek luisteren

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het **Starterpictogram** .
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Play Music" in).
3. Selecteer **Play Music** .



Opmerking

Play Music is wellicht niet beschikbaar in alle landen en regio's. Een actuele lijst met landen waarin apps en digitale inhoud van Google Play beschikbaar zijn, vindt u op

<https://support.google.com/googleplay/answer/2843119?hl=en>

Om naar muziekstreams te luisteren, kunt u streaming-apps downloaden zoals Pandora, Spotify, Rdio, Deezer en nog veel meer (afhankelijk per land) uit de **Chrome™ Web Store**  of uit **Google Play Store** .

Video's, tv of films kijken

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het **Starterpictogram** .
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** en selecteer een van de volgende opties:
 - a. Selecteer **YouTube**  voor toegang tot een enorme hoeveelheid, door gebruikers geüploade verzameling video's over nagenoeg elk onderwerp.
 - b. Selecteer **Play Films**  om films en tv-programma's te bekijken.



Opmerking

Play Films is wellicht niet beschikbaar in alle landen en regio's. Een actuele lijst met landen waarin apps en digitale inhoud van Google Play beschikbaar zijn, vindt u op

<https://support.google.com/googleplay/answer/2843119?hl=en>

- c. Als u meer entertainmentapps zoekt, zoals Netflix, Flixster en nog veel (het aanbod verschilt per land), selecteert u **Web Store**  of **Play Store** . Vervolgens zoekt u op "Netflix" of andere entertainmentapps.

Werken met documenten van Microsoft Office (Word, Excel en Powerpoint)

Open en bewerk Microsoft Office-bestanden met de office-compatibiliteitsmodus van Google

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het **Starterpictogram** .
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Bestanden" in).
3. Selecteer het pictogram **Bestanden** .
4. Dubbelklik op een willekeurig **Microsoft Office**-bestand dat opgeslagen staat in Google Drive of op een externe harde schijf of USB-flashdrive die op uw Chromebox is aangesloten.

Google Chrome opent het document automatisch en beperkte bewerkingen zijn mogelijk.

Microsoft Office-bestanden omzetten naar Google Drive-formaten

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het **Starterpictogram** .
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Bestanden" in).
3. Selecteer het pictogram **Bestanden** .
4. Dubbelklik op een willekeurig **Microsoft Office**-bestand dat opgeslagen staat in Google Drive of op een externe harde schijf of USB-flashdrive die op uw Chromebox is aangesloten.
5. Kies **Bestand** > **Opslaan als Google Documenten, Presentaties of Spreadsheets** (formaat is afhankelijk van het type document).

Google Drive-documenten exporteren als Microsoft Office-bestanden

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het **Starterpictogram** .
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Documenten" in).
3. Kies **Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties** (afhankelijk van het document dat u wilt maken).

4. Nadat u de inhoud van het document hebt gemaakt, kiest u **Bestand > Downloaden als** en kiest u het bestandsformaat waarin u wilt opslaan.
5. Het bestand wordt opgeslagen in de *downloadsectie* van de app *Bestanden*.

Open Microsoft Office-bestanden met de Office Online-apps van Microsoft uit de Chrome Web Store of uit Google Play Store

Een andere mogelijkheid om met Microsoft Office-bestanden om te gaan is met de gratis internettools van Office Online van Microsoft. U kunt de Word Online-, Excel Online- en PowerPoint Online-apps downloaden uit de Chrome Web Store of uit de Google Play Store (maak een Microsoft-account als u nog niet eentje hebt). Vervolgens kunt u zich aanmelden en bestanden maken of uploaden, als u al bestanden hebt gemaakt, en ze bewerken.



Opmerking

*Office Online-programma's bewaren de bestanden die u maakt uitsluitend in de OneDrive cloudopslag van Microsoft. U kunt weliswaar een gemaakt bestand downloaden en dit naar Google Drive of een verwisselbare opslag verplaatsen, maar u kunt het bestand niet direct naar deze plekken opslaan. Als u een al gemaakt bestand wilt bewerken, moet u het bestand eerst uploaden naar OneDrive door **Openen in OneDrive** vanuit het Office Online-product dat u gebruikt (u kunt de app OneDrive ook installeren via de Chrome Web Store).*

Uw Chromebox gebruiken wanneer er geen internet is

De Chrome Web Store bevat handige offline apps (**zie Apps uit de Chrome Web Store installeren op pagina 12**). Als u een app zoekt, kunt u filteren door het keuzevak **Kan offline worden uitgevoerd** aan te vinken. Met deze apps blijft u ook productief en geamuseerd zonder internetverbinding. Enkele voorgeïnstalleerde opties worden hieronder beschreven.

Gmail Offline



Opmerking

De eerste keer dat u Gmail Offline gebruikt, MOET u verbonden zijn met internet om offline weergave te activeren.

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het **Starterpictogram** .
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Gmail Offline" in).
3. Selecteer het pictogram **Gmail Offline** .
4. Gebruik de app zoals gebruikelijk. De volgende keer dat u inlogt op het internet zal het uw e-mails bijwerken en verzenden.

Google Drive



Belangrijk

Wijzigingen die u hebt aangebracht op het huidige document, of op een document dat u hebt gemaakt terwijl u offline was, worden lokaal op de computer opgeslagen en zijn niet zichtbaar als u het document via Google Drive op een andere computer of apparaat opent. De wijzigingen worden pas toegepast in de online versie van het document op Google Drive als u weer verbinding met internet maakt en Google Drive opent.

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het **Starterpictogram** .
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Google Drive" in).
3. Selecteer het pictogram **Google Drive** .
4. Open een Google-document dat u al hebt gemaakt of maak een nieuw document zoals u dit gewend bent (**zie Een nieuw document maken op pagina 14**). Let op het offline pictogram  naast de bestandsnaam. Dit herinnert u eraan dat u werkt in dit document en niet verbonden bent met internet.
5. Voer de gewenste wijzigingen uit. De volgende keer dat u online bent en Google Drive opent, worden de lokale wijzigingen geüpload naar Google Drive.



Opmerking


Als u wijzigingen aanbrengt in een Google-document terwijl u offline bent, en iemand anders brengt ook wijzigingen aan in het document (bijvoorbeeld als het document met iemand anders is gedeeld), dan worden, de volgende keer dat u online bent en u Google Drive opent, uw wijzigingen samengevoegd met de wijzigingen van de ander.

Als er geen internetverbinding is, kunt u niet elk soort bestanden openen dat is opgeslagen op Google Drive. Om offline toegang tot andere bestandtypes dan Google-documenten te activeren, **zie Offline toegang voor bestanden op Google Drive inschakelen op pagina 16**.

INSTELLINGEN

Pas de diverse opties van het Chromebox aan via het instellingenmenu: Open als volgt het instellingenmenu:

1. Klik op het **Statusgebied** van de plank in de rechterbenedenhoek van het scherm, waar uw accountafbeelding staat.
2. Kies het pictogram **Instellingen** .

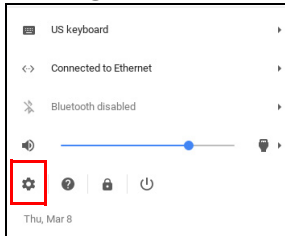

3. Open de geavanceerde instellingen door helemaal omlaag te scrollen en selecteer **Geavanceerd**.



Opmerking

Met de standaardinstellingen activeert de Chromebox de sluimerstand na een uur.

De taalinstellingen wijzigen

1. Klik op het **Statusgebied** van de plank in de rechterbenedenhoek van het scherm, waar uw accountafbeelding staat.
2. Kies het pictogram **Instellingen** .
3. Selecteer **Geavanceerd**.
4. Scroll omlaag en selecteer **Taal** in het onderdeel *Talen en invoer*.
5. Kies **Talen toevoegen** om extra talen toe te voegen.
6. Activeer een taal om via het toetsenbord te worden ingevoerd, door bij *Invoermethode beheren* het keuzvak naast de gewenste invoermethode te selecteren.

De klokinstellingen wijzigen

U kunt de tijdsindeling en tijdzone op het Chromebox veranderen. Als de datum of tijd incorrect zijn op het Chromebox, past u de tijdzone aan.

Zo past u de tijdzone aan:

1. Klik op het **Statusgebied** van de plank in de rechterbenedenhoek van het scherm, waar uw accountafbeelding staat.
2. Kies het pictogram **Instellingen** .
3. Selecteer **Geavanceerd**.
4. Selecteer in het onderdeel *Datum en tijd* de gewenste tijdzone in het keuzevak.

Uiterlijk aanpassen

De achtergrond aanpassen

1. Klik op het **Statusgebied** van de plank in de rechterbenedenhoek van het scherm, waar uw accountafbeelding staat.
 2. Kies het pictogram **Instellingen** .
 3. In het onderdeel *Weergave* selecteert u **Achtergrond**.
 4. Selecteer een voorgeladen achtergrond of kies **Aangepast**, plus-teken en vervolgens **Bestand kiezen** om zelf een afbeelding te selecteren.
 5. Zodra de afbeelding is geselecteerd, kiest u **OPENEN**.
- U kunt ook **Verras me** om de achtergrond willekeurig te wijzigen.

Het thema aanpassen

1. Klik op het **Statusgebied** van de plank in de rechterbenedenhoek van het scherm, waar uw accountafbeelding staat.
2. Kies het pictogram **Instellingen** .
3. In het onderdeel *Weergave* selecteert u **Browserthema's**.
4. De *Chrome Web Store* wordt geopend, waarin u extra opties vindt voor de Chrome browser.
5. Als u een thema vindt dat u wilt toevoegen, selecteert u het en klikt u op **TOEVOEGEN AAN CHROME**.

Een printer instellen

U kunt de dienst *Google Cloudprinter* gebruiken om afdrukopdrachten te versturen naar diverse traditionele printers (met kabel) en draadloze printers met cloud-functionaliteit. Niet alle printers worden echter ondersteund.

Meer informatie over *Google Cloudprinter* en over het instellen van uw printer, vindt u in de Chromebox Help van Google. Hierin vindt u uitgebreide informatie over dit onderwerp. Ga als volgt te werk om Chromebox Help te openen:

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het **Starterpictogram** .
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Ondersteuning" in).
3. Selecteer het pictogram **Ondersteuning** .
4. Selecteer **Afdrukken**.

Chrome OS updaten

Automatisch updaten

Telkens wanneer u het Chromebox inschakelt, wordt automatisch gecontroleerd op updates. Als een update beschikbaar is, verschijnt het updatepictogram  in het statusgebied. Zo past u een update toe:

1. Klik op het **Statusgebied** van de plank in de rechterbenedenhoek van het scherm, waar uw accountafbeelding staat.
2. Klik op **Opnieuw starten om updates uit te voeren**.
3. Het Chromebox wordt uitgeschakeld en automatisch opnieuw opgestart met de toegepaste update.

Handmatig updaten

U kunt zelf controleren of een update beschikbaar is of controleren welke versie van Chrome OS u gebruikt:

1. Klik op het **Statusgebied** van de plank in de rechterbenedenhoek van het scherm, waar uw accountafbeelding staat.
2. Kies het pictogram **Instellingen** .
3. Selecteer **Over Chrome OS** via de instellingen linksboven in beeld.

4. In het dialoogvenster dat wordt geopend, kiest u **CONTROLLEREN OP UPDATES**. Mocht een update beschikbaar zijn, ziet u dat op deze pagina.



Belangrijk

Wijzig niet zelf de hardware van het Chromebox. Hierdoor functioneert de updatefunctie niet meer. Neem contact op met uw leverancier of een erkend servicecentrum. Ga naar www.acer.com om een erkend servicecentrum te vinden.

Het Chromebox resetten

Het kan gebeuren dat u het Chromebox wilt resetten (bijvoorbeeld om uw persoonlijke informatie en instellingen te verwijderen). Het volledig resetten van het Chromebox wordt ook wel "resetten" genoemd, dit is in feite het herstellen van de fabrieksinstellingen van de computer. Na het resetten functioneert het Chromebox alsof het net uit de verpakking is genomen (inclusief alle apps die er al op waren geïnstalleerd). Ga als volgt te werk om het Chromebox te resetten:



Belangrijk

Het resetten van het Chromebox verwijdert alle lokale instellingen, gegevens en programma's van de harde schijf. Maak een back-up van alle gegevens op de harde schijf die niet online zijn opgeslagen. Doe dit door de gegevens naar Google Drive te verplaatsen en te synchroniseren.

1. Klik op het **Statusgebied** van de plank in de rechterbenedenhoek van het scherm, waar uw accountafbeelding staat.
2. Kies het pictogram **Instellingen** .
3. Selecteer **Geavanceerd**.
4. In het onderdeel *Reset* kiest u **Powerwash**.
5. Selecteer **OPNIEUW OPSTARTEN**.

DE VESA-HOUDER MONTEREN


De Chromebox kan in een met VESA compatibele houder worden gepast zodat deze achter een compatibel beeldscherm of tv kan worden gemonteerd.



Opmerking

Als de VESA-montageopeningen van het beeldscherm momenteel voor een standaard worden gebruikt, kunt u de Chromebox niet aan de achterkant van het scherm bevestigen.

1. Voordat u de VESA-houder monteert, verwijdert u met een paperclip de twee plastic rondjes aan de achterkant van de Chromebox.

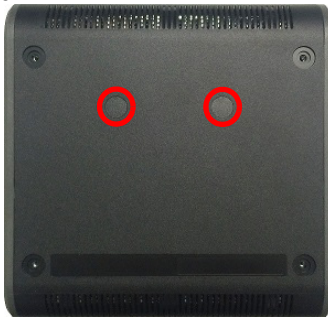

2. Bevestig de montagebeugel aan de achterkant van het scherm met de schroeven. Zie de illustratie.



x4

of



x4

of



x2

Suggestie: acer B series-beeldscherm

3. Bevestig de schroeven aan de achterkant van de Chromebox. Zie de illustratie.





x2

4. Positioneer de Chromebox op de openingen van de VESA-houder en duw deze recht om de Chromebox te bevestigen. De Chromebox en houder moeten verticaal zijn.



5. Bevestig de VESA-houderklem om de Chromebox stevig aan de VESA-houder te bevestigen.

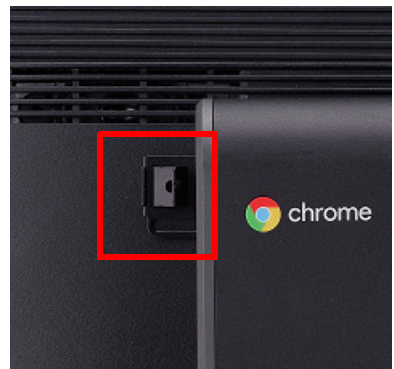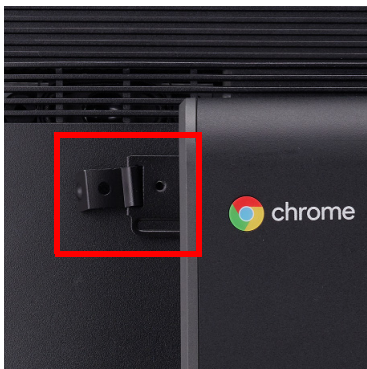


6. Draai de VESA-houderklem en de VESA-houder vast met de bijgesloten imbusschroeven of kruiskopschroeven afhankelijk van de inhoud van het pakket.



HELP

Online en offline help

Zowel online als offline is extra hulp beschikbaar. *Chromebox Help* is op het Chromebox geïnstalleerd en heeft geen internettoegang nodig. Het behandelt het oplossen van eenvoudige problemen en bevat gedetailleerdere informatie over Chrome OS en het gebruik van het Chromebox.

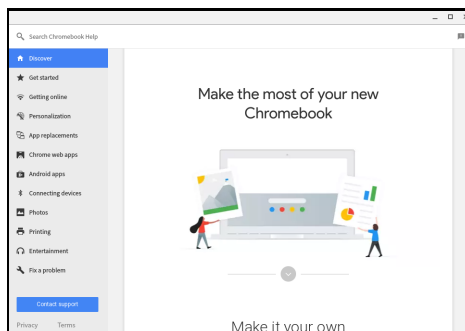


Opmerking

Enkele onderdelen in de Chromebox Help bevatten webkoppelingen. Om deze te kunnen openen, is internettoegang nodig.

Ga als volgt te werk om *Chromebox Help* te starten:

1. Druk op de toets **Zoeken**  op het toetsenbord of selecteer het **Starterpictogram** .
2. Klik op  en selecteer **Alle apps** (of voer "Ondersteuning" in).
3. Selecteer het pictogram **Ondersteuning** .

U kunt *Help* ook als volgt openen:

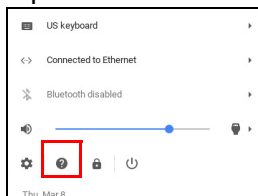

1. Klik op het **Statusgebied** van de plank in de rechterbenedenhoek van het scherm, waar uw accountafbeelding staat.
2. Kies het vraagteken "?".