



FULL USER MANUAL

FRANÇAIS

DÉMARRAGE

- Ouvrez l'étui de charge.
- Maintenez le bouton Bluetooth® enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote lentement en bleu.
- Sélectionnez **adidas FWD-02 SPORT** depuis la liste Bluetooth de votre appareil audio.

1. COMMANDES TACTILES

Appuyez sur l'écouteur gauche ou droit pour contrôler votre musique, vos appels et plus encore. La commande d'appui long peut être personnalisée via l'application.

- 1 touche pour lire/mettre en pause ou répondre à un appel/raccrocher
- 2 touches pour passer à la piste suivante ou rejeter un appel
- 3 touches pour revenir à la piste précédente

Appuyez long pour activer/désactiver le mode Awareness. Le mode Awareness vous permet de mieux entendre les sons autour de vous tout en maintenant une précision du niveau de transparence sur l'application adidas Headphones.

2. RECHARGER LES ÉCOUTEURS

Remplacez vos écouteurs dans l'étui puis fermez le couvercle pour les étendre et lancer la charge.

3. CHARGER L'ÉTUI DE CHARGE

Branchez l'étui sur une source d'alimentation USB pour le charger. L'étui est entièrement chargé une fois que les 5 LED frontales sont allumées.

4. VOYANTS LED

Les voyants LED à l'avant de l'étui affichent le niveau de charge. Les voyants LED à l'arrière de l'étui indiquent le niveau de charge.

Blanc fixe – Charge complète
Bleu clignotant – En cours de chargement
Bleu clignotant – Mode association Bluetooth

5. ASSOCIER UN NOUVEL APPAREIL

Les adidas FWD-02 SPORT peuvent mémoriser jusqu'à 4 appareils précédemment associés. Ils tenteront de se reconnecter en commençant par le dernier appareil associé.

1. Placez les écouteurs dans l'étui et laissez le couvercle ouvert.
2. Maintenez le bouton Bluetooth enfoncé jusqu'à ce que les voyants LED clignent.
3. Sélectionnez **adidas FWD-02 SPORT** depuis la liste Bluetooth de votre appareil audio.

Remarque : les écouteurs ne se connectent qu'à un appareil à la fois. Assurez-vous de les déconnecter de l'appareil actuel avant de tenter une connexion à un autre appareil.

6. AJUSTER LES ÉCOUTEURS

Les embouts et les contours d'oreille en silicone sont disponibles en différentes tailles, vous permettant ainsi de trouver l'ajustement parfait.

Les contours d'oreille vous garantissent le maintien sécurisé de vos écouteurs. Si vos contours d'oreille ne tiennent pas bien, vous pouvez les remplacer par des tailles plus grandes.

Les embouts affectent les propriétés acoustiques des écouteurs.

1. Retirez délicatement l'embout de l'écouteur puis retirez le contour d'oreille.
2. Attachez le nouvel embout en l'étirant jusqu'à ce qu'il soit bien en place et en vous assurant que les trous sur le contour d'oreille et l'écouteur sont bien alignés.
3. Fixez le nouvel embout sur l'écouteur.

Il est possible d'utiliser différentes tailles d'embouts à gauche et à droite.

7. RÉINITIALISER LES ÉCOUTEURS

Les écouteurs ne répondent plus ou ont leurs performances dégradées, suivez les instructions ci-dessous.

1. Placez les écouteurs dans l'étui puis fermez le couvercle pour les recharger.




Si le problème persiste, effectuez une réinitialisation d'équipement :

1. Placez les écouteurs dans l'étui et laissez le couvercle ouvert.
2. Maintenez le bouton Bluetooth enfoncé pendant 10 secondes, jusqu'à ce que les voyants LED clignent 3 fois.

Si le problème persiste, effectuez une réinitialisation complète aux paramètres d'usine.

Remarque : cela supprimera tous les paramètres utilisateur et les écouteurs devront être configurés de nouveau.

1. Placez les écouteurs dans l'étui et laissez le couvercle ouvert.
2. Maintenez le bouton Bluetooth enfoncé pendant 15 secondes, jusqu'à ce que les voyants LED clignent 10 fois.
3. Supprimez les **adidas FWD-02 SPORT** de la liste Bluetooth de votre appareil audio avant de les associer à nouveau.

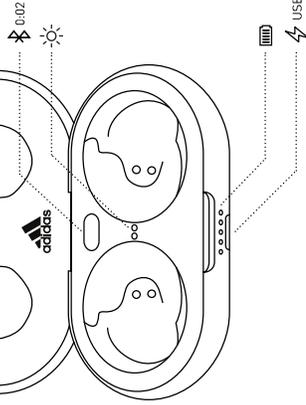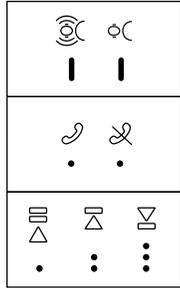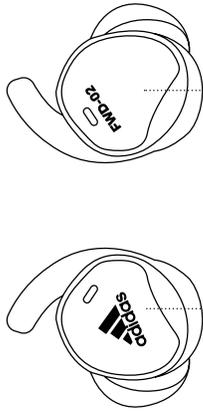

© All rights reserved. adidas, the Badge of Sport and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas used by Zound Industries International AB under license from adidas AG.

© Tous droits réservés. adidas le, "Badge of Sport" et le logo de marque à 3 bandes sont des marques déposées par adidas et utilisées par Zound Industries International AB sous licence d'utilisation accordée par adidas AG.

Google Play is a trademark of Google LLC.

App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license.