


► L7WEE96S

NL Gebruiksaanwijzing
Was-droogcombinatie

Downloaded from www.vandenborre.be

USER MANUAL

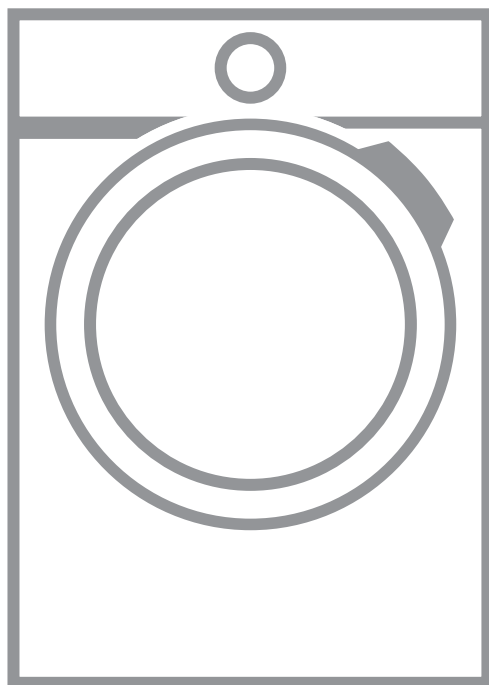

AEG

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	6
3. MONTAGE	7
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.....	12
5. BEDIENINGSPANEEL.....	13
6. DRAAIKNOP EN KNOPPEN.....	13
7. PROGRAMMA'S	17
8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.....	23
9. INSTELLINGEN.....	24
10. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN WASSEN.....	24
11. DAGELIJKS GEBRUIK - WASSEN & DROGEN.....	30
12. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN DROGEN.....	31
13. PLUISJES OP KLEDING.....	32
14. AANWIJZINGEN EN TIPS.....	33
15. ONDERHOUD EN REINIGING.....	35
16. PROBLEEMOPLOSSING.....	39
17. VERBRUIKSGEGEVENS.....	43
18. TECHNISCHE GEGEVENS.....	44
19. ACCESSOIRES.....	45

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:

www.aeg.com/webselfservice



Registreer uw product voor een betere service:

www.registeraeg.com



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:

www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE


Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

 Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

 Algemene informatie en tips

 Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1. ⚠️ VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen



WAARSCHUWING!

Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de werking van dit apparaat altijd uit de buurt worden gehouden.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging, dan dient dit geactiveerd te worden.
- Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

1.2 Algemene veiligheid

- De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
- Het apparaat dient geïnstalleerd te worden als een vrijstaand product of onder het aanrecht als daar genoeg ruimte voor is.
- Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur van het apparaat niet volledig geopend kan worden.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat de hoofdstekker na installatie toegankelijk is.
- De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- **WAARSCHUWING:** Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een tijd klok, of aangesloten worden op een circuit dat door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit wordt geschakeld.
- Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van ongewenste gassen van apparaten in de ruimte die op gas of andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.
- De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.
- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa).
- Overschrijd het maximale laadvermogen van 9 kg niet (raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets,

of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.

- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Veeg eventuele pluisjes of verpakkingsafval die zich rondom het apparaat hebben opgehoopt, weg.
- Artikelen die zijn bevuild met stoffen als plantaardige of minerale olie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de was/droogcombinatie te worden gedroogd, afzonderlijk te worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als de items vervuild zijn met industriële chemische reinigingsmiddelen.
- Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
- Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberen binnenkant en kleding of kussens met een vulling van schuimrubber dienen niet in de was/droogcombinatie te worden gedroogd.
- Wasverzachtters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies van de fabrikant van het product.
- Verwijder alle voorwerpen van items die een ontstekingsbron kunnen zijn zoals aanstekers of lucifers.
- Stop een was/droogcombinatie nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de restwarmte snel verdwijnt.
- Het laatste deel van een was/droogcombinatiecyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te

zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.

- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Montage

- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet als de temperatuur lager kan zijn dan 0°C of als het is blootgesteld aan het weer.
- Het apparaat moet bij het verplaatsen altijd rechtop worden gehouden.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Verwijder de verpakking en de transportbouten.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plaats. Als het apparaat verplaatst moet worden in de toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.
- Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat omdat het zwaar is. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.

- Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloer te creëren.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats is, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelpootjes dan overeenkomstig af.

2.2 Aansluiting aan het elektriciteitsnet



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.

2.3 Wateraansluiting

- Beschadig de waterslangen niet.

- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet u, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen tot het schoon en helder is.
- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
- Droog uitsluitend stoffen die geschikt zijn om in de wasdroogcombinatie te drogen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
- Voorwerpen van kunststof die niet hittebestendig zijn.
 - Als u een wasbol heeft gebruikt, verwijder deze dan voordat u een droogprogramma start.
 - Gebruik geen wasbol wanneer u een non-stopprogramma instelt.

2.4 Gebruik



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- Plaats geen ontvlambare producten of gerechten die vochtig zijn gemaakt met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Raak het glas van de deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.
- Droog geen beschadigde (gescheurde, gerafelde) kleding met vulling of voering.
- Als het wasgoed is gewassen met een vlekkenverwijderaar, voer dan een extra spoelgang uit voordat u met een droogcyclus begint.
- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen uit het wasgoed verwijderd zijn.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.

- Ga niet op de open deur zitten of staan.
- Droog geen druipnatte kledingstukken in het apparaat.

2.5 Verwijdering

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

3. MONTAGE



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.



WAARSCHUWING!

Gebruik de handschoenen.


3.1 Uitpakken




WAARSCHUWING!

Verwijder de verpakking en de transportbouten helemaal voordat u het apparaat installeert.


1. Verwijder de uitwendige film. Gebruik indien nodig een snijgereedschap.

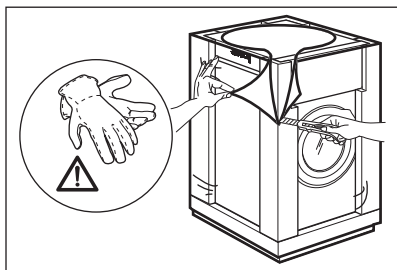


2. Verwijder de kartonnen bovenzijde en het verpakkingsmateriaal van polystyreen.

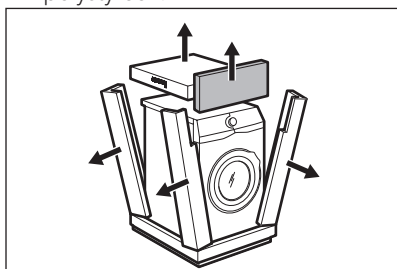

3. Verwijder de inwendige film.

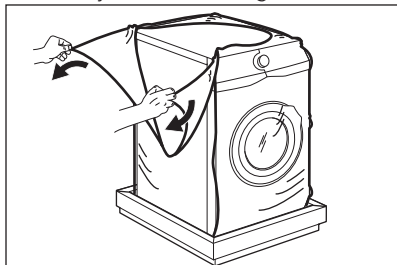


4. Open de klep en verwijder het polystyreenstuk van de klepvergrendeling en alle voorwerpen van de trommel.

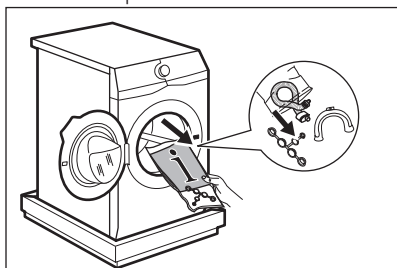


5. Trek het apparaat voorzichtig omlaag met de achterzijde erop.

6. Plaats het voorste polystyreenverpakkingselement op de vloer onder het apparaat.


i Let op dat u de slangen niet beschadigt.

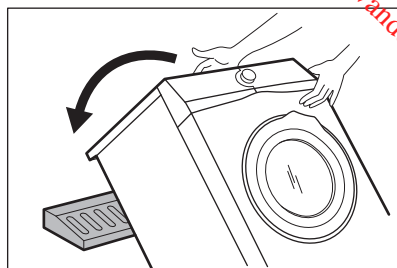

7. Verwijder de polystyreenbescherming van de bodem.

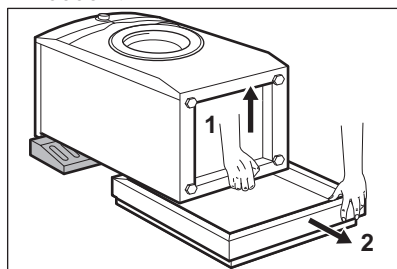


8. Trek het apparaat omhoog in verticale positie.

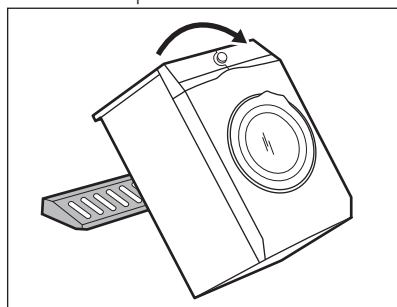


9. Verwijder de elektrische voedingskabel en de afvoerslang van de slanghouders.

i U ziet mogelijk water dat uit de afvoerslang loopt. Dit komt doordat het apparaat in de fabriek met water is getest.


Downloaded from www.vandenborre.be

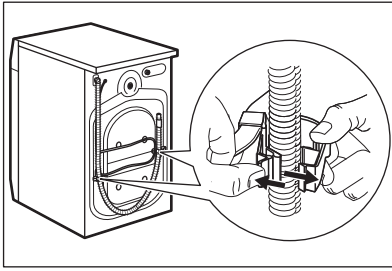

10. Verwijder de drie bouten met de sleutel die bij het apparaat geleverd is.

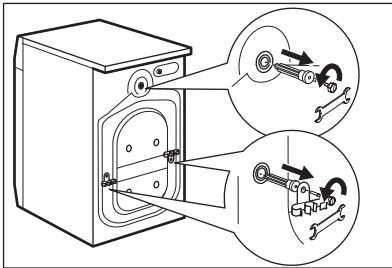

11. Trek de plastic vulstukken uit.
12. Plaats de plastic doppen die u in de zak met de gebruiksaanwijzing vindt in de openingen.

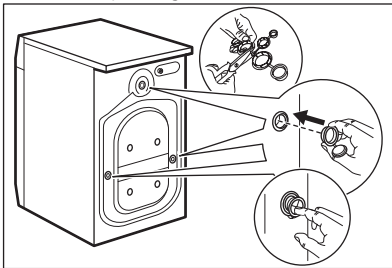

i We adviseren om de verpakking en de transportbouten te bewaren voor mogelijk later gebruik.


3.2 Plaatsing en waterpas zetten

1. Installeer het apparaat op een vlakke harde vloer.

i Zorg ervoor dat de vloerbedekking de luchtcirculatie onder het apparaat niet stopt. Zorg ervoor dat het apparaat geen muren of andere apparaten raakt.


2. Gebruik de stelvoetjes om het apparaat waterpas te zetten.

! **WAARSCHUWING!** Plaats geen karton, hout of vergelijkbare materialen onder de voeten van het apparaat om deze waterpas te stellen.

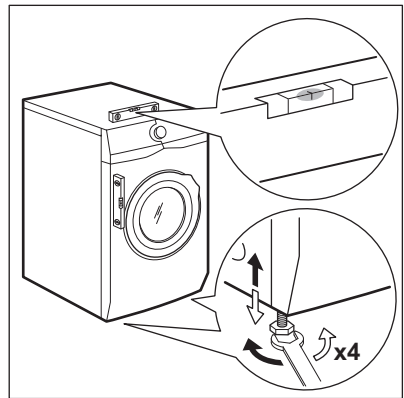

Het apparaat moet waterpas en stabiel staan.


i Een juiste afstelling van het apparaat voorkomt trillingen en lawaai en het bewegen van het apparaat als deze in bedrijf is.

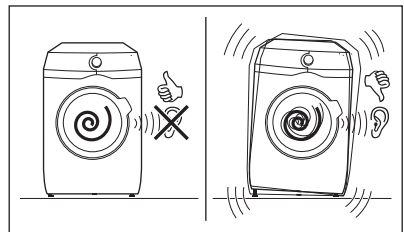


3.3 De toevoerslang

1. Sluit de watertoevoerslang aan op de achterkant van het apparaat.

- Plaats hem naar rechts of links afhankelijk van de positie van de waterkraan.

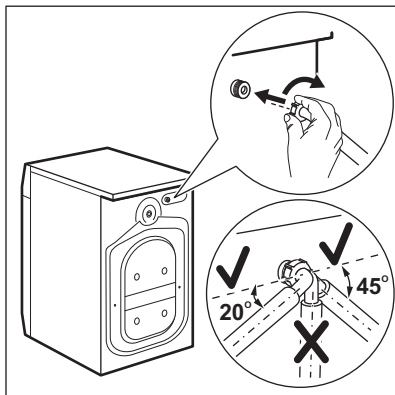

- i** Zorg ervoor dat de toevoerslang niet verticaal is geplaatst.
- Maak indien nodig de ringmoer los om hem in de juiste stand te zetten.
 - Sluit de watertoevoerslang aan op een koudwaterkraan met 3/4" - schroefdraad.

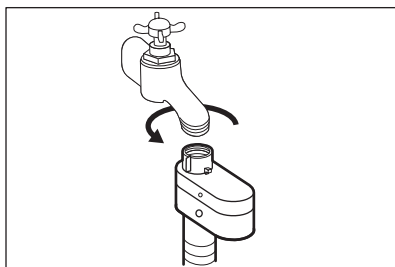


! **LET OP!**
Zorg ervoor dat de koppelingen niet lekken.

- i** Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.

3.4 Waterstop

De watertoevoerslang is voorzien van een waterstop. Dit toestel voorkomt lekkage in de slang door natuurlijke slijtage.

Het rode gedeelte in het venster «A» toont deze storing.

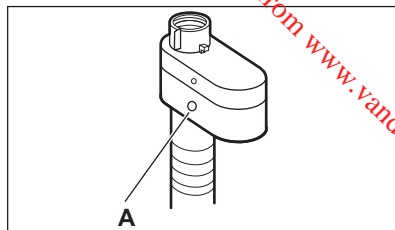

Als dit gebeurt, draait u de kraan dicht en neemt u contact op met de erkende klantenservice om de slang te laten vervangen.


3.5 Waterafvoer

De afvoerslang moet rechtstreeks in een afvoerpijp op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm worden geplaatst.

- i** U kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.

De afvoerslang kan op verschillende manieren worden aangesloten:


- Maak een U-vorm van de afvoerslang en plaats hem rond de plastic slanggeleider.

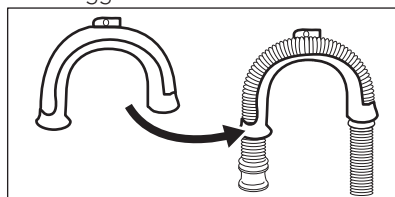

- Aan de rand van een gootsteen -** Maak de geleider vast aan de waterkraan of aan de wand.


- i** Zorg dat de plastic geleider niet kan bewegen als het apparaat water afvoert.

Downloaded from www.vandenborre.be

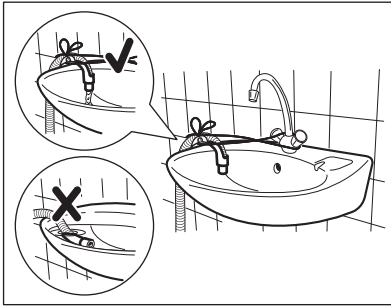


i Zorg ervoor dat het uiteinde van de afvoerslang niet in water is ondergedompeld. Er kan een vuil water teruglopen in het apparaat.

3. Op een staande leiding met een ventilatiegat - Steek de afvoerslang direct in een afvoerleiding. Zie de illustratie.

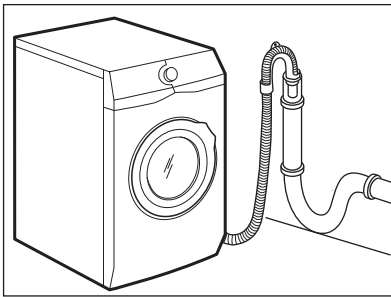


i Het einde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. dat de binnendiameter van de afvoerpijp (min. 38 mm - min. 1.5") groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.

4. Als het uiteinde van de afvoerslang er zo uitziet (zie de afbeelding), dan kunt u het direct in de standpijp plaatsen.

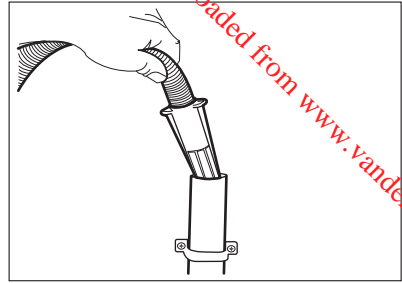


5. Zonder de plastic slanggeleider aan een gootsteenafvoer - Doe de afvoerslang in de gootsteenafvoer en zet deze vast met een klem. Zie de illustratie.

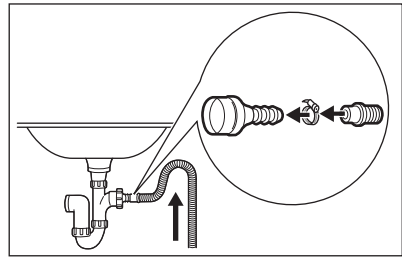


i Zorg dat de afvoerslang een bocht maakt om te voorkomen dat deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.

6. Plaats de slang **direct op een ingebouwde afvoerleiding in de kamerwanden** zet vast met een klem.

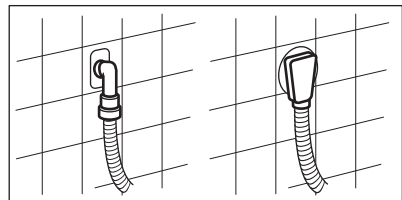

4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT


4.1 Overzicht van het apparaat

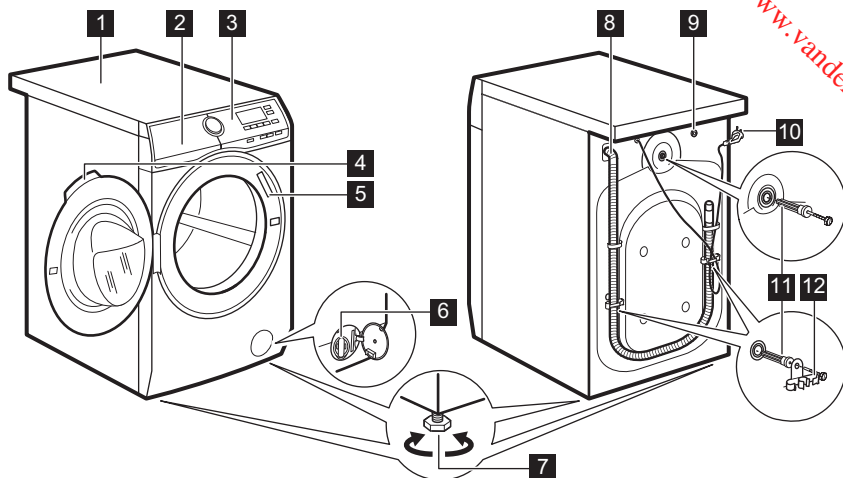

- | | |
|--|---|
| 1 Bovenblad | 8 Afvoerslang |
| 2 Wasmiddellade | 9 Aansluiting van de watertoevoerslang |
| 3 Bedieningspaneel | 10 Netsnoer |
| 4 Handgreep | 11 Transportbouten |
| 5 Typeplaatje | 12 Slangensteun |
| 6 Filter afvoerpomp | |
| 7 Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat | |


5. BEDIENINGSPANEEL



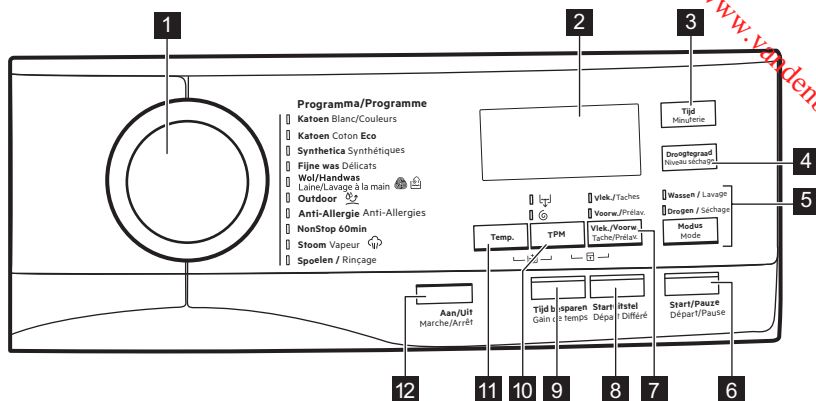





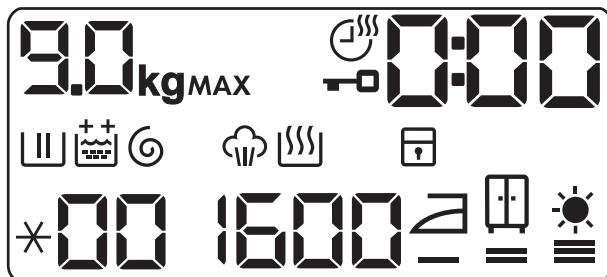







5.1 Beschrijving bedieningspaneel



- 1** Programmadraaiknop
- 2** Display
- 3** Droogtijdoets (Tijd - Minuterie)
- 4** Droogniveautoets (Droogtegraad - Niveau séchage)
- 5** Tiptoets was- en droogmodus (Modus - Mode)
 - Wassen/Lavage
 - Drogen/Séchage
- 6** Start/Pauze tiptoets (Start/Pauze - Départ/Pause)
- 7** Tiptoets antivlekbehandeling en voorwas (Vlek./Voorw. - Tache/Prélav.)
 - Vlek./Taches
 - Voorw./Prélav.
- 8** Startuitlet tiptoets (Startuitlet - Départ Différé)
- 9** Tiptoets tijdsbesparing (Tijd besparen - Gain de temps)
- 10** Kort centrifugeren-aanraaktoets (TPM)
 -
 -
- 11** Temperatuur aanraaktoets (Temp.)
- 12** Drukknop aan/uit (Aan/Uit - Marche/Arrêt)

5.2 Display



	Controlelampje maximum belading. Het symbool kg knippert tijdens het schatten van de wasgoedbelading (zie het hoofdstuk 'PROSENSE-beladingsdetectie').
MAX	Controlelampje wasgoedgewicht. Knippert als de wasgoedbelading de maximum toegestane belading van het geselecteerde programma overschrijdt. Als u een programma draait terwijl de trommel is overladen, knippert aan het einde van het programma ook MAX .
	Droogtijdindicatielampje.
	Controlelampje klep gesloten.
	Het controlelampje kan aangeven: <ul style="list-style-type: none"> • Programmaduurtijd (bijv. 2:40, was- en/of droogfase). • Vertragingstijd (bijv. 30' of 2h). • Einde cyclus (0). • Waarschuwingscode (bijv. E20).
	Aanduiding wasfase: deze knippert tijdens de voorwas en de wasfase.
	Spoelfase-indicatielampje. Deze knippert tijdens de spoelfase.
	De permanente optie Extra spoelen: <ul style="list-style-type: none"> •  - een extra spoelbeurt. •  - twee extra spoelbeurten.
	Controlelampje centrifugeer- en aftapgang. Knippert tijdens het centrifuger en aftappen.
	Controlelampje stoomgang.
	Droogfase-indicatielampje.
	Controlelampje kinderbeveiliging.
*00	Controlelampje temperatuur. Het controlelampje * gaat branden als koude was gekozen is.
1600	Controlelampje centrifugetoerental.
	Strijkdroogindicatielampje.
	Kastdroogindicatielampje.
	Extradroogindicatielampje.

6. DRAAIKNOP EN KNOPPEN

6.1 Aan/Uit - Marche/Arrêt

Druk een paar seconden op deze knop te drukken kunt u het apparaat in- of uitschakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het apparaat in- of uitgeschakeld wordt.

Omdat de stand-by-functie het apparaat automatisch uitschakelt om het energiegebruik in een aantal gevallen te beperken, moet u het apparaat wellicht weer inschakelen.

Raadpleeg de paragraaf over stand-by in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

6.2 Inleiding

i Niet alle opties en functies zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de verenigbaarheid van de opties en functies met de wasprogramma's in het 'Programmaoverzicht'. Een optie of functie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties of functies samen instelt.

6.3 Temp.

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch een standaard temperatuur voor.

Raak deze toets herhaaldelijk aan totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt.

Als het display de volgende aanduidingen **X** en **--** weergeeft, verwarmt het apparaat het water niet.

6.4 TPM

Als u een programma instelt, stelt het apparaat automatisch de maximaal toegestane centrifugeersnelheid in.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:

- **Het centrifugeersnelheid in te stellen.**

i De display toont alleen de centrifugesnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.

- Stel de optie **↓** in (**overslaan van de was-, spoel- en centrifugeerfasen**). Het apparaat voert alleen de pompfase van het gekozen wasprogramma uit.

Het display toont de aanduiding **--** (koud), en de aanduiding **---** (niet centrifugeren) en de aanduiding **⊙**.

- Stel de optie **⊙** in (**overslaan van de was- en spoelfasen**). Het apparaat voert alleen de centrifugeerfase van het gekozen wasprogramma uit.

Het display toont de aanduiding **--** (koud), en de faseaanduiding **⊙** en de centrifugeersnelheid.

i Kies een programma met een lagere centrifugeersnelheid als standaard als het noodzakelijk is de centrifugeersnelheid te verminderen.


6.5 Vlek./Voorw. - Tache/Prélav.

Druk meerdere malen op deze knop om een van de twee opties te activeren.


De overeenkomstige indicatie verschijnt op het display.

- **Vlek./Taches**

Kies deze optie om een fase voor vlekken aan het programma toe te voegen en het zwaar vervuilde of bevlekte wasgoed met vlekkenverwijderaar te behandelen. Doe de vlekkenverwijderaar in het vak **U**. De vlekkenverwijderaar wordt in de geschikte fase van het wasprogramma toegevoegd.

 Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

- **Voorw./Prélav.**
Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30°C toe te voegen voor de wasfase.
Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed, met in het bijzonder zand, stof, modder en andere vaste deeltjes.

 Deze optie kan de duur van het programma verlengen.

6.6 Startuiststel - Départ Différé

Met deze optie kunt u het starten van een programma uitstellen naar een handiger tijdstip.

Tik herhaaldelijk op de knop om de gewenste uitsteltijd in te stellen. De tijd wordt met stappen van 30 minuten verhoogd tot 90' en van 2 tot maximaal 20 uur.

Na het starten van de cyclus met de knop Start/Pauze - Départ/Pauze geeft het display de gekozen uitsteltijd weer en begint het apparaat met aftellen.


6.7 Tijd besparen - Gain de temps

Met deze optie kunt u de programmaduur inkorten.

- Bij normaal of licht vervuild wasgoed wordt het aanbevolen het wasprogramma in te korten. Raak deze knop **eenmaal** aan om de tijdsduur te verminderen.
- Raak bij een kleinere lading deze knop **tweemaal** aan om een extra kort programma in te stellen.

Op het display wordt de programmaduur overeenkomstig aangepast.


Als deze knop wordt ingesteld, gaat het led boven de knop branden.

 Deze optie kan ook worden gebruikt om de duur van het Stoom - Vapeur-programma te verkorten.

6.8 Tijd - Minuterie

Druk op deze toets om op basis van de stofsoort in te stellen hoe lang de was moet drogen (raadpleeg tabel "Tijddrogen"). De ingestelde waarde wordt in het display weergegeven.

Telkens als u deze toets indrukt wordt de droogtijd met 5 minuten verlengd.

 U kunt niet alle tijdwaarden voor de verschillende stofsoorten instellen.

6.9 Droogtegraad - Niveau séchage

Druk op deze toets om automatisch het droogniveau van uw wasgoed in te stellen.

Op het display gaat de relevante droogindicator branden:

-  = **Strijkdroog**: wasgoed dat wordt gestreken.
-  = **Kastdroog**: wasgoed dat wordt opgeborgen.
-  = **Extra droog**: wasgoed wordt volledig gedroogd.

 U kunt niet alle niveaus voor alle stofsoorten automatisch instellen.

6.10 Modus - Mode

Dankzij deze knop kan een cyclus het volgende uitvoeren:





- **Alleen wassen** : Het lampje Wassen/Lavage brandt.
- **Wassen en drogen** : lampjes Wassen/Lavage en Drogen/Séchage gaan branden.
- **Alleen drogen** : Het lampje Drogen/Séchage brandt.



6.11 Start/Pauze - Départ/Pauze

Raak toets Start/Pauze - Départ/Pauze aan om het draaiende programma te starten, te pauzeren of te onderbreken.




7. PROGRAMMA'S

7.1 Programmaoverzicht

Programma	Programmabeschrijving
Wasprogramma's	
Katoen - Blanc/Couleurs	Wit en bont katoen. Normaal vervuild en licht vervuild.
Katoen Eco - Coton Eco	Wit en bont katoen. Normaal vervuild en licht vervuild. Katoen ECO programma. Dit programma op 60°C met een lading van 9 kg is het referentieprogramma voor de gegevens die op het energielabel staan, in overeenstemming met de EG 92/75-normen. Stel dit programma in voor een goed wasresultaat en om het stroomverbruik te verlagen. De tijd van het wasprogramma wordt verlengd.
Synthetica - Synthétiques	Synthetische of gemengde stoffen. Normale vervuiling.
Fijne was - Délicats	Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig. Normale vervuiling.
 Wol/Handwas - Laine/ Lavage à la main	Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen voorzien van het symbool «handwas». ¹⁾
 Outdoor	<p> Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor dat er geen wasverzachter resten in de wasmiddeldoseerlade achter zijn gebleven.</p> <p>Buitenkleding, technische kleding, sportkleding, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare fleecelaag of binnenvoering.</p> <p> Door een non-stop was- en droogprogramma te draaien, dient de droogfase ook als een hersteller van de waterafstootbaarheid. Zorg ervoor dat het verzorgingsetiket aangeeft dat het kledingstuk mag worden gedroogd in de wasdroger.</p>
Anti-Allergie - Anti-Allergies	Witte katoenen kleding. Dit programma verwijdert micro-organismen dankzij een wasfase met een temperatuur die gedurende een aantal minuten boven de 60°C wordt gehouden. Dit helpt in de verwijdering van ziektekiemen, bacteriën, micro-organismen en andere deeltjes. Een extra spoelbeurt zorgt voor een juiste verwijdering van wasmiddelresten en pollen/allergie veroorzakende stoffen. Op die manier is het wassen effectiever.

Programma	Programmabeschrijving		
Was- en droogprogramma			
NonStop 60min	Compleet programma samengesteld uit wasfase en droogfase voor een kleine lading met gemengde stoffen (katoenen en synthetische stoffen). Ook verschijnt de indicator  op het display.		
Stoomprogramma			
 Stoom - Vapeur	Stoomprogramma's²⁾ Stoom kan worden gebruikt voor droge, gewassen of eenmaal gedragen wasgoed. Deze programma's kunnen kreukels en luchtjes verminderen en het wasgoed zachter maken. Gebruik nooit een wasmiddel. Verwijder vlekken indien nodig door te wassen of plaatselijk vlekkenverwijderaars te gebruiken. Stoomprogramma's hebben geen hygiënische cyclus. Stel het stoomprogramma niet in voor dit type kleding: <ul style="list-style-type: none"> • Kleding die bij een temperatuur lager dan 40°C gewassen moet worden. • Kleding waar op het wasvoorschrift niet staat of het geschikt is voor de droger. • Kleding met stukjes plastic, metaal, hout of dergelijke materialen. 		
Extra programma's			
Spoelen - Rinçage	Om het wasgoed te spoelen en te centrifugeren. Alle stoffen , behalve wol en zeer delicate stoffen. Verlaag de centrifugeersnelheid afhankelijk van het type wasgoed.		
<p>¹⁾ Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om voorzichtig te wassen. Het kan lijken alsof de trommel niet draait of niet goed draait. Dit is echter normaal voor dit programma.</p> <p>²⁾ Als u een stoomprogramma instelt met gedroogde was, zal de was aan het eind van de cyclus vochtig aanvoelen. Het is beter om de kleren ongeveer 10 minuten in de frisse lucht te drogen om de vochtigheid te laten verdampen. Voor optimaal resultaat dient u het wasgoed na afloop van het programma meteen uit de trommel te halen. Na een stoomcyclus kunt u de items toch nog strijken, maar dan uiteraard met veel minder moeite.</p>			
Programmatemperatuur, maximum centrifugeertoerental en maximum belading			
Programma	Standaard temperatuur Temperatuurbereik	Maximale centrifugeersnelheid Bereik centrifugeersnelheid	Maximale lading
Wasprogramma's			



Downloaded from www.vandenborre.be

Programma	Standaard temperatuur Temperatuurbereik	Maximale centrifugeersnelheid Bereik centrifugeersnelheid	Maximale lading
Katoen - Blanc/Couleurs	40 °C 95 °C - Koud	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	9 kg
Katoen Eco - Coton Eco	40°C 60°C - 40 °C	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	9 kg
Synthetica - Synthétiques	40 °C 60 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	4 kg
Fijne was - Délicats	40 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	4 kg
 Wol/Handwas - Laine/ Lavage à la main	40 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	1.5 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2 kg
Anti-Allergie - Anti-Allergies	60 °C	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	9 kg
NonStop 60min	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 tpm 1200 tpm - 1000 tpm	1 kg
 Stoom - Vapeur			1.5 kg
Spoelen - Rinçage		1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	9 kg

Toepasbaarheid programma-opties

Programma										
Opties	Katoen - Blanc/Couleurs	Katoen Eco - Coton Eco	Synthetica - Synthétiques	Fijne was - Délicats	 Wol/Handwas - Laine/Lavage à la main	 Outdoor	Anti-Allergie - Anti-Allergies	NonStop 60min	 Stoom - Vapeur	Spoelen - Rinçage
TPM	■	■	■	■	■	■	■			■
	■	■	■	■	■	■	■			
	■	■	■	■	■	■	■			
 Extra Spoelen - Extra Rinçage	■	■	■	■			■			■
Voorw./Prélav.	■	■	■	■				■		
Vlek./Taches ¹⁾	■	■	■	■			■			
Startuitstel - Dé- part Différé	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tijd besparen - Gain de temps ²⁾	■	■	■	■					■	
Tijd - Minuterie	■	■	■	■	■	■	■			

Downloaded from www.vandenborre.be

Programma	
Opties	
	Katoen - Blanc/Couleurs
	Katoen Eco - Coton Eco
	Synthetic - Synthétiques
	Fijne was - Délicats
	 Wol/Handwas - Laine/Lavage à la main
	 Outdoor
	Anti-Allergie - Anti-Allergies
	NonStop 60min
	 Stoom - Vapeur
	Spoelen - Rincer
Droogtegraad - Niveau séchage	■ ■ ■

- 1) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.
- 2) Als u een kortste cyclusduur instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.

7.2 Woolmark Apparel Care - Blauw



- De wolwascyclus van de machine is goedgekeurd door Woolmark voor het wassen van wollen kleding met een wasetiket voor de handwas, mits de kledingstukken worden gewassen

volgens de instructies op het etiket in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. M1230

- De droogcyclus voor wol van deze machine is getest en goedgekeurd door de Woolmark Company. De cyclus is geschikt voor wollen kleding die volgens het etiket op de hand moet worden gewassen op voorwaarde dat de kleding op een door Woolmark aangeraden manier op de hand gewassen is en gedroogd wordt volgens de instructies van de fabrikant. M1224

In het VK, Ierland, Hong Kong en India is het Woolmark-symbool is een certificeringshandelsmerk.

7.3 Automatisch drogen

Droogheidsniveau	Soort stof	Lading
Extra droog Artikelen van badstof	Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, etc.)	tot 6 kg
Kastdroog¹⁾ Voor spullen die opgeruimd worden	Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, etc.)	tot 6 kg
	Synthetische en gemengde stoffen (truien, blouses, ondergoed, huishoudlinnen)	tot 4 kg
	Fijne stoffen (acryl, viscose en fijne gemengde stoffen)	tot 2 kg
	Wollen artikelen (wollen truien)	tot 1 kg
	Buitensportkleding (buitenkleiding, technische en sportkleding, waterproof en ademende jassen, jacks)	tot 2 kg
Strijkdroog Geschikt voor artikelen die gestreken moeten worden	Katoen en linnen (lakens, tafellakens, overhemden, etc.)	tot 6 kg

¹⁾ **Aanwijzingen voor testinstituten** Testprestaties, volgens EN 50229, moeten worden uitgevoerd met de EERSTE drooglading van de maximale droogcapaciteit (samenstelling volgens EN61121) door selectie van het programma AUTOMATISCH KASTDROOG voor katoen eco. De TWEEDE drooglading met de restlading moet worden getest door selectie van het programma AUTOMATISCH KASTDROOG voor katoen eco.



7.4 Ingestelde droogtijd

Droogheidsniveau	Soort stof	Belasting (kg)	Centrifugesnelheid (rpm)	Voorgestelde duur (min)
Extra droog Artikelen van badstof	Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, etc.)	6	1600	245 - 265
		4	1600	165 - 185
		2	1600	125 - 135

Droogheidsniveau	Soort stof	Belasting (kg)	Centrifugesnelheid (rpm)	Voorgestelde duur (min)
Kastdroog Voor spullen die opgeruimd worden	Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, etc.)	6	1600	235 - 265
		4	1600	155 - 175
		2	1600	115 - 125
	Synthetische en gemengde stoffen (truien, blouses, ondergoed, huishoudlinnen)	4	1200	135 - 145
		1	1200	40 - 50
	Fijnwas (acryl, viscose en fijne gemengde stoffen)	2	1200	150
Wol (wollen truien)	1	1200	110 - 130	
Buizensportkleding (buitenkleding, technische en sportkleding, waterproof en ademende jassen, jacks)	2	1200	160	
Strijkdroog Geschikt voor artikelen die gestreken moeten worden	Katoen en linnen (lakens, tafellakens, overhemden, etc.)	6	1600	170 - 190
		4	1600	105 - 125
		2	1600	75 - 85

Downloaded from www.vandaborre.be


8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

1. Zorg ervoor dat alle transportbouten uit het apparaat zijn verwijderd.
 2. Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is er dat de waterkraan openstaat.
 3. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel dat wordt aangegeven met .
- Deze handeling activeert het afvoersysteem.
4. Giet een kleine hoeveelheid wasmiddel in het vak dat wordt aangegeven met .
 5. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed in de trommel en start het programma. Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

9. INSTELLINGEN

9.1 Kinderslot

Met deze optie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie raakt u tegelijkertijd Vlek./Voorw. - Tache/Prélav. en TPM aan tot het indicatielampje  **aan/uit gaat**.

U kunt deze optie inschakelen:

- Nadat u toets Start/Pauze - Départ/ Pause aanraakt: alle knoppen en de programmaknop worden uitgeschakeld (behalve de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt).
- Voordat u toets Start/Pauze - Départ/ Pause aanraakt: kan het apparaat niet starten.

Het apparaat behoudt de keuze van deze optie nadat u het heeft uitgeschakeld.

9.2 Geluidssignalen

Dit apparaat is uitgevoerd met verschillende geluidssignalen, die werken als:

- u het apparaat activeert (speciale korte toon).
- u het apparaat deactiveert (speciale korte toon).
- u een toets aanraakt (klikgeluid).
- u een foutieve keuze maakt (3 korte tonen).

- Het programma voltooid is (gedurende 2 minuten opeenvolgende geluiden).
- Het apparaat een storing ondergaat (gedurende 5 minuten opeenvolgende geluiden).

Voor het **uitschakelen/inschakelen** van de geluidssignalen raakt u gedurende 6 seconden tegelijkertijd toets Startuitstel - Départ Différé en Vlek./Voorw. - Tache/Prélav. aan.






Als u de geluidssignalen uitschakelt, werken ze wel als er een storing optreedt.

9.3 Permanent extra spoelen



Met deze optie kunt iedere keer u een nieuw programma instelt een of twee extra spoelbeurten laten draaien.

- Raak de knoppen Temp. en TPM tegelijkertijd eenmaal aan om een extra spoelbeurt toe te voeren.  verschijnt op het display.
- Raak de knoppen Temp. en TPM tegelijkertijd tweemaal aan om twee extra spoelbeurten toe te voeren.  verschijnt op het display.
- Raak de knoppen Temp. en TPM tegelijkertijd driemaal aan om de extra spoelbeurten te verwijderen. Het display toont alleen .

10. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN WASSEN



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

10.1 Het apparaat inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open.
3. Druk een paar seconden op de knop voor Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen. Het lampje van de knop Start/Pauze - Départ/ Pause begint te knipperen.

De programmakeuzeknop staat automatisch ingesteld op het katoenprogramma en alleen het indicatielampje Wassen/Lavage is aan dat zich boven de Modus - Mode-knop bevindt.


Het display geeft de maximale lading aan, de standaardtemperatuur, het maximale centrifugeertoerental, de faseaanduidingen die het programma heeft en de cyclusduur.

10.2 Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur van het apparaat.
2. Schud de items voor u ze in de wasautomaat plaatst.
3. Plaats het wasgoed stuk voor stuk in de trommel.

Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel plaatst.


4. Doe de deur stevig dicht.

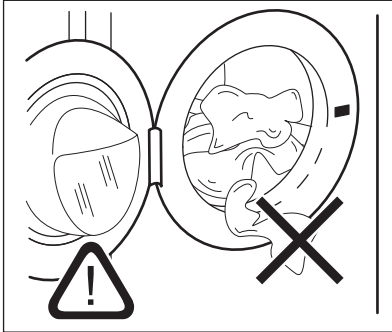





LET OP!

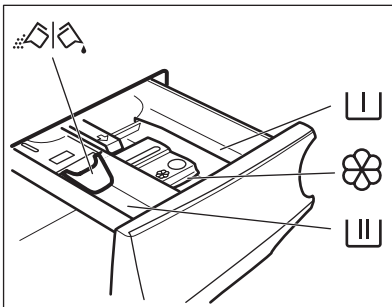Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen. Er kan waterlekage of beschadigd wasgoed ontstaan.

10.3 Vullen met wasmiddel en toevoegingen



-  Vakje voor voorwasmiddel, weekprogramma of vlekkenverwijderaar.
-  Wasmiddelvakje voor wasfase.
-  Vakje voor vloeibare toevoegingen (textielversteviger, stijfjel).

MAX Dit is het maximale niveau voor vloeibare toevoegingen.
 Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.




Volg altijd de instructies op die u op de verpakking van het wasmiddel aantreft. We raden u wel aan het maximaal aangegeven niveau niet te overschrijden (**MAX**). Deze hoeveelheid zal u echter de beste wasresultaten geven.





Verwijder na de wascyclus indien vereist achtergebleven wasmiddel uit het wasmiddelvakje.

10.4 De stand van de klep controleren


1. Trek de wasmiddeldoseerlade uit tot deze niet meer verder kan.
2. Druk de hendel in om de lade uit te trekken.

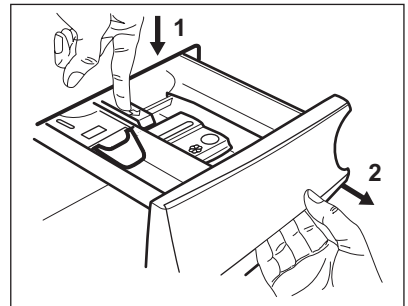

3. Draai de klep omhoog om poederwasmiddel te gebruiken.

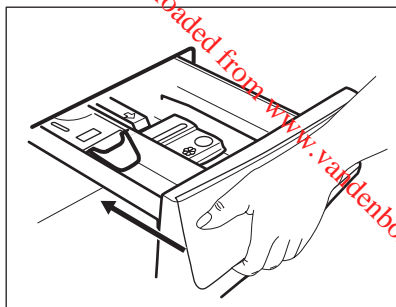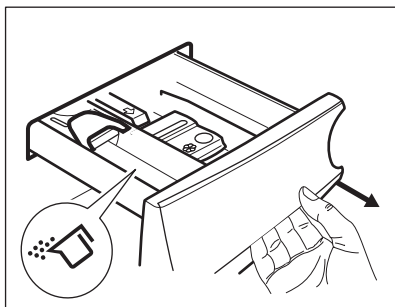

4. Draai de klep omlaag om vloeibaar wasmiddel te gebruiken.

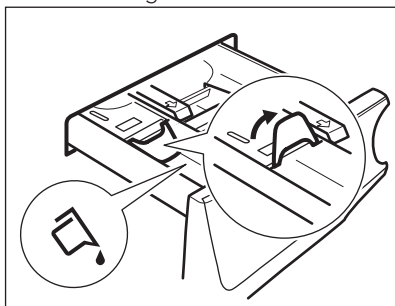

Met de klep in de stand OMLAAG:

- Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen.
 - Giet niet meer vloeibaar wasmiddel in het vakje dan de limiet op de klep.
 - Stel de voorwasfase niet in.
 - Stel de startuitstelfunctie niet in.
5. Meet het wasmiddel en wasverzachter af.
6. Sluit de wasmiddeldoseerlade voorzichtig.

Zorg bij het sluiten van de lade dat de klep geen blokkering veroorzaakt.

10.5 Een programma instellen

1. Draai de programmaknop op het gewenste wasprogramma. Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

Het lampje van de knop Start/Pauze - Départ/Pause knippert.

Het display toont de maximaal bepaalde lading voor het programma, de standaardtemperatuur, het maximale centrifugeertoerental, de wasfaseaanduidingen (indien aanwezig) en een indicatieve programmaduur.

2. Om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, raakt u de bijbehorende toetsen aan.
3. Stel indien gewenst een of meer opties in door de desbetreffende knoppen aan te raken. De bijhorende aanduidingen gaan vervolgens aan in het display en de aangegeven informatie wijzigt.



Om alleen te wassen, dient u ervoor te zorgen dat alleen de aanduiding Wassen/ Lavage aan is die zich boven de Modus - Mode-knop bevindt.




Als een keuze **niet mogelijk** is gaat de aanwijzing niet aan en klinkt er een geluidssignaal.

10.6 Een programma starten

Raak toets Start/Pauze - Départ/Pause aan om het programma te starten.


Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft branden. Op het display begint de aanduiding van de werkingsfase te knipperen en gaat de aanduiding van maximale lading uit. Het programma start en de deur wordt vergrendeld. Op het display verschijnt het indicatielampje .

 De afvoerpomp gaat in werking kort voordat het apparaat zich met water vult.

10.7 Een programma starten met een uitgestelde start


1. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel - Départ Différé totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft. Het indicatielampje Startuitstel - Départ Différé gaat uit.
2. Raak de Start/Pauze - Départ/Pause-knop aan.

Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven. Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

 De schatting voor PROSENSE begint nadat het aftellen is beëindigd.

Het annuleren van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen

De uitgestelde start annuleren:


1. Druk op Start/Pauze - Départ/Pause om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de knop Startuitstel - Départ Différé tot het display  toont.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze - Départ/Pause om het programma onmiddellijk te starten.

Het wijzigen van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen


De uitgestelde start wijzigen:

1. Druk op Start/Pauze - Départ/Pause om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel - Départ Différé totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze - Départ/Pause om het aftellen opnieuw te laten beginnen.

10.8 De ladingdetectie ProSense

 De programmaduur in het display is van toepassing op een **middelmatige/grote lading**.

Na aanraking van de toets Start/Pauze - Départ/Pause gaat de aanduiding voor de maximaal bepaalde lading uit, knippert de aanduiding  en begint ProSense met detectie van het wasgoed:


1. Het apparaat zal de lading nu gedurende 30 seconden waarnemen: de aanduiding **kg** en de tijdstippen  knipperen en de trommel draait kort rond.
2. Aan het einde van de ladingdetectie gaat de aanduiding **kg** uit en stoppen de tijdstippen  met knipperen. De programmaduur wordt overeenkomstig aangepast en kan worden verlengd of verkort. En na 30 seconden gaat de watertoevoer stromen.


In het geval er na de ladingdetectie **een overladen trommel blijkt**, gaat de aanduiding **MAX** in het display knipperen:

In dit geval is het gedurende 30 seconden mogelijk het apparaat te pauzeren en de overtollige kledingstukken te verwijderen.

Raak na eenmaal de overtollige kleding te hebben verwijderd toets Start/Pauze - Départ/Pause aan om het programma weer te starten. De fase ProSense kan tot driemaal toe worden herhaald (zie punt 1).

Belangrijk! Als het wasgoed niet wordt verminderd, gaat het wasprogramma ondanks teveel lading toch van start. In dit geval kunt u niet de beste wasresultaten verwachten.

 Circa 20 minuten na de start van het programma kan de programmaduur afhankelijk van de capaciteit van de wateropname van de stoffen weer worden aangepast.

 De waarneming ProSense wordt alleen uitgevoerd met volledige wasprogramma's (zonder gekozen overslafase).


10.9 Programmafase-indicatielampjes


Als het programma start, knippert de aanduiding van de draaiende fase en de andere faseaanduidingen branden.

De was- of voorwasfase is bijv. bezig:



Als de fase is voltooid, stopt de bijhorende aanduiding met knipperen en gaat continu branden. De volgende aanduiding begint te knipperen.

De spoelfase is bijv. bezig: 

Indien u het programma Stoom - Vapeur kiest, gaat de stoomfase-indicator  branden.

10.10 Een programma onderbreken en de opties wijzigen

U kunt als een programma bezig is maar een paar opties wijzigen:

1. Druk op toets Start/Pauze - Départ/ Pause.

Het bijbehorende indicatielampje knippert.

2. Wijzig de opties. De weergegeven informatie in het display wijzigt overeenkomstig.


3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze - Départ/Pause.

Het wasprogramma gaat verder.

10.11 Een actief programma annuleren

1. Druk op de toets Aan/Uit - Marche/ Arrêt om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.

U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.

 Als de fase ProSense al is uitgevoerd en de toevoer van water al stroomt, begint het nieuwe programma **zonder de fase ProSense te herhalen**. Het water en het wasmiddel worden niet weggepompt om verspilling te voorkomen. Het display toont de maximale programmaduur en werkt deze na circa 20 minuten nadat het nieuwe programma is gestart bij.

10.12 De deur openen

 Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn en/of de trommel nog draait, kunt u de deur niet openen.

Als een programma of het startuitletstel in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld.

1. Druk op toets Start/Pauze - Départ/ Pause.
- Op het display gaat het indicatielampje van de deurvergrendeling uit.
2. Open de deur van het apparaat. Indien nodig kunt u items toevoegen of uitnemen.
 3. Sluit de deur van de machine en druk op de toets Start/Pauze - Départ/ Pause.

Het programma of startuitletstel gaat verder.

10.13 Einde van het programma

Wanneer het programma is voltooid, stopt het apparaat automatisch. De geluidssignalen weerklinken (als ze actief zijn).

In het display gaat alle wasfaseaanduidingen continu branden en toont de tijdzone .

Het lampje van de toets Start/Pauze - Départ/Pause gaat uit.

Het deur ontgrendelt en de aanduiding  gaat uit.

MAX knippert aan het einde van het programma als de trommel overladen is.

1. Druk op de Aan/Uit - Marche/Arrêt-knop om het apparaat uit te zetten. Vijf minuten na afloop van het programma schakelt energiebesparingsfunctie het apparaat automatisch uit.





Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste gekozen programma in het display weergegeven. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur en het wasmiddeldoseerbakje iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
5. Draai de waterkraan dicht.

10.14 Laat het water weglopen na afloop van de cyclus

Indien u een programma heeft gekozen of een optie die het water van de laatste spoelbeurt niet wegpompt, wordt het programma voltooid, maar:

- Op het display verschijnt de aanduiding voor gesloten deur 

- De trommel draait nog regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
 - De deur blijft vergrendeld.
 - U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen:
1. Raak indien nodig de toets TPM aan om het centrifugeertoerental dat door het apparaat wordt voorgesteld te verlagen.
 2. Druk op Start/Pauze - Départ/Pause om het programma voort te zetten
 3. Als het programma is voltooid, gaat het deurvergrendelingsymbool  uit en kunt u de deur openen.
 4. Druk een paar seconden op de knop voor Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat uit te schakelen.



Het apparaat zal hoe dan ook het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

10.15 Stand-by-optie

De stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- Het apparaat is 5 minuten voordat u op de knop Start/Pauze - Départ/Pause drukt niet gebruikt. Druk opnieuw op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.
- 5 minuten na afloop van het wasprogramma. Druk opnieuw op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen. De tijd van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.



Als u een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat niet door de stand-by-functie **gedeactiveerd** om u eraan te herinneren het water weg te pompen.

11. DAGELIJKS GEBRUIK - WASSEN & DROGEN



WAARSCHUWING!


Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

11.1 NON-STOP-programma - Wassen en drogen



Niet alle programma's zijn compatibel met de droogfunctie. Het programma NonStop 60min is al een complete was- en droogprogramma.


U kunt uw wasgoed wassen en drogen met een 'non-stop programma'. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Druk een paar seconden op de knop voor Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.
2. Plaats de was een voor een in het apparaat.
3. Vul de bakjes met wasmiddel en additieven.
4. Draai de programmaknop op het wasprogramma. Op de display verschijnt de standaard temperatuur en centrifugesnelheid. Indien nodig aanpassen aan uw wasgoed. Het display toont ook de maximaal aanbevolen lading voor de wasfase.
5. Stel de gewenste opties in als die beschikbaar zijn.
6. Druk eenmaal op de toets Modus - Mode om ook de droogfunctie in te schakelen. De indicatielampjes Wassen/Lavage en Drogen/Séchage gaan branden. De indicatielampjes  en  en  verschijnen op het display. Het display geeft ook de maximaal aanbevolen lading aan voor een was- en droogprogramma (bijv. 6 kg voor katoen).

11.2 Wassen en drogen - automatische niveaus

1. Tik toets Droogtegraad - Niveau séchage herhaaldelijk aan tot het display de gewenste droogte

weergeeft. De lampjes op het display branden als volgt:

- a.  =  **Strikdroog:** voor katoenen kleding;
- b.  =  **Kastdroog:** voor katoen en synthetische stoffen;
- c.  =  **Extra droog:** voor katoenen kleding.

De tijdsduur op het display is de duur van de was- en droogfasen, berekend aan de hand van een standaard wasgoedlading.




Voor een goede droging met verbruik van minder energie in een kortere tijd laat het apparaat u niet toe een lage centrifugeersnelheid in te stellen voor de te wassen en drogen items.

2. Raak toets Start/Pauze - Départ/ Pause aan om het programma te starten. De schatting PROSENSE gaat van start.


In het display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen. Op het display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

11.3 Wassen en op tijd drogen



1. Tik herhaaldelijk op de knop Tijd - Minuterie om de gewenste tijd in te stellen (zie de "Drogen op tijd"-tabel in het hoofdstuk "Programma's"). Het indicatielampje van het droogniveau gaat uit en de indicatie  gaat aan.

Telkens als u deze toets aantikt wordt de droogtijd met 5 minuten verlengd. Op de display verschijnt de nieuwe ingestelde tijdsduur.

2. Raak Start/Pauze - Départ/ Pause aan om het programma te starten. De schatting PROSENSE gaat van start.

In het display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen. Op het display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

11.4 Aan het einde van het programma

- Het apparaat stopt automatisch.
- De geluidsignalen weerklinken (als ze actief zijn).
- In het display gaat het symbool  aan.
- Het lampje van toets Start/Pauze - Départ/Pause gaat uit. De deur vergrendeld  gaat uit

- Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat uit te schakelen.

 Een paar minuten na afloop van het programma schakelt de energiebesparende functie het apparaat automatisch uit.

1. Haal het wasgoed uit het apparaat.
2. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.

 Na de droogfase reinigt u de trommel, de pakking en de binnenkant van de deur met een natte doek.

12. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN DROGEN



WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

12.1 Voorbereiding op het drogen

1. Druk een paar seconden op de knop voor Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.












Met een programma waarin alleen wordt gedroogd, toont het display de maximale lading niet en is de schatting PROSENSE uitgeschakeld.

2. Plaats de was een voor een in het apparaat.
3. Draai de programmaknop naar het programma dat geschikt is voor het drogen van het wasgoed.
4. Tik tweemaal op de knop Modus - Mode om wassen uit te schakelen en alleen te drogen. Het Drogen/ Séchage-lampje brandt. De indicatielampjes  en  verschijnen op het display.



Bij het drogen van veel wasgoed moet u er voor goede droogprestaties voor zorgen dat het wasgoed niet is opgerold en dat het gelijkmatig in de trommel verdeeld is.

12.2 Drogen - automatische niveaus

1. Tik toets Droogtegraad - Niveau séchage herhaaldelijk aan tot het display de gewenste droogte weergeeft. De lampjes in het display branden als volgt:
 - a.  =  =  **Strijkdroog:** voor katoenen kleding;
 - b.  =  =  **Kastdroog:** voor katoen en synthetische stoffen;
 - c.  =  =  **Extra droog:** voor katoenen kleding.

Het display geeft de duur van het droogprogramma weer.



Voor een goede droging met verbruik van minder energie in een kortere tijd laat het apparaat u niet toe een lage centrifugeersnelheid in te stellen voor de te wassen en drogen items.

2. Raak toets Start/Pauze - Départ/ Pause aan om het programma te starten.

In het display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen.


Op het display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

12.3 Ingesteld tijddrogen

1. Tik herhaaldelijk op de knop Tijd - Minuterie om de gewenste tijd in te stellen (zie de "Drogen op tijd"-tabel in het hoofdstuk "Programma's"). Het indicatielampje van het droogniveau gaat uit en de indicatie  gaat aan.

Telkens als u deze toets aantikt wordt de droogtijd met 5 minuten verlengd. Op de display verschijnt de nieuwe ingestelde tijdwaarde.

2. Raak Start/Pauze - Départ/ Pause aan om het programma te starten.

In het display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen.

Op het display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

12.4 Aan het einde van het programma

- Het apparaat stopt automatisch.
- De geluidsignalen weerklinken (als ze actief zijn).
- In het display gaat het symbool  aan.
- Het lampje van toets Start/Pauze - Départ/ Pause gaat uit. De deur vergrendeld  gaat uit
- Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat uit te schakelen.



Een paar minuten na afloop van het programma schakelt de energiebesparende functie het apparaat automatisch uit.

1. Haal het wasgoed uit het apparaat.
2. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.



Na de droogfase reinigt u de trommel, de pakking en de binnenkant van de deur met een natte doek.

13. PLUISJES OP KLEDING

Tijdens de was- en/of droogfase geven bepaalde soorten stoffen (spons, wol, sweaterstof) pluisjes af.

Deze afgegeven pluisjes kunnen tijdens de volgende cyclus aan de stoffen kleven.

Dit nadeel verergert bij technische stoffen.

Ter voorkoming van pluisjes in uw wasgoed, bevelen wij u het volgende aan:

- Was geen donkere stoffen na het wassen en drogen van lichte stoffen (nieuwe spons, wol en sweaterstof) en vice versa.

- Laat dit soort stoffen in de openlucht drogen wanneer ze voor het eerst gewassen zijn.
- Reinig het afvoerfilter.
- Na de droogfase reinigt u de luchtfilters, de lege trommel, de pakking en de deur grondig met een natte doek.

Voor het verwijderen van pluisjes in de trommel, stelt u een speciaal programma in:

- Maak de trommel leeg.
- Maak de trommel, pakking en deur grondig schoon met een natte doek.
- Stel het spoelprogramma in.
- Druk tegelijkertijd op de knoppen TPM en Tijd besparen - Gain de

temps totdat het display **CLE** weergeeft om de reinigingsfunctie te activeren.

- Raak toets Start/Pauze - Départ/Pauze aan om het programma te starten.



Gebruik als het apparaat veelvuldig wordt gebruikt, regelmatig het programma **CLE**.

Downloaded from www.vandenborre.be

14. AANWIJZINGEN EN TIPS



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

14.1 Voor u het wasgoed in de trommel doet

- Verdeel het wasgoed in: wit, bont, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte weefsels kunnen uitlopen als zij de eerste keer worden gewassen. We raden daarom aan om dit soort kleding de eerste keren dan ook apart te wassen.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Rol riemen op.
- Maak alle zakken leeg en vouw alles open.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met opdrukken binnenstebuiten.
- Behandel hardnekkige vlekken voor.
- Was delen met zware vervuiling met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een waszak of kussensloop.
- Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (Bijv. beugelbh's, riemen, panty's, etc.).
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase die leiden tot overmatige trillingen. Als dit voorkomt:
 - a. onderbreek het programma en open de deur (zie 'Openen van de deur als er een programma draait of de uitgestelde start staat ingesteld');

- b. herverdeel de lading met de hand zodat de items gelijkmatig over de trommel zijn verdeeld;
- c. Druk op de toets Start/Pauze - Départ/Pauze. De centrifugeerfase gaat door.

14.2 Hardnekkige vlekken

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

14.3 Wasmiddelen en andere behandelingen

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines:
 - waspoeder voor alle weefselsoorten,
 - waspoeder voor fijne was (max. 40°C) en wollen artikelen,
 - vloeibare wasmiddelen, voor wasprogramma's op lage temperatuur (max. 60 °C) voor alle weefselsoorten of speciale middelen voor wollen artikelen.
- Gebruik de verschillende soorten wasmiddelen niet tegelijkertijd.
- Denk aan het milieu en gebruik niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.
- Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel of de andere toevoegingen zonder het aangegeven maximumniveau (**MAX**) te overschrijden.
- Gebruik de aanbevolen wasmiddelen voor het type en de kleur van het wasgoed, voor de

programmatemperatuur en voor de mate van vervuiling.

14.4 Milieutips

- Stel een programma in zonder de voorwasfase om wasgoed dat normaal vervuild is te wassen.
- Start een wasprogramma altijd met de maximum toegestane hoeveelheid wasgoed.
- Als u de vlekken voorbehandelt, kunt u een vlekkenverwijderaar gebruiken als u een programma op een lage temperatuur gebruikt.
- Controleer de waterhardheid van uw plaatselijke systeem om de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken. Zie "Waterhardheid".

14.5 Waterhardheid

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan. In gebieden waar de waterhardheid zacht is, is het gebruik van een waterontharder niet nodig.

Neem contact op met het plaatselijke waterleidingbedrijf voor de waterhardheid in uw gebied.

Gebruik de juiste hoeveelheid van de waterontharder. Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

14.6 Tips voor het drogen

De droogfase voorbereiden

- Draai de waterkraan open.
- Controleer of de afvoerslang goed is aangesloten. Zie het hoofdstuk over de installatie voor meer informatie.
- Raadpleeg voor informatie over de maximale wasgoedlading bij droogprogramma's de droogprogrammatafel.

14.7 Items die niet geschikt zijn voor de droger





Stel voor dit wasgoed geen droogprogramma in:

- Zeer fijne was.
- Synthetische gordijnen.

- Kledingstukken met metalen invoegstukken.
- Nylon kousen.
- Dekbedden.
- Bedspreien.
- Dekbedovertrekken.
- Anoraks.
- Slaapzakken.
- Stoffen met restjes haarspray, nagellakremover of iets dergelijks.
- Kledingstukken met schuimrubber of met materialen die hierop lijken.

14.8 Wasvoorschriften in de kleding

Bij het drogen van uw wasgoed moet u zich houden aan de voorschriften van de fabrikant:

-  = Het artikel is geschikt voor de droogtrommel
-  = Droogprogramma op hoge temperatuur
-  = Droogprogramma op lage temperatuur
-  = Het artikel is niet geschikt voor de droogtrommel.

14.9 Duur van het droogprogramma

De droogtijd kan variëren afhankelijk van:

- snelheid van de laatste keer centrifugeren
- droogheidsniveau
- soort wasgoed
- het gewicht van het wasgoed

14.10 Extra drogen

Als het wasgoed aan het einde van het droogprogramma nog steeds vochtig is, stelt u nogmaals een korte droogfase in.



WAARSCHUWING!
Om kreuken en krimpen te voorkomen dient u het wasgoed niet te lang te drogen.

14.11 Algemene tips

Raadpleeg de tabel "Droogprogramma's" om de **gemiddelde** droogtijden op te zoeken. Het drogen van wasgoed zal beter gaan naarmate u het vaker doet. Houd bij hoe lang uw droogprogramma's duren.

Statische lading na het drogen voorkomen:

1. Gebruik wasverzachter tijdens de wasfase.
 2. Gebruik speciale wasverzachter voor droogautomaten.
- Na afloop van het droogprogramma dient u het wasgoed meteen uit de trommel te halen.

Downloaded from www.vandenberg.be

15. ONDERHOUD EN REINIGING



WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

15.1 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met milde zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.



LET OP!
Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.



LET OP!
Reinig de metalen oppervlakken niet met een reinigingsmiddel op chloorbasis.

15.2 Ontkalken



Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan.

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag.

De normale wasmiddelen bevatten al wateronthardende middelen, maar we raden aan af en toe een cyclus te draaien met een lege trommel en een ontkalkingsproduct.



Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.


15.3 Onderhoudswas

Bij herhaaldelijke en voortdurend gebruik van programma's bij lage temperaturen kunnen er wasmiddelresten en pluizen achterblijven en kan er bacteriëngroei in de trommel en de kuip ontstaan. Dit kan slechte geurtjes en meeldauw veroorzaken.

Draai om deze resten te verwijderen en de binnenkant van het apparaat hygiënisch te reinigen regelmatig een onderhoudswasbeurt (minstens eenmaal per maand):

1. Haal al het wasgoed uit de trommel.
2. Draai een katoenprogramma op de hoogste temperatuur met een geringe hoeveelheid waspoeder.

15.4 Deurrubber

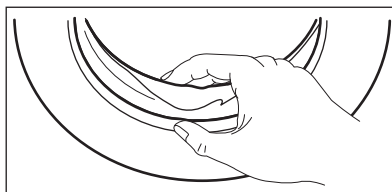

Controleer het deurrubber regelmatig en verwijder voorwerpen uit de binnenkant.

15.5 De trommel reinigen

Controleer de trommel regelmatig om roestdeeltjes te voorkomen.

Voor een complete reiniging:

1. Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.


i Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

2. Draai een kort katoenprogramma op een hoge temperatuur met een lege trommel en een kleine hoeveelheid waspoeder om achtergebleven resten weg te spoelen.


15.6 Het wasmiddeldoseerbakje reinigen

Om mogelijke afzetting van opgedroogd wasmiddel of geklonterde wasverzachter en/of schimmelvorming in de wasmiddellade te voorkomen dient u af en toe de volgende reinigingsprocedure uit te voeren:


1. Open de lade. Duw de pal zoals aangegeven in de afbeelding naar beneden en trek de lade uit.

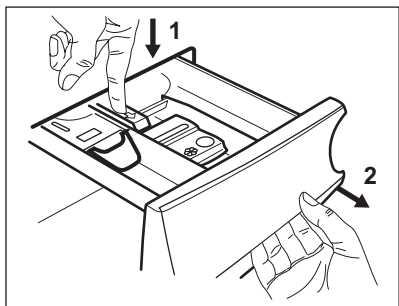


2. Verwijder het bovenste gedeelte van het vak voor toevoegingen om het reinigen te vereenvoudigen en spoel het af onder de kraan met warm water om resten van opgehoopt wasmiddel te verwijderen. Plaats het bovenste gedeelte na reiniging terug op zijn plek.

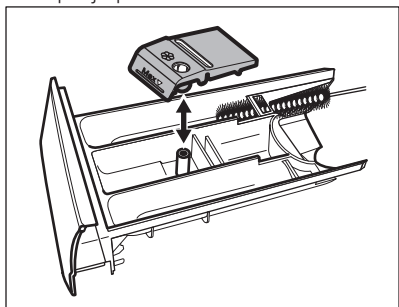

3. Zorg ervoor dat alle wasmiddelresten van de boven- en onderkant van de uitsparing zijn verwijderd. Reinig de uitsparing met gebruik van een kleine borstel.

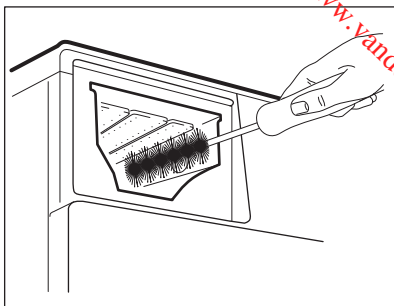

4. Steek de wasmiddellade in de geleiderail en sluit hem. Draai het spoelprogramma zonder wasgoed in de trommel te plaatsen.

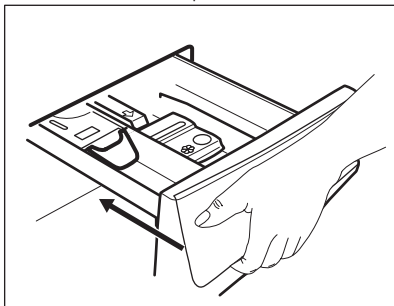

15.7 Afvoerpomp reinigen



WAARSCHUWING!

Haal de netstekker uit het stopcontact.



Controleer het filter van de afvoerpomp regelmatig en houd het schoon.

Reinig de afvoerpomp wanneer:

- Het water niet wordt afgepompt uit de machine.
- De trommel niet ronddraait.
- De machine abnormale geluiden maakt wegens blokkering van de afvoerpomp.
- Het display de alarmcode **E20** toont.




WAARSCHUWING!


- Verwijder het filter niet als de machine in werking is.
- Reinig de pomp niet zolang het water in de machine heet is. Wacht tot het water is afgekoeld

Reinig de pomp als volgt:


1. Open het pompdeksel.

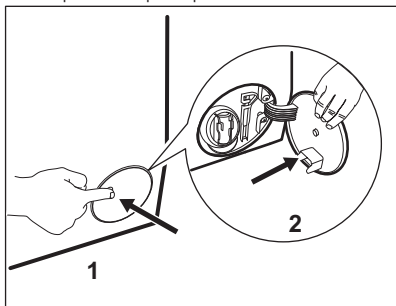


2. Plaats een geschikte bak onder de afvoerpompopening om het afgepompte water op te vangen.
3. Knijp de twee hendels samen en trek het afvoerkanaal vooruit op het te openen.

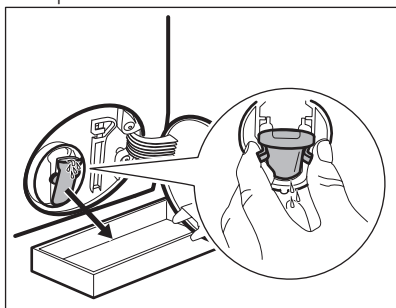


4. Laat het water wegstromen.

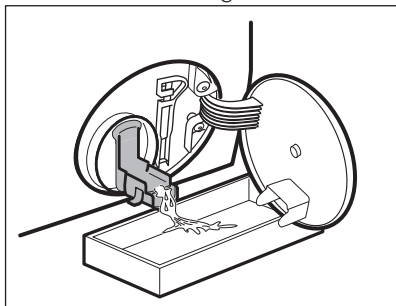


5. Als de bak vol is, sluit u het afvoerkanaal weer en maakt u de bak leeg.
6. Herhaal stap 4 en 5 tot er geen water meer wegstroomt.

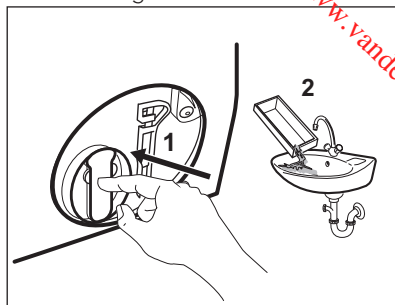


7. Sluit het afvoerkanaal en draai het filter tegen de klok in om het te verwijderen.

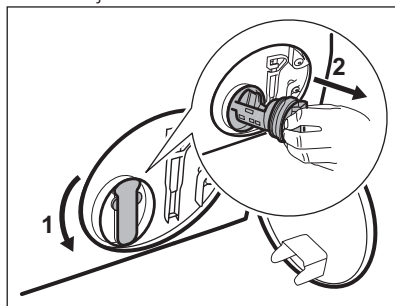


8. Verwijder indien noodzakelijk pluizen en andere voorwerpen uit de filterholte.
9. Verzeker u ervan dat de pompwaaier onbelemmerd kan ronddraaien. Als hij niet roteert: neem contact op met een erkend servicecentrum.

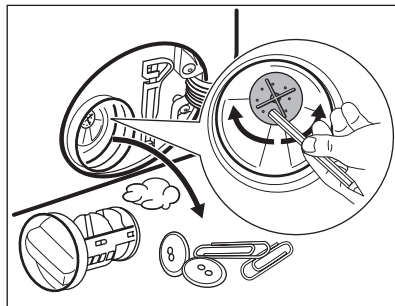


10. Reinig het filter onder de waterkraan.

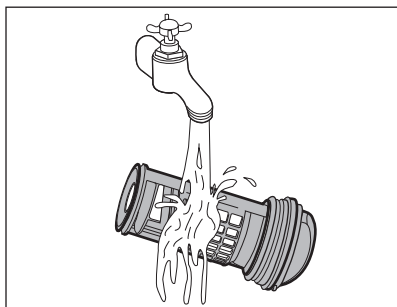

11. Zet het filter terug in de speciaal geleidingen door hem met de klok mee te draaien. Zorg ervoor dat u het filter goed vastdraait om lekkage te voorkomen.

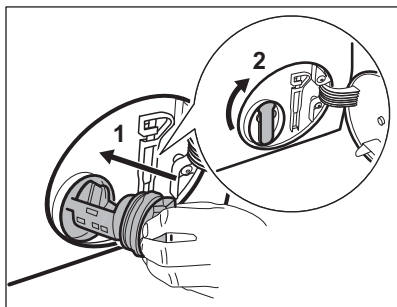

12. Sluit de pompopening.

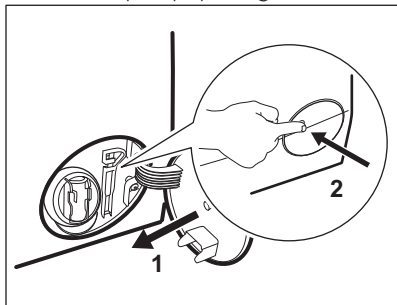


Als u het water afpompt met gebruikmaking van de noodafpompprocedure, moet u het aftapsysteem opnieuw activeren:

- a. Giet 2 liter water in het wasvak van de wasmiddellade.
- b. Start het programma om het water af te pompen.


15.8 Het filter van de toevoerslang en het klepfilter reinigen

Het wordt aanbevolen beide filters van de toevoerslang en -klep geregeld te reinigen ter verwijdering van aanslag dat met de tijd opgehoopt:


1. Verwijder de toevoerslang van de kraan en reinig het filter.

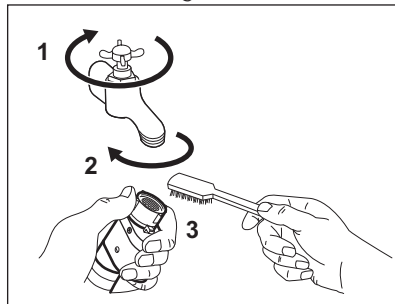

2. Verwijder de toevoerslang van het apparaat door de ringmoer los te draaien.

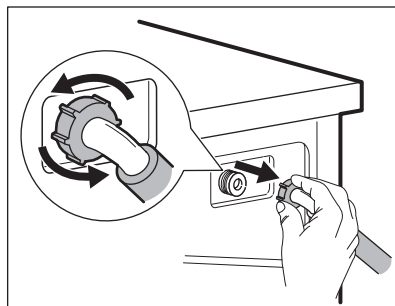


3. Reinig het klepfilter aan de achterzijde van het apparaat met een tandenborstel.

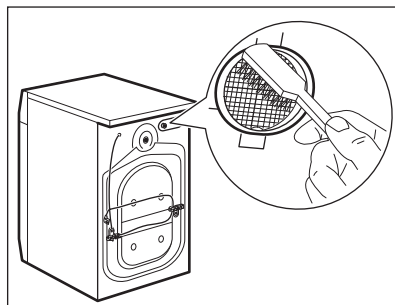

4. Draai de slang bij het weer aansluiten op het apparaat naar links of rechts

(niet in verticale positie) afhankelijk van de positie van uw waterkraan.

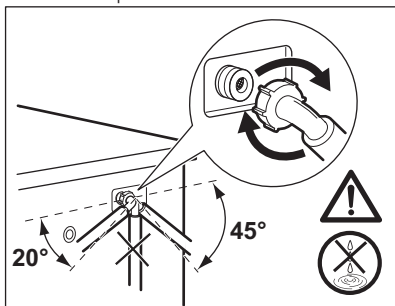

15.9 Noodafvoer

Als het apparaat het water niet kan wegpompen, voert u dezelfde procedure uit zoals die is beschreven in de paragraaf 'Reinigen van het afvoerfilter'. Maak de pomp zo nodig schoon.

Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.
2. Start het programma om water af te voeren.

15.10 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd op een plek waar de temperatuur 0°C of daaronder kan bereiken, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.



WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0°C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

16. PROBLEEMOPLOSSING



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

16.1 Introductie

Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.

Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de Servicedienst.

In geval van ernstige problemen klinkt het geluidssignaal, geeft het display een alarmcode weer en kan de toets Start/Pauze - Départ/Pause voortdurend knipperen:


- **E10** - Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.

- **E20** - Het apparaat pompt geen water weg.
- **E40** - De deur is open of niet goed gesloten. Controleer de deur!



Als het apparaat overladen is, neemt u wat voorwerpen uit de trommel en/of duwt u tegen de deur en drukt u tegelijkertijd op de knop Start/Pauze - Départ/Pause totdat de aanduiding  stopt met knipperen (zie de afbeelding hieronder).

Downloaded from www.kyandenborre.be

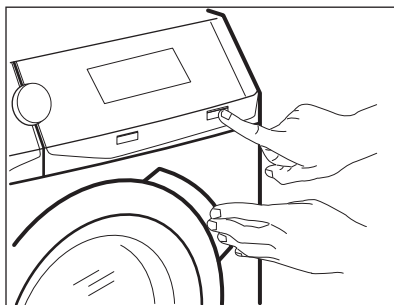

- **EHO** - De stroomtoevoer is onstabiel. Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is.
- **E91** - Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het

apparaat. Schakel het uit en terug aan.

- **EFO** - Het beschermingssysteem tegen waterlekage is in werking getreden. Koppel het apparaat los en draai de waterkraan dicht. Neem contact op met de erkende servicedienst.



WAARSCHUWING!

Voordat u een handeling verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

16.2 Mogelijke storingen

Probleem	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Verzekeer u ervan dat de netstekker is aangesloten op het stopcontact. • Verzekeer u ervan dat de klep van het apparaat gesloten is. • Verzekeer u ervan dat er geen beschadigde zekering in het zekeringenkastje is. • Verzekeer u ervan dat Start/Pauze - Départ/Pause bediend is. • Als uitgestelde start gekozen is: annuleer de instelling of wacht op het einde van de aftelprocedure. • Schakel het kinderslot uit.
Het apparaat wordt niet goed met water gevuld.	<ul style="list-style-type: none"> • Verzekeer u ervan dat de waterkraan geopend is. • Ga na of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contactpersoon op met uw plaatselijke waterleidingsbedrijf. • Verzekeer u ervan dat de waterkraan niet verstopt is. • Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn. • Verzekeer u ervan dat de aansluiting van de waterinlaatslang in orde is. • Verzekeer u ervan dat het filter van de inlaatslang en het filter van het ventiel niet verstopt zijn. Zie 'Onderhoud en reiniging'.
Het apparaat wordt met water gevuld maar dat wordt onmiddellijk afgetapt	<ul style="list-style-type: none"> • Verzekeer u ervan dat de aftapslang in de juiste positie is. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg 'Montage-instructies'.

Probleem	Mogelijke oplossing
<p>Het water niet wordt afgepompt uit de machine.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verzeker u ervan dat de gootsteenafvoer niet verstopt is. • Verzeker u ervan dat de aftapslang geen knikken of bochten heeft. • Verzeker u ervan dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie 'Onderhoud en reiniging'. • Verzeker u ervan dat de aansluiting van de aftapslang in orde is. • Kies het aftapprogramma als u een programma zonder afpompfase kiest. • Kies het afpompprogramma als u een programma kiest dat eindigt met water in de trommel.
<p>De centrifugeerfase werkt niet of de wasfase duurt langer dan normaal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kies het centrifugeerprogramma. • Verzeker u ervan dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie 'Onderhoud en reiniging'. • Verdeel het wasgoed met de hand in de trommel en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem kan veroorzaakt zijn door evenwichtsproblemen.
<p>Er is water op de vloer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verzeker u ervan dat de koppelingen van de waterslangen goed afgedicht zijn en dat er geen waterlekage is. • Zorg ervoor dat de watertoevoer- en afvoerslangen niet beschadigd zijn. • Zorg ervoor dat u het juiste wasmiddel in de juiste hoeveelheid gebruikt.
<p>U kunt de klep van de machine niet openen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ga na of een wasprogramma is gekozen dat eindigt met water in de trommel. • Controleer of het wasprogramma is voltooid. • Kies het afpomp- of centrifugeerprogramma als er water in de trommel is. • Verzeker u ervan dat er elektrische stroom op de machine staat. • Dit probleem kan veroorzaakt zijn door een storing in de machine, Neem contact op met een erkend servicecentrum. Als u de klep moet openen: lees de informatie onder 'Klep openen in noodgeval'
<p>De machine maakt abnormale geluiden en trilt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de machine goed waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'. • Verzeker u ervan dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'. • Leg meer wasgoed in de trommel. De belading kan te gering zijn.
<p>De programmaduur neemt toe of neemt af tijdens het draaien van het programma.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De functie ProSense kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Zie 'Beladingsdetectie ProSense onder het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.

Probleem	Mogelijke oplossing
De wasresultaten laten te wensen over.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel. • Gebruik speciale producten voor het verwijderen van hardnekkige vlekken voordat u het wasgoed wast. • Verzekert u ervan dat u de juiste temperatuur gekozen heeft. • Verminder de wasgoedbelading.
Te veel schuim in de trommel tijdens de wascyclus.	<ul style="list-style-type: none"> • Verminder de hoeveelheid wasmiddel.
Na de wascyclus is er wat wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade.	<ul style="list-style-type: none"> • Ga na of de flap in de juiste positie is (OMHOOG voor waspoeder - OMLAAG voor vloeibaar wasmiddel). • Verzekert u ervan dat u het wasmiddelvakje heeft gebruikt volgens de instructie in deze gebruiksaanwijzing.
De machine droogt niet of droogt niet correct.	<ul style="list-style-type: none"> • Draai de waterkraan open. • Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. • Verminder de wasgoedbelading. • Verzekert u ervan dat u de juiste cyclus gekozen heeft. Kies indien noodzakelijk weer een korte droogtijd.
Het wasgoed zit vol met pluizen in verschillende kleuren.	<p>Het wasgoed dat in de vorige cyclus gewassen is, heeft pluizen van een andere kleur losgelaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De droogfase helpt om pluizen te verwijderen. • Reinigt de kleding met een pluusjesverwijderaar. <p>Als er buitensporige hoeveelheden pluizen in de trommel zijn: kies het speciale programma om de trommel te reinigen (zie onder 'Pluusjes op de weefsels' voor meer informatie.</p>

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.

Als het probleem zich nogmaals voordoet: neem contact op met een erkend servicecentrum.

Als het display andere alarmcodes toont. Schakel de machine uit en zet hem weer aan. Als het probleem zich blijft voordoen: neem contact op met een erkend servicecentrum.

16.3 Nooddeuropening

In het geval van een stroomstoring of apparaatstoring blijft de deur van het apparaat vergrendeld. Het wasprogramma gaat verder als er weer stroom is. Als de deur door een storing vergrendeld blijft, is het mogelijk om de deur te openen met een noodontgrendeling.

Voor het openen van de deur:



LET OP!

Gevaar voor brandwonden!
Zorg ervoor dat de watertemperatuur niet te hoog is en dat het wasgoed niet heet is.
Wacht indien nodig tot de watertemperatuur en het wasgoed zijn afgekoeld.



LET OP!
Gevaar voor letsel! Zorg ervoor dat de trommel niet draait. Wacht indien nodig tot de trommel stopt met draaien.




Zorg ervoor dat het waterpeil in de trommel niet te hoog is. Voer indien nodig een noodafvoerprocedure uit (zie "Water afvoeren in een noodgeval" in het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging").

Ga als volgt te werk om de deur te openen:

1. Druk op de knop Aan/Uit - Marche/ Arrêt om het apparaat uit te schakelen.

2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Open de filterklep.
4. Trek de noodontgrendeling omlaag en open tegelijkertijd de deur van het apparaat.

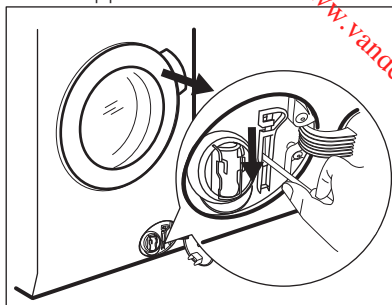

5. Haal het wasgoed uit de trommel en sluit de deur van het apparaat.
6. Sluit het klepje.

17. VERBRUIKSGEGEVENS



De aangewezen waarden zijn verkregen onder laboratoriumcondities met relevante standaarden. Verschillende oorzaken kunnen de gegevens wijzigen: de hoeveelheid en het type wasgoed en de omgevings-temperatuur. De waterdruk, netvoeding en de temperatuur van het toevoerwater kunnen de duur van het wasprogramma ook beïnvloeden.



De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit van het product te verbeteren.



Tijdens het wasprogramma kan de technologie Prosense de wasduur en de verbruikwaarden laten variëren. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf 'De ladingdetectie Prosense' in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.

Programma's	Bela- ding (kg)	Energie- verbruik (kWh)	Waterver- bruik (liter)	Geschatte program- maduur (minuten)
Katoen 60°C	9	1.65	80	200
Energiebesparingsprogram- ma katoen 60°C ¹⁾	9	0.85	56	295

Programma's	Belading (kg)	Energieverbruik (kWh)	Waterverbruik (liter)	Geschatte programmaduur (minuten)
Katoen 40°C	9	1.25	80	200
Synthetische was 40°C	4	0.78	55	130
Fijne was 40°C	4	0.60	63	91
Wol/handwas 30°C	1.5	0.35	57	60

1) «Het energiebesparingsprogramma voor katoen» bij 60°C bij een belading van 9 kg is het referentieprogramma voor de in het energielabel vermelde gegevens, overeenkomstig de EEG-norm 92/75.

18. TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	Breedte / Hoogte/ Diepte/ Totale diepte	600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
Aansluiting op het elektriciteitsnet	Spanning Totaal vermogen Zekering Frequentie	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Niveau van bescherming tegen het binnendringen van vaste deeltjes en vocht gewaarborgd door het beschermdeksel, behalve wanneer de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht heeft		IPX4
Druk watertoevoer	Minimum Maximum	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0.8 MPa)
Maximale belading wasgoed	Katoen	9 kg
Maximale belading droog wasgoed	Katoen Synthetica	6 kg 4 kg
Centrifugeersnelheid	Maximum	1600 tpm

19. ACCESSOIRES

19.1 Verkrijgbaar op www.aeg.com/shop of bij uw geautoriseerde verkooppunt


i Alleen geschikte accessoires die door AEG zijn goedgekeurd waarborgen de veiligheidsnormen van het apparaat. Als niet-goedgekeurde onderdelen worden gebruikt, worden alle claims ongeldig verklaard.

19.2 Set bevestigingsplaatjes

Zet het apparaat goed vast met de bevestigingsplaatjes als u het apparaat op een plint plaatst.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

19.3 Tussenstuk

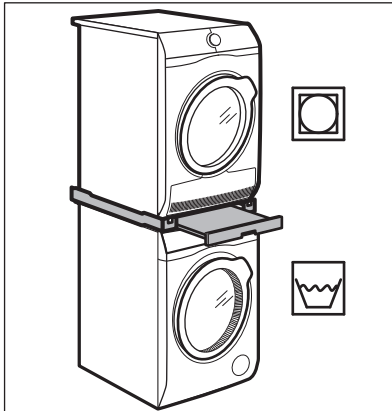

De droogtrommel kan uitsluitend op de wasautomaat worden gezet **met gebruik van het juiste tussenstuk dat is vervaardigd en goedgekeurd door AEG.**

i Controleer of het tussenstuk compatibel is door de diepte van uw apparaten op te meten.

Het tussenstuk kan uitsluitend worden gebruikt met de apparaten die worden gespecificeerd in de folder die zich bij de accessoires bevindt.


Lees de met de accessoires en het apparaat meegeleverde instructies zorgvuldig door.



WAARSCHUWING!

Zet de droogtrommel niet onder de wasautomaat.

19.4 Voetstuk met de lade

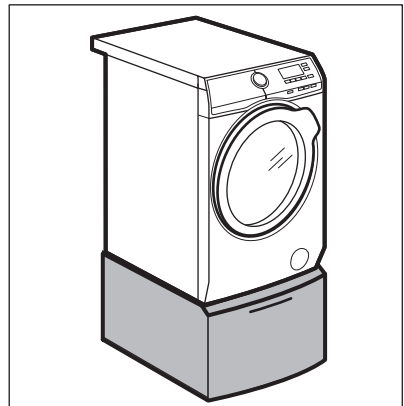

Door uw apparaat op te tillen maakt het in- en uitladen van wasgoed eenvoudiger.


De lade kan worden gebruikt voor het opbergen van wasproducten bijv.: handdoeken, wasmiddelen enz.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

20. MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte

verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de

volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg

met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

www.aeg.com/shop



Downloaded from www.vandenbroucke.be
15009790-B-212017



AEG