

aerian

3IN1SF

Stand Fan
Ventilateur sur pied
Staan de ventilator
Ventilador de pie
Ventoinha de pé



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MISES EN GARDE IMPORTANTES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avertissements

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- En ce qui concerne la méthode du nettoyage, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 19.
- Avertissement ! Une fois l'installation terminée, il est strictement interdit d'enlever les grilles de protection avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.
Ne jamais utiliser le ventilateur sans ses grilles de protection.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur l'assemblage et la façon de fixer le ventilateur avec des vis, référez-vous à la section "ASSEMBLAGE".
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre.
- Ne pas court-circuiter les piles.
- ATTENTION: Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- Mettre au rebut les piles usagées conformément aux instructions.
- Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Si une fuite d'électrolyte se produit, éviter tout contact avec la peau. Isolez la batterie défectueuse dans un sac plastique hermétique et mettez-la au rebus en suivant les consignes de protection de l'environnement. En cas de contact de l'électrolyte avec la peau, les muqueuses ou les yeux, rincez abondamment à l'eau claire et prévenez votre médecin traitant ou votre ophtalmologue.
- Ne pas ingérer la batterie. Risque de brûlure chimique.
[La télécommande fournie avec] Ce produit contient une pile ou accumulateur bouton. En cas d'ingestion, la pile ou l'accumulateur bouton, peut causer des brûlures internes sévères en à peine 2 heures qui peuvent être mortelles.
Conserver les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants.
Si le compartiment à batteries ne se ferme pas de manière sûre, ne plus utiliser le produit et le tenir hors de portée des enfants.
En cas de soupçon d'ingestion d'une batterie ou d'introduction dans une partie quelconque du corps, demander immédiatement un avis médical.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la façon d'enlever la batterie, référez-vous dans la section "Retrait des piles" en page 14.

Précautions

- Afin de vous prémunir contre les risques de choc électrique, n'immergez pas le ventilateur, son câble d'alimentation ou sa prise dans l'eau, ni dans aucun autre liquide.
- Éteignez et débranchez le ventilateur de la prise secteur quand vous ne l'utilisez pas, quand vous le déplacez d'un endroit à un autre et avant de l'assembler ou de le nettoyer.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler, pendre du rebord d'un plan de travail ou d'une table, ni entrer en contact avec une surface chaude.
- L'appareil doit toujours reposer sur une surface stable lorsqu'il est en marche.
- Afin d'éviter les risques de dommages matériels et corporels, faites attention à ce que les parties en mouvement du ventilateur n'entrent jamais en contact avec des cheveux, des rideaux, des nappes ou des vêtements amples.
- Ne faites pas fonctionner le ventilateur à proximité d'une fenêtre recouverte de buée.
- Ne faites pas fonctionner le ventilateur à l'aide d'un régulateur de vitesse à semi-conducteurs.
- N'utilisez pas ce ventilateur dans une pièce où des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.

- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en plein air.
- N'essayez jamais de réparer cet appareil vous-même. Contactez un technicien qualifié ou le magasin d'achat de l'appareil pour faire effectuer toutes les réparations et opérations de maintenance.


Retrait de la pile

La télécommande fonctionne avec une pile en lithium de type CR2032. Cette pile est accessible et peut être changée.

C'est pourquoi lorsque la télécommande devient hors d'usage, elle doit être jetée dans un centre de recyclage.

Lors de la mise au rebut de l'appareil, retirez tout d'abord la pile de son logement en suivant les instructions ci-dessous.

1. Poussez la languette de dégagement vers la droite.
2. Maintenez la languette de dégagement ouverte tout en tirant le support de la pile hors de la télécommande.
3. Retirez la pile.
4. Remplacez le support de la pile dans la télécommande, puis poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

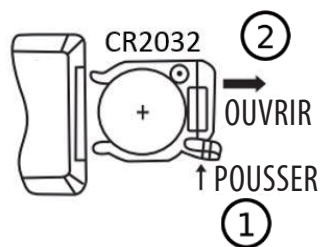


ASSEMBLAGE


ATTENTION :

NE BRANCHEZ PAS le ventilateur avant de l'avoir entièrement assemblé. Le ventilateur ne doit en aucun cas être utilisé si la pale de ventilation est fendue ou abîmée.

1. Insérez le pied du ventilateur dans le pied de la base. Faites pivoter le pied du ventilateur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

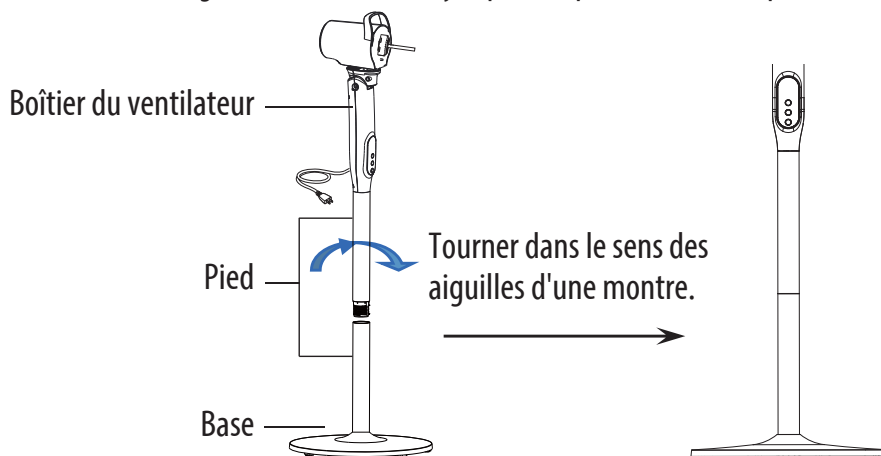


2. Retirez l'écrou de maintien de l'axe du moteur. Retirez l'écrou de verrouillage du boîtier du moteur.

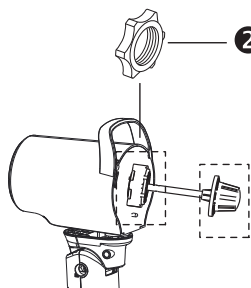

② Retirez l'écrou de verrouillage en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

① Retirez l'écrou de maintien en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.


3. Fixez la grille arrière au boîtier du moteur du ventilateur.

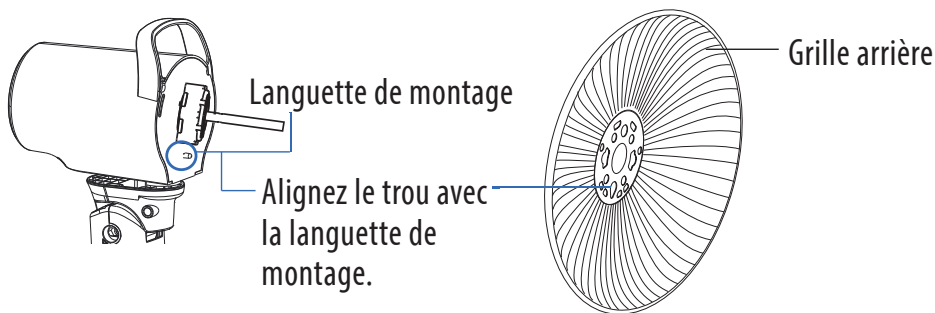

4. Insérez l'écrou de verrouillage et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la grille arrière en position.

Insérez la pale sur l'axe du moteur en veillant à complètement insérer l'axe du moteur dans la rainure de la pale.



Vissez l'écrou de maintien en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fixer la pale sur l'axe du moteur.

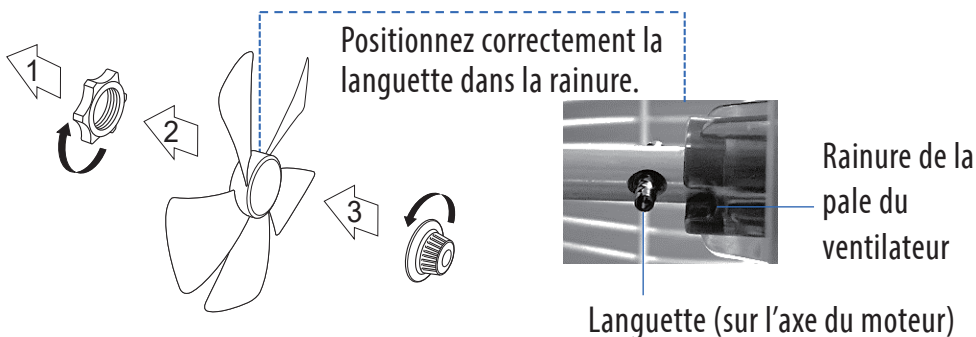


5. Dévissez la vis du clip de la grille avant. Accrochez la grille avant à la grille arrière.




6. Insérez la grille avant dans la grille arrière.

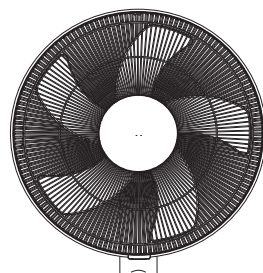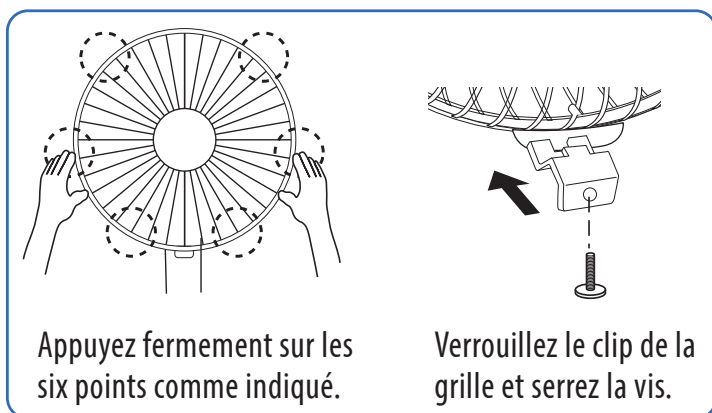



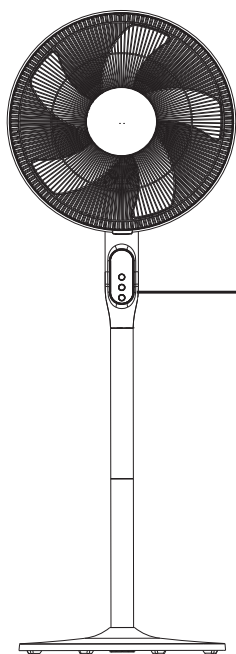

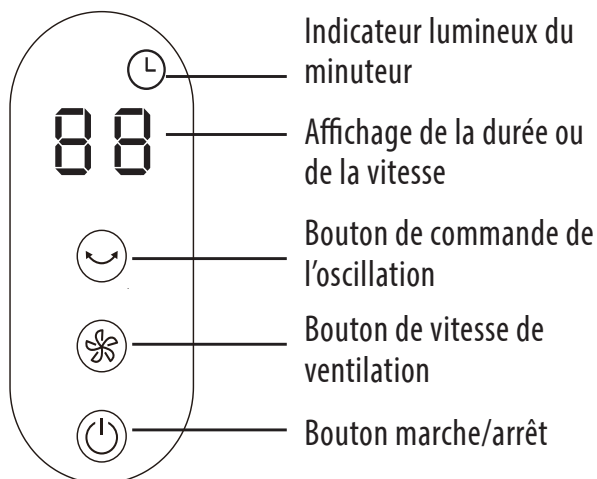


FONCTIONNEMENT








Panneau de contrôle








1. Posez le ventilateur sur une surface plane et sèche. Branchez le ventilateur.
2. Appuyez sur  pour mettre le ventilateur en marche.
 - Appuyez sur  pour éteindre le ventilateur.
3. Appuyez de manière répétée sur  pour sélectionner la vitesse de ventilation entre 1 et 12.
 - Appuyez et maintenez enfoncé  pour avancer rapidement le réglage. Relâchez  lorsque la vitesse de ventilation désirée s'affiche.
4. Appuyez sur  pour faire osciller le ventilateur de gauche à droite.
 - Appuyez à nouveau sur  pour arrêter l'oscillation du ventilateur.

Contrôle du minuteur


Vous pouvez configurer le ventilateur pour qu'il s'éteigne automatiquement après 0,5 à 12 heures.




1. Appuyez et maintenez  pressé durant environ 2 secondes jusqu'à ce que « 0.0 » s'affiche.
L'indicateur lumineux du minuteur  clignotera sur l'affichage.
 - **REMARQUE** : Si l'écran est éteint, vous devez d'abord appuyer une fois sur  pour activer l'affichage.
2. Alors que l'indicateur du minuteur clignote, appuyez de manière répétée sur  pour régler le minuteur jusqu'à 12 heures.
 - Modifiez la durée par intervalles de 0,5 heure, jusqu'à 10 heures,
 - puis par intervalles d'1 heure jusqu'à 12 heures.
3. Après quelques secondes, l'indicateur du minuteur  s'arrête de clignoter, ce qui indique que le réglage est confirmé.
4. Une fois la durée réglée écoulée, le ventilateur s'éteint automatiquement.

Pour annuler le minuteur, suivez la procédure ci-dessous :



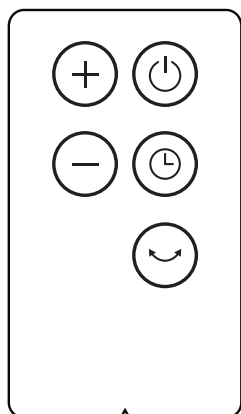

1. Si l'écran est éteint, vous devez d'abord appuyer une fois sur  pour activer l'affichage.
2. Appuyez et maintenez  pressé durant 2 secondes jusqu'à ce que l'indicateur du minuteur  clignote.
3. Lorsque l'indicateur du minuteur clignote, appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à ce que « 0.0 » s'affiche.
4. Après quelques secondes, l'indicateur du minuteur  disparaîtra de l'écran, indiquant que vous avez annulé le minuteur.

Utilisation de la télécommande








-  Bouton marche/arrêt :
Ce bouton permet la même fonction que le bouton correspondant sur le panneau de contrôle du ventilateur.
-  Bouton de commande de l'oscillation :
Ce bouton permet la même fonction d'oscillation que le bouton correspondant sur le panneau de contrôle du ventilateur.
-  \oplus / \ominus Boutons de réglage de la vitesse de ventilation :
Appuyez de manière répétée sur ces deux boutons pour régler la vitesse de ventilation.

Bouton du minuteur :

1. Appuyez une fois sur  . L'écran affiche « 0.0 ». L'indicateur lumineux du minuteur  clignotera sur l'affichage.
2. Alors que l'indicateur du minuteur clignote, appuyez de manière répétée sur  pour régler le minuteur jusqu'à 12 heures.
 - Modifiez la durée par intervalles de 0,5 heure, jusqu'à 10 heures,
 - puis par intervalles d'1 heure jusqu'à 12 heures.
3. Après quelques secondes, l'indicateur du minuteur  s'arrête de clignoter, ce qui indique que le réglage est confirmé.
4. Une fois la durée réglée écoulée, le ventilateur s'éteint automatiquement.

Pour annuler le minuteur, suivez la procédure ci-dessous :


1. Si l'écran est éteint, vous devez d'abord appuyer une fois sur  pour activer l'affichage.
2. Appuyez sur  et l'indicateur du minuteur  clignotera.
3. Alors que l'indicateur du minuteur clignote, appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à ce que « 0.0 » s'affiche.
4. Après quelques secondes, l'indicateur du minuteur  disparaîtra de l'écran, indiquant que vous avez annulé le minuteur.

Installation de la pile (fournie)

1. Poussez la languette de dégagement vers la droite.
2. Maintenez la languette de dégagement ouverte tout en tirant le support de la pile hors de la télécommande.
3. Insérez une nouvelle pile de type CR2032 dans le porte-pile en orientant la polarité positive (+) vers le haut.
4. Replacez le support de la pile dans la télécommande, puis poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez-la vers le panneau de contrôle et appuyez sur le bouton souhaité.

Réglage de l'inclinaison

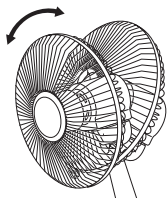

Pour régler le flux d'air vers le haut ou le bas, inclinez la tête du ventilateur jusqu'à l'angle désiré.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez le ventilateur et débranchez-le toujours de la prise secteur avant de le nettoyer.

Une fois que le ventilateur est assemblé, il est interdit de démonter les grilles.

Nettoyez le ventilateur avec un chiffon légèrement humidifié, puis séchez-le.

N'immergez pas le boîtier du moteur dans de l'eau ni dans aucun autre liquide.

N'utilisez pas de nettoyant chimique ou abrasif.

SPÉCIFICATIONS

Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit maximum du ventilateur	F	57.0	m ³ /min
Puissance d'entrée du ventilateur	P	35.0	W
Valeur de rendement	S_V	1.6	(m ³ /min)/ W
Consommation d'énergie en mode veille	P_{SB}	0.3	W
Consommation d'énergie hors tension	P_{OFF}	-	W
Niveau de puissance acoustique du ventilateur	L_{WA}	62	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	C	2.8	mètres/seconde
Consommation d'énergie saisonnière	Q	11.6	kWh/a
Norme de mesure pour la valeur de rendement	IEC 60879:1986 (corr.1992)		
Coordonnées pour obtenir de plus amples informations	Etablissements Darty & fils © 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France Site Web: www.darty.com		

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.



Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©,
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 15/11/2019