

aerian

AFT50

TOWER FAN
VENTILATEUR COLONNE
TORENVENTILATOR
VENTILADOR DE TORRE
VENTOINHA DE TORRE



 OPERATING INSTRUCTIONS

 MANUEL D'UTILISATION

 HANDLEIDING

 MANUAL DE INSTRUCCIONES

 MANUAL DE INSTRUÇÕES

MISES EN GARDE IMPORTANTES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- En ce qui concerne la méthode du nettoyage, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page FR10.
- Avertissement ! Une fois l'installation terminée, il est strictement interdit d'enlever les grilles de protection avant toute opération de nettoyage ou de maintenance. Ne jamais utiliser le ventilateur sans ses grilles de protection.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur l'assemblage et la façon de fixer le ventilateur avec des vis, référez-vous à la section "ASSEMBLAGE".
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre.
- ATTENTION: Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- Mettre au rebut les piles usagées conformément aux instructions.
- Utiliser uniquement des piles du même type que celles recommandées par le fabricant.
- Les piles doivent être installées en respectant la polarité +/-.
- Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil.

- Ne pas court-circuiter les piles.
- Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Si une fuite d'électrolyte se produit, éviter tout contact avec la peau. Isolez la batterie défectueuse dans un sac plastique hermétique et mettez-la au rebut en suivant les consignes de protection de l'environnement. En cas de contact de l'électrolyte avec la peau, les muqueuses ou les yeux, rincez abondamment à l'eau claire et prévenez votre médecin traitant ou votre ophtalmologue.
- Ne pas ingérer la batterie. Risque de brûlure chimique.
[La télécommande fournie avec] Ce produit contient une pile ou accumulateur bouton. En cas d'ingestion, la pile ou l'accumulateur bouton, peut causer des brûlures internes sévères en à peine 2 heures qui peuvent être mortelles. Conserver les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à batteries ne se ferme pas de manière sûre, ne plus utiliser le produit et le tenir hors de portée des enfants. En cas de soupçon d'ingestion d'une batterie ou d'introduction dans une partie quelconque du corps, demander immédiatement un avis médical.

Précautions

- Éteignez et débranchez le ventilateur de la prise secteur quand vous ne l'utilisez pas, quand vous le déplacez d'un endroit à un autre et avant de l'assembler ou de le nettoyer.
- Afin de vous prémunir contre les risques de choc électrique, n'immergez pas le ventilateur, son câble d'alimentation ou sa prise dans l'eau, ni dans aucun autre liquide.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler, pendre du rebord d'un banc ou d'une table, ni entrer en contact avec une surface chaude.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface horizontale et sèche.
- Afin d'éviter les risques de dommages matériels et corporels, faites attention à ce que les parties en mouvement du ventilateur n'entrent jamais en contact avec des cheveux, des rideaux, des nappes ou des vêtements amples.

- Ne faites pas fonctionner le ventilateur à proximité d'une fenêtre recouverte de buée.
- Ne faites pas fonctionner le ventilateur à l'aide d'un régulateur de vitesse à semi-conducteurs.
- N'utilisez pas ce ventilateur dans une pièce où des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en plein air.
- N'essayez jamais de réparer cet appareil vous-même. Contactez un technicien qualifié ou le magasin d'achat de l'appareil pour faire effectuer toutes les réparations et opérations de maintenance.


Retrait de la pile

La télécommande fonctionne avec une pile au lithium de type CR2025 fournie. Cette pile est accessible et peut être changée.

C'est pourquoi lorsque la télécommande devient hors d'usage, elle doit être jetée dans un centre de recyclage.

Lors de la mise au rebut de la télécommande, retirez tout d'abord la pile de son logement en suivant les instructions ci-dessous.



1. Poussez la languette de dégagement vers la droite.
2. Maintenez la languette de dégagement poussée tout en tirant le support de la pile hors de la télécommande.
3. Retirez la pile.
4. Replacez le support de la pile dans la télécommande en le poussant jusqu'à entendre un déclic.

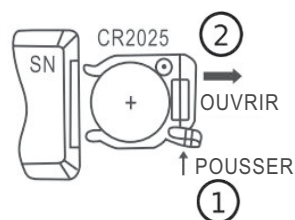



ASSEMBLAGE

NE branchez PAS le ventilateur dans la prise secteur avant qu'il ne soit complètement assemblé.

1. Retirez les 3 vis de la partie inférieure du boîtier du ventilateur.
2. Faites passer le cordon d'alimentation dans le trou central de la base.

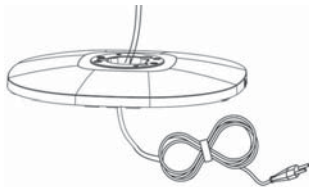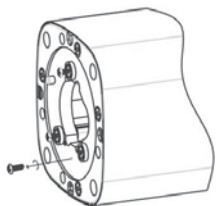


3. Utilisez les 3 vis pour fixer la base au boîtier du ventilateur. Serrez les vis.

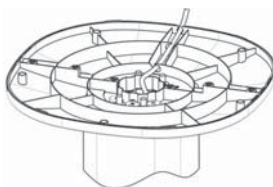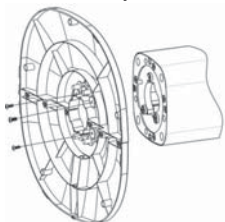





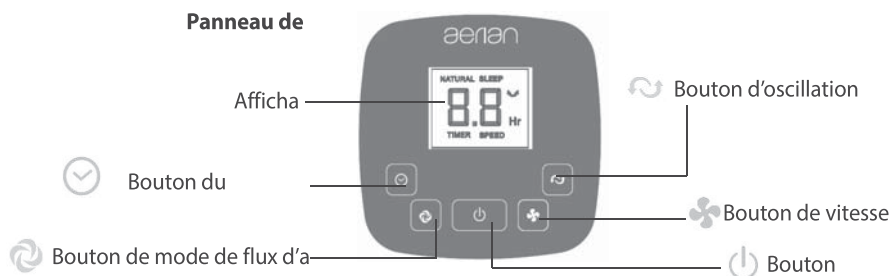

4. Tournez le panneau de contrôle vers le haut et placez le ventilateur sur une surface sèche et plane avant de démarrer.



FONCTIONNEMENT

Panneau de



1. Branchez le ventilateur.
2. Appuyez sur  pour mettre le ventilateur en marche.
 - Appuyez à nouveau sur  pour éteindre le ventilateur.
3. Appuyez plusieurs fois sur  pour sélectionner la vitesse du ventilateur souhaitée.
 - L'écran affiche la vitesse correspondante. 1 – Basse, 2 – Moyenne, 3 – Élevée.
4. Appuyez sur  pour activer l'oscillation.
 - L'écran affiche le symbole d'oscillation.
 - Appuyez à nouveau sur  pour désactiver l'oscillation.
5. Appuyez plusieurs fois sur  pour sélectionner le mode de flux d'air souhaité. NORMAL – NATUREL –SOMMEIL.
 - Lorsque l'écran indique le texte « NATUREL », le ventilateur est en mode de flux d'air naturel.
 - Lorsque l'écran indique le texte « SOMMEIL », le ventilateur est en mode de flux d'air pour le sommeil.
 - Si aucun texte n'est affiché, le ventilateur est en mode de flux d'air normal.

6. Le  **MINUTEUR** permet l'arrêt automatique.

- Appuyez plusieurs fois sur  pour régler le minuteur de 1 à 8 heures par intervalles d'une heure.
- Une fois le délai écoulé, le ventilateur s'arrête automatiquement.
- Pour annuler le minuteur, appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à ce qu'aucun indicateur ne soit allumé.

Utilisation de la télécommande



Les boutons de la télécommande ont les mêmes fonctions que les touches correspondantes du panneau de contrôle du ventilateur.

- Dirigez la télécommande vers le capteur de la télécommande situé à l'avant du ventilateur.
- Retirez tous les obstacles présents entre la télécommande et le capteur de la télécommande.
- Ne placez pas le capteur de la télécommande à la lumière directe du soleil ou dans des lieux susceptibles d'être exposés au soleil.



Capteur de la télécommande

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez toujours le ventilateur et débranchez-le toujours de la prise secteur avant de le nettoyer.

Une fois que le ventilateur est assemblé, il est interdit de démonter les grilles.

Nettoyez le ventilateur avec un chiffon légèrement humidifié, puis séchez-le.

N'immergez pas le boîtier du moteur dans de l'eau ni dans aucun autre liquide.

N'utilisez pas de nettoyant chimique ou abrasif.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 220-240 V~ 50 Hz
50 W

Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit maximum du ventilateur	F	24.8	m ³ /min
Puissance d'entrée du ventilateur	P	37.3	W
Valeur de rendement	S_V	0.66	(m ³ /min)/ W
Consommation d'énergie en mode veille	P_{SB}	0.846	W
Consommation d'énergie hors tension	P_{OFF}	-	W
Niveau de puissance acoustique du ventilateur	L_{WA}	54.0	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	C	2.59	mètres/seconde
Consommation d'énergie saisonnière	Q	16.9	kWh/a

Norme de mesure pour la valeur de rendement	IEC 60879:1986 (corr.1992)
Coordonnées pour obtenir de plus amples informations	Etablissements Darty & fils © 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France Site Web: www.darty.com

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©,
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 24/12/2019