
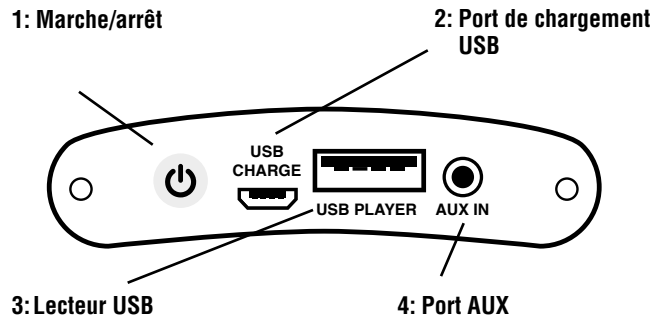


## MANUEL D'UTILISATION Enceinte BT

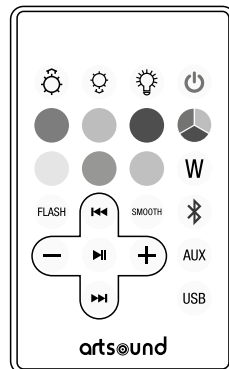

Cher client, merci d'avoir acheté ces enceintes. Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver.

### Consignes de sécurité:

- Lisez attentivement toutes les instructions avant de l'utiliser.
- Vérifiez que la puissance indiquée sur l'étiquette correspond à celle de votre alimentation électrique.
- Le haut-parleur ne doit pas être démonté ni modifié.
- Ne placez pas le haut-parleur en plein soleil ou à proximité immédiate de sources de flammes telles que des poêles à bois, des bougies allumées, etc.
- Ne soumettez jamais le haut-parleur à des températures élevées, à des environnements humides ou poussiéreux, à de fortes vibrations ou à des chocs.
- Protégez votre audition. Un volume d'écoute élevé pendant des périodes prolongées peut entraîner une perte auditive permanente.
- Le haut-parleur ne doit être réparé que par des techniciens de service qualifiés.
- Ce haut-parleur est à l'épreuve des éclaboussures. Ne le plongez pas sous l'eau, vous risqueriez de l'endommager de façon permanente.
- Ne pas exposer le haut-parleur à l'eau pendant la charge

### Accessoires

- 1 x Haut-Parleur Bluetooth
- 1 x Cable Micro USB
- 1x télécommande
- 1 x Manuel d'instruction

### Compatibilité

Ce produit est compatible avec les téléphones et appareils mobiles compatibles Bluetooth.

### Recharge

1. Connecter le haut-parleur à un PC/ordinateur portable/Mac ou à tout adaptateur USB 5V (non inclus) à l'aide du câble USB fourni.
2. LED rouge s'allume pendant la charge, s'éteint après la charge complète.

3. Débranchez le câble USB une fois la batterie entièrement rechargée.
4. La LED rouge clignote en cas de puissance faible (<21%), avec un avertissement sonore.

### COMMANDER VIA LA TÉLÉCOMMANDE

#### Mettre en marche ON/OFF

1. Maintenez le bouton de mise en marche pendant environ 2 secondes pour l'allumer, vous entendrez un signal sonore de mise en marche.
2. Maintenez-le enfoncé à nouveau pendant environ 2 secondes pour l'éteindre.

#### Appairage

1. Allumez le haut-parleur pour permettre l'appariement. Au bout de 3-4 secondes, vous entendrez un son Bluetooth retentir.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone portable ou sur tout autre appareil Bluetooth, recherchez le haut-parleur et sélectionnez le nom « Lightball », puis connectez le haut-parleur à l'appareil via le couplage Bluetooth
3. Le signal sonore Bluetooth est de nouveau émis après le jumelage.

#### ▲ Note :

1. Gardez une portée d'un mètre lors de l'appariement. Si le jumelage n'a pas réussi, éteignez le haut-parleur et procédez à un nouvel appariement.
2. Une fois l'appariement réussi, les appareils appariés se souviendront l'un de l'autre, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les coupler à nouveau, sauf si les informations d'appariement sont supprimées.
3. Pour appairer un nouvel appareil, suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus après l'avoir déconnecté de l'appareil existant.

#### Connexion AUX

Connectez le câble AUX (non inclus) à la prise AUX. Insérez l'autre extrémité du câble dans le casque ou dans la prise LINEOUT de l'appareil externe.

#### Volume +/- et Précédent / Suivant

1. Appuyez brièvement sur les boutons Volume +/- pour augmenter/diminuer le volume.
2. Appuyez longuement sur les boutons Volume +/- pour passer à la piste suivante ou précédente.
3. Lorsque le volume est au maximum ou au minimum, une note musicale est émise.

#### Fonction TWS (True Wireless Stereo) : pour coupler un téléphone portable avec 2 haut-parleurs

1. Assurez-vous d'avoir 2 haut-parleurs LIGHTBALL à portée de main, allumez les deux haut-parleurs ensemble, puis double-cliquez rapidement sur le bouton « Marche » des deux haut-parleurs, les deux haut-parleurs se mettront en mode d'appariement pour s'apparier d'abord l'un à l'autre.
2. Attendez environ 5 à 10 secondes que les deux haut-parleurs émettent un « bip » successivement, ce qui signifie que les deux haut-parleurs sont couplés l'un à l'autre.
3. Ensuite, activez la fonction Bluetooth de votre appareil et appariez avec le nom Bluetooth Lightball. Vous pourrez ainsi profiter de la musique en mode « True Wireless Stereo » à partir de deux haut-parleurs simultanément.

#### ▲ Informations utiles :

- Vous ne pouvez profiter de la fonction TWS que si vous disposez de deux haut-parleurs Lightball.
- Si vous voulez déconnecter la connexion TWS existante, double-cliquez sur le bouton « Marche » de l'un ou l'autre des haut-parleurs, celui-ci se déconnectera, le haut-parleur hôte continuera à diffuser de la musique.
- Si vous souhaitez établir une connexion TWS avec le deuxième haut-parleur après que votre appareil ait déjà été connecté avec un haut-parleur, veuillez appuyer longuement sur le bouton « Marche » pour vous déconnecter de votre appareil jumelé existant, puis suivez les étapes 1-3 ci-dessus.

**COMMANDER VIA L'HAUT-PARLEUR**

**▲ REMARQUE :** Veuillez retirer la languette en plastique du couvercle de la pile avant de l'utiliser.

1. Bouton « Veille » : après avoir allumé le haut-parleur (en appuyant sur le bouton d'alimentation situé sous le haut-parleur), appuyez brièvement sur ce bouton pour éteindre la lumière et le Bluetooth. Appuyez à nouveau brièvement sur cette touche pour activer à nouveau la lumière et le Bluetooth.
2. Fonction Bluetooth : appuyez sur ce bouton pour passer en mode Bluetooth.
3. Fonction Aux : appuyez sur ce bouton pour passer en mode Aux.
4. Fonction USB : appuyez sur ce bouton pour passer en mode USB.
5. Bouton « Précédent » : lorsque le Bluetooth est connecté, et que la musique est en marche, appuyez sur ce bouton pour sélectionner la piste précédente.
6. Bouton suivant : lorsque le Bluetooth est connecté, et que la musique est en marche, appuyez sur ce bouton pour sélectionnez la piste suivante.
7. Pause et lecture : lorsque le Bluetooth est connecté et que la musique est en cours, appuyez sur ce bouton pour diffuser ou mettre en pause la musique.
8. Diffusion - et + : lorsque le Bluetooth est connecté et que la musique est en marche, appuyez sur la touche « - » pour réduire le volume, appuyez sur « + » pour augmenter le volume.
9. Bouton d'allumage de la lumière : appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre la lumière.
10. Intensité de la luminosité : changer la brillance lorsque la lumière est fixée sur une couleur unique.

11. Bouton de sélection des couleurs : lorsque la lumière est allumée, appuyez sur ce bouton pour choisir votre couleur préférée (6 couleurs au choix).
12. Bouton de sélection des couleurs : lorsque la lumière est allumée, appuyez sur ce bouton pour choisir votre couleur suivante (7 couleurs à choisir).
13. Bouton lumineux de musique : la lumière clignote lorsque de la musique est diffusée.
14. Bouton « aléatoire » : 7 couleurs défilent automatiquement
15. Bouton de couleur blanche : appuyez sur ce bouton et le haut-parleur affichera une couleur blanche.

**▲ Informations utiles :**

- Fonctionnement et enchaînement précités basés sur le réglage par défaut de l'usine.
- Le haut-parleur mémorise le dernier réglage de l'éclairage avant de s'éteindre, lorsque vous le rallumez, il reprend le même mode d'éclairage, la même couleur et la même luminosité.

**Informations techniques**

- portée : <20 m<sup>2</sup>
- système : full drive
- woofer : cône polypropylène 2.5"
- éclairage d'ambiance :
  - intensité modifiable : arrêt/20%/50%/100%
  - couleurs : blanc, violet, vert, bleu marine, bleu clair, bleu ciel, rose
  - statut : couleur unique, ondulant, dansant sur musique
- batterie : 2200 mAh (8 h)
- puissance RMS amplificateur : 5 W
- puissance max amplificateur : 20 W
- plage de fréquence : 80Hz-20KHz
- Aux-in : Jack 3.5 mm
- sans fil : Bluetooth 5.0

- connexions : Stéréo Bluetooth/TWS, USB, USB (chargement) (Type A), 5V/1A
- 0,8 kg/pièce
- composition : plastique + PU-cuir
- couleur : Blanc
- dimensions (l x p x h) : 20 x 20 x 16.3 mm
- extra : émetteur manuel, câble USB

**Conditions de garantie**

Deux ans de garantie à partir de la date de fabrication. La garantie se limite à la réparation au !'échange du matériel défectueux, pour autant que sa défaillance soit la conséquence d'une utilisation normale et que l'appareil n'ait pas été endommagé. Artsound décline toute responsabilité à l'égard d'autres frais éventuels associés à la défaillance (p.ex frais de transport). Pour plus d'informations, reportez-vous à nos conditions générales de vente.



Les déchets de produits électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Tous les produits électroniques portant le logo DEEE doivent être collectés et envoyés à des opérateurs agréés pour être éliminés ou recyclés en toute sécurité. Veuillez respecter le principe du recyclage là où des installations existent. De nombreux détaillants d'équipements électriques/électroniques facilitent le "programme de reprise par les distributeurs" des DEEE ménagers. Vérifiez auprès de votre collectivité locale ou des détaillants s'il existe des installations de collecte désignées (DCF) où les consommateurs peuvent se débarrasser gratuitement de leurs DEEE.