



HANDLEIDING Bluetooth-luidspreker

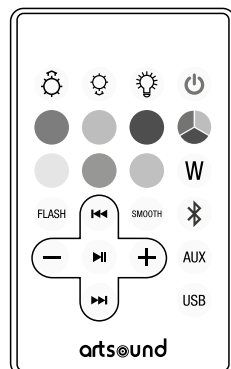

1: Aan/uit

2: USB-oplaadpoort

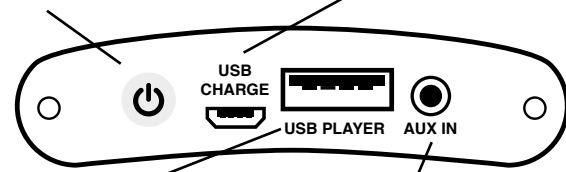

3: USB-speler

4: AUX-poort

Geachte klant, bedankt en proficiat met de aankoop van uw luidspreker(s). Gelieve deze instructies aandachtig te lezen en ze te bewaren.

Veiligheidsmaatregelen

- Lees voor gebruik alle instructies zorgvuldig door.
- Controleer dat de spanning op het typeplaatje overeenkomt met uw netspanning.
- De luidspreker mag niet uit elkaar worden gehaald of gewijzigd.
- Plaats de luidspreker niet in continu zonlicht of in de buurt van open vuur zoals een houtkachel, brandende kaarsen, enz.
- Stel de luidspreker nooit bloot aan hoge temperaturen, vochtige of stoffige omgevingen, zware trillingen of invloeden.
- Bescherm uw oren. Gedurende een lange periode naar een hoog volume luisteren kan leiden tot permanent gehoorverlies.
- De luidspreker mag alleen worden gerepareerd door gekwalificeerde servicemonteurs.
- De luidspreker is spatwaterdicht. Dompel hem niet onder in water. Onderdompelen leidt tot permanente schade.
- Stel de luidspreker tijdens het opladen niet bloot aan water.

Accessoires

- 1 x Bluetooth-luidspreker
- 1 x micro USB-kabel
- 1 x afstandsbediening
- 1 x gebruikershandleiding

Compatibiliteit

Dit product is compatibel met mobiele telefoons en apparaten die Bluetooth hebben.

Opladen

1. Sluit de luidspreker aan op pc/laptop/Mac of een 5V USB-adaptor (niet inbegrepen) via de meegeleverde USB-kabel.
2. De rode LED gaat branden tijdens het opladen. Deze gaat uit nadat de luidspreker volledig is opgeladen.
3. Koppel de USB-kabel los nadat de luidspreker volledig opgeladen is.
4. De rode LED gaat knipperen wanneer de batterij bijna leeg is (<21%) met een waarschuwingsgeluid.

BESTURING VIA HET APPARAAT

Aan-/uitzetten:

1. Houd de aan/uit-knop ongeveer 2 seconden ingedrukt. U hoort een startgeluid.
2. Houd de knop weer ongeveer 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Koppelen

1. Zet de luidspreker aan zodat deze gekoppeld kan worden. Na 3 tot 4 seconden hoort u een Bluetooth-geluid.
2. Activeer de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon of Bluetooth-apparaat, zoek naar de luidspreker en selecteer de naam "Lightball" en sluit de luidspreker aan op het apparaat via Bluetooth-koppeling.
3. Het Bluetooth-geluid klinkt nogmaals na het koppelen.

▲ Opmerking:

1. Houd een afstand van ongeveer 1 meter aan tijdens het koppelen. Als het koppelen niet is gelukt, schakelt u eerst de luidspreker uit en koppel dan opnieuw.
2. Als het koppelen is gelukt, herinneren de gekoppelde apparaten elkaar. Er hoeft daarom niet opnieuw te worden gekoppeld tenzij de koppelinformatie is verwijderd.
3. Volg voor het koppelen van een nieuw apparaat de stappen 1 tot 3 hierboven nadat er is losgekoppeld van een bestaand apparaat.

AUX-aansluiting

Sluit de AUX-kabel (niet inbegrepen) aan op de AUX-poort.

Plaats het andere uiteinde van de kabel in de hoofdtelefoon of LINEOUT-poort van het externe apparaat.

Volume +/- en Vorige/Volgende

1. Druk kort op de Volume +/- knoppen om het volume te verhogen/verlagen.
2. Druk lang op de Volume +/- knoppen om naar het volgende of vorige nummer te gaan.
3. Er klinkt een geluidssignaal om aan te geven wanneer het volume maximaal of minimaal is.

TWS (True Wireless Stereo) functie: voor het koppelen van één mobiele telefoon met 2 luidsprekers

1. Controleer of uw 2 LIGHTBALL-luidsprekers hebt. Zet de beide luidsprekers aan en dubbelklik dan snel op de Aan/uit-knoppen van beide luidsprekers. Beide luidsprekers gaan naar de koppelingsmodus om eerst met elkaar te koppelen.
2. Wacht ongeveer 5 tot 10 seconden totdat de twee luidsprekers elk in volgorde één piepgeluid laten horen, wat betekent dat de beide luidsprekers nu met elkaar zijn gekoppeld.
3. Activeer dan de Bluetooth-functie van uw apparaat en koppel met de Bluetooth-naam Lightball. U kunt nu tegelijkertijd van muziek uit twee luidsprekers genieten met True Wireless Stereo geluid.

▲ Waarschuwingen:

- U kunt alleen genieten van de TWS-functie wanneer u 2 Lightball-luidsprekers hebt.
- Als u een bestaande TWS-verbinding wilt ontkoppelen, dubbelklik dan op de Aan/uit-knop van elke luidspreker. De subluidspreker wordt losgekoppeld en de hostluidspreker blijft muziek afspelen.
- Als u een TWS-verbinding wilt maken met een 2e luidspreker nadat uw apparaat al is verbonden met een luidspreker, druk dan de Aan/uit-knop lang in om los te koppelen van uw bestaande gekoppelde apparaat. Volg dan de bovenstaande stappen 1 tot 3.

BESTURING VIA AFSTANDBEDIENING

▲ **OPMERKING:** Verwijder voor gebruik het plastic lipje van het batterijklepje.

1. Stand-byknop: Voordat u de luidspreker aanzet (door het drukken op de aan/uit-knop aan de onderkant van de luidspreker), drukt u kort op deze knop om de verlichting en Bluetooth uit te schakelen. Druk weer kort in om de verlichting en Bluetooth in te schakelen.
2. Bluetooth-functie: druk op deze knop om naar de Bluetooth-modus te schakelen.
3. Aux-functie: druk op deze knop om naar de Aux-modus te schakelen.
4. USB-functie: druk op deze knop om naar de USB-modus te schakelen.
5. Knop Vorige: Als er met Bluetooth is verbonden en de muziek aanstaat, drukt u op deze knop om het vorige nummer te selecteren.
6. Knop Volgende: Als er met Bluetooth is verbonden en de muziek aanstaat, drukt u op deze knop om het volgende nummer te selecteren.
7. Pauzeren en afspelen: Als er met Bluetooth is verbonden en de muziek aanstaat, drukt u op deze knop om de muziek af te spelen of te pauzeren.
8. Volume- en +: Als er met Bluetooth is verbonden en de muziek aanstaat, drukt u op “-” om het volume te verlagen. Druk op “+” om het volume te verhogen.
9. Verlichting aan/uit-knop: Druk op deze knop om de verlichting aan en uit te doen.
10. Intensiteit helderheid: Wijzig de helderheid wanneer de verlichting één vaste kleur is.
11. Knop kleurselectie: Druk bij ingeschakelde verlichting op deze knop om uw favoriete kleur te kiezen (u kunt uit zes kleuren kiezen).
12. Knop kleurselectie: Druk bij ingeschakelde verlichting op deze knop om om naar de volgende kleur te gaan (u kunt uit zeven kleuren kiezen).

13. Knop flitsen op muziek: De verlichting knip-pert wanneer de muziek wordt afgespeeld.
14. Knop gelijkmatige overgang: 7 kleuren gaan automatisch in elkaar over.
15. Knop witte kleur: Druk op deze knop en de luidspreker geeft een witte kleur weer.

▲ Waarschuwingen :

- De bovengenoemde handelingen en volgorde zijn gebaseerd op de standaard fabrieksinstelling.
- De luidspreker herinnert de voorgaande verlichtingsstatus voor het uitschakelen. Als u de luidspreker weer aanzet, wordt dezelfde verlichtingsmodus/kleur/helderheid weergegeven.

Technische gegevens

- bereik: <20 m²
- systeem: Full drive
- woofer: 2.5” polypropyleen cone
- sfeerverlichting
- aangepasbare sterkte: uit/20%/50%/100%
- kleuren: wit, paars, groen, marineblauw, lichtgroen, hemelsblauw, roze
- status: één kleur/golvend/dansend op muziek
- batterij: 2200 mAh (8 uur)
- versterker vermogen RMS: 5 Watt
- versterker vermogen max: 20 Watt
- frequentiebereik: 80Hz-20KHz
- Aux-in: 3.5 mm jack
- draadloos: Bluetooth 5.0
- verbindingen: stereo Bluetooth/TWS, USB, USB (charging) (Type A), 5V/1A
- gewicht/stuk: 0.8 kg
- behuizing: Plastic + PU-leder
- kleur: wit
- afmetingen (B x d x h): 20 x 20 x 16.3 mm
- extra: handzender, USB-kabel

Garantie voorwaarden

2 jaar garantie vanaf fabricatiedatum. De garantie beperkt zich tot herstelling of omruiling van het defecte materiaal voor zover het defect een gevolg is van normaal gebruik en het toestel niet werd beschadigd. Artsound is niet verantwoordelijk voor eventuele andere kosten die uit het defect voortvloeien. (bvb. transport) Voor details verwijzen we naar de algemene verkoopsvoorwaarden.



Elektrisch afval mag niet bij het huishoudelijke afval worden gedeponerd. Alle elektronische producten met het WEEE-logo moeten worden verzameld en naar goedgekeurde inzamelpunten worden gebracht voor veilig deponeren of recycling. Recycle bij bestaande faciliteiten. Veel handelaars van elektrische/elektronische apparatuur hebben een “distributeur-inleverschema” van huishoudelijke WEEE. Controleer bij uw lokale autoriteit of handelaars op aangewezen inzamelingsfaciliteiten waar consumenten gratis hun WEEE kunnen deponeren.”