


artsound

RI-65

**Internetradio/DAB+/FM-adapter
met Bluetooth**

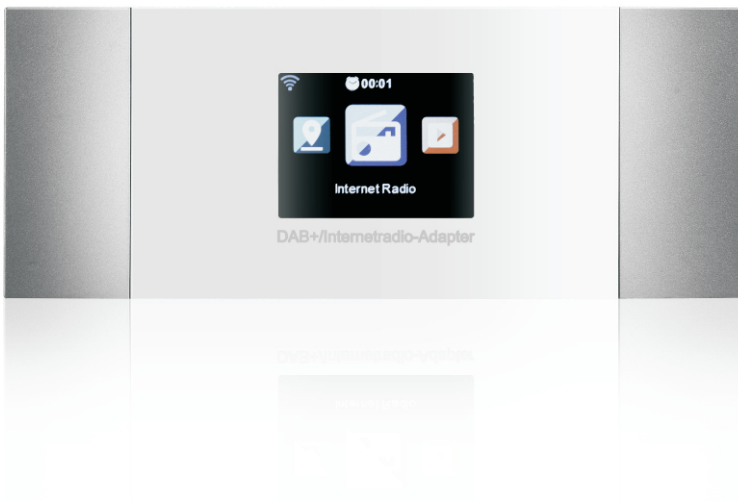

Handleiding NL


Inhoudsopgave

1. Productinhoud.....	3
2. Bedieningselementen en aansluitingen.....	3
2.1. Voorkant.....	3
2.2. Achterkant.....	4
2.3. Afstandsbediening.....	4
3. Eerste stappen.....	5
3.1. Netwerkvereisten.....	5
3.2. Het netwerk voorbereiden.....	5
3.3. Door de menu's navigeren.....	5
3.4. Aansluiten op een audiosysteem.....	6
3.5. Aan de slag.....	6
3.6. App AirMusic regelen.....	7
4. Hoofdmenu.....	8
5. Internetradio.....	8
5.1. Mijn favoriet.....	8
5.2. Zendermuziek.....	9
5.3. Lokale zender.....	9
5.4. Inslaapstand radio.....	9
5.5. Geschiedenis.....	9
5.6. Service.....	9
6. My mediaU.....	10
7. DAB/DAB+ radio.....	11
7.1. Scanning op zenders.....	11
7.2. Zenders zoeken en selecteren.....	11
7.3. Zenderinformatie en slideshow.....	11
7.4. Favorieten opslaan.....	11
7.5. Favorieten bekijken.....	11
8. Mediacentrum.....	12
8.1. UPnP.....	12
8.2. DLNA.....	13
9. Bluetooth.....	13
10. FM-radio.....	14
10.1. De zender instellen.....	14
10.2. Favorieten.....	14
11. Informatiecentrum.....	14
11.1. Weersinformatie.....	14
11.2. Financiële informatie.....	15
11.3. Systeem informatie.....	15
12. Instellingen.....	16
12.1. Timedisplay.....	16
12.2. My mediaU beheren.....	16
12.3. Netwerk.....	16
12.4. Draadloze netwerkconfiguratie.....	16
12.5. Handmatige configuratie.....	17
12.6. Datum en tijd.....	18
12.7. Alarm.....	18
12.8. Timer.....	19
12.9. Taal.....	19
12.10. Dimmer.....	20
12.11. Display.....	20
12.12. Energiebeheer.....	20
12.13. Inslaapstand timer.....	21
12.14. Buffergeheugen.....	21
12.15. Weer.....	21
12.16. FM-instelling.....	21
12.17. Lokale radio-instelling.....	22
12.18. Afspele instellen.....	22
12.19. DLNA-instelling.....	22
12.20. Knop.....	22
12.21. Sms-instelling.....	22
12.22. Equalizer.....	23
12.23. Hervatten bij inschakelen.....	23
12.24. Software-update.....	23
12.25. Fabrieksreset.....	23
13. Problemen oplossen.....	24
14. Specificaties.....	25
15. Belangrijke veiligheidsopmerkingen.....	26

1. Productinhoud

Controleer dat de volgende inhoud in het pakket zit:

1. RI-65 radio-adapter
2. Netadapter
3. Afstandsbediening
4. Handleiding
5. RCA-audiokabel
6. Kabelantenne
7. IEC-antenne-adapter




2. Bedieningselementen en aansluitingen

Neem een moment de tijd om vertrouwd te raken met de functies van de RI-65 nadat u het apparaat uit de doos heeft gehaald.

2.1. Voorkant


Uw RI-65 heeft geen knoppen op het apparaat zelf. Dankzij de eenvoudige en gebruiksvriendelijke menunavigatie kunnen alle functies van de radio worden bediend via de meegeleverde afstandsbediening.

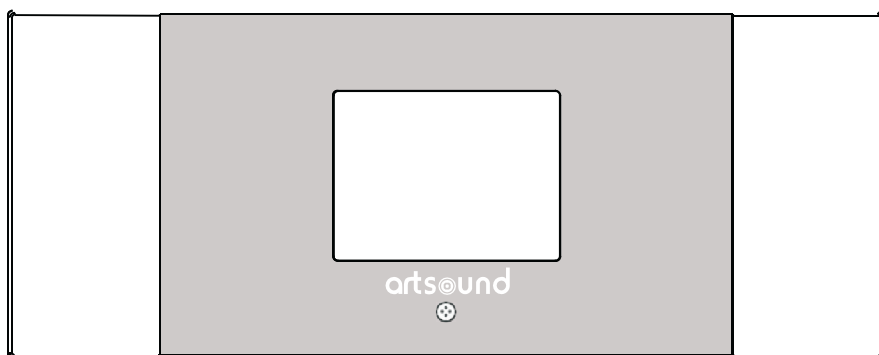

2.2. Achterkant


De aansluitingen van dit model zijn:

- Line-out: 2 x RCA (stereo)
- DC-ingang voor netadapter
- Antenne-aansluiting 3.5 mm jackplug

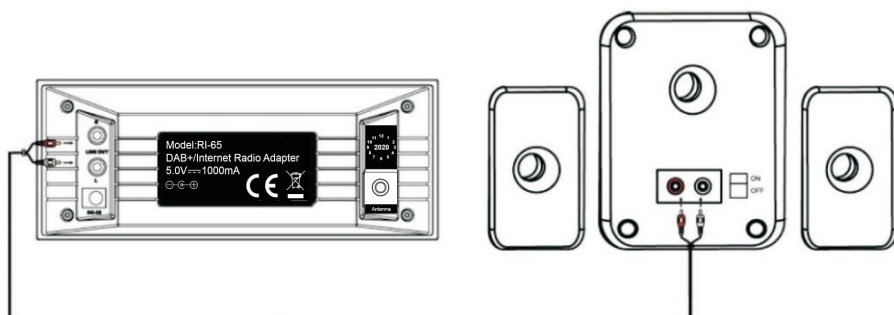

2.3. Afstandsbediening

	Aan/uit	Apparaat in- en uitschakelen (stand-by)
	Favorieten	Lijst met favorieten weergeven Lang indrukken: Favorieten opslaan
	Navigatie omhoog	Omhoog scrollen door het menu Tekst invoeren
	Navigatie naar links	Terugkeren naar vorige menu
OK	Enter	Selectie bevestigen van een menu-optie
	Navigatie naar rechts	Selectie bevestigen van een optie en submenu bekijken
	Navigatie omlaag	Omlaag scrollen door het menu Tekst invoeren
MODE	MODUS	Schakelen tussen de modi Functie veranderlijk in het menu 'Knop'
	HOME	Het hoofdmenu bekijken
	Alarm	Het alarmmenu bekijken
	Volume -	Het volume verlagen
	Mute	Het geluid dempen
	Volume +	Het volume verhogen
0-9	Zendergeheugen 0-9	Opgeslagen zenders opvragen

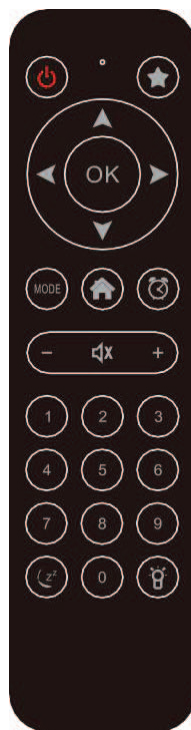

	Inslaapstand timer	Automatisch selecteren van uitschakeltijd Lang indrukken: Inslaapstand radiomenu
	Dimmer	De achtergrondverlichting dimmen

Druk met uw duim op het batterijvakje van de afstandsbediening om het batterijvakje te openen. Plaats AAA-batterijen, de polariteit wordt aangegeven in het batterijvakje.

Gooi gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier weg.

3. Eerste stappen

3.1. Netwerkvereisten

Voordat u de RI-65 gebruikt moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

- Breedbandverbinding met een draadloos toegangspunt, router of vergelijkbaar netwerkkapparaat.
- Het netwerkkapparaat moet een draadloze WLAN (802.11b/g/n) verbinding ondersteunen.
- Als u de RI-65 op afstand wilt bedienen via DLNA, heeft u een pc of smartphone nodig die is verbonden met hetzelfde netwerk als de RI-65.
- Breng als volgt een WLAN-verbinding tot stand:
- Controleer dat de WLAN-indicator op het draadloze toegangspunt of de router brandt.

Raadpleeg de bijbehorende gebruikershandleiding voor meer informatie.



Merk op: Met WLAN is draadloze transmissie zonder kabels over korte afstanden tot 20 m mogelijk. Muren of plafonds verminderen het bereik van de WLAN-verbinding. Plaats daarom de RI-65 en/of het toegangspunt zoveel mogelijk binnen deze afstand en vermijd obstakels tussen de apparaten.

3.3. Door de menu's navigeren

Met de  knop heeft u altijd toegang tot het hoofdmenu van de RI-65.

Gebruik de pijltjestoetsen ◀ ▶ ▲ ▼ om door de individuele menu's te gaan. Bevestig met de OK-knop. Gebruik de knop ▶ om naar het volgende menu te gaan en gebruik de knop ◀ om naar het vorige menu te gaan. De mogelijke knoppen worden rechts- en linksonder op het display weergegeven.

3.3.1. Invoeren van tekst

Als u het adres van een online radiozender of het wachtwoord van uw draadloze netwerk toevoegt, moet u tekst invoeren. Dit gaat met dezelfde procedure als voor het instellen van de tijd, datum of het alarm.

Ga voor het invoeren van hoofd-/kleine letters, symbolen of cijfers als volgt te werk:

1. Druk op de omhoog/omlaag navigatieknop om één van de volgende tekens te selecteren: A a B b...Z z \$ %

& # _ ^  ' , . : ; ? ! * - + @ < = > { } [\] (/)


0 1...9

2. Druk op de rechter navigatieknop ▶ om door te gaan naar de volgende. Druk op de knop

Enter als u klaar bent. **OPMERKING:** Bij het invoeren van de cijfers kunnen ook de numerieke toetsen op de afstandsbediening worden gebruikt.

3.4. Aansluiten op een audiosysteem




Sluit de RI-65 aan op uw bestaande audiosysteem (bijv. stereo, externe luidspreker, enz.) met de meegeleverde RCA-audiokabel.

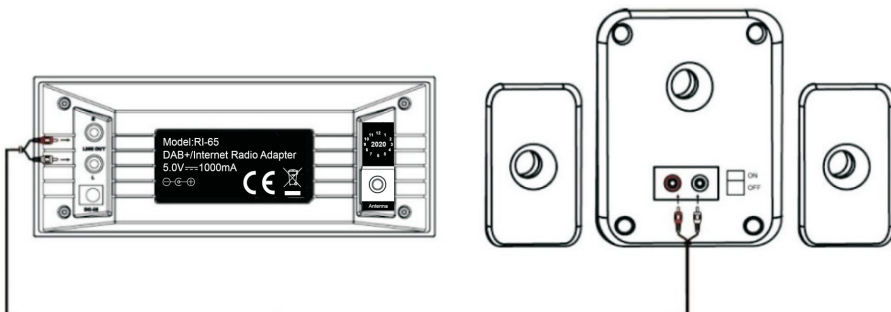

3.5. Aan de slag

Sluit de netadapter aan op de achterkant van de RI-65 en steek de netstekker in het stopcontact. Sluit de meegeleverde antenne aan op de antenne-ingang aan de achterkant. Ook kunt u uw antennesysteem/binnenantenne aansluiten met de meegeleverde antenne-adapter.

Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, kies een **taal** en een **draadloos netwerk**.

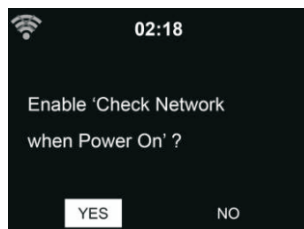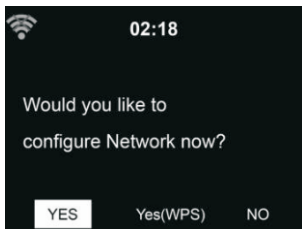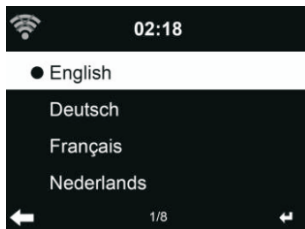

Zie paragraaf **12.3 Netwerk** voor gedetailleerde netwerkconfiguraties. U kunt de netwerkverbinding bij de eerste start of later instellen.

- Druk  (**Aan/Uit**) om naar de standby-modus te gaan. De tijd, datum en actieve alarmen worden weergegeven op het display.



- Als u de netwerkverbinding heeft ingesteld en de RI-65 weer binnen het netwerk gebruikt wordt de verbinding automatisch gemaakt. Als u het netwerk wilt wijzigen, roept u de **Instellingen** op om de bijbehorende verbinding te wijzigen.
- Voer het netwerkwachtwoord in met het toetsenbord op de afstandsbediening of via ▲ en ▼. Als het gewenste teken wordt weergegeven, drukt u op ► om naar het volgende item te navigeren. Druk op OK om te bevestigen. U kunt ook op ◀ drukken om naar het volgende item te navigeren.

3.6. App AirMusic regelen




De RI-65 kan worden bediend via uw smartphone via wifi. Het wordt aanbevolen om de AirMusic besturing app te gebruiken. Naast het bedienen van de radio kan de app de muziekbestanden van de smartphone op de RI-65 afspelen.

De app zelf is beschikbaar voor Android en iOS. Deze kan hier worden gedownload:


Apple iOS



Android

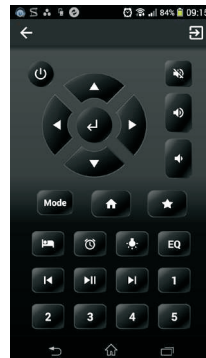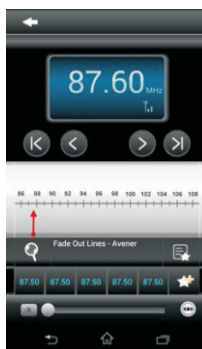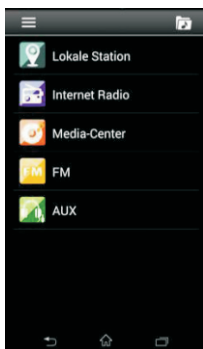

4. Hoofdmenu

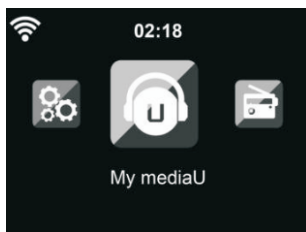

In het hoofdmenu kunt u de volgende modi selecteren: internetradio, mediacentrum, FM, DAB+, informatiecentrum, configuratie en My mediaU (indien geactiveerd, zie hoofdstuk 6 My mediaU).

5. Internetradio

De DAB-radiomodus ontvangt DAB/DAB+ digitale radio en geeft informatie over de zender weer.


Druk voor de internetradio-modus op , selecteer **Internetradio** en bevestig met **OK**. Na het aansluiten van een zender worden de bitsnelheid en het formaat van de zender weergegeven op het weergavescherm.

5.1. Mijn favoriet

Maak een lijst met uw favoriete zenders. De radio ondersteunt 250 favoriete items, inclusief zenders en mappen.

Voor het opslaan van een zender, houd  en selecteer het vereiste geheugen met / en bevestig **OK**. U kunt een eerder opgeslagen zender vervangen door een nieuwe.

U kunt de zender ook opslaan in uw favorieten terwijl u door de zenderlijst bladert. Wanneer de zender is gemarkeerd, kunt u op  drukken om dit menu te openen waar u de zender aan uw favorieten kunt toevoegen.

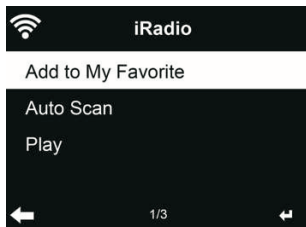

Als de geselecteerde zender is opgeslagen, kunt u deze niet opnieuw opslaan.

Ga in de lijst met voorkeurzenders naar uw zender, druk op **OK** om te luisteren. U kunt ook op  drukken om te **Verwijderen**, **Omhoog/omlaag** te gaan (verplaatst de zender naar een andere geheugenplaats), **Hernoemen** of **Afspelen**.

5.2. Zender/muziek



Zenders zijn gecategoriseerd in **Globale top 20**, **Genre** en **Land/locatie**. Druk op Enter om door te gaan met subcategorieën en een zender te kiezen om te luisteren.

Druk voor elk station op **OK** om direct af te spelen. U kunt op ► drukken om het submenu te openen - u kunt **Toevoegen aan favoriet**, **Automatisch scannen** of **Afspelen**.

Als u **Automatisch scannen** kiest, introduceert de radio elke zender in de lijst door het 30 seconden af te spelen. Dit wordt gestopt zodra alle zenders zijn afgespeeld of u op de **OK** knop drukt.

5.3. Lokale zender

In dit menu worden alle zenders van uw lokale gebied weergegeven. U kunt de lokale radio-setup instellen zoals beschreven in hoofdstuk 12.15. In de standaardinstelling herkent de radio uw locatie automatisch.

5.4. Inslaapstand radio

Selecteer deze optie als u ontspannende achtergrondgeluiden wilt horen om in slaap te vallen. U kunt kiezen uit:

- Vogels
- Piano
- Spa (ontspanning)
- Universum
- Golf (zeegeluid)

Door de knop **inslaapstand timer** (alleen mogelijk in modus internetradio!) kunt u rechtstreeks naar het menu gaan. Als het apparaat automatisch uitschakelt, moet de inslaapstand timer ook worden geactiveerd, zie hoofdstuk 12.12 Inslaapstand timer.

5.5. Geschiedenis

Toont u een lijst met de laatste beluisterde zenders. De radio kan tot 10 zenders opslaan.

5.6. Service




Radiozender zoeken. Voer uw wachtwoord in om naar de radiozender uit de lijst te zoeken.

Nieuwe radiozender toevoegen - De toegevoegde zenders worden opgeslagen in Mijn favoriet.

Tips: Het laden van de gegevens van de server kan enkele minuten duren, vooral als de WLAN-verbinding slecht is, zolang er **blanco** op het scherm verschijnt.

6. My mediaU

Geef uw eigen mediaU-zenderlijst weer en speel deze af op de mediaU server. Maak eerst uw account aan.

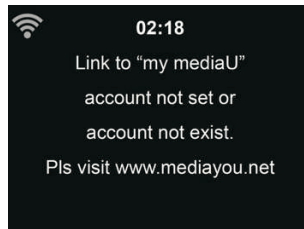


Volg de onderstaande stappen om uw eigen zenderlijst te activeren.

1. Open <http://www.mediayou.net/>
2. Aanmelden voor my mediaU-abonnement
3. Inloggen op de website
4. Voer de MAC-adressen voor de draadloze RI-65 in op de mediaU website. U kunt deze informatie vinden in **Informatiecentrum > Systeeminformatie > Draadloze info**
5. Na succesvolle configuratie kunt u uw eigen mediaU-zenderlijst(en) opslaan en bekijken.
6. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet nodig voor toegang tot de RI-65.
Als er meerdere accounts zijn opgeslagen in de RI-65 kunt u degene kiezen die u momenteel gebruikt onder het menu **Configuratie**.

Zet na de registratie de radio uit en meld u opnieuw aan. Elke keer dat u updates heeft uitgevoerd op de afspeellijst van de website, gaat u naar **Configuratie**

Als het is ingeschakeld wordt My mediaU weergegeven in het hoofdmenu.

Als er meerdere mediaU-accounts voor de RI-65 zijn, selecteer dan de standaardaccount waarmee u in wilt loggen. Zie hoofdstuk 12.2 My mediaU beheren voor meer informatie over het opzetten van het mediaU-account.

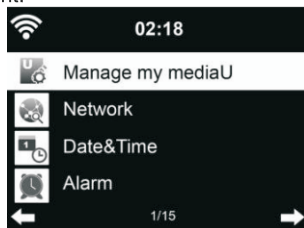


7. DAB/DAB+ radio

De DAB radiomodus ontvangt DAB/DAB+ digitale radio en geeft informatie over de zenders weer. Druk voor het overschakelen **⏮**, selecteer DAB radio en bevestig met **OK** naar de DAB-modus op

Voor de beste weergavekwaliteit moet de antenne zo worden uitgelijnd dat de hoogste signaalsterkte en daarmee de beste geluidskwaliteit op het display wordt bereikt. Het pictogram linksboven op het scherm geeft de sterkte van het ontvangen transmissiesignaal weer.

7.1. Scannen op zenders

De eerste keer dat u de DAB radiomodus selecteert voert de RI-65 automatisch een volledige scan uit om te kijken welke zenders beschikbaar zijn.

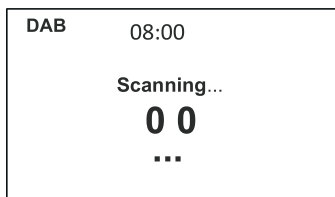

Nadat het scannen is voltooid, toont de radio een lijst met beschikbare zenders. Als u later nog een zoekopdracht voor een DAB zender wilt uitvoeren, drukt u twee keer op de knop **⏮**. Als u de oude zenderlijst wilt drukt u op **Ja**. Selecteer **Nee** om nieuwe zenders aan de oude zenderlijst toe te voegen of **ESC** om geen zoekopdracht uit te voeren.

7.2. Zenders zoeken en selecteren

Ook kunt u met **⏮** naar de volledige zenderlijst gaan. Hier ziet u een overzicht van alle beschikbare zenders en selecteert u een gewenste zender.

7.3. Zenderinformatie en slideshow

Gebruik de knop **▶** om tussen de zenderinformatie en de slideshow te wisselen.

- Zendernaam
- Radiotekst (DLS)
- Genre
- Bemonsteringsfrequentie en bitsnelheid
- Signaalsterkte
- Kanaal/frequentie
- Multiplex-naam

7.4. Favorieten opslaan

Voor het opslaan van een zender, houd **★** ingedrukt en selecteer het vereiste geheugen met **▲/▼** en bevestig met **OK**.

7.5. Favorieten

Druk op ★ voor het bekijken van een favoriet, selecteer de vereiste zender met **▲/▼** en bevestig met **OK**. Of gebruik gewoon het numerieke toetsenbord.

Druk in de favorietenlijst op de knop **▶** om naar een menu te gaan voor het verwijderen of verplaatsen van de opgeslagen zender. Opgeslagen zenders kunnen niet opnieuw worden opgeslagen.

8. Mediacentrum

Met de RI-65 kunt u muziektracks afspelen met UPnP of DLNA. Het verschil tussen de twee technologieën zit in de toegangsrichting.

De UPnP-server is toegankelijk vanaf de RI-65 en de muziek wordt afgespeeld. Bediening en navigatie worden gedaan door de RI-65.

Met DLNA kan het afspelen bijvoorbeeld worden gestart op een pc en de RI-65 wordt alleen geselecteerd als afspelapparaat.




8.1. UPnP

Om te genieten van muziekstreaming vanaf uw pc, moeten de volgende stappen op uw pc worden uitgevoerd:

- Verbind de pc met het netwerk.
- Zorg ervoor dat de RI-65 is ingeschakeld en op hetzelfde netwerk is aangesloten.
- Open het UPnP-platform **Windows media player** (11 of hoger). Ook kunnen andere platforms zoals **Windows Media Connection** worden gebruikt.



- Sta toe om u media te delen met **artsound RI-65**.

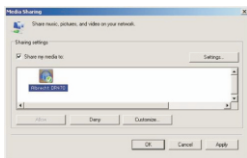

Voeg de audiobestanden en mappen die u met de RI-65 wilt delen toe aan de mediabibliotheek.

U kunt ook genieten van de streamingmuziek van ander muziekservers, zoals smartphones (Android-platform):

- Verbind de mobiele telefoon met het netwerk
- Zoek en installeer apps voor het delen van media van Google Play.
- Voeg de audiobestanden toe van uw mobiele telefoon die u wilt delen.

Kies na het instellen van de gedeelde server de muziek en bedien het afspelen op de RI-65.

Als u gedeelde media heeft ingesteld, zou u de gedeelde media van UPnP moeten zien. Als u meerdere media voor het delen van computers hebt, worden de alternatieven vermeld. Selecteer de gedeelde media die u wilt afspelen.

Selecteer in het hoofdmenu, mediacentrum en kies UPnP. Het kan een paar seconden duren voordat de radio de scan naar beschikbare UPnP-servers heeft voltooid, vooral als de wifi-verbinding slecht is. Als er geen UPnP-servers worden gevonden, toont het Leeg. Selecteer uw UPnP-server nadat een succesvolle scan is uitgevoerd.

De radio toont de mediacategorieën beschikbaar op de UPnP-server, bijv. 'Muziek', 'Afspeellijsten', enz. Kies de mediabestanden die u wilt afspelen.

Druk op ▲/▼/◀/▶ op de afstandsbediening en **OK** om af te spelen of te stoppen. Druk op ► om de display-informatie van het afgespeelde nummer weer te geven.

Tips: De radio kan alleen het nummer van bestandsnamen met minder dan 40 tekens lezen. En de tekens moeten in een Europese taal zijn. Als u het nummer niet kunt lezen in de UPnP-modus, kunt u proberen het bestand een andere naam te geven.

Als het nummer echter nog steeds niet afgespeeld kan worden, kunt u proberen het bestand naar een ander formaat te converteren.

8.1.1. Mijn afspeellijst

U kunt een afspeellijst maken met favoriete muziek van UPnP. Houd tijdens het afspelen van de muziek **OK** ingedrukt om deze op te slaan in **Mijn afspeellijst**.

8.1.2. Mijn afspeellijst wissen

U kunt alle nummers van de afspeellijst verwijderen.

8.2. DLNA

De standaardnaam van het apparaat voor DLNA is '**artsound RI-65**'. Ook kunt u de naam individueel aanpassen (zie paragraaf 12.19 DLNA-instelling).

Zie hoofdstuk 8.1 UPnP voor informatie over het instellen van mediastreaming vanaf uw pc of andere mediaservers. Bekijk ook de instructies van uw software of app.

De muziekbestanden moeten de indeling MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC 32kbps->320kbps hebben voor streaming via de RI-65.

9. Bluetooth

Druk op  voor het wisselen naar de Bluetooth-modus en selecteer **Bluetooth**.

Schakel vervolgens Bluetooth in op uw mobiele apparaat (bijv. smartphone, tablet, enz.), zoek naar actieve apparaten en sluit Artsound RI-65 aan.

Als de radio succesvol is aangesloten, kan er nu muziek worden gestreamd naar Artsound RI-65.

10. FM-radio



De FM-radiomodus ontvangt analoge radio in de FM-band en geeft informatie van de zender weer als deze via RDS wordt verzonden. Voor de beste weergavekwaliteit moet de antenne zo worden uitgelijnd dat de hoogste signaalsterkte en daarmee de beste geluidskwaliteit op het display wordt bereikt. Het pictogram linksboven op het scherm geeft de sterkte van het ontvanger transmissiesignaal van het apparaat weer.

10.1. De zender instellen

Druk voor het overschakelen naar de FM-modus op selecteer **FM**.


Druk op / om naar FM-zenders te zoeken. De zoekopdracht wordt onderbroken zodra een zender wordt ontvangen. Druk op / om een zender handmatig in te stellen. Elke stap voor het zoeken is 0,05 MHz. De radio kan ook een volledige zoekopdracht naar een zender uitvoeren en alle gevonden zenders in de favorieten opslaan. Druk gewoon op **OK** in de FM-modus om de volledige zoekopdracht naar een zender te starten.

10.2. Favorieten

Houd ingedrukt om de zender op te slaan totdat u de geheugenmodus opent. Gebruik / om de geheugenlocatie te navigeren waar u de zender wilt opslaan en bevestig met **OK**. Ook kunt u een cijfer op het numerieke toetsenbord van de afstandsbediening ingedrukt houden om de zender direct op te slaan.


Er kunnen tot 20 zenders worden opgeslagen. Druk op om een favoriet te zien, selecteer de gewenste zender van de lijst met / en bevestig met **OK**. Ook kan een opgeslagen zender direct worden opgevraagd via het numerieke toetsenbord.

11. Informatiecentrum

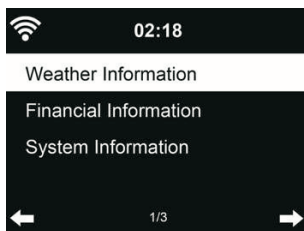

11.1. Weersinformatie

Er is weersinformatie en er zijn weersvoorspellingen voor meer dan 5000 steden. Selecteer het land en vervolgens de stad voor de weersinformatie.

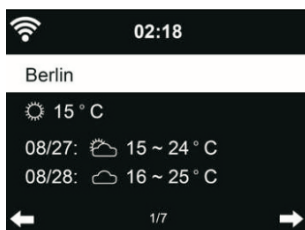

Druk op ◀ / ▶ om de weersvoorspellingen te zien.

De weersinformatie kan worden weergegeven op de standby-modus. Druk op de pagina met weersinformatie op **OK** om de stad in de standby-modus weer te geven. Schakel vervolgens het weerdisplay in zoals genoemd in 12.13.

11.2. Financiële informatie



Bekijk de aandelenkoersen van over de hele wereld.

11.3. Systeeminformatie

Controleer de versie van het systeem, en de details van het verbonden netwerk. De informatie omvat het MAC-adres dat u moet invullen bij de registratie van het my mediaU-abonnement.

11.3.1. SW-versie

De softwareversie van het apparaat wordt hier weergegeven.

11.3.2. Info radionetwerk

Het geeft de volgende informatie weer:

- Status (WLAN)
- MAC-adres
- SSID (router)
- IP-adres
- Subnet
- Gateway
- DNS1
- DNS2

12. Instellingen

12.1. Timedisplay


Kies de stijl van de klok tijdens de standby-modus: Analooog of digitaal.




12.2. My mediaU beheren

Als het is ingeschakeld, wordt **My mediaU** weergegeven in het hoofdmenu.

Als er meerdere mediaU-accounts bestaan in de RI-65, selecteer dan hier het standaard inlogaccount. Zie hoofdstuk 11 voor meer informatie van de instelling van uw mediaU-account.

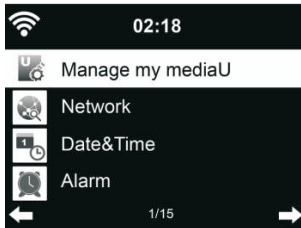


12.3. Netwerk

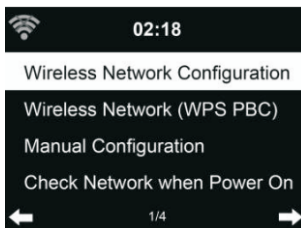


12.4. Draadloze netwerkconfiguratie

Wifi-netwerk in-/uitschakelen. Wanneer u het wifi-netwerk inschakelt, maakt het systeem automatisch verbinding met het netwerk.

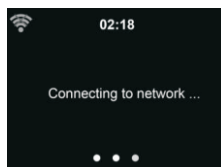


Selecteer uw vereiste AP.

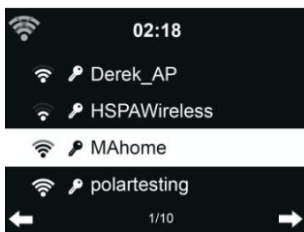


Voer de WEP- of WPA-code in om te verbinden met de wifi.

Als u een item wilt wijzigen/corrigeren, druk dan op ◀ om te corrigeren.

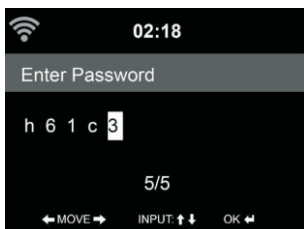

12.4.1. Draadloos netwerk (WPS)

Als u een router met WPS/QSS-knop gebruikt, kunt u de netwerkverbinding eenvoudig instellen via de WPS-functie. Open deze en druk binnen 120 seconden op de knop WPS/QSS op uw router. De verbinding tussen de router en de RI-65 wordt dan automatisch geconfigureerd.

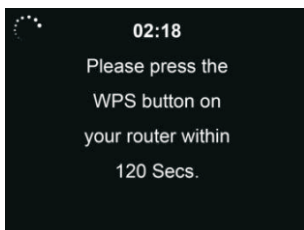

12.5. Handmatige configuratie

U kunt DHCP kiezen (welke IP automatisch wordt toegewezen) of handmatig een IP-adres voor een draadloze verbinding invoeren.

Wanneer u handmatig instelling voor een bekabelde verbinding selecteert, moet het volgende worden ingevoerd:

1. SSID (de naam van een toegangspunt);
2. IP-adres;
3. Subnetmasker;
4. Standaard gateway;
5. Voorkeur DNS-server;
6. Alternatieve DNS-server.

U kunt een specifiek netwerk kiezen (**Beheren**) als u meer dan één netwerkverbinding binnen een gebied heeft geselecteerd.

12.5.1. Controleer netwerk wanneer ingeschakeld

'Wifi-netwerk in-/uitschakelen':


Wanneer u het wifi-netwerk inschakelt, zoekt het systeem automatisch naar de beschikbare AP.

Selecteer uw vereiste AP.

Voer de WEP- of WPA-code in om de wifi aan te sluiten.

Als de draadloze netwerkverbinding niet bestaat of is mislukt, wordt er een kruisje op het pictogram in de linkerbovenhoek weergegeven.


12.6. Datum en tijd

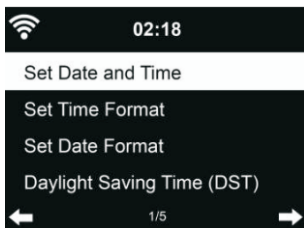

- Druk op **Datum instellen** en **Tijd** tussen **Handmatige instelling** en **Automatisch detecteren**. Wanneer Automatisch detecteren is gekozen, wordt de tijd automatisch bepaald, daarvoor moet poort 4 (DST) worden verwijderd)
- De datum en tijd instellen
- Stel de weergave van de tijdsindeling als **12 uur** of **24 uur** (standaard) in. Alleen vereist voor handmatige instelling.
- Stel de datumindeling in voor de posities van **YY** (jaar), **MM** (maand) en **DD** (dag) - YY/MM/DD (standaard) of MM/DD/YY.
Schakel de **Zomertijd (DST)** in of uit. Alleen beschikbaar in de handmatige instelling.

Met een draadloos verbonden netwerk is de GMT (+00:00)-tijd een tijdreferentie van de tijdstelling. Verhoog of verlaag het uur volgens uw tijdzone wanneer u de tijd instelt.

12.7. Alarm

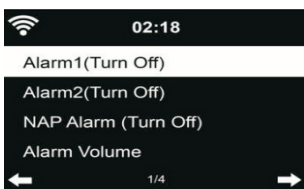

U kunt uit twee reguliere alarmen kiezen (**Alarm 1** en **Alarm 2**) of het **NAP Alarm** in dit menu.

Druk op  op de afstandsbediening om het menu direct te openen.

Druk om **Alarm 1** of **Alarm 2** in te stellen op  en **schakel het in**. Kies nu de frequentie (dagelijks, één keer of op specifieke dagen van de week, bijv. maandag tot vrijdag). Kies vervolgens de gewenste alarmbron: Pieptoon, melodie, internetradio, FM-radio of DAB/DAB+ radio. Hierna kunt u de instellingen verlaten door te drukken op  of .

Op het moment van het alarm verbindt de radio met internet als het ingestelde netwerk beschikbaar is. Daardoor kan er enige vertraging zijn voordat de radio uw zender begint af te spelen. Als er geen netwerkverbinding kan worden gemaakt, wijzigt het alarm automatisch naar Melodie.


Als het **NAP-alarm** is geactiveerd, klinkt het alarm pas na 5/10/20/30/60/90/120 minuten, afhankelijk van uw instelling.

U kunt **Alarmvolume** kiezen om het volume van de alarmen te configureren. Tijdens het alarm zal het volume automatisch toenemen tot het ingestelde volume (Crescendo-functie).

Wanneer één of meer alarmen zijn ingesteld, verschijnt er een klokpictogram aan de bovenkant van het display. Het klokpictogram met alarmtijd wordt ook weergegeven op het standby-scherm.


Druk tijdens het alarm op een toets om de sluimerstand te activeren. Het alarm klinkt over 5 minuten weer. Druk op de  toets om het alarm te stoppen.

12.8. Timer

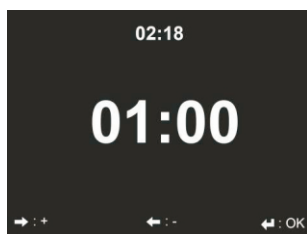


Druk op  /  om de timer in te stellen, druk op **OK** om te starten. De timer begint af te tellen en er klinkt een piep als het 00:00 bereikt. Voor het annuleren van de timer opent u het timerscherm en drukt u weer op **OK**. Als de timer loopt, kunt u de modus wijzigen. De resterende tijd wordt daar rechtsboven in het display weergegeven.

12.9. Taal

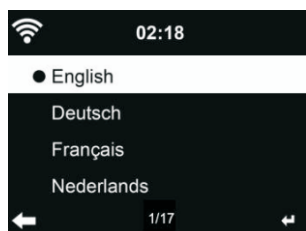

Selecteer de OSD-taal: English / Deutsch / Español / Français / Português / Nederlands / Italiano / Русский / Svenska / Norsk / Dansk / Magyar / Český / Slovenský / Polski / Türkçe / Suomi

12.10. Dimmer

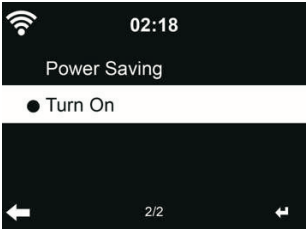


Configureer de helderheid van de achtergrondverlichting op het display.
Als u **Energiebesparing** selecteert, kunt u het niveau kiezen tot welke het display moet worden gedimd wanneer de radio naar de standby-modus gaat of wanneer de radio binnen 15 seconden geen invoer via een toets krijgt.
De **Inschakel** opties houden de displayverlichting altijd aan. Als u dit selecteert, kunt u kiezen hoe helder het display moet zijn.
Zie de onderstaande tabel hoe de diminstellingen de verlichting van het scherm zullen beïnvloeden:

Keuze	Helderheidsniveau	Bij het afspelen	Bij stand-by
Energie besparen	Bij het instellen van	Na 15 sec. schakelt de schermhelderheid over naar het energiebesparende helderheidsniveau dat u instelt	Na 15 sec. schakelt de schermhelderheid over naar het energiebesparende helderheidsniveau dat u heeft ingesteld
Aanzetten	Bij het instellen van	Het scherm blijft altijd op het ingestelde helderheidsniveau	Na 15 sec. schakelt de schermhelderheid over naar het energiebesparende helderheidsniveau dat u heeft ingesteld

12.11. Display


Kies de stijl van het display: kleur of zwart-wit

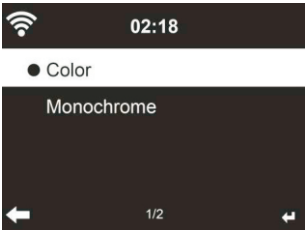

12.12. Energiebeheer


Kies de timer voor energiebeheer (5/15/30mins) om de tijdsduur van de radio in te stellen om automatisch naar de standby-modus te schakelen wanneer er geen netwerkverbinding beschikbaar is.
Kies 'Uitschakelen' om de functie energiebeheer te negeren.

12.13. Inslaapstand timer

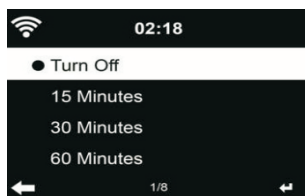


Schakel de inslaaptijd uit of stel deze in voor 15/30/60/90/120/150/180 minuten. Zodra de tijd is ingesteld, verschijnt er een bedpictogram met de resterende minuten in de rechterbovenhoek. De RI-65 wordt uitgeschakeld wanneer de tijd afloopt. Druk op Inslapen op de afstandsbediening voor de snelkoppeling van deze functie. Door de knop ingedrukt te houden, wordt de inslaapradio opgeroepen, zie hoofdstuk 5.4 Inslaapradio

12.14. Buffergeheugen

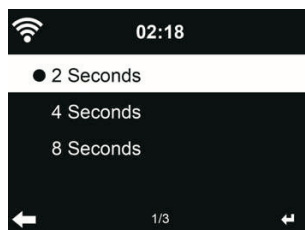

Configureer de buffertijd van het muziek afspelen, 2/4/8 seconden.

12.15. Weer

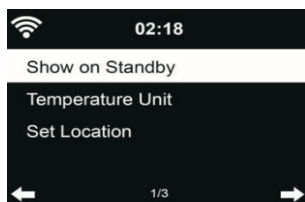


De RI-65 kan de weersinformatie weergeven onder de standby-modus. Zet **Laten zien op standby** aan en stel de temperatuureenheid in (°C of °F) voor de weergave van het weer in de standby-modus. Wanneer het is ingeschakeld, wisselt het display tussen tijd en weer in de standby-modus.

12.16. FM-instelling

Kies tussen mono/stereo en schakel de drempel in/uit.


12.17. Lokale radio-instelling

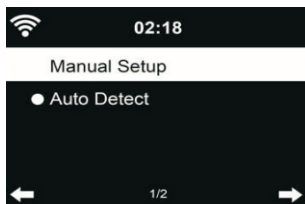

Er is een snelkoppeling **Lokale radio** onder internetradio (zie paragraaf 8.2 DLNA), zodat u eenvoudig naar de zenderlijst van uw locatie kunt gaan.

U kunt kiezen voor **Handmatig instellen** van uw locatie, of voor **Automatisch detecteren** van uw locatie door het systeem. Het systeem detecteert de locatie volgens het IP-adres van uw verbonden netwerk.

12.18. Afspelen instellen

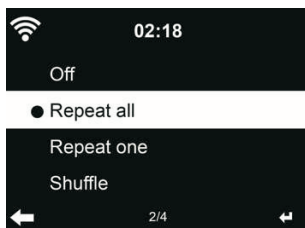

Selecteer de afspeelmodus van mediacentrum - Uit (geen herhalen of shuffle), Alles herhalen, Eén herhalen, of Shuffle.

12.19. DLNA-instelling

De standaardnaam van het apparaat voor DLNA is artsound RI-65. U kunt het een andere naam geven voor DLNA-instelling op de pc of mobiele telefoon.

12.20. Knop

De functie van de knop **Modus** kan worden geprogrammeerd. U kunt kiezen uit de volgende functies:

- Alarm
- Dimmer
- Equalizer
- Lokale zender
- Modus (standaard)
- Favorieten
- Inslaapstand timer
- Sms
- Timer

12.21. Sms-instelling

In dit menu kunnen tot 3 nummers worden opgeslagen voor het automatisch verzenden van een sms. Om een sms te verzenden, moet aan de knop Modus de sms-functie worden toegewezen (zie 12.18) en ingedrukt worden gehouden


totdat de verzending wordt bevestigd door een pictogram in de linkerbovenhoek.

Als een 'X' wordt weergegeven, is er geen internetverbinding of is het telefoonnummer niet juist opgeslagen. De landcode, bijv. 0031, is verplicht, in plaats van de eerste 0 in het netnummer voor een Nederlands nummer.

12.21.1. Sms-tekst

De standaardtekst van het automatische sms-bericht kan worden gewijzigd met behulp van de app AirMusic regelen, zie hoofdstuk 3.6 App AirMusic regelen

12.22. Equalizer

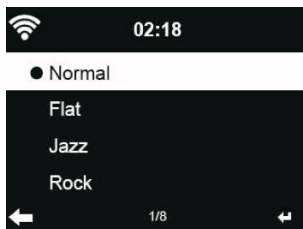

De standaard equalizer is rock, u kunt wijzigen naar normaal, jazz, vlak, soundtracks, klassiek, pop of nieuws.


12.23. Hervatten bij inschakelen

Het systeem is standaard ingesteld voor het hervatten van het afspelen van internetradio als u naar internetradio luisterde of mediacentrum voordat het apparaat werd uitgeschakeld. Als u deze instelling uitschakelt, start het systeem op in het hoofdmenu wanneer het apparaat wordt aangezet.

12.24. Software-update

Software updaten. Als er een bijgewerkte softwareversie is op de server, zal het systeem u in kennis stellen wanneer u terugkeert naar het hoofdmenu.

12.25. Fabrieksreset

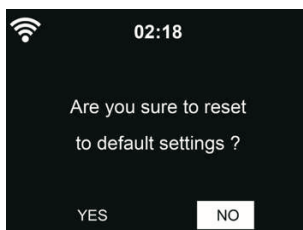

Nadat de RI-65 is gereset, gaat het systeem naar het menu Taalinstelling. En deze gaat automatisch naar het menu Netwerkinstellingen zodra de OSD-taal is geselecteerd.

13. Problemen oplossen

Fout	Oplossing
Het apparaat gaat niet aan.	1. Controleer of de voedingsadapter correct is aangesloten. 2. Het apparaat werkt mogelijk niet goed in gebieden met sterke radio-interferentie. Het apparaat gaat weer goed werken als er geen interferentie meer is.
Geen geluid	1. Schakel het geluid in, omdat het mogelijk is gedempt. 2. Het volume verhogen.
Er kan geen netwerkverbinding tot stand worden gebracht.	1. Controleer de wifi-functie. 2. Probeer een IP-adres in te stellen op het apparaat. 3. Activeer de DHCP-functie op de router en maak opnieuw verbinding met het apparaat. 4. Er is een firewall geactiveerd op het netwerk - stel het betreffende programma zo in dat toegang mogelijk is. 5. Start het apparaat opnieuw op om het te proberen
Er kan geen wifi-verbinding worden gemaakt.	1. Controleer de beschikbaarheid van het wifi-netwerk op het toegangspunt. 2. Plaats het apparaat dicht bij de router. 3. Controleer of het WEP/WPA-wachtwoord juist is.
Er is geen zender gevonden.	1. Controleer het netwerk, toegangspunt en de firewall. 2. De zender is momenteel misschien niet beschikbaar, probeer het later opnieuw of selecteer een andere zender. 3. De link van de zender is gewijzigd of het station zendt niet langer uit - vraag de provider om meer informatie. 4. De link van de handmatig toegevoegde zender is niet correct, controleer of deze correct is en voer deze opnieuw in.
Sissen in DAB/FM-modus.	1. Controleer de DAB/FM-antenne. 2. Verplaats de radio naar een andere locatie. 3. Controleer of de radio dichtbij andere elektrische bronnen staat en dus onderhevig is aan interferenties.
Het alarm werkt niet.	1. Schakel het alarm in. 2. Raadpleeg de oplossing van 'Geen geluid' vanwege de volume-instelling. 3. De alarmbron is ingesteld als zender, maar er is geen netwerkverbinding. Wijzig de alarmbron of configureer de verbinding opnieuw.

Fout	Oplossing
Kan geen DLNA-streaming uitvoeren.	1. Controleer de verbinding van het netwerk. De RI-65 en uw apparaat moeten zich in hetzelfde netwerk bevinden; en test of het netwerk zich in goede conditie bevindt. 2. Controleer of de instellingen op uw apparaat juist zijn.
Het systeem loopt plotseling vast.	1. De radio is overbelast, start het apparaat opnieuw op. 2. De normale functie van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, reset u gewoon het product om de normale werking te hervatten door de handleiding te volgen. In het geval de functie niet kan worden hervat, gebruik het product dan op een andere locatie.

14. Specificaties

Modelnummer	RI-65
Omschrijving	Radio-adaptor met internetradio/DAB+/Bluetooth
Display	2,4"/320 x 240 TFT-kleurendisplay
Ondersteund netwerk	IEEE802.11b/g/n(wifi)
Wifi-wachtwoord	WEP, WPA, WPA2 (PSK) en WPS
Streaming	UPnP, DLNA
Ondersteunde afspeelformaten	MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC 32kbps => 320kbps
Voedingsadapter	5V/1000mA
Energieverbruik standby-modus	< 1 W
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 35 °C
Connectoren	DC IN voedingsaansluiting LINE OUT (RCA) Antenne-aansluiting (35 mm)
Afmetingen	190 mm (B) x 75 mm (H) x 40 mm (L)
Gewicht	260 g

15. Belangrijke veiligheidsopmerkingen

GEBRUIK DEZE STEKKER NIET MET EEN VERLENGSNOER OF EEN ANDER STOPCONTACT OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, TENZIJ DE PENNEN VOLLEDIG KUNNEN WORDEN GEPLAATST OM BLOOTSTELLING VAN DE PENNEN TE VOORKOMEN. STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO OP BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN.


 De bliksemsflichten met pijlpuntssymbool binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product die voldoende groot kan zijn om een risico van een elektrische schok te voorkomen.	WEES VOORZICHTIG RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN WAARSCHUWING: VERWIJDER DE KAP (OF ACHTERKANT) NIET OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN INTERNE ONDERDELEN, VEREISEN ONDERHOUD DOOR GEKwalificeerd personeel.	 Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies (service) in de literatuur die bij het apparaat wordt geleverd.
---	---	--

- Lees en bewaar deze instructies.
- Let op alle waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Reinig alleen met een droge doek.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmte-roosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Zorg ervoor dat er niet op het netsnoer kan worden gelopen of dat deze wordt afgeknepen, met name bij stekkers en het punt waar ze het apparaat verlaten.
- Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die gespecificeerd zijn door de fabrikant.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het lange tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud uitvoeren door onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op enige wijze is beschadigd, zoals wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is, vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het niet normaal werkt of is gevallen.
- Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipend of spattend water en objecten met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op het apparaat worden geplaatst.
- Overlaad het stopcontact niet. Gebruik de stroombron alleen zoals aangegeven.
- Gebruik vervangende onderdelen zoals gespecificeerd door de fabrikant.
- Het product mag alleen aan de muur worden gemonteerd als dit door de fabrikant wordt aanbevolen.
- Vraag na onderhoud of reparaties aan dit product aan de onderhoudstechnicus om veiligheidscontroles uit te voeren.

artsound

RI-65

Internet Radio/DAB+/FM Adapter with Bluetooth

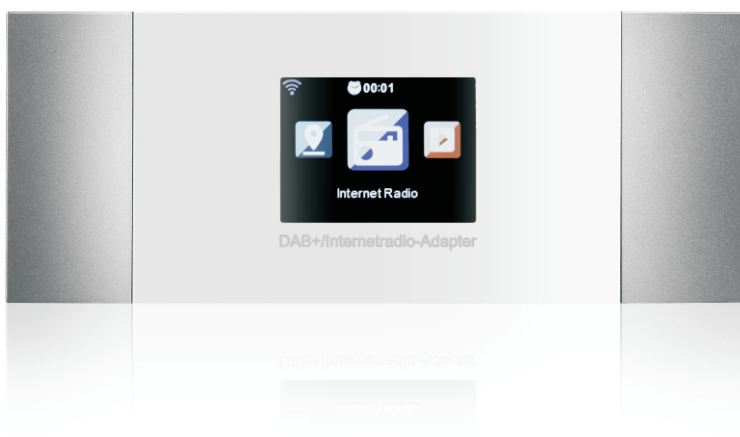

Instruction Manual
English

Table of Contents

1. Product contents.....	29
2. Controls and connections.....	29
2.1. Frontside.....	29
2.2. Backside.....	30
2.3. Remote control.....	30
3. First steps.....	31
3.1. Network requirements.....	31
3.2. Preparing the network.....	31
3.3. Navigation through menus.....	31
3.4. Connecting to an audio system.....	32
3.5. Getting started.....	32
3.6. AirMusic Control App.....	33
4. Main menu.....	34
5. Internetradio.....	34
5.1. My Favorite.....	34
5.2. Station/music.....	35
5.3. Lokal Station.....	35
5.4. Sleep radio.....	35
5.5. History.....	35
5.6. Service.....	35
6. My mediaU.....	36
7. DAB/DAB+ radio.....	37
7.1. Scanning for stations.....	37
7.2. Searching for and selecting stations.....	37
7.3. Station information and slideshow.....	37
7.4. Save favourites.....	37
7.5. Viewing favourites.....	37
8. Media centre.....	38
8.1. UPnP.....	38
8.2. DLNA.....	39
9. Bluetooth.....	39
10. FM radio.....	40
10.1. Setting the station.....	40
10.2. Favourites.....	40
11. Information centre.....	40
11.1. Weather Information.....	40
11.2. Financial Information.....	41
11.3. System Information.....	41
12. Settings.....	42
12.1. Time Display.....	42
12.2. Manage my mediaU.....	42
12.3. Network.....	42
12.4. Wireless Network Configuration.....	42
12.5. Manual Configuration.....	43
12.6. Date & Time.....	44
12.7. Alarm.....	44
12.8. Timer.....	45
12.9. Language.....	45
12.10. Dimmer.....	46
12.11. Display.....	46
12.12. Power Management.....	46
12.13. Sleep timer.....	47
12.14. Buffer memory.....	47
12.15. Weather.....	47
12.16. FM Setup.....	47
12.17. Local Radio Setup.....	48
12.18. Playback Setup.....	48
12.19. DLNA-Setup.....	48
12.20. Button.....	48
12.21. SMS setup.....	48
12.22. Equalizer.....	49
12.23. Resume When Power On.....	49
12.24. Software-Update.....	49
12.25. Factory Reset.....	49
13. Troubleshooting.....	50
14. Specifications.....	51
15. Important Safety Notes.....	52

1. Product contents

Please make sure that the following contents are included in the package:

1. RI-65 radio adapter
2. Mains adapter
3. Remote control
4. Instruction Manual
5. RCA audio cable
6. Cable antenna
7. IEC antenna adapter




2. Controls and connections

Please take some time to familiarise yourself with the functions of the RI-65 after you have taken it out of the box.

2.1. Frontside


Your RI-65 has no buttons on the device itself. Thanks to the simple and user-friendly menu navigation, all functions of the radio can be controlled via the supplied remote control.

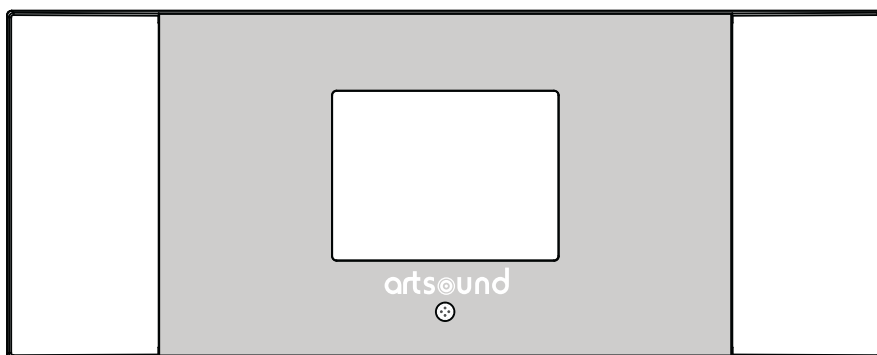

2.2. Backside


The connections of this model are:

- Line-Out: 2 x RCA (stereo)
- DC input: for mains adapter
- Antenna connection: 3.5 mm jack plug

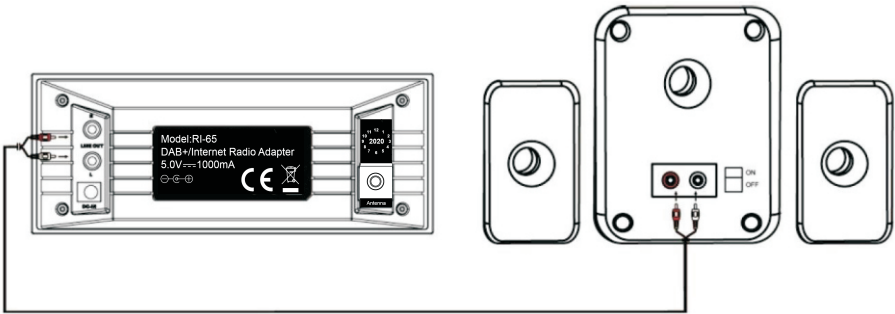

2.3. Remote control

	On/Off	Switch device on and off (standby)
	Favourites	Show favourites list Long press: Save favourites
	Navigation up	Scroll up through menu Enter text
	Navigation left	Return to the previous menu
OK	Enter	Confirm selection of a menu option
	Navigation right	Confirm selection of option and view submenu
	Navigation down	Scroll down through menu Enter text
MODE	MODE	Switch between the modes. Function changeable in the "Button" menu
	HOME	View the main menu
	Alarm	View the alarm menu
	Volume +	Decrease the volume
	Mute	Mute the sound
	Volume +	Increase the volume
0-9	Station memory 0-9	Recall saved stations

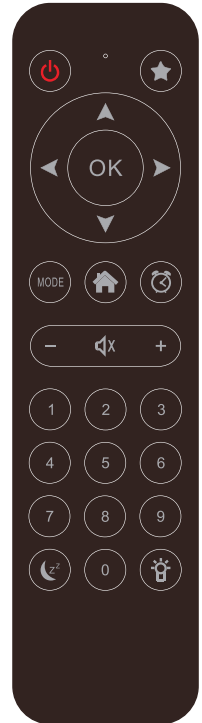

	Sleep timer	Select automatic switch-off time Long press: Sleep radio menu
	Dimmer	Dim the backlight

To open the battery compartment of the remote control, push the battery compartment open with your thumb. Insert AAA batteries, the polarity is indicated in the battery compartment.

Please dispose of used batteries in an environmentally friendly way.

3. First steps

3.1. Network requirements

Before using the RI-65, the following requirements must be met:

- Broadband connection with a wireless access point, router or similar network device.
- The network device must support WLAN (802.11b/g/n) wireless connection.
- If you want to remotely control the RI-65 via DLNA, you will need a PC or smartphone connected to the same network as the RI-65.

3.2. Preparing the network

- Establish a WLAN connection as follows:
- Make sure that the WLAN indicator on the wireless access point or router is lit. Please refer to the corresponding user manual for further information.



Please note: WLAN allows data transmission over short distances up to 20 m without cables. Walls or ceilings reduce the range of the WLAN connection. Therefore, place the RI-65 and/or the access point within this distance as much as possible and avoid obstacles between the devices.

3.3. Navigation through menus

With the  button, you can access the main menu of the RI-65 at any time.

Use the arrow buttons ◀ ▶ ▲ ▼ to move through the individual menus. Always confirm a selection with the OK button. Use the ▶ button to go to the next menu and use the ◀ button to return to the previous menu. The possible buttons are shown at the bottom right and left of the display.

3.3.1. Text entry

When you add the address of an online radio station or your wireless network key, you need to enter text. It is the same procedure to set the time, date or the alarm.

To enter upper/lower case letters, symbols, or numbers:

1. Press the up/down navigation button to select a character from the following: A a B b...Z z \$ % & # _ ^ ~ " ' , . : ; ? ! * - + @ < = > { } [\] (/)


0 1...9 

2. Press the right navigation button ▶ to proceed to the next. Press the enter button when done.

NOTE: When entering numbers the numeric keys on the remote control can also be used.

3.4. Connecting to an audio system




Connect the RI-65 to your existing audio system (e.g. stereo, external speaker, etc.) with the supplied RCA audio cable.

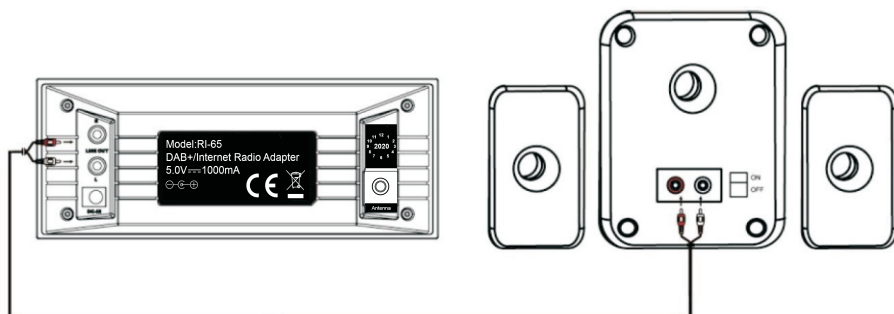

3.5. Getting started

Connect the mains adapter to the back of the RI-65 and connect the mains plug to an electrical outlet. Connect the supplied antenna to the antenna input on the back. Alternatively, connect your antenna system/indoor antenna with the supplied antenna adapter.

When using the device for the first time, please select a **language** and a **wireless network**.

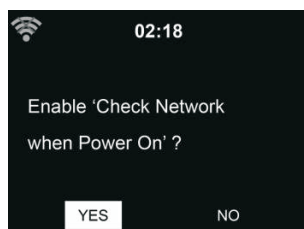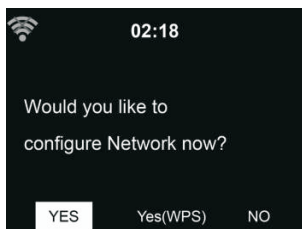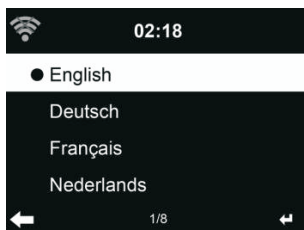

See Section **12.3 Network** for detailed network configurations. You can set the network connection at the first start or later.

- Press **⏻ (On/Off)** to enter standby mode. The time, date and active alarms are shown on the display.



- If you have set up the network connection and use the RI-65 again within the network, the connection will be established automatically. If you would like to change the network, call up **Settings** to change the corresponding connection.
- Enter the network password using the keypad on the remote control or via **▲** and **▼**. If the desired character is displayed, press **▶** to navigate to the next entry. At the end of the input, press OK to confirm. Alternatively, press **◀** to navigate to the previous entry.

3.6. AirMusic Control App




The RI-65 can be controlled with your smartphone via WiFi. It is recommended to use the AirMusic Control App. Additionally to controlling the radio, the app is able to play the smartphone's music files on the RI-65.

The app itself is available for Android and iOS. It can be downloaded from here:


Apple iOS



Android

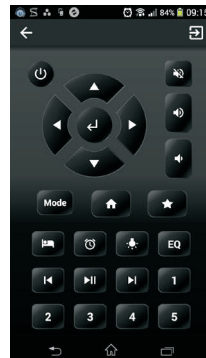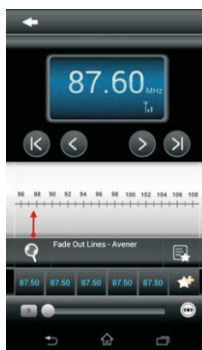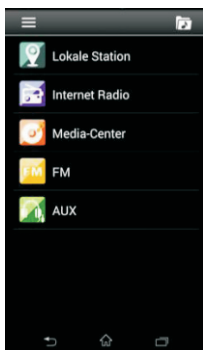

4. Main menu

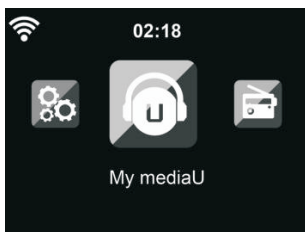

In the main menu you can select the following modes: Internet Radio, Media Center, FM, DAB+, Information Center, Configuration and My mediaU (if activated, see chapter 6 My mediaU).

5. Internetradio

The DAB radio mode receives DAB/DAB+ digital radio and displays information about the station.


To switch to Internetradio-mode, press , select **Internet Radio** and confirm with **OK**. After connecting any station, the bit rate and the format of the station are displayed on the playing screen.

5.1. My Favorite

Create a list of your favorite preset stations. It supports 250 favorite entries including stations and folders.

To store a station, press and hold  and select the required memory with / and confirm with **OK**. You may replace a previous saved station with a new one.

You can also save the station to your favorites while scrolling through the station list. When the station is highlighted you can press  to enter this menu where you can add the station to your favorites.

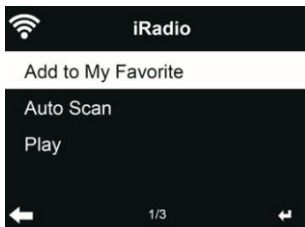

If the selected station has been saved, you cannot save it again.

In the preset station list, move to your station, press **OK** to listen. You may also press  to enter its submenu to **Delete**, **Shift Up/Down** (move station to a different memory slot), **Rename** or **Play**.

5.2. Station/music



Stations are categorized into **Global Top 20**, **Genre** and **Country/Location**. Enter to continue the subcategories and choose a station to listen.

For each station, press **OK** to play directly. You may press ► to enter its submenu – you can **Add to Favorite**, **Auto Scan** or **Play**.

When you choose **Auto Scan**, the radio introduces every station in the list by playing it for 30 seconds. This is stopped when every station is played or you press the **OK** button.

5.3. Lokal Station

In this menu all stations of your local area will be displayed. You can set the local radio setup as described in chapter 12.15. In the default setting the radio recognizes your location automatically.

5.4. Sleep radio

Select this option if you want to hear relaxing background sounds to fall asleep. You have a choice between:

- Birds
- Piano
- Spa (relaxation)
- Universe
- Wave (sea noise)

By pressing and holding the **sleep timer button** (only possible in Internet radio mode!), you can go directly to the menu. If the device switches off automatically, the sleep timer must also be activated, see Chapter 12.13 Sleep timer .

5.5. History

Shows you a list of last listened stations. It can save up to 10 history stations.

5.6. Service




Search radio station - Enter your keyword to search radio station from the list.

Add new radio station - The added stations will be stored in My Favorite.

Tips: Loading the data from the server can take several seconds, especially if the WLAN connection is poor, as long as **blank** appears on the display.

6. My mediaU

Display and playback your own mediaU station list on the mediaU server. Set your account first.

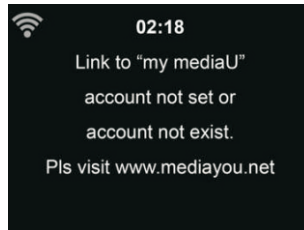

To activate your own station list, follow the steps below:


1. Access <http://www.mediayou.net/>
2. Join my mediaU membership
3. Login to the website
4. Enter the wireless MAC addresses of RI-65 to the mediaU website. This information can be obtained in **Information Center > System Information > Wireless Info**
5. After successfully configuring, you are able to save and view your own mediaU station playlist(s). Username and password are not required to enter to RI-65.
6. If there are different accounts stored in RI-65, you can choose the one you currently use under **Configuration** menu.

After registration please turn off the radio and log in again.

Each time you have made any updates on the playlist from the website, go to **Configuration**

If enabled, My mediaU is displayed in the main menu.

If there are several mediaU accounts for the RI-65, select the default account with which you want to log in. See Chapter 12.2 Manage my mediaU for more information about mediaU account setup.

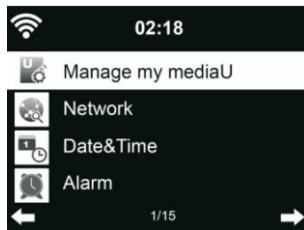


7. DAB/DAB+ radio

The DAB radio mode receives DAB/DAB+ digital radio and displays information about the stations. To switch to DAB mode, press **🏠**, select DAB radio and confirm with **OK**.

For the best playback quality, the antenna must be aligned in such a way that the highest signal strength and thus the best sound quality are achieved on the display. The icon at the top left of the display shows the strength of the received transmission signal.

7.1. Scanning for stations

The first time you select DAB radio mode the RI-65 automatically performs a full scan to see what stations are available.

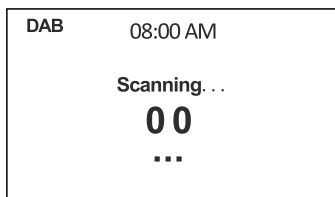

Once the scan is complete, the radio shows a list of available stations. If you want to perform another DAB station search later, press the **◀** button twice. If you want to overwrite the old station list, select **Yes**. Select **No** to add new stations to the old station list or **ESC** to not perform a search.

7.2. Searching for and selecting stations

To switch to the next/previous station, press **▲/▼** on the remote control during music playback. Alternatively, you can go to the complete station list with **◀**. Here you can see an overview of all available stations and select a desired station.

7.3. Station information and slideshow

Use the **▶** button to switch between the station information and the slideshow.

- Station name
- Radio text (DLS)
- Genre
- Sampling rate and bit rate
- Signal strength
- Channel/frequency
- Multiplex name

7.4. Save favourites

To store a station, press and hold **★** and select the required memory with **▲/▼** and confirm with **OK**.

7.5. Viewing favourites

To view a favourite, press **★**, select the desired station with **▲/▼** and confirm with **OK**. Or just use the numeric keypad.

In the favourites list, press the **▶** button to go to a menu to delete or move the saved station. Saved stations cannot be saved again.

8. Media centre

With the RI-65, you can play music tracks using UPnP or DLNA. The difference between the two technologies lies in the direction of access.

The UPnP server can be accessed from the RI-65 and its music will be played back. Control and navigation are done by the RI-65.

With DLNA, playback can be started on a PC, for example, and the RI-65 is only selected as a playback device.




8.1. UPnP

To enjoy music streaming from your PC, the following steps are to be done on the PC:

- Connect the PC to the network.
- Ensure the RI-65 is powered on and connected to the same network.
- Open the UPnP platform **Windows Media Player** (11 or later). Alternatively, other platforms or server such as **Windows Media Connection** may be used



- Allow to share your media to **artsound RI-65** zu.

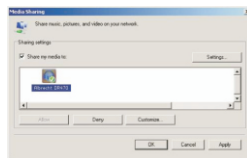

Add the audio files and folders you want to share with RI-65 to the media library.

You may also enjoy the streaming music from other music server, such as smart phone (Android platform):

- Connect the mobile to the network
- Search and install media sharing apps from Google Play.
- Add the audio files from your mobile you want to share.

After setup the shared server, choose the music and control playback on the RI-65.

If you have set up shared media, you should see the shared media from UPnP. If you have more than one computer sharing media, the alternatives are listed. Select the shared media you want to play.

In the main menu, select Media Center and choose UPnP. It may take a few seconds for the radio to complete the scan for available UPnP servers, especially when the WiFi connection is bad. If no UPnP servers are found, it will show Empty. After a successful scan is done, select your UPnP server.

The radio will show the media categories available from the UPnP server, e.g. 'Music', 'Playlists' etc. Choose the media files that you wish to play.

Press ▲/▼/◀/▶ on the remote control and **OK** to play or stop. to stop or play. Press ► to view the display information of the playing track.

Tips: The radio can only read the track of file names with less than 40 characters. And the characters should be in European language. If you encounter failure of reading the track under UPnP mode, you may try to rename the file.

However, if the track is still unable to play, you can try converting the file to a different format.

8.1.1. My Playlist

You can create a playlist of favorite music from UPnP. When you play the music, press and hold OK to save it into **My Playlist**.

8.1.2. Clear My Playlist

You can delete all tracks from the playlist

8.2. DLNA

The default device name for DLNA is "**artsound RI-65**". Alternatively, you can customise the name individually (see Section 12.19 DLNA-Setup).

See Chapter 8.1 UPnP for information on how to set up media streaming from your PC or other media servers. Also take a look at the instructions of your software or app.

The music files must be in MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC 32kbps->320kbps format for streaming via the RI-65.

9. Bluetooth

To switch to Bluetooth mode, press  and select **Bluetooth**.

Then enable Bluetooth on your mobile device (e.g. smartphone, tablet, etc.), search for active devices and connect Artsound RI-65.

If the radio is successfully connected, music can now be streamed to Artsound RI-65.

10. FM radio



The FM radio mode receives analogue radio in the FM band and displays information from the station if it is sent via RDS. For the best playback quality, the antenna must be aligned in such a way that the highest signal strength and thus the best sound quality are achieved on the display. The icon at the top left of the display shows the strength of the transmission signal received from the device.

10.1. Setting the station

To switch to FM mode, press and select **FM**.

Press ◀ / ▶ to search for FM stations. The search is interrupted as soon as a station is received.

Press ▲/▼ to set a station manually. Each search step is 0.05 MHz.

The radio can also perform a complete station search and save all found stations in the favourites.


Simply press **OK** in FM mode to start the complete station search.

10.2. Favourites

Press and hold ★ to save the station until you enter the memory mode. Use ▲/▼ to navigate to the memory location where you want to save the station and confirm with **OK**. Alternatively, you can also press and hold a number on the numeric keypad of the remote control to save the station directly.


Up to 20 stations can be saved. To view a favourite, press ★, select the desired station from the list with ▲/▼ and confirm with **OK**. Alternatively a saved station can be recalled directly via the numeric keypad.

11. Information centre

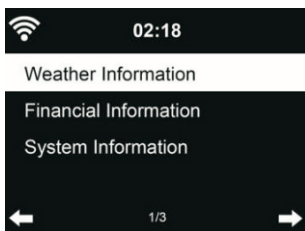

11.1. Weather Information


There are weather information and forecasts for over 5000 cities. Select the country and then the city for the weather details.

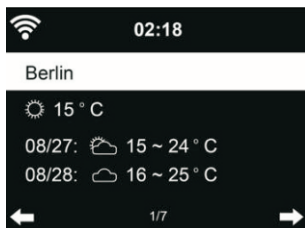

Press ◀ / ▶ to see the weather forecasts.

It is able to display the weather information on the standby mode. On the weather information page, press **OK** to set the city to displaying on the standby mode. Then turn on the weather display as mentioned in 12.13..

11.2. Financial Information

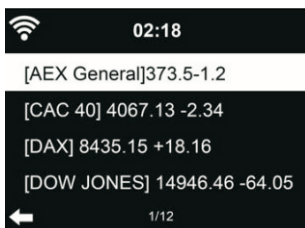

View the stock index from around the world.

11.3. System Information

Check out the version of the system, and the details of connected network. The information includes MAC address which you are required to fill in when registration of my mediaU membership.

11.3.1. SW version

The software version of the device is displayed here.

11.3.2. Radio network info

It displays the following information:

- Status (WLAN)
- MAC address
- SSID (router)
- IP address
- Subnet
- Gateway
- DNS1
- DNS2

12. Settings

12.1. Time Display


Choose the style of clock during standby mode: Analog or Digital.




12.2. Manage my mediaU

When it is enabled, **My mediaU** will be shown in the main menu.

If various mediaU accounts exist in the RI-65, Select the default login account in here. Refer to chapter 11 for more information of mediaU account setup.

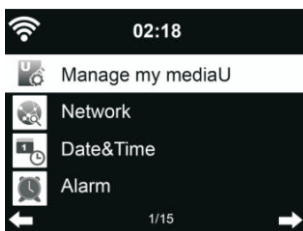


12.3. Network

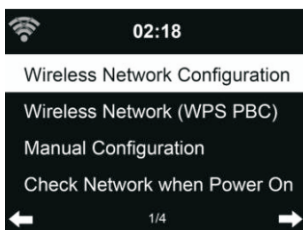


12.4. Wireless Network Configuration

Enable / disable WiFi network. When you enable the WiFi network, the system will automatically connect to the network

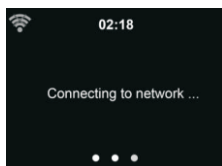


Select your required AP.

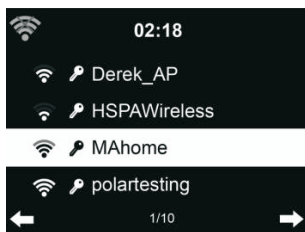


Enter WEP or WPA code to connect the WiFi.

If you would like to change/correct an entry , press ◀ to correct.

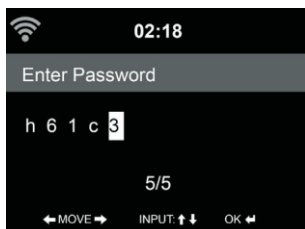

12.4.1. Wireless Network (WPS)

If you are using a router with WPS/QSS button, you may set up the network connection simple via WPS function. Enter it and go to press the WPS/QSS button on your router within 120 seconds. The connection between the router and the RI-65 will then be configured automatically.

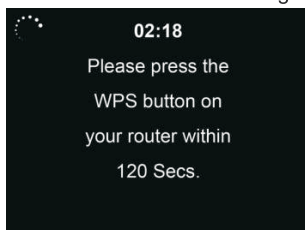

12.5. Manual Configuration

You can choose DHCP (which IP assigned automatically) or manually input IP address for wireless network connection.

When you select manual setting for wired connection, the followings have to be entered:

1. SSID (the name of Access Point);
2. IP Address;
3. Subnet Mask;
4. Default Gateway;
5. Preferred DNS Server;
6. Alternate DNS Server.

You may choose (**Manage**) specific network if you have setup more than one network connection within an area.

12.5.1. Check Network when Power On


“Enable / disable WiFi network”:

When you enable the WiFi network, the system will automatically search the available AP. Select your required AP.

Enter WEP or WPA code to connect the WiFi.

If the wireless network connection is not existed or failed, the icon at the top left corner will have a cross on it.


12.6. Date & Time

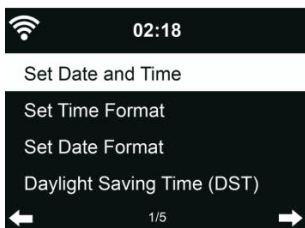

- Press **Set Date and Time** between **Manual Setup** and **Auto Detect**. When Auto Detect is chosen, the time is determined automatically, therefore deleted point 4 (DST)
- Setup the date and time
- Set time format display as **12 Hour** or **24 Hour** (default). Only for manual setup required.
- Set date format in the positions of **YY** (year), **MM** (month) and **DD** (day) – YY/MM/DD, (default) or MM/DD/YY.
- Turn on/off (default) the **Daylight Saving Time (DST)**. Available only on manual setup

With a wireless network connected, **GMT** (+00:00) time is a time reference of time setting. Add or deduce the hour according to your time zone when you set the time.

12.7. Alarm

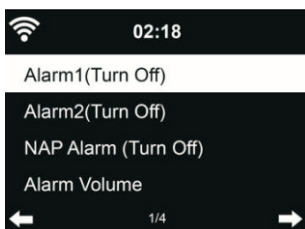

You can choose between 2 regular alarms (**Alarm 1** and **Alarm 2**) or the **NAP Alarm** in this menu.

Press  on the remote control to enter the menu directly.

To set **Alarm 1** or **Alarm 2**, press  and **turn it on**. Now choose the frequency (daily, once or on specific days of the week, e.g. Monday to Friday). Next choose the desired alarm source: Beep tone, Melody, Internet Radio, FM Radio or DAB/DAB+ Radio. Afterwards you can leave the settings by pressing  or .

At the time of the alarm the radio connects to the Internet if the set network is available. Therefore there may be some delay before the radio starts playing your station. If no network connection is established within one minute, the alarm will change automatically to Melody.


If the **NAP alarm** is activated, it alarms once after 5/10/20/30/60/90/120 minutes depending on which one you have set.

You may choose **Alarm Volume** to configure the volume of the alarms. During the alarm the volume will increase automatically up the set value (Crescendo function).

When the alarm(s) is/are set, there will be a clock icon at the top of the display. The clock icon with alarm time will also be displayed on the standby screen.


During alarm, press any key to enter snooze mode. It will alarm again in 5 minutes. Press the  key to stop the alarm.

12.8. Timer

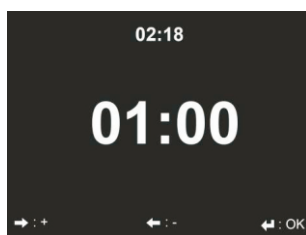


Press ◀/▶ to set the timer, press **OK** to start. The timer will count down and beep sound when it reaches 00:00. To cancel the timer, enter the timer screen and press **OK** again. When the timer is running, you can change the mode, the remaining time is then displayed in the top right of the display.

12.9. Language

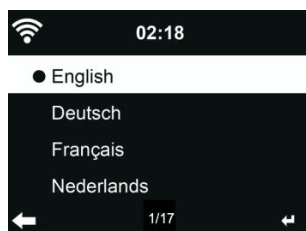

Select the OSD language: English / Deutsch / Español / Français / Português / Nederlands / Italiano / Русский / Svenska / Norsk / Dansk / Magyar / Český / Slovenský / Polski / Türkçe / Suomi

12.10. Dimmer

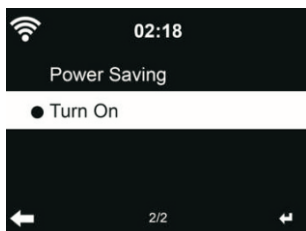

Configure the brightness of backlight on the display.

If you select **Power Saving** you can select the level to which the display is dimmed down when the radio enters the Standby mode or when the radio gets no key input for 15 seconds.


The **Turn On** options keeps the display illumination always on. If you select it you can choose how bright the display shall be.

See below table how the Dimmer settings will affect the screen illumination:

Choice	Brightness level	On Playing	On Standby
Power Saving	As you set	After 15s, the screen brightness switches to Power saving brightness level you set	After 15s, the screen brightness switches to Power saving brightness level you set
Turn On	As you set	The screen stays always on the set brightness level	After 15s, the screen brightness switches to Power saving brightness level you set

12.11. Display

Choose the style of display: Color or Monochrome

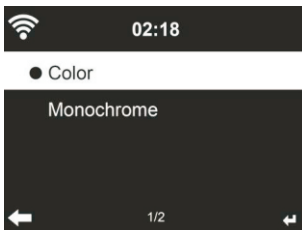


12.12. Power Management

Choose the power management timer (5/15/30mins) to set the duration of the radio to switch to the standby mode automatically when no network connection is available.


Choose "Turn off" to ignore the power management function.

12.13. Sleep timer

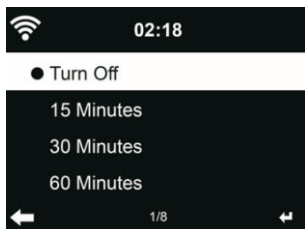


Turn off or set the sleep time to 15/30/60/90/120/150/180 minutes. Once the time is set, there will be a bed icon with remaining minutes at the top right corner. The RI-65 will shut down once the time runs out. Press Sleep on the remote control for the shortcut of this function. Pressing and holding the button calls up the sleep radio, see Chapter 5.4 Sleep radio

12.14. Buffer memory

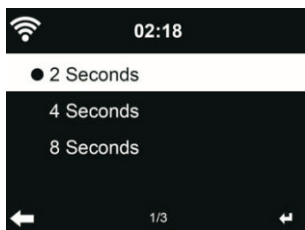

Configure the buffer time of the music playback, 2/4/8 seconds.

12.15. Weather

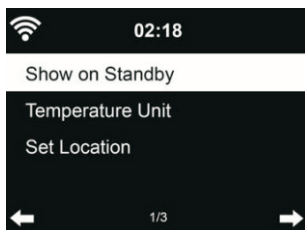


RI-65 is able to display current weather information under standby mode. Turn on **Show on Standby** and set Temperature Unit (°C or °F) to get the weather displayed at the standby mode. When it is turned on, the display will switch between time and weather while being in standby mode.

12.16. FM Setup

Choose Mono/Stereo and enable/disable threshold.


12.17. Local Radio Setup

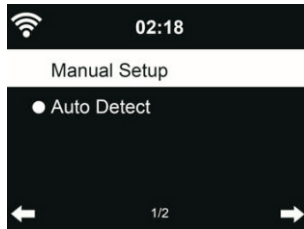

There is a shortcut **Local Radio** under Internet Radio (see section 8.2 DLNA) so that you can easily go to the station list of your location.

You may **Manual Setup** your location, or let the system **Auto Detect** your current location. The system detects the location according to the IP address of your connected network.

12.18. Playback Setup

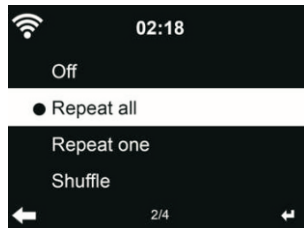

Select the playback mode of media center – Off (no repeat or shuffle), Repeat all, Repeat one, or Shuffle.

12.19. DLNA-Setup

The default device name for DLNA is artsound RI-65. You may rename it for DLNA setup on the PC or mobile.

12.20. Button

The function of the **Mode** button can be programmed. You have a choice between the following functions:

- Alarm
- Dimmer
- Equaliser
- Local station
- Mode (default)
- Favourites
- Sleep timer
- SMS
- Timer

12.21. SMS setup

Up to 3 numbers can be saved in this menu for automatic SMS sending.

To send an SMS, the Mode button must be assigned the SMS function (see 12.18) and held down


until the sending is confirmed by an icon in the upper left corner.

If an "X" is displayed, there is either no Internet connection or the telephone number was not saved correctly. The country code, e.g. 0049, is mandatory, instead of the first 0 in the area code for a German number.

12.21.1. SMS text

The default text of the automatic SMS can be changed using the AirMusic Control App, see Chapter 3.6 AirMusic Control App .

12.22. Equalizer

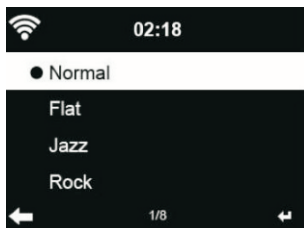

Default equalizer is Rock, you may change to Normal, Jazz, Flat, Soundtracks, Classical, Pop, or News.

12.23. Resume When Power On


The system is default set to resume internet radio playback if you were listening to internet radio or media center before switch off the unit. If you turn this setting off, the system will start in the main menu when switching on the unit.

12.24. Software-Update

Update software. If there is an updated software version on the server, the system will notify you when you return to the main menu.

12.25. Factory Reset

Restore the default settings.

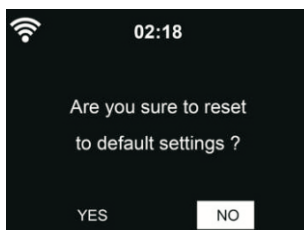

After RI-65 is reset, the system will move to Language setting menu. And it will automatically turn to Network setting menu once the OSD language is selected

13. Troubleshooting

Error	Remedy
The device does not switch on.	1. Check if the power adaptor is connected properly. 2. The device may malfunction when used in areas with strong radio interference. The device will work properly again once there is no more interference.
No sound	1. Turn on the sound as it may be muted 2. Increase the volume.
No network connection can be established.	1. Check the WIFI function. 2. Try to set an IP address at the device. 3. Activate the DHCP function on the router and make the connection again at the device. 4. A firewall is activated on the network – set the respective program in such a way that access is possible. 5. Reboot the unit to try.
WIFI connection cannot be established.	1. Check the availability of WIFI network on the access point. 2. Place the device closer to the router. 3. Make sure the WEP/WPA password is correct.
No station is found.	1. Check the network as well as the access point and firewall. 2. The station may not be available currently, try it again later or select another station. 3. The link of the station is changed or the station no longer transmits – ask the provider for information. 4. The link of manual added station is not correct, make sure it is correct and re-enter.
Hiss in DAB/FM mode.	1. Check/move the DAB/FM antenna. 2. Move the radio to a different location. 3. Please check if the radio is close to other electrical sources and therefore under influence of interferences
Alarm does not work.	1. Switch on the alarm. 2. Due to the volume setting, refer to the solutions of “No sound”. 3. The source of alarm was set to be station but there is no network connection. Change the source of alarm or reconfigure the connection.

Error	Remedy
Unable to do DLNA streaming.	1. Check the connection of the network. RI-65 and your device need to be in the same network; and test if the network is in good condition. 2. Make sure the settings on your device are correct.
System freezes suddenly.	1. The radio is overloaded, reboot the unit. 2. The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

14. Specifications

Model number	RI-65
Description	Radioadapter with Internetradio/DAB+/Bluetooth
Display	2,4"/320 x 240 TFT-color display
Network supported	IEEE802.11b/g/n (WIFI)
WIFI key	WEP, WPA, WPA2 (PSK) and WPS
Streaming	UPnP, DLNA
Supported playback formats	MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC 32kbps => 320kbps
Power Adapter	5V/1000mA
Standby mode power consumption	< 1 W
Operating temperature	0 °C - 35 °C
Connectors	DC IN power supply socket LINE OUT (RCA) Antenna socket (3.5 mm)
Dimensions	190 mm (W) x 75 mm (H) x 40 mm (L)
Weight	260 g

15. Important Safety Notes

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.


 The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of insulated 'dangerous voltage' within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK), NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.
---	--	---

- Read and keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
- Do not overload wall outlet. Use only power source as indicated.
- Use replacement parts as specified by the manufacturer.
- The product may be mounted to a wall only if recommended by the manufacturer.
- Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks..

artsound

RI-65

Adaptateur radio Internet/DAB+/FM avec Bluetooth

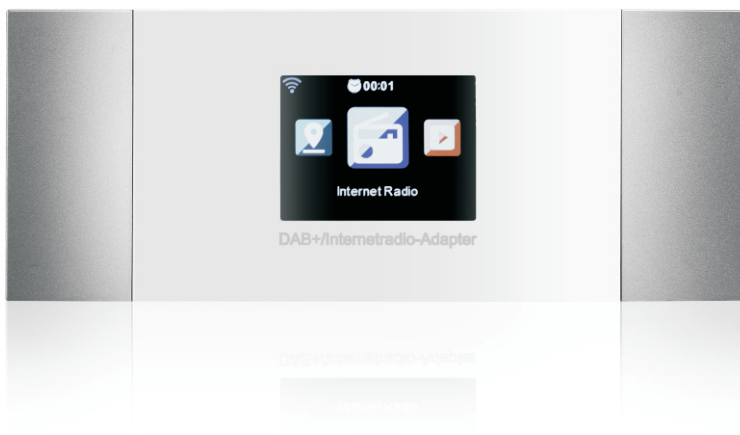

**Mode d'emploi
Français**


Table des matières

1. Contenu d'emballage.....	55
2. Commandes et branchements	55
2.1. Partie avant	55
2.2. Partie arrière.....	56
2.3. Télécommande.....	56
3. Première étape.....	57
3.1. Exigences relatives au réseau	57
3.2. Préparation du réseau	57
3.3. Navigation dans les menus	57
3.4. Connexion à un système audio	58
3.5. Mise en marche.....	58
3.6. AirMusic Control App	59
4. Menu principal	60
5. Internetradio	60
5.1. Mes Favoris.....	60
5.2. Canal/Musique	60
5.3. Veille radio.....	61
5.4. Historique	61
5.5. Service	61
6. My mediaU (Mes mediaU).....	62
7. Radio DAB/DAB+	63
7.1. Recherche de stations	63
7.2. Recherche et sélection des canaux	63
7.3. Informations relatives aux canaux et diaporama	63
7.4. Mémorisation des stations favorites	63
7.5. Ouvrir les favoris	63
8. Media-Center.....	64
8.1. UPnP	64
8.2. DLNA.....	65
9. Bluetooth	65
10. Radio FM	66
10.1. Réglage du canal	66
10.2. Favoris.....	66
11. Centre d'information	67
11.1. Informations météo.....	67
11.2. Informations financières.....	67
11.3. Informations sur le système.....	67
12. Configuration	68
12.1. Affichage de l'heure.....	68
12.2. Gestion de Mon mediaU.....	68
12.3. Réseau	69
12.4. Date et heure.....	70
12.5. Réveil	71
12.6. Minuterie.....	72
12.7. Langue	72
12.8. Variateur de luminosité	72
12.9. Indicateur.....	73
12.10. Gestion de l'énergie	73
12.11. Minuterie de veille.....	73
12.12. Mémoire intermédiaire.....	74
12.13. Temps.....	74
12.14. Configuration FM.....	74
12.15. Réglage de la radio locale.....	74
12.16. Réglage de la lecture	75
12.17. Configuration DLNA.....	75
12.18. Touche.....	75
12.19. Paramètres SMS	75
12.20. Égaliseur	76
12.21. Reprise à la mise sous-tension	76
12.22. Mise à jour du logiciel.....	76
12.23. Réinitialiser.....	76
13. Guide de dépannage.....	77
14. Données techniques.....	78
15. Information importante.....	78

1. Contenu d'emballage

Veuillez vous assurer que l'emballage contient les éléments suivants :

1. Adaptateur radio RI-65
2. Bloc d'alimentation
3. Télécommande
4. Mode d'emploi
5. Câble audio Cinch
6. Antenne
7. Adaptateur d'antenne IEC




2. Commandes et branchements

Veuillez prendre le temps de vous familiariser avec les fonctions du RI-65 après l'avoir retiré de son emballage.

2.1. Partie avant


Votre RI-65 ne dispose d'aucun bouton. Grâce à la navigation simple et conviviale entre les menus, toutes les fonctions radio peuvent être commandées à l'aide de la télécommande fournie.

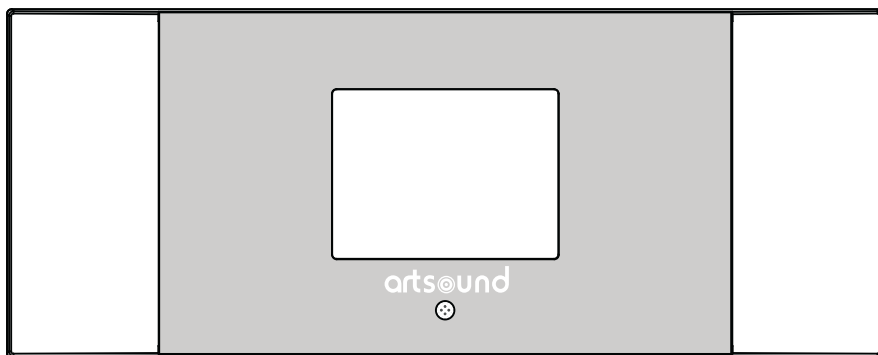

2.2. Partie arrière


Les branchements de ce modèle sont :

- Line-Out : 2 x Cinch (stéréo)
- Entrée CC : pour le bloc d'alimentation
- Branchement de l'antenne : Prise Jack 3,5 mm

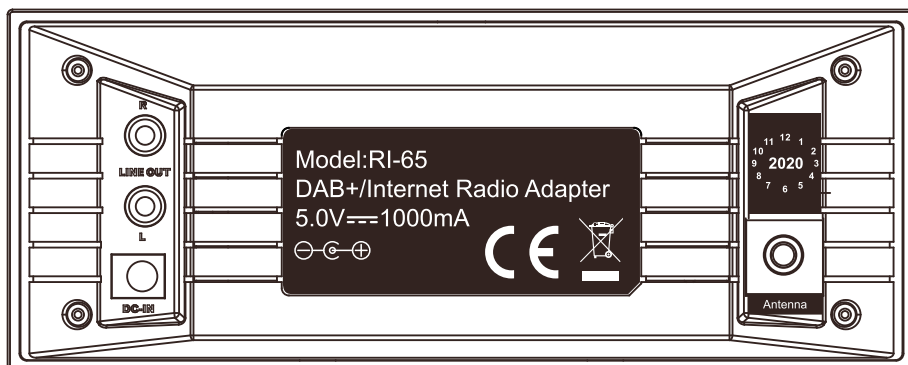

2.3. Télécommande

	Marche/Arrêt	Mettre l'appareil sous tension et hors tension (veille)
	Favoris	Afficher la liste des favoris Maintenir enfoncé : Enregistrer les favoris
	Navigation vers le haut	Défiler vers le haut à travers les options du menu, saisir du texte
	Navigation vers la gauche	Retourner au menu précédent
OK	Entrer	Confirmer la sélection d'une option de menu
	Navigation vers la droite	Confirmer la sélection d'une option et ouvrir un sous-menu
	Navigation vers le bas	Défiler vers le bas à travers les options du menu, saisir du texte
MODE	MODE	Basculer entre les modes, Programmable dans le menu « Touche ».
	ACCUEIL	Ouvrir le menu principal
	Réveil	Ouvrir le menu du réveil
	Volume -	Baisser le volume
	Muet	Couper le son
	Volume +	Augmenter le volume

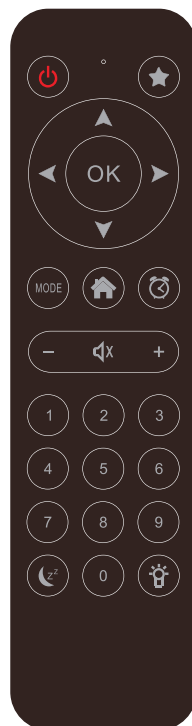

0-9	Canaux enregistrés 0-9	Ouvrir les canaux enregistrés
	Minuterie de veille	Sélectionner le temps de mise en veille automatique Maintenir enfoncé : Menu de veille radio
	Variateur de luminosité	Baisser le rétroéclairage

Pour ouvrir le compartiment à piles de la télécommande, poussez-le à l'aide du pouce. Insérez les piles AAA, la polarité est indiquée dans le compartiment à piles.

Veuillez mettre au rebut les piles usagées dans le respect de l'environnement.

3. Première étape

3.1. Exigences relatives au réseau

Les exigences suivantes doivent être respectées avant l'utilisation du RI-65 :

- Une connexion à large bande en liaison avec un point d'accès sans fil, un routeur ou un autre périphérique réseau similaire doivent être disponibles.
- Le périphérique réseau doit prendre en charge la connexion sans fil WLAN (802.11 b/g/n) ;
- Si le RI-65 doit être commandé à distance via DLNA, il vous faudra un PC ou un smartphone connecté au même réseau que le RI-65.

3.2. Préparation du réseau

- Vous pouvez établir une connexion WLAN de la manière suivante :
- Assurez-vous que l'indicateur WLAN du point d'accès sans fil ou du routeur est allumé.

Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi y relatif.



Remarque : Le WLAN permet la transmission de données sans fil sur de courtes distances allant jusqu'à 20 m. Les murs ou les plafonds réduisent la portée de la connexion WLAN. C'est la raison pour laquelle vous devez, dans la mesure du possible, placer le RI-65 et/ou le point d'accès à cette distance et éviter tout obstacle entre les appareils.

3.3. Navigation dans les menus

Grâce à la touche , vous pouvez accéder au menu principal du RI-65 à tout moment.

Utilisez les touches fléchées ◀ ▶ ▲ ▼ pour naviguer entre les menus spécifiques. Vous pouvez chaque fois confirmer une sélection à l'aide de la touche OK. Vous pouvez utiliser la touche ▶ pour accéder au menu suivant et ◀ pour retourner au menu précédent. Les touches disponibles s'affichent au bas de l'écran à droite et à gauche.

3.3.1. Entrée de texte

Vous devez entrer du texte pour ajouter l'adresse d'une station radio ou la clé de sécurité de votre réseau sans fil. C'est la même procédure que le réglage de l'heure, la date ou l'alarme.

Pour entrer des lettres majuscules/minuscules, des symboles ou des chiffres :

1. Utilisez les touches de navigation vers le haut/bas pour sélectionner un caractère parmi les

suivants: A a B b...Z z \$ % & # _ ^ ~ " ' , . ; : ? ! * - + @ < = > { } [\] () 0 1...9




2. Appuyez sur la touche de navigation vers la droite pour passer au caractère suivant. Une fois terminée, appuyez sur la touche Entrée.

REMARQUES : Vous pouvez utiliser les touches numériques de la télécommande pour entrer des nombres.

3.4. Connexion à un système audio




Connectez le RI-65 à votre système audio disponible (par ex. chaîne stéréo, haut-parleur externe, etc.) à l'aide du câble audio Cinch (RCA) fourni.

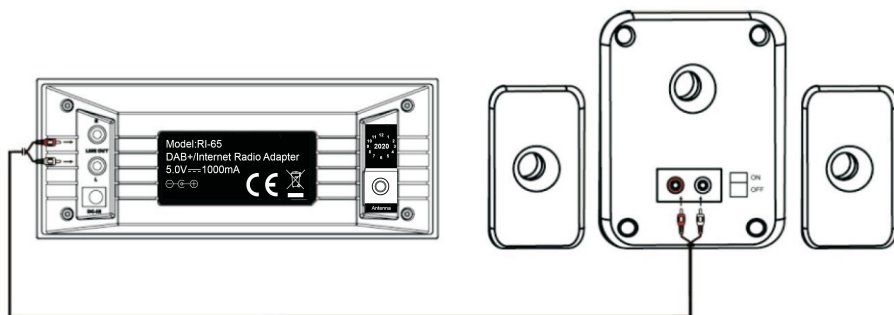

3.5. Mise en marche

Raccordez le bloc d'alimentation à l'arrière du RI-65 et branchez la fiche d'alimentation à une prise murale. Branchez l'antenne fournie à l'entrée d'antenne sur le panneau arrière. Vous pouvez également brancher votre antenne/antenne intérieure à l'adaptateur d'antenne fourni.

Lors de la première utilisation de l'appareil, veuillez sélectionner une **langue (language)** et un **réseau sans fil (Network)**.

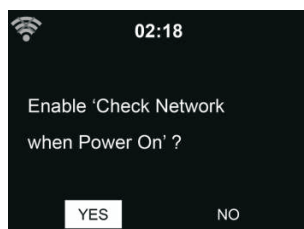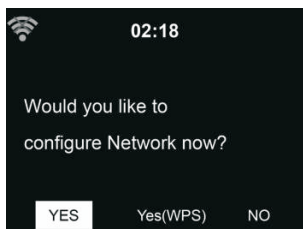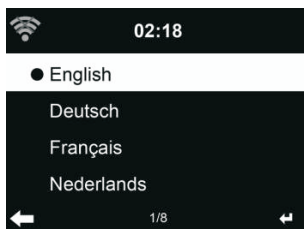

Voir la section **13.3 Réseau** pour les configurations réseau détaillées. Vous pouvez régler la connexion réseau immédiatement ou plus tard.

- Appuyez sur la touche  (**Marche/Arrêt**) pour activer le mode veille. L'heure, la date, et l'alarme de réveil actif s'affichent à l'écran.



- Si vous avez déjà configuré la connexion réseau et que vous utilisez à nouveau le RI-65 dans le réseau, la connexion s'établit automatiquement. Si vous souhaitez changer de réseau, allez à **Paramètres** pour procéder au changement de la connexion correspondante.
- Entrez le mot de passe du réseau en utilisant le clavier ou les touches de direction ▲ et ▼. Lorsque le caractère souhaité s'affiche, appuyez sur ► pour passer à l'entrée suivante. Lorsque vous saisissez l'intégralité du mot de passe, appuyez sur OK pour confirmer. Vous pouvez également appuyer sur ◀ pour accéder à l'entrée précédente.

3.6. AirMusic Control App




Vous pouvez commander la radio RI-65 depuis votre téléphone multifonction, via WiFi. Cette prise de commande s'effectue très facilement avec l'application AirMusic Control. Elle a été développée pour contrôler votre radio, mais également pour lire les fichiers musicaux de votre téléphone multifonction et les diffuser sur la RI-65.

L'application est disponible sous Android et iOS. Vous pouvez la télécharger à l'adresse suivante:


Apple iOS



Android

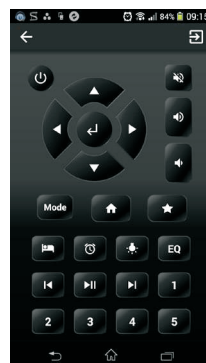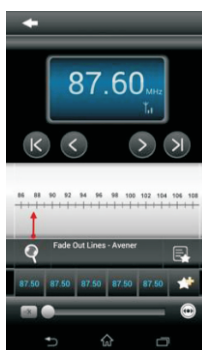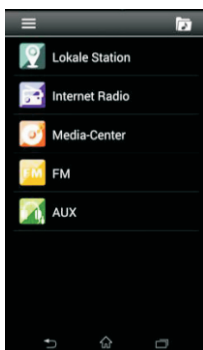

4. Menu principal

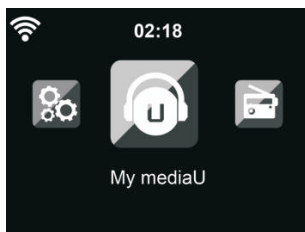

Dans le menu principal, vous pouvez sélectionner les modes suivants: Radio Internet, Media Center, FM, DAB+, Centre d'information, Bluetooth, Station locales, configuration et Mes mediaU.


5. Internetradio

Une fois la connexion à une station est réussie, le débit binaire et le format de la station seront affichés sur l'écran.

5.1. Mes Favoris

Au cours d'écoute de station, maintenez appuyée la touche  de la télécommande pour enregistrer la station comme préférée. Vous pouvez remplacer une station déjà enregistrée par une nouvelle.

Vous pouvez également enregistrer la station à vos favoris pendant que parcourez la liste des stations. Lorsque la station est en surbrillance, vous pouvez appuyer sur  accéder à ce menu où vous pouvez ajouter la station à vos favoris.

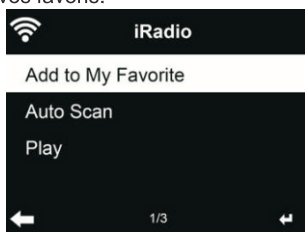

Si la station sélectionnée a été enregistrée, vous ne pouvez pas l'enregistrer de nouveau.

Dans la liste des stations préréglées, allez sur votre station et appuyez sur **OK** pour l'écouter. Vous pouvez également appuyer sur  pour accéder au sous-menu et effectuer l'une des opérations suivantes **Delete**, **Shift Up/Down**, **Rename** ou **Play**. Station radio/musique

5.2. Canal/Musique



Les stations sont classées par **Global Top 20**, **Genre** et **Country/Location**. Il faut accéder pour 60 Français

continuer dans les sous-catégories et choisir la station à écouter.

Pour chaque station, appuyez sur **OK** pour l'écouter directement. Vous pouvez appuyer sur ► pour accéder au sous-menu ; vous pouvez **Add to Favorite**, **Auto Scan** ou **Play**.

Lorsque vous choisissez **Auto Scan**, la radio présente chaque station de la liste en vous la faisant pendant 30 secondes. Ceci s'arrête lorsque chaque station est écoutée ou que vous appuyez sur la touche **OK**.

5.3. Veille radio

Sélectionnez cette option si vous souhaitez écouter des sons de fond relaxants pour vous endormir. Vous pouvez choisir parmi :


- Oiseau
- Clavier
- Spa (relaxation)
- Univers
- Vague (bruits des vagues)

Lorsque vous maintenez la **touche Minuterie de veille** enfoncée (uniquement possible en mode radio Internet !), vous accédez directement au menu correspondant. Si l'appareil se met automatiquement hors tension, vous devez également activer la minuterie de veille ; voir chapitre 13.11 Minuterie de veille .

5.4. Historique

Permet d'afficher la liste des dernières stations écoutées. Elle peut mémoriser jusqu'à 10 stations écoutées.

5.5. Service

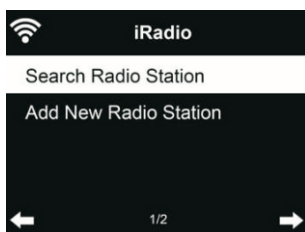


Search radio station - Entrez un mot clé pour rechercher la station radio dans la liste.

Add new radio station - Les stations ajoutées seront mémorisées dans mes favoris. Il convient de noter que le nom d'une station comprend au plus 250 caractères.

Conseils : Le chargement des données à partir du serveur peut prendre plusieurs secondes, particulièrement lorsque la connexion WLAN est mauvaise et tant que **Vide** reste affiché à l'écran.

6. My mediaU (Mes mediaU)

Affichage et lecture de votre propre liste de stations mediaU sur le serveur mediaU. Il faut créer un compte d'abord.

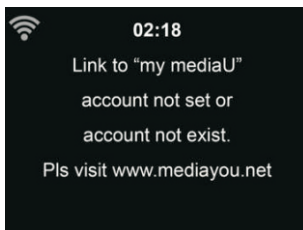


Suivez les étapes ci-dessous pour activer votre propre liste de stations:

1. Allez à <http://www.mediayou.net/>
2. Se joindre à Mes mediaU
3. Se connecter au site Web
4. Entrez les adresses MAC sans fil de la RI-65 sur le site mediaU. Ces informations peuvent être obtenues par **Information Center > System Information > Wireless Info**
5. Si la configuration est correcte, vous pouvez enregistrer et afficher vos propres listes de stations mediaU. Nom d'utilisateur et mot de passe ne sont pas nécessaires pour accéder à la RI-65.
6. Si plusieurs comptes sont enregistrés sur la RI-65, vous pouvez choisir celui que vous utilisez actuellement sous le menu **Configuration**.

Chaque fois vous effectuez des modifications sur la playlist à partir du site web, allez à **Configuration > Manage my MediaU** pour répercuter les modifications sur la RI-65.

Une fois activé, My mediaU s'affiche dans le menu principal.

S'il existe plusieurs comptes mediaU pour le RI-65, sélectionnez le compte par défaut avec lequel vous souhaitez vous connecter. Pour plus d'informations sur la création du compte mediaU, reportez-vous au chapitre 13.2 Gestion de Mon mediaU .

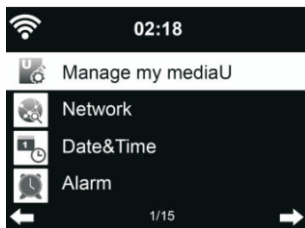


7. Radio DAB/DAB+

Le mode Radio DAB reçoit la radio numérique DAB/DAB+ et affiche des informations relatives au canal. Pour passer en mode DAB, appuyez sur la touche , sélectionnez Radio DAB et confirmez en appuyant sur **OK**.

Pour une meilleure qualité de transmission, l'antenne doit être positionnée de sorte que l'écran affiche la plus grande intensité du signal avec la meilleure qualité sonore. Le symbole se trouvant au coin supérieur gauche de l'écran indique la puissance du signal d'émission reçu.

7.1. Recherche de stations

La première fois que vous sélectionnez le mode radio DAB, la radio RI-65 effectue automatiquement une recherche complète de toutes les stations disponibles.

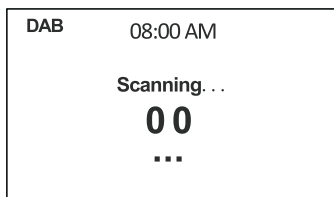

Une fois que la recherche est terminée, la liste des stations détectées apparaît sur l'écran. Si vous souhaitez effectuer un autre balayage de canaux DAB plus tard, appuyez deux fois sur la touche . Si vous souhaitez remplacer l'ancienne liste de canaux, sélectionnez **Oui**. Sélectionnez **Non** si vous devez ajouter de nouveaux canaux à l'ancienne liste ou **ESC** si vous ne souhaitez effectuer aucune recherche.

7.2. Recherche et sélection des canaux

Pour passer au canal suivant/précédent, appuyez sur la touche / de la télécommande pendant la lecture de la musique. Vous pouvez également accéder à la liste complète des canaux à l'aide du bouton . Vous pouvez voir ici un aperçu de tous les canaux disponibles et sélectionner le canal souhaité.

7.3. Informations relatives aux canaux et diaporama

La touche  vous permet de basculer entre les informations relatives aux canaux et le diaporama.

- Nom du canal
- Texte radio (DLS)
- Genre
- Fréquence d'échantillonnage et débit binaire
- Intensité du signal
- Canal/Fréquence
- Nom du multiplex

7.4. Mémorisation des stations favorites

Maintenez appuyée la touche  de la télécommande ou de l'appareil pour mémoriser la station.

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 stations. Appuyez sur , puis utilisez / de la télécommande ou de l'appareil pour choisir une station mémorisée. Ou utilisez les touches numériques de la télécommande pour choisir directement une station mémorisée.

7.5. Ouvrir les favoris

Pour ouvrir un favori, appuyez sur , sélectionnez ensuite le canal de votre choix à l'aide de la touche / et appuyez sur **OK** pour confirmer. Ou utilisez tout simplement le pavé numérique du clavier.


Dans la liste des favoris, le bouton  vous permet d'accéder à un menu, pour supprimer ou déplacer le canal enregistré. Les canaux déjà enregistrés ne peuvent plus l'être.

8. Media-Center

Avec le RI-65 vous pouvez lire vos fichiers musicaux via UPnP ou DLNA. La différence entre les deux techniques de lecture réside dans le sens de l'accessibilité.


Le RI-65 permet d'accéder au serveur UPnP et de lire sa musique. La commande et la navigation sont ainsi assurées par le RI-65.

Le DLNA permet de démarrer la lecture sur un PC, par exemple, et est uniquement sélectionné comme périphérique de lecture.

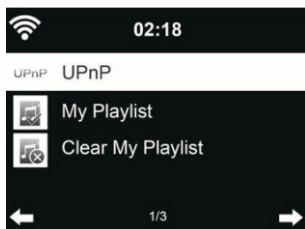


8.1. UPnP

- Voici les étapes à suivre pour pouvoir effectuer la diffusion de musique à partir de votre PC :
- Connectez PC au réseau.
- Veillez à ce que la radio RI-65 soit allumée et connectée au même réseau.
- Ouvrez la plate-forme UPnP **Windows Media Player** (11 ou version ultérieure). Vous pouvez également utiliser d'autres plates-formes ou serveurs tels que **Windows Media Connection**.

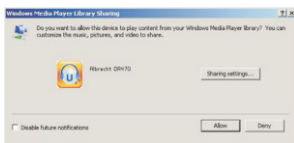

- Autorisez le partage de vos supports à **artsound RI-65**.

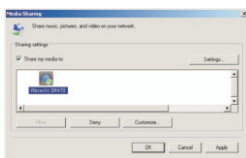

Ajoutez les fichiers audio et des dossiers que vous souhaitez partager avec RI-65 à la bibliothèque multimédia.

- Vous pouvez également diffuser de la musique à partir d'autres serveurs de musique, tels qu'un smartphone (plate-forme **Android**) :
- Connectez le téléphone portable au réseau
- Recherchez et installez les applications de partage de supports sur **Google Play**.
- Ajoutez les fichiers audio de votre téléphone portable que vous souhaitez partager.

Une fois la configuration du serveur partagé terminée, sélectionnez la musique et contrôlez la lecture à partir de la RI-65.

Si vous configurez supports partagés, vous devez pouvoir voir le support partagé à partir de **UPnP**. Si vous avez plus qu'un ordinateur en tant que support partagé, d'autres possibilités sont listées. Sélectionnez le support partagé que vous souhaitez lire.

Appuyez sur **Info** pour afficher les informations sur le morceau en cours de lecture.

Conseils: La radio ne peut lire que des fichiers dont les noms sont formés de moins de 40 caractères. Les caractères doivent être d'une langue européenne. En cas d'échec de lecture d'un morceau en mode UPnP, vous pouvez réessayer en renommant le fichier.

Mais s'il est toujours impossible de lire le morceau, vous pouvez réessayer en convertissant le fichier dans un autre format.

8.1.1. Ma Playlist

Vous pouvez créer une playlist de musique préférée à partir d'UPnP. Lors d'écoute de musique, maintenez appuyée la touche **OK** pour l'enregistrer dans **My Playlist**.

8.1.2. Effacer Ma Playlist

Vous pouvez supprimer tous les morceaux enregistrés dans Ma Playlist.

8.2. DLNA

Le nom d'appareil standard du DLNA est « **artsound RI-65** ». Vous pouvez également personnaliser ce nom (voir section 13.17 Configuration DLNA).

Vous trouverez au chapitre 8.1 UPnP des informations relatives à la configuration de la lecture du contenu multimédia à partir d'un PC ou d'autres serveurs multimédia. Consultez également les instructions relatives à votre logiciel ou application.

Les fichiers musicaux doivent être au format MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC 32kbps->320kbps pour la lecture par le biais du RI-65.

9. Bluetooth

Pour passer en mode Bluetooth, appuyez sur  et sélectionnez **Bluetooth**.

Activez ensuite Bluetooth sur votre appareil mobile (par ex. smartphone, tablette, etc.), recherchez les appareils actifs et connectez le Artsound RI-65.

Si la radio est correctement connectée, la musique peut à présent être transmise au Artsound RI-65.

10. Radio FM



Le mode radio FM reçoit la radio analogique en bande FM et affiche les informations du canal si celles-ci sont transmises via RDS. Pour obtenir une qualité de transmission optimale, l'antenne doit être positionnée de sorte que l'écran affiche la plus grande Intensité du signal avec la meilleure qualité sonore. Le symbole se trouvant au coin supérieur gauche de l'écran indique la puissance du signal d'émission transmis par le périphérique.

10.1. Réglage du canal

Pour passer en mode FM, appuyez sur  et sélectionnez **FM**.

Appuyez sur la touche ◀/▶ pour effectuer la recherche des canaux FM. La recherche est interrompue dès réception d'un canal.

Appuyez sur la touche ▲/▼ pour régler manuellement un canal. Chaque étape de recherche est de 0,05 MHz.


La radio peut également effectuer un balayage complet des canaux et enregistrer tous les canaux retrouvés dans les favoris. En mode FM, il suffit d'appuyer sur **OK** pour lancer le balayage complet des canaux.

10.2. Favoris

Pour enregistrer un canal, maintenez la touche ★ enfoncée jusqu'à ce qu'elle passe en mode de sauvegarde. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'emplacement sur lequel vous souhaitez enregistrer le canal et appuyez sur **OK** pour confirmer. Vous pouvez également appuyer sur un chiffre du clavier numérique de la télécommande et le maintenir enfoncé pour enregistrer directement le canal.


Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 canaux. Pour ouvrir un favori, appuyez sur ★, sélectionnez ensuite le canal de votre choix dans la liste à l'aide de la touche ▲/▼ et appuyez sur **OK** pour confirmer. Lors de la lecture des favoris, une station enregistrée peut également être ouverte directement via le clavier numérique.

11. Centre d'information

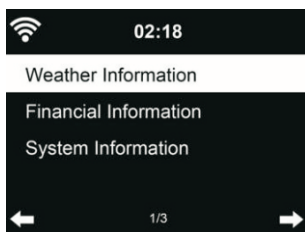

11.1. Informations météo


Des informations et des prévisions météo sont données pour 5000 villes. Sélectionnez le pays puis la ville pour en obtenir des détails sur la météo.

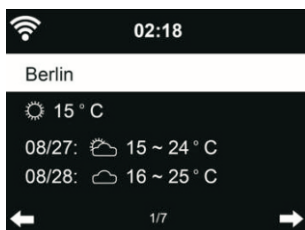

Appuyez sur ◀/▶ pour voir les prévisions météo.

Les informations météo peuvent être affichées en mode veille. Sur la page des informations météo, appuyez sur OK pour choisir la ville à afficher en mode veille.

11.2. Informations financières

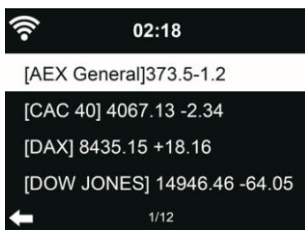

Vous pouvez consulter l'indice boursier du monde entier.

11.3. Informations sur le système

Permet de consulter la version du système et des informations sur le réseau connecté. Parmi ces informations on peut trouver l'adresse MAC que vous devez fournir lorsque vous vous joignez à Mon mediaU.

11.3.1. Version SW

La version du logiciel du périphérique s'affiche ici.

11.3.2. Informations relatives au réseau radio

Les informations suivantes s'affichent :

- Statut (WLAN)
- Adresse MAC
- SSID (routeur)
- Adresse IP
- Sous-réseau
- Passerelle
- DNS1
- DNS2

12. Configuration

12.1. Affichage de l'heure


Sélectionnez le style d'horloge du mode Veille – analogique (Analog) ou numérique (Digital).




12.2. Gestion de Mon mediaU

Lorsqu'il est activé, Mon mediaU sera affiché dans le menu principal.

Si la Artsound contient plusieurs comptes mediaU, sélectionnez ici le compte de connexion par défaut. Pour plus d'informations sur la configuration d'un compte mediaU, jetez un coup d'œil au chapitre Mon mediaU.

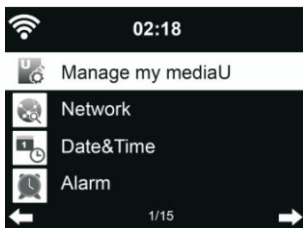


12.3. Réseau

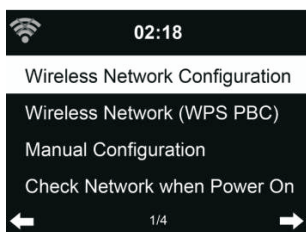


12.3.1. Configuration du réseau sans fil

Activer/désactiver le réseau WiFi. Lorsque vous activez réseau Wi-Fi, le système se connecte automatiquement au réseau

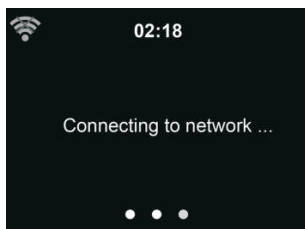


Sélectionnez un point d'accès.

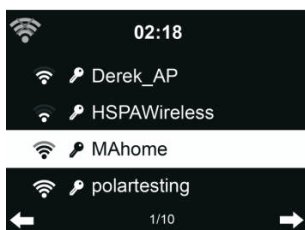


Entrez le code WEP ou WPA pour se connecter au WiFi.

En cas d'erreur d'entrée de caractères, utilisez les touches ► et ◀ pour corriger.

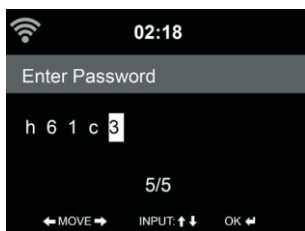

12.3.2. Réseau sans fil (WPS)

Si vous utilisez un routeur avec un bouton WPS/QSS, vous pouvez configurer une connexion réseau simple via la fonction WPS. Y accédez et appuyez sur le bouton WPS/QSS sur votre routeur dans les 120 secondes. La connexion entre le routeur et la Artsound est alors configurée de façon automatique.

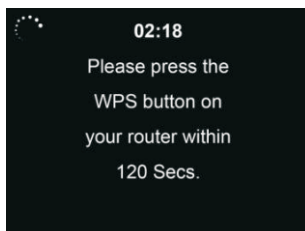

12.3.3. Configuration manuelle

Vous pouvez choisir DHCP (où l'adresse IP est attribuée automatiquement) ou entrer manuellement l'adresse IP pour la connexion sans fil au réseau.

Lorsque vous sélectionnez la configuration manuelle pour la connexion filaire, les éléments suivants doivent être entrés :

1. SSID (le nom du point d'accès) ;
2. Adresse IP ;
3. Masque de sous-réseau ;
4. Default Gateway ;
5. Serveur DNS préféré ;
6. Serveur DNS secondaire.

Vous pouvez choisir **(Manage)** un réseau particulier si vous avez configuré plus d'une connexion réseau dans la même zone.

12.3.4. Vérifiez le réseau au démarrage


„Activer/désactiver le réseau WiFi“ :

Lorsque vous activez le réseau Wi-Fi, le système recherche automatiquement un point d'accès disponible. Sélectionnez un point d'accès.

Entrez le code WEP ou WPA pour se connecter au WiFi.

Si la connexion sans fil au réseau n'existe pas ou a échoué, l'icône dans le coin supérieur gauche sera barré d'une croix.


12.4. Date et heure

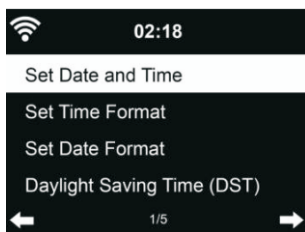

- Pour régler l'heure et la date
- Vous pouvez choisir le format d'affichage de l'heure : 12 Hour ou 24 Hour (par défaut).
- Régler le format de la date dans cet ordre YY (année), MM (mois) et DD (jour) - YY/MM/DD, DD/MM/YY (par défaut) ou MM/DD/YY.
- Activer/désactiver (par défaut) l'heure d'été Daylight Saving Time (DST).

Avec un réseau sans fil connecté, GMT (+00:00) est l'heure de référence de réglage de l'heure. Vous pouvez ajouter ou déduire un certain nombre d'heures en fonction de votre fuseau horaire.

12.5. Réveil

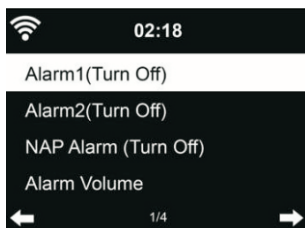

Il y a trois alarmes indépendantes : 2 alarmes d'heure absolue (**Alarm 1 et Alarm 2**) et une alarme pour l'heure relative (**NAP Alarm**). Appuyez sur **Alarm** de la télécommande pour accéder directement à ce menu.

Les deux premières alarmes sont similaires à l'alarme normale, **il faut l'activer**, régler l'heure et la fréquence : chaque jour, une fois ou chaque jour précis de la semaine. Utilisez Sound pour choisir le son Bip, Mélodie ou Radio.

*Il convient de noter que la source de l'alarme est la dernière station radio Internet écoutée ou pré-réglée si le son de l'alarme est **Radio**. La même station peut être utilisée par les deux alarmes. Lorsque l'heure de l'alarme arrive, l'appareil se connecte à Internet si le réseau choisi est disponible. Par conséquent, un certain retard peut exister entre l'alarme et la mise en marche de la radio. Si aucune connexion réseau n'est possible en une minute, le son de l'alarme devient automatiquement **Melody**.*


Une fois **Alarm NAP** est choisie, l'alarme se déclenche une fois dans 5/10/20/30/60/90/120 minutes en fonction du choix que vous avez fait.

Vous pouvez choisir **Alarm Volume** pour régler le volume des alarmes.

Lorsque les alarmes sont réglées, un icône d'horloge apparaît en haut de l'écran. L'icône de la fonction réveil et l'heure de réveil programmée sont affichées sur l'écran en mode veille.


Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur une touche quelconque pour passer en mode rappel d'alarme. L'alarme se déclenche à nouveau au bout de 5 minutes. Appuyez sur la touche  pour arrêter l'alarme.

12.6. Minuterie

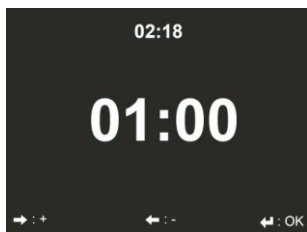


Appuyez sur ◀/▶ pour régler la minuterie. Appuyez sur OK pour commencer. Le compte à rebours démarre et un bip sonore retentira quand le palier 00:00 sera atteint. Pour désactiver la minuterie, rendez-vous sur l'écran de la minuterie et appuyez de nouveau sur OK.

12.7. Langue

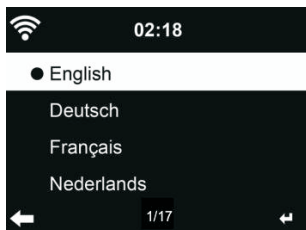

Pour sélectionner la langue des menus (OSD): English/Deutsch/Español/Français/Português/Nederlands/Italiano/Русский/Svenska/Norsk/Dansk/Magyar/Český/Slovenský/PolSKI/Türkçe/Suomi

12.8. Variateur de luminosité

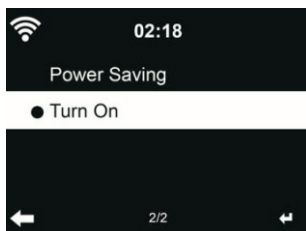

Permet de régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran.

Si vous sélectionnez économie d'énergie, vous pouvez sélectionner le niveau du rétroéclairage de l'écran lorsque la radio est en mode veille ou lorsqu'aucune touche n'est appuyée pendant 15 secondes.


L'option Activée maintient l'écran toujours allumé. Dans ce cas vous pouvez choisir le niveau du rétroéclairage.

Voir dans le tableau ci-dessous comment les réglages Dimmer affectent l'éclairage de l'écran:

Choix	Niveau de luminosité	En Lecture	En Veille
Économie d'énergie	Personnalisé	Après 15s, la luminosité de l'écran passe au niveau de luminosité du mode économie d'énergie	Après 15s, la luminosité de l'écran passe au niveau de luminosité du mode économie d'énergie
Activée	Personnalisé	L'écran reste toujours au niveau de luminosité défini	Après 15s, la luminosité de l'écran passe au niveau de luminosité du mode économie d'énergie

12.9. Indicateur

Sélectionnez le style d'affichage – en couleur (Color) ou monochrome (Monochrome).

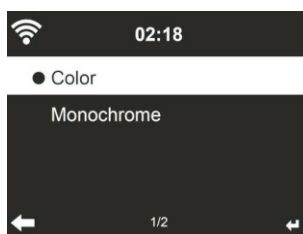


12.10. Gestion de l'énergie

Vous pouvez choisir la durée (5/15/30 minutes) au bout de laquelle la radio bascule automatiquement en mode veille lorsqu'aucune connexion réseau n'est disponible.


Choisissez „Turn off” pour ignorer la fonction de gestion de l'énergie.

12.10. Minuterie de veille

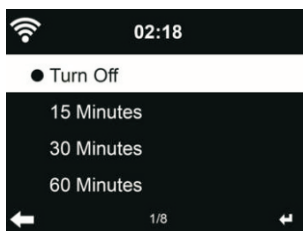


Vous pouvez désactiver ou choisir le temps de veille automatique parmi 15/30/60/90/120/150/180 minutes. Une fois le temps est choisi, un icône de lit avec les minutes restantes apparaît dans le coin supérieur droit. La RI-65 s'éteint une fois le temps s'écoule. **Sleep** de la télécommande est le raccourci de cette fonction

12.12. Mémoire intermédiaire

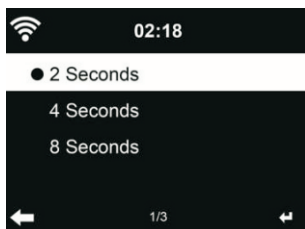

Permet de régler le temps tampon de lecture parmi 2/4/8 secondes.

12.13. Temps

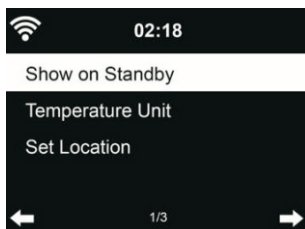


La RI-65 peut afficher des informations météo réelles en mode veille. Activez l'Affichage Veille et réglez l'unité de température (°C ou °F) pour que la météo soit affichée en mode veille.

Dans ce cas, en mode veille l'affichage bascule entre les informations météo et l'heure.

12.14. Configuration FM

Sélectionnez Mono (Mono)/Stéréo (Stereo) et activez/désactivez le seuil limite.


12.15. Réglage de la radio locale

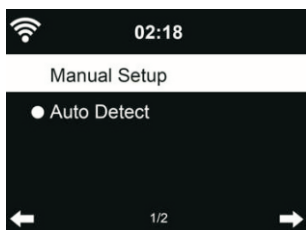

Sous Internet Radio le raccourci **Local Radio** permet d'accéder à la liste des stations de votre emplacement.

Vous pouvez définir manuellement votre emplacement **Manual Setup**, ou laisser le système le découvrir automatiquement **Auto Detect**. Le système découvre l'emplacement selon l'adresse IP du votre réseau connecté.

12.16. Réglage de la lecture

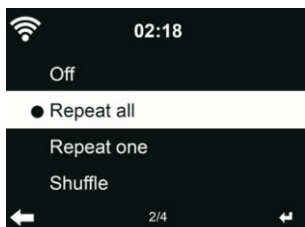

Sélectionnez le mode de lecture du centre multimédia : Off (pas de répétition ou lecture aléatoire), Répéter tout, Répéter une fois, ou aléatoire.

12.17. Configuration DLNA

Le nom par défaut de l'appareil pour DLNA est artsound RI-65. Vous pouvez donner un autre nom pour la configuration DLNA sur le PC/téléphone portable.

12.18. Touche

La fonction de la touche **Mode** peut être programmée. Vous pouvez choisir parmi les fonctions suivantes :

- Réveil
- Variateur de luminosité
- Égaliseur
- Canal local
- Mode (Standard)
- Favoris
- Minuterie de veille
- SMS
- Minuterie

12.19. Paramètres SMS

Ce menu permet d'enregistrer jusqu'à 3 numéros pour l'envoi automatique de SMS.


Pour envoyer un SMS, la touche Mode doit être affectée à la fonction SMS (voir 12.18) et maintenue enfoncée jusqu'à la confirmation de l'envoi par une icône dans le coin supérieur gauche.

Si un « X » s'affiche, alors il n'y a pas de connexion Internet ou le numéro de téléphone n' pas été correctement enregistré. L'indicatif de pays est obligatoire, par exemple 0049 au lieu du premier 0 de l'indicatif pour un numéro allemand.

12.19.1. Texte de SMS

Le texte standard du SMS automatique peut être modifié à l'aide de l'application de commande AirMusic, voir chapitre 3.6 AirMusic Control App .

12.20. Égaliseur

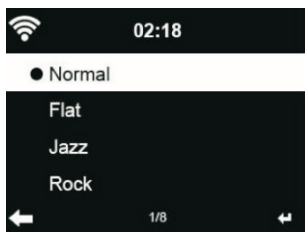

L'égalisation par défaut est Rock, vous pouvez choisir parmi Normal, Jazz, Flat, Film, Classical, Pop ou News

12.21. Reprise à la mise sous-tension


Par défaut le système est configuré pour reprendre l'écoute de la radio Internet si vous écoutiez la radio Internet ou centre multimédia avant d'éteindre l'appareil. Si cette option est désactivée, le système reste dans le menu principal l'appareil est allumé.

12.22. Mise à jour du logiciel

Mettre à jour le logiciel. Si une nouvelle version du logiciel existe sur le serveur, le système vous en informe lorsque vous êtes au menu principal.

12.23. Réinitialiser

Restaurer les paramètres par défaut

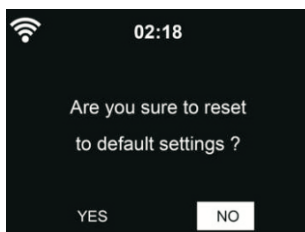

Après une réinitialisation de la RI-65, le système se met au menu **Langue**. Puis passe automatiquement au menu **Réveil** une fois la langue des menus est sélectionnée.

13. Guide de dépannage

Erreur	Suggestion
L'appareil ne s'allume pas	1. Vérifiez si l'adaptateur secteur est correctement branché. 2. L'appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est dans une zone à fortes interférences radio. L'appareil reprend un fonctionnement normal lorsqu'il n'y a plus d'interférences
Aucun son.	1. Activez la sortie sonore si elle a été désactivée 2. Augmentez le volume sonore..
Impossible d'établir une connexion réseau.	1. Vérifiez la fonction WLAN. 2. Essayez de donner une adresse IP à l'appareil. 3. Activez la fonction DHCP du routeur et réessayez d'établir une connexion réseau. 4. Un pare-feu est activé sur le réseau : réglez le programme de manière à ce que l'accès soit possible. 5. Redémarrez l'appareil pour essayer.
Impossible d'établir une connexion sans fil au réseau local.	1. Vérifiez si le réseau WLAN existe a&unité niveau du point d'accès. 2. Rapprochez l'appareil du routeur. 3. Assurez-vous que le mot de passe WEP/WPA est correct.
Aucune station trouvée.	1. Vérifiez le réseau, le point d'accès ainsi que le pare-feu. 2. La station peut ne pas être disponible actuellement, réessayez plus tard ou sélectionnez une autre station. 3. Le lien de la station a changé ou la station ne transmet plus ; demandez plus d'informations auprès du fournisseur. 4. Le lien de la station ajouté manuellement n'est pas correct, assurez-vous qu'il est correct et réessayez.
Sifflement en mode FM/DAB	1. Vérifiez/réorientez l'antenne FM. 2. Déplacez la radio dans un endroit différent.
La fonction réveil ne marche pas.	1. Activez la fonction réveil. 2. Un problème de son ne permet pas d'entendre la sonnerie. Reportez-vous à l'erreur „Aucun son“. 3. Vous avez sélectionné une station comme source sonore de réveil mais vous n'avez pas établi de connexion réseau. Sélectionnez une autre source sonore de réveil ou reconfigurez la connexion.

Erreur	Suggestion
Impossible d'effectuer une diffusion DLNA.	1. Vérifiez la connexion réseau. Votre appareil et la RI-65 doivent être connectés au même réseau ; et vérifiez si le réseau est en bon état. 2. Assurez-vous que les paramètres de votre appareil sont corrects.
Le système se bloque brusquement.	1. La radio est surchargée, redémarrez l'appareil. 2. Le fonctionnement normal de l'appareil peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si c'est le cas, pour que l'appareil reprenne son fonctionnement normal il suffit de le réinitialiser en suivant son guide d'utilisation. Placez l'appareil dans un autre endroit s'il ne fonctionne toujours pas normalement.

14. Données techniques

Numéro de modèle	RI-65
Description	Adaptateur radio avec radio internet / DAB + / FM / Bluetooth
Affichage	2,4"/320 x 240 TFT-Farbdisplay
Prise en charge réseau	IEEE802.11b/g/n (WLAN)
Clé Wifi	WEP, WPA, WPA2 (PSK) und WPS
Streaming	UPnP, DLNA
Formats de lecture pris en charge	MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC
Alimentation 5V / 850mA	5V/1000mA
Consommation en mode veille <1 W	< 1 W
Température de fonctionnement	0 °C - 35 °C
Connexions Entrée d'alimentation	DC IN Line Out (prises RCA) Prise d'antenne (prise jack 3,5 mm)
Dimensions	190 mm x 75 mm x 40 mm
Poids	260 g

15. Information importante

Nous sommes légalement tenus d'inclure les dispositions et les informations de garantie et la déclaration de conformité de l'UE avec le mode d'emploi de chaque unité, et ce dans la langue de chaque pays.

Veuillez trouver ces informations dans les pages suivantes.