


Upgrade-gids

OPMERKING: Gebruik een PH1 schroevendraaier voor de schroeven die zijn opgegeven in deze handleiding.


De klep van het compartiment verwijderen

- Verwijder de schroeven uit de klep van de notebook.
- Maak de **Pop-open-schroef** los zonder de schroef van het deksel te verwijderen.
- Om te voorkomen dat wordt getrokken aan de kabels en de aangesloten kabels worden beschadigd, moet u het deksel een klein beetje optillen zodat het compartiment zichtbaar wordt, zonder dat u het deksel volledig verwijdert.

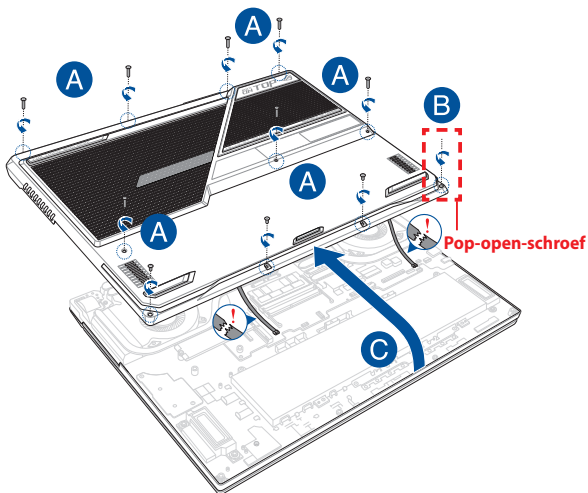


De klep van het compartiment opnieuw bevestigen:

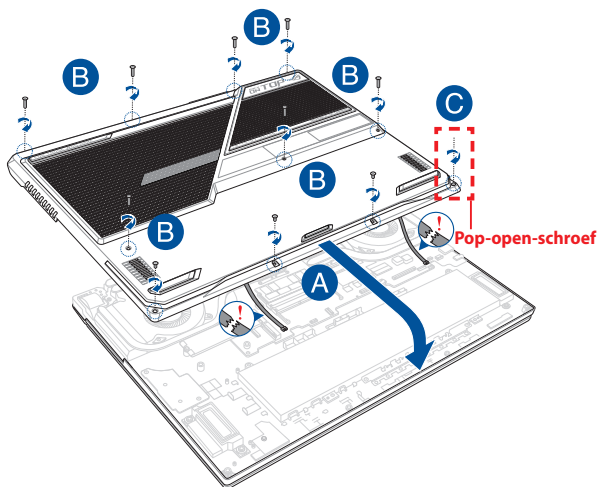


- A. Lijn de klep uit en bevestig deze opnieuw aan het compartiment.
- B. Maak de klep vast met de schroef/schroeven die u eerder hebt verwijderd.
- C. Haal de **Pop-open-schroef** aan.



Overzicht schroeven deksel

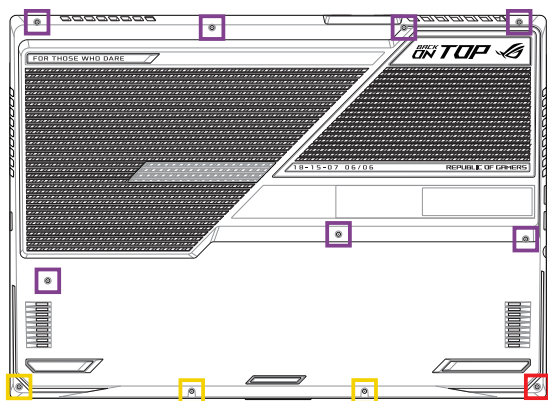
Model					
G733QSA	G733Q5	G733QR	G733QM	G743Q5	G743QR
G743QM	G713QR	G713QM	G713IR	G713IM	GL743QR
GL743QM	GL743IR	GL743IM	PX713QR	PX713QM	PX713IR
PX713IM					



-  M2.5 X 12 (7 stuks)
-  M2.5 X 6 (3 stuks)
-  M2.5 X 7 (1 stuk pop-open-schroef)

Model

G713QC	G713QE	G713QH	G713IC	G713IE	G713IH
GL743QC	GL743QE	GL743QH	GL743IC	GL743IE	GL743IH
PX713QC	PX713QE	PX713QH	PX713IC	PX713IE	PX713IH

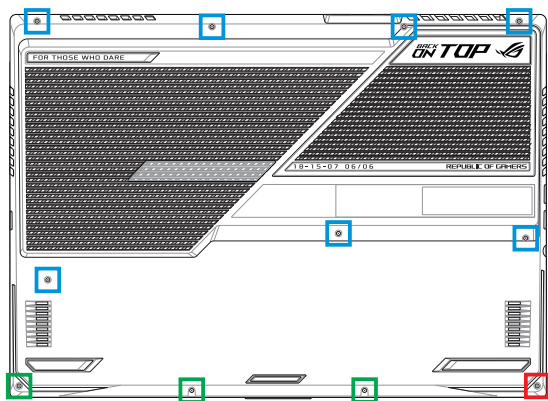

- M2.5 X 9 (7 stuks)
- M2.5 X 4.5 (3 stuks)
- M2.5 X 5 (1 stuk pop-open-schroef)

Een RAM-module (Random Access Memory) installeren

Voer een upgrade uit van de geheugencapaciteit van uw laptop door een RAM-module te installeren in het geheugenmodulevak. De volgende stappen tonen u hoe u een RAM-module kunt installeren in de laptop:

WAARSCHUWING! Koppel alle aangesloten randapparatuur, alle telefoon- of communicatielijnen en de voedingsaansluiting (zoals een externe voeding, accu, enz.) los voordat u de klep van de harde schijf verwijdert.

BELANGRIJK! Neem contact op met een erkend onderhoudscentrum of verkoper voor informatie over de geheugenupgrade van uw laptop. Koop de uitbreidingsmodules uitsluitend bij erkende verkopers van deze laptop zodat u zeker bent van een maximale compatibiliteit en betrouwbaarheid.


OPMERKING:

- Het onderaanzicht van uw notebook en de RAM-module kan er afhankelijk van het model anders uitzien, maar de installatie van de RAM-module blijft dezelfde.
 - Het wordt aangeraden de RAM-module onder professioneel toezicht te installeren. U kunt ook een erkend servicecentrum bezoeken voor meer hulp.
-

- A. Verwijder de klep van het compartiment.

OPMERKING: Zie het hoofdstuk *De klep van het compartiment verwijderen* in deze handleiding voor meer informatie.

- B. Lijn de RAM-module uit en plaats deze in de RAM-modulesleuf.
C. Duw de RAM-module omlaag tot deze op de juiste plaats klikt.

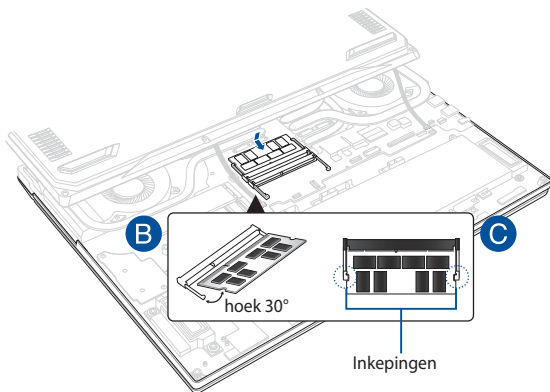

Een M.2-kaart installeren

Raadpleeg de volgende stappen wanneer u een nieuwe M.2-kaart in uw laptop installeert.

BELANGRIJK! Koop de M.2-kaart bij erkende verkopers van deze laptop zodat u zeker bent van maximale compatibiliteit en betrouwbaarheid.

WAARSCHUWING! Koppel alle aangesloten randapparatuur, alle telefoon- of communicatielijnen en de voedingsaansluiting (zoals een externe voeding, accu, enz.) los voordat u de klep van de harde schijf verwijderd.

OPMERKING:

- Het onderaanzicht van uw notebook en de M.2-kaart kan er afhankelijk van het model anders uitzien, maar de installatie blijft dezelfde.
 - Het wordt aangeraden de M.2-kaart onder professioneel toezicht te installeren. U kunt ook een erkend servicecentrum bezoeken voor meer hulp.
 - De M.2 2280-sleuf ondersteunt geen M.2 SATA-SSD.
-

- A. Verwijder de klep van het compartiment.

OPMERKING: Zie het hoofdstuk *De klep van het compartiment verwijderen* in deze handleiding voor meer informatie.

- B. Lijn de M.2-kaart uit en plaats deze in de sleuf van de kaartmodule.
- C. Zet de M.2-kaart met de meegeleverde schroef op de plaats vast.

