



Audiophile Produkte für Jedermann



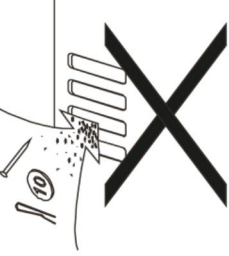

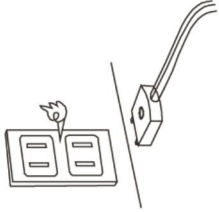
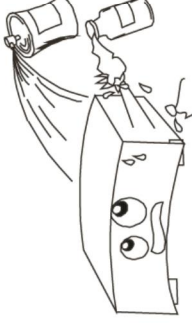

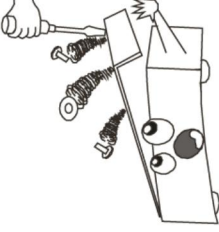
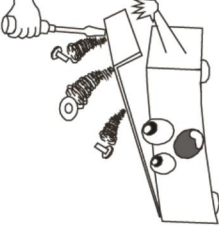


Beknopte handleiding


CVR-100+

Stand 12/2015

Veiligheidsinstructies

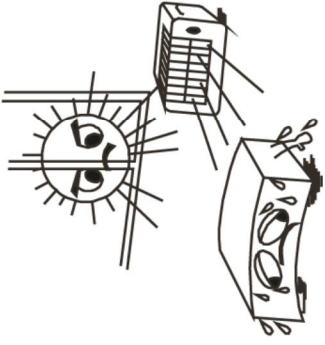 <ul style="list-style-type: none">● Vermijd hoge temperaturen. Voorzie genoeg ruimte voor luchtcirculatie indien installatie in rack/meubel.	 <ul style="list-style-type: none">● Hou het toestel buiten bereik van vocht, water en stof.	 <ul style="list-style-type: none">● Voeg geen vreemde objecten toe aan het toestel.
 <ul style="list-style-type: none">● Behandel de elektriciteitskabel met zorg. Hou de elektriciteitsplug vast wanneer je de kabel uit het stopcontact haalt.	 <ul style="list-style-type: none">● Haal de elektriciteitsplug uit het stopcontact wanneer het toestel voor lange tijd niet wordt gebruikt.	 <ul style="list-style-type: none">● Laat insecticiden en benzine en oplosmiddel niet in contact komen met het toestel.
 <ul style="list-style-type: none">● Voor toestellen met verlichtingsrooster : hou het verlichtingsrooster vrij	 <ul style="list-style-type: none">● Ontmantel het toestel niet en maak ook geen technische wijzigingen aan het toestel.	 <ul style="list-style-type: none">● Ontmantel het toestel niet en maak ook geen technische wijzigingen aan het toestel.

Het toestel : CRV-100+ MkII

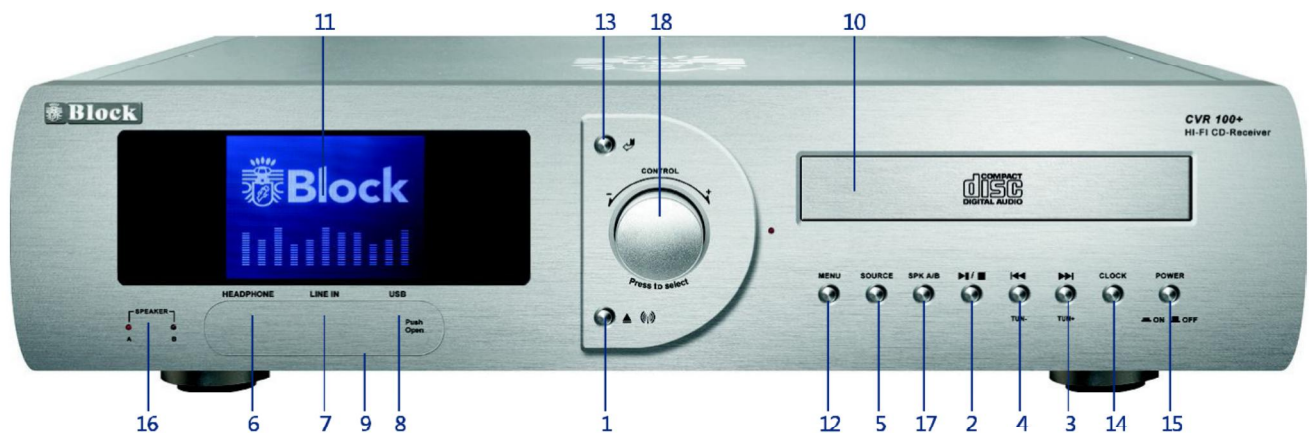


1. Open/Sluiten toets voor de CD-lade. Duw op deze toet om de CD mode te activeren.
2. Play/Pause toets druk kort om afspelen/pause te activeren. Druk en hou vast gedurende 5 seconden om afspelen te stoppen.
3. In tuner mode druk deze toets om naar volgende zender te scannen. In CD/Bluetooth en Media mode druk deze toets om naar volgend nummer te gaan
4. In tuner mode, druk deze toets om naar vorige zender te scannen. In CD/Bluetooth en Media mode druk deze toets om naar vorig nummer te gaan.
5. Source toets, druk deze toets in om de gewenste bron te selecteren.
6. Hoofdtelefoon aansluiting.
7. 3,5mm lijn-ingang.
8. USB aansluiting
9. Duw om cover te openen.
10. CD-lade
11. LCD kleurendisplay
12. Menu toets (afstandsbediening 'leer (learning)' functie. Druk om naar het menu te gaan. Druk deze toets gedurende 2 seconden om naar het afstandsbediening 'leer (learning)' menu te gaan. Hieronder het detail overzicht van de te volgen stappen : volg de instructie op het scherm.
A) duw een toets in van uw eigen afstandsbediening.
B) Druk daarna één toets van de nieuw aan te leren afstandsbediening, daardoor werd deze functie aangeleerd. Herhaal (A) en (B) telkenmale opnieuw om uw aan te sluiten afstandsbediening deze functie aan te leren. Druk de Menu toets opnieuw in om de afstandsbediening 'leer (learning)' functie te verlaten.
13. Back toets. Druk deze toets in om naar het vorige scherm te gaan en wissel de draaiknop functie van vol+/- naar Menu +/-.
14. Clock toets. Druk op deze toets om naar de Clock functie te gaan. Duw opnieuw om terug te gaan naar het overzicht menu.
15. Power toets (aan-/uit-schakelaar)
16. Luidspreker uitgang mode (LED) voor A of B luidsprekers aan te duiden.
17. Luidspreker selectie toets om luidsprekers A of B of A&B te selecteren.
18. Draaiknop. Druk deze toets in om een bron te selecteren. Draai deze knop naar links/rechts om volume luider/stiller te zetten of in het menu naar volgend of vorig item te gaan. Wanneer de draaiknop in volume mode staat, druk de toets 'Back' om naar 'Menu' te gaan en gebruik de draaiknop om door het menu te gaan (vorig/volgend item).

Afstandsbediening



1. Standby toets
2. Mute toets. Druk toets in om geluid uit te schakelen, druk nogmaals om geluid in te schakelen.
3. A/B Luidspreker keuze : kies A, B of A&B
4. Input bron keuze toetsen IR = Internet radio, Media/USB, druk deze toets om naar het menu te gaan muziek delen en usb weergave. DAB : hiermee selecteer je DAB mode, FM : hiermee selecteer je FM mode, PHONO/TV/AUX/Bluetooth/Line In : stereo analoge signaal input. CD om CD mode te selecteren. Opt = optische ingang, Coa = Coaxiale ingang.
5. Info : informatie toets voor FM RDS en DAB en Media track. Druk deze toets en hou ingedrukt gedurende 3 seconden om naar 'UUR' mode te gaan.
6. Wanneer je naar FM luistert kan je de frequentie omhoog laten gaan per stappen van 0,05Mhz.
7. Naar Links en gebruik ook om in het menu een stap terug te gaan
8. Naar Rechts
9. Wanneer je naar FM luistert kan je de frequentie omlaag laten gaan per stappen van 0,05Mhz.
10. P. Wanneer de gekozen bron FM, DAB of internet radio is druk je deze toets om naar de lijst van preselecties te gaan. Gebruik omhoog/omlaag pijltjes of druk een nummer. Druk ENTER toets om de selectie te bevestigen.
11. Druk deze toets om naar het menu te gaan.
12. Afspeeltoets (Play toets)
13. Balans : druk deze toets om naar linker kanaal te gaan
14. Balans : druk deze toets om naar rechter kanaal te gaan
15. Volume hoger
16. Volume lager
17. Pauze toets
18. Stop toets
19. Wanneer de bron tuner is kan je door middel van deze toets een scan later uitvoeren naar vorig radio station. Wanneer bron CD/Bluetooth/Media Player is kan je door middel van deze toets naar de vorige track gaan.
20. Wanneer de bron tuner is kan je door middel van deze toets ee, scan laten uitvoeren naar het volgens station. Wanneer de bron CD/Bluetooth/Media Player is kan je door middel van deze toets naar de volgend track gaan.
21. Snel Terugspoelen (enkel bij CD)
22. Snel vooruitgaan in nummer (enkel bij CD)
23. Tone : druk deze toets om Bass/Treble/Loudness te regelen en druk Volt+/- om aan te passen. De aan gepaste wijzigingen worden opgeslagen in My EQ mode.
24. Druk deze toets voor het gewenste surround affect. Bij de CVR250 druk deze toets om de EQ te wijzigen.
25. Random toets in CD mode
26. Repeat : herhaaltoets in CD mode
27. Wanneer de bron FM, DAB of Internet radio is, kan je deze toetsen gebruiken om de gewenste pre-selectie te kiezen. Wanneer de bron CD is kan je deze toetsen gebruiken om de gewenste track te kiezen.
28. Wanneer de bron DAB is, druk je deze toets om een auto scan uit te voeren om zo alle stations te vinden die beschikbaar zijn.
29. Open/Sluiten toets voor de CD lade.

Achter paneel

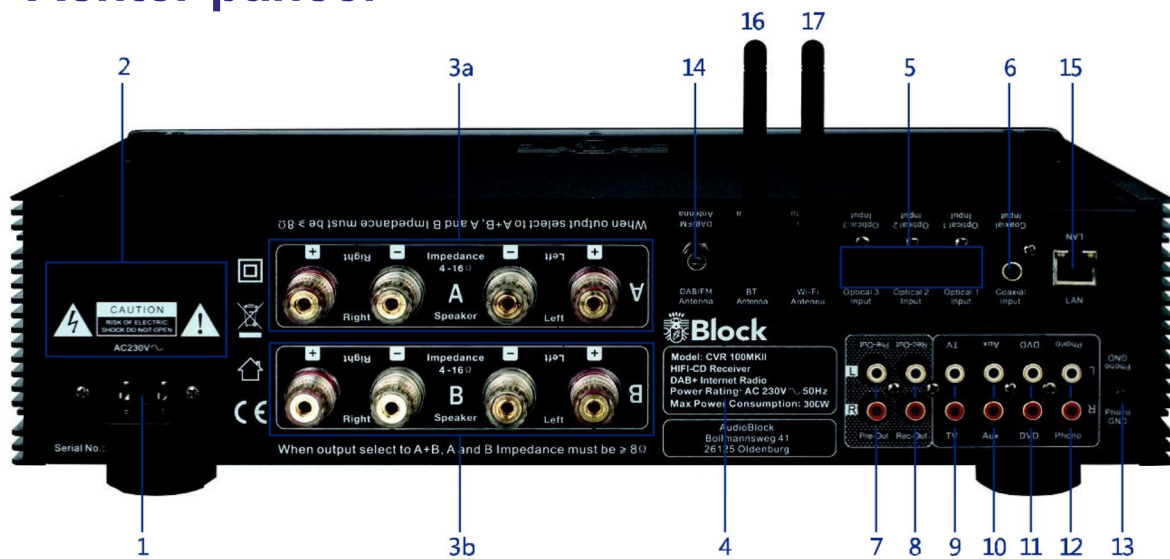

1. Power plug connectie
2. Veiligheidsvoorschriften
3. A / B Luidspreker aansluitingen
4. Modelomschrijvingen
5. Digitale bron ingang voor Optical 1, 2 en 3.
6. Coaxiale digitale bron ingang
7. Pre-Amp audio signaal uitgang
8. Audio signaal uitgang voor opnames
9. Audio signaal ingang voor TV (analoog)
10. Audio signaal ingang voor AUX
11. Audio stereo signaal ingang voor DVD
12. Audio Signaal ingang PHONO voor platenspeler
13. Aarding aansluiting voor PHONE (platenspeler).
14. DAB/FM Antenne aansluiting
15. LAN aansluiting
16. Bluetooth antenne
17. Wifi antenne.

Aansluiten in een netwerk

Om 'internet radio' te luisteren of muziek uit uw netwerk te beluisteren moet u het toestel aansluiten in een netwerk.

Je kan aansluiten via een RJ45 netwerk kabel of draadloos aansluiten op uw W-Lan netwerk.

Je heb een breedband internet verbinding nodig om software updates te installeren en internet radio te luisteren.

Wanneer je 'internet radio' of 'Music player' als bron selecteert zal het toestel verbinding maken met het netwerk. Bij een eerste installatie of indien bewaarde netwerken niet toegankelijk/Aanwezig zijn zal de 'Network Wizard' opstarten en zoeken naar beschikbare netwerken.

Je kan dit ook manueel opstarten door volgende stappen te volgen :

MENU > System settings > Network > Network Wizard.

Daarna kan je keuze maken uit volgende instellingen :

- 1. W-LAN Region (Kies een land of selecteer regio : bv. Wide European Area).*
- 2. Kies uw netwerk*
- 3. Een beveiligd netwerk heeft een beveiligde code die zal je moeten ingeven.*

Gebruik de navigatie toetsen op de afstandsbediening of de draaiknop om de gewenste karakters te kiezen. Druk 'Enter' op afstandsbediening of druk de draaiknop in om uw keuze te bevestigen.

Kies 'BKSP' om uw laatste karakter te wissen

Kies 'Cancel' om uw ingegeven gegevens te wissen

Kies 'OK' om de ingegeven code te bevestigen, hierna zal het toestel verbinding proberen te maken met uw netwerk.

Indien het ingegeven paswoord niet correct was zal het toestel het opstart scherm om uw paswoord in te geven opnieuw weergeven.

Onder het MENU > System settings > Network > Network Profile hier kan je geen gewenste netwerken verwijderen.

Druk 'Source' toets en selecteer 'Internet Radio' het algemene menu voor 'Internet radio' is nu beschikbaar.

U heeft nu toegang tot duizenden station en podcasts over de hele wereld. Indien u internet radio selecteert zal het toestelgebruik maken van het Frontier Silicon Internet radio portaal en u zo toegang geven to verschillende lijsten stations georganiseerd in verschillende categoriën, zoals Land, Genre,.... Eenmaal een station geselecteerd zal het toestel connectie maken en het gekozen station weergeven. Het internet portaal staat ook toe verschillende lijsten te maken van je favoriete station. Om dit mogelijk te maken moet je wel je toestel registreren op de internet portaal website.

Op een netwerk aansluiten :

Hiervoor kan je de optie MENU kiezen > System settings > Network > Network Wizard.

Om een lijst van alle beschikbare netwerken te zien gebruik de pijltjes (omhoog/omlaag) op je afstandsbediening of gebruik de draaiknop op het toestel om door de netwerken heen te scrollen. Eénmaal het gewenste netwerk gevonden druk Enter op de afstandsbediening of druk op de draaiknop van het toestel, het toestel probeert nu te verbinden met het netwerk.

'Netwerk naam' kies dit netwerk,

'Rescan' zal opnieuw naar alle beschikbare netwerken zoeken

'Wired' kies het netwerk welke met kabel RF45 is verbonden.

'Manual Config' start de optie om manueel, zelf het netwerk in te geven

1. kies de voorkeurs connectie

Wired (via RJ45 kabel) of Wireless (via het WiFi netwerk).

2. Kies het Direct Host configuratie protocol (DHCP)

DHCP enable : activeert het gebruik en gaat automatisch over met de ontvangst van netwerk data.

DHCP disable : deactiveert het gebruik en gaat verder met het manueel ingeven van netwerk data.

3. IP setting

Geeft het IP adres in en bevestig met pijltje (omhoog/omlaag) of met de draaiknop op het toestel. Gebruik de pijltjes links/rechts om de velden te switchen. Druk 'Enter' om naar het volgend e veld te gaan.