

HARTELIJK DANK VOOR DE AANSCHAF VAN EEN BAUKNECHT-PRODUCT.

Registreer het apparaat voor een betere ondersteuning op www.bauknecht.eu/register




Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.



Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de transportschroeven verwijderd worden. Kijk voor meer gedetailleerde instructies over het verwijderen ervan in de Installatiegids.

BEDIENINGSPANEEL

1. ON/OFF-toets
2. KEUZE-toetsen en controlelampjes
3. Toets SCHOONMAAK ACTIE
4. Controlelampjes SCHOONMAAK ACTIE
5. START/PAUZE-toets en controlelampje
6. Toets TOETSBLOKKERING
7. Toets UITGESTELDE START
8. CENTRIFUGE-toets
9. TEMPERATUUR-toets
10. PROGRAMMAKNOP

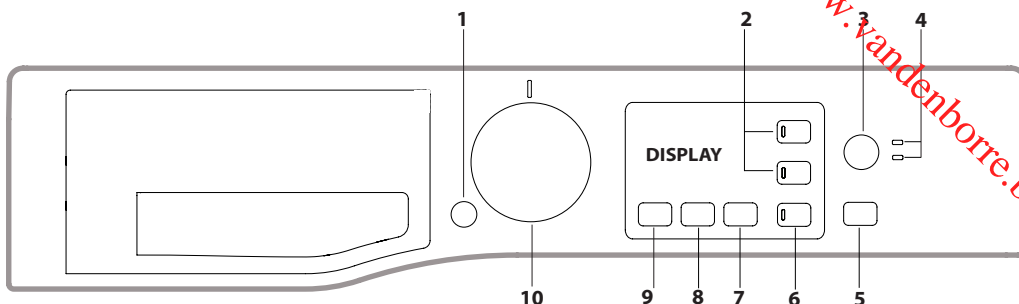

PROGRAMMATABEL

Maximale lading 7 kg

Opgenomen vermogen in off-mode 0,5 W / in left-on mode 8 W

Programma	Temperatuur		Maximale centrifugesnelheid (toerental)	Max. lading (kg)	Duur (Minuten)	Wasmiddelen en wasversterkers			Aanbevolen wasmiddel		Restvocht %	Energieverbruik kWh	Totaal water l.
	Default	Range				Voorwas 1	Was-sen 2	Was-verzacher 3	Was-poeder	Vloeibaar wasmid-del			
1 Anti-vleck 100	40 °C	❄ - 40 °C	1400	7,0	**	●	●	○	✓	-	-	-	-
2 Anti-vleck snel 45'	40 °C	❄ - 40 °C	1200	3,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
3 Witte Was	60 °C	❄ - 90 °C	1400	7,0	**	●	●	○	✓	-	-	-	-
4 Bed&Bad	60 °C	❄ - 60 °C	1400	7,0	**	●	●	○	✓	-	-	-	-
5 Eco Katoen (1)	60 °C	60 °C	1400	7,0	240	-	●	○	✓	✓	53	0,76	52,5
		40 °C	1400	7,0	230	-	●	○	✓	✓	53	0,97	75
6 Gemende Was	40 °C	❄ - 40 °C	1000	3,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
7 Katoen (2)	40 °C	❄ - 60 °C	1400	7,0	230	-	●	○	✓	-	53	0,97	75
8 Synthetisch (3)	40 °C	❄ - 60 °C	1200	4,0	195	●	●	○	✓	-	33	0,75	72
9 Bonte Was	40 °C	❄ - 40 °C	1400	7,0	**	●	●	○	✓	-	-	-	-
10 Snel 30'	30 °C	❄ - 30 °C	800	3,0	30	-	●	○	-	✓	71	0,19	29
11 Wol	40 °C	❄ - 40 °C	800	1,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
12 Donker	30 °C	❄ - 30 °C	800	4,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
13 Ultra Fijn	30 °C	❄ - 30 °C	--	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
14 Beddengoed	30 °C	❄ - 30 °C	1000	2,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
Spelen	-	-	1400	7,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-
Centrifugereren & Afpompen *	-	-	1400	7,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-

● Vereiste dosering ○ Optionele dosering

De duur van de cyclus die wordt aangegeven op het display of op de gebruiksaanwijzing is een geschatte waarde die wordt gecalculeerd bij standaard omstandigheden. De effectieve tijd kan variëren aan de hand van talloze factoren zoals temperatuur en druk van de watertoevoer, de kamertemperatuur, de hoeveelheid wasmiddel, de hoeveelheid en type lading, de balancering van de was en de geselecteerde aanvullende opties.

1) Controleprogramma volgens de norm 1061/2010:

Dit is de geschiktste cyclus voor het wassen van een middelmatig vuile lading katoenen wasgoed. Het is ook de efficiëntste cyclus voor wat betreft het gecombineerd energie- en waterverbruik voor wasgoed dat op 60°C of op 40°C kan worden gewassen. De werkelijke wastemperatuur kan verschillen van de temperatuur die wordt aangegeven.

Voor alle testinstututen:


- 2) Lang katoenprogramma: stel programma 7 in met een temperatuur van 40°C.
- 3) Lang synthetisch programma: stel programma 8 in met een temperatuur van 40°C.

* Als u het programma selecteert en de centrifuge uitschakelt, voert de machine alleen het water af.

** U kunt de duur van de wasprogramma's op het display controleren.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1. Werkblad
2. Wasmiddellade
3. Bedieningspaneel
4. Handgreep
5. Deur
6. Afvoerpomp (achter de sokkel)
7. Sokkel (verwijderbaar)
8. Stelvoeten (2)

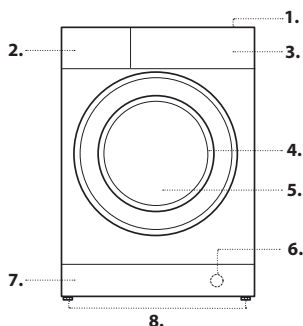

WASMIDDELLADE

Vak 1: Wasmiddel voor voorwas (poeder)


Vak 2: Wasmiddel voor hoofdwass (poeder of vloeibaar)

Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, raden we u aan het bijgeleverde schotje A te gebruiken voor een correcte dosering.

Voor het gebruik van poederwasmiddel doet u het schotje terug in de opening B.

Vak 3: Wasversterkers (wasverzacher, enz.)

De wasverzacher mag het opschrift 'MAX' niet overschrijden.

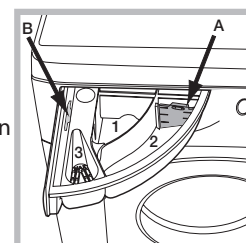

PROGRAMMA'S

Houd u aan de wassymbolen op de etiketten in de kleding. De waarde die in het symbool wordt aangegeven is de maximaal aanbevolen wastemperatuur van de kleding.



Anti-vleck 100

dit cyclus is geschikt voor het wassen van zeer vuil kleurvast wasgoed. Het programma garandeert een hogere wasklasse dan de standaard klasse (klasse A). Meng tijdens dit programma nooit kleding van verschillende kleuren. We raden u aan waspoeder te gebruiken. We raden u aan hardnekkige vlekken voor te behandelen met wasversterkers.

Anti-vleck snel 45'

het programma is ontwikkeld om kledingstukken die dezelfde dag gemaakt zijn 45' te wassen. Het programma is geschikt voor bonte was van gemengde vezels.

Witte Was

zeer vuil wit en kleurecht bont wasgoed.

Bed&Bad

voor het wassen van al het linnengoed van het huis in één cyclus. Deze cyclus optimaliseert het gebruik van de wasverzachter en zorgt ervoor dat u tijd en energie bespaart. We raden u aan waspoeder te gebruiken.

Eco Katoen

voor het wassen van middelmatig vuil katoenen wasgoed. Op 40°C en 60°C is het standaard programma voor het wassen van katoenen wasgoed het meest efficiënt voor wat betreft het gecombineerd energie- en waterverbruik.

Gemende Was

voor het wassen van licht tot normaal vervuilde veerkrachtige kleding van katoen, linnen, synthetische weefsels en gemengde weefsels.

Katoen

voor het wassen van handdoeken, ondergoed, tafellakens, enz. van katoen en linnen die middelmatig tot zeer vuil zijn.

Synthetisch

voor het wassen van wasgoed van synthetische vezels (zoals polyester, polyacryl, viscose enz.) of katoenmengsel dat middelmatig vuil is.

Bonte Was

om niet zo vuile was in weinig tijd te wassen. Niet geschikt voor wol, zijde en handwas.

Snel 30'

om niet zo vuile was in weinig tijd te wassen. Niet geschikt voor wol, zijde en handwas.

Wol - Woolmark Apparel Care - Green:

De wascyclus 'Wol' van deze wasmachine is goedgekeurd door de 'Woolmark Company' voor het wassen van wollen kleding die 'met de hand' kan worden gewassen, mits de wascyclus wordt uitgevoerd volgens de aanwijzingen op het etiket van het kledingstuk en volgens de aanwijzingen van de fabrikant van deze wasmachine. (M1126)



Donker

voor het wassen van donkergekleurde was. Het programma is ontwikkeld voor het langdurige behoud van de donkere kleuren.

Voor een beter resultaat raden we u aan voor deze was een vloeibaar wasmiddel te gebruiken, liefst een dat specifiek voor donkere kleuren ontwikkeld is.

Ultra Fijn

voor het wassen van zeer fijne was. We raden u aan de kleding binnenstebuiten te keren voor u hem wast. Voor een beter resultaat raden we u voor de fijne was aan een vloeibaar wasmiddel te gebruiken.

Beddengoed

voor het wassen van dekens of kledingstukken die met dons zijn gevuld zoals eenpersoons of tweepersoons dekbedden (niet meer dan 3,5 kg), kussens of jacks. We raden u aan het donzen wasgoed in de trommel te laden met de randen naar binnen toe gevouwen en ervoor te zorgen de ¾ van het volume van de trommel niet te overschrijden. Voor het beste resultaat raden wij aan vloeibaar wasmiddel in het doseerbakje te gieten.

Spoelen


voor het spoelen en centrifugeren van het wasgoed.

Centrifugeren & Afpompen

deze cyclus is ontwikkeld om te centrifugeren en het water af te voeren.


DISPLAY

Het display is nodig om de wasautomaat te programmeren en geeft meerdere soorten informatie.

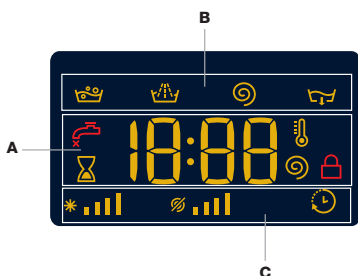

In de sectie **A** wordt de duur van de verschillende beschikbare programma's getoond en als de cyclus is gestart de resterende tijd tot aan het einde van de wascyclus (het display zal de maximale duur van de geselecteerde cyclus tonen. Deze kan na enkele minuten afnemen, aangezien de daadwerkelijke duur van het programma varieert aan de hand van de lading wasgoed en de geselecteerde instellingen). Indien een UITGESTELDE START is geselecteerd, verschijnt de resterende tijd tot aan de start van het geselecteerde wasprogramma. Bovendien verschijnen, na het drukken op de betreffende toets, de maximale waarden van de centrifugesnelheid en van de temperatuur die de wasautomaat kan uitvoeren bij het geselecteerde programma of voor de laatstgekozen waarden indien deze voor het gekozen programma kunnen worden gebruikt.

In de sectie **B** verschijnen de 'wasfases' voor de geselecteerde cyclus en, als het programma reeds is gestart, de lopende 'wasfase'.



In de sectie **C** zijn, vanaf de linkerkant, de symbolen voor 'temperatuur', 'centrifuge' en 'Uitgestelde start' aangegeven. De streepjes 'temperatuur' * ||| geven de hoogste temperatuur aan die voor de ingestelde cyclus gekozen kan worden. De streepjes 'centrifuge' % ||| geven de hoogste centrifugesnelheid aan die voor de ingestelde cyclus gekozen kan worden. Indien het symbool 'delay' ⌚ verlicht is, geeft dit aan dat op het display de waarde van de ingestelde 'Uitgestelde start' wordt weergegeven.

Controlelampje deur geblokkeerd

Het verlichte symbool geeft aan dat de deur is geblokkeerd. Om schade te voorkomen moet u wachten tot het symbool uitgaat voordat u de deur van de wasautomaat opent.

Om de deur te openen terwijl de cyclus bezig is, drukt u op de START/PAUZE-toets ▷|||. Als het symbool ⌔ uit is, kunt u de deur openen.

EERSTE GEBRUIK

Na de installatie en voor u de wasautomaat in gebruik neemt, dient u een wascyclus uit te voeren met wasmiddel maar zonder wasgoed, op het programma 'Zelfreiniging'.

DAGELIJKS GEBRUIK

Bereid het wasgoed voor volgens de aanbevelingen in het deel 'TIPS EN ADVIEZEN'.

- Druk op de ON/OFF-toets ⏻. Het controlelampje van de START/PAUZE-toets ▷||| wordt en knippert langzaam.

- Open de deur. Laad het wasgoed in en zorg ervoor nooit de laadhoeveelheid te overschrijden die staat aangegeven in de programmatabel.

- Trek de lade naar buiten en doe het wasmiddel in de speciale bakjes, zoals aangegeven in het deel 'WASMIDDELLADE'.

- Sluit de deur.

- Het apparaat toont automatisch de maximale temperatuur en centrifugesnelheid die voor het ingestelde programma gelden of de laatst geselecteerde waarden, mits deze compatibel zijn met het gekozen programma. Door op de toets ⏻ te drukken kunt u de temperatuur langzaam verlagen tot aan de koude wascyclus 'OFF'. Door op de toets ⌚ te drukken kunt u het toerental van de centrifuge langzaam verlagen tot aan de complete uitschakeling 'OFF'. Als nogmaals op de toetsen wordt gedrukt, worden de maximale waarden voor de geselecteerde cyclus hersteld.

- Selecteer de gewenste opties.

- Druk op de START/PAUZE-toets ▷||| om het wasprogramma te starten. Het bijbehorende controlelampje wordt en gaat permanent branden en de deur wordt geblokkeerd (het symbool ⌔ is aan).

EEN PROGRAMMA IN PAUZE ZETTEN


Als u de wascyclus wilt pauzeren, drukt u op de START/PAUZE-toets ▷|||; het controlelampje wordt en gaat knipperen. Om het programma te hervatten, drukt u opnieuw op de START/PAUZE-toets ▷|||.

OPENEN VAN DE DEUR, INDIEN NODIG



Na de start van een programma gaat het symbool ⌔ branden om aan te geven dat de deur niet kan worden geopend. Zolang een wascyclus bezig is, blijft de deur geblokkeerd. Om de deur tijdens de uitvoering van een programma te openen om bijvoorbeeld wasgoed toe te voegen of te verwijderen, drukt u op de START/PAUZE-toets ▷||| om het programma te pauzeren; het controlelampje wordt en gaat knipperen. Als het symbool ⌔ niet aan is, kunt u de deur openen. Druk nogmaals op de START/PAUZE-toets ▷||| om het programma voort te zetten.

WIJZIGEN VAN EEN WASCYCLUS TERWIJL DEZE BEZIG IS

Om een programma te wijzigen terwijl het bezig is, zet u de wasautomaat in pauzestand door middel van de START/PAUZE-toets ▷||| (het bijbehorende controlelampje wordt en gaat knipperen); selecteer daarna de gewenste cyclus en druk opnieuw op de START/PAUZE-toets ▷|||.

! Als u een reeds gestarte wascyclus wilt annuleren, moet u de ON/OFF-toets  langdurig ingedrukt houden. De cyclus zal worden onderbroken en de wasautomaat gaat uit.

EINDE VAN HET PROGRAMMA

De tekst 'END' verschijnt op het display. Als het symbool  uit gaat, kunt u de deur openen. Open het deurtje, laad het wasgoed uit en schakel het apparaat uit. Als u niet drukt op ON/OFF-toets  zal de wasmachine automatisch uitgaan na ongeveer een half uur.

OPTIES

- Als de geselecteerde optie niet compatibel is met het ingestelde programma, gaat het controlelampje knipperen en zal de optie niet worden geactiveerd.

- Als de geselecteerde optie niet compatibel is met een optie die daarvoor is ingesteld, zal het controlelampje van de eerst geselecteerde functie gaan knipperen en zal alleen de tweede functie worden geactiveerd; het controlelampje van de geactiveerde optie gaat branden.


Voorwas

Deze optie maakt voorwassen mogelijk.


Extra spoelen

Door deze optie te selecteren verhoogt u het spoelresultaat en zorgt u ervoor dat elk spoor van wasmiddel verdwijnt. Deze optie is vooral nuttig bij personen met een gevoelige huid.


Uitgestelde start

Om de uitgestelde start van het gekozen programma in te stellen, drukt u op de betreffende toets totdat u de gewenste vertraging heeft bereikt. Wanneer deze optie geactiveerd is, wordt op het display het symbool  verlicht. Om de uitgestelde start te verwijderen drukt u op de toets totdat op het display de tekst 'OFF' verschijnt.

Temperatuur

Elk programma heeft een standaard temperatuur. Druk op de toets  als u de temperatuur wilt wijzigen. De waarde wordt op het display aangegeven.




Centrifugeren

Elk programma heeft een standaard centrifugesnelheid. Druk op de toets , als u de centrifugesnelheid wilt wijzigen. De waarde wordt op het display aangegeven.

Schoonmaak actie

Met de optie  kunt u het wasprogramma optimaliseren op basis van de vuilgraad van het wasgoed en de gewenste wasintensiteit. Voor zeer vuile was drukt u op de toets  totdat u het niveau "Intensive" bereikt. Dit niveau garandeert een kwalitatief zeer hoog wasresultaat dankzij het gebruik van een grotere hoeveelheid water in de beginfase van de cyclus, en een grotere mechanische beweging van de trommel. Hierdoor worden zelfs de hardnekkigste vlekken verwijderd. Voor niet zo vuile was of voor een voorzigtigere behandeling van het wasgoed drukt u op de toets  totdat u het niveau "Delicate" bereikt. Deze cyclus zorgt voor een beperktere mechanische beweging waardoor fijne was perfect kan worden gewassen

TOETSBLOKKERING

Om de blokkering van het bedieningspaneel te activeren, dient u de toets  circa 2 seconden lang ingedrukt te houden. Het brandende symbool  geeft aan dat het bedieningspaneel geblokkeerd is (met uitzondering van de ON/OFF-toets ). Op deze manier kunt u voorkomen dat er ongewilde wijzigingen aan de programma's worden aangebracht), bijvoorbeeld bij aanwezigheid van kinderen. Om de blokkering van het bedieningspaneel te deactiveren, dient u de toets  circa 2 seconden lang ingedrukt te houden.

TIPS EN ADVIEZEN

Verdeel het wasgoed volgens:

het soort stof (katoen, gemengde vezels, synthetische materialen, wol, handwas), de kleuren (scheid de bonte was van de witte was, was nieuwe kledingstukken apart), fijne stoffen (doe kleine kledingstukken - zoals nylon kousen - elementen met haakjes - zoals bh's - in een stoffen zakje).

Leeg de zakken

Voorwerpen zoals munten of aanstekers kunnen de wasautomaat en de trommel beschadigen. Controleer de knopen.

ONDERHOUD EN VERZORGING

Schakel de machine uit en koppel hem los van het elektriciteitsnet voor alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Gebruik geen brandbare vloeistoffen voor het reinigen van de wasautomaat.

Water en elektrische stroom afsluiten

Draai de waterkraan na elke gebruik dicht. Hiermee beperkt u slijtage van de waterinstallatie van de wasmachine en voorkomt u lekkage.



Sluit altijd eerst de stroom af voordat u de wasmachine gaat schoonmaken en gedurende onderhoudswerkzaamheden.


De wasautomaat schoonmaken

De buitenkant en de rubberen onderdelen kunnen met een spons en een lauwwater sopje worden schoongemaakt. Gebruik nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen.

De wasautomaat beschikt over een programma 'Zelfreiniging' voor het reinigen van de binnenkant van de automaat. Dit moet worden uitgevoerd als de automaat volledig leeg is.

Het wasmiddel (circa 10% van de hoeveelheid die wordt aanbevolen voor een niet zo vuile was) of de speciale reinigingsmiddelen voor wasautomaten kunnen worden gebruikt als hulpmiddelen tijdens dit wasprogramma. We raden u aan dit reinigingsprogramma elke 40 wascycli uit te voeren.

Om dit programma te activeren drukt u tegelijkertijd 5 sec. op de toetsen  en .

Het programma start automatisch en heeft een duur van circa 70 minuten. Om de cyclus te beëindigen drukt u op de START/PANZE-toets .

Reinigen van de wasmiddellade

Verwijder de lade door hem op te lichten en naar buiten te trekken. Was de lade onder stromend water. Dit moet u regelmatig doen.

De deur en de trommel verzorgen

Laat de deur altijd op een kier staan om nare luchtjes te vermijden.

De pomp reinigen

De wasautomaat is voorzien van een zelfreinigende pomp en hoeft dus niet te worden onderhouden. Het kan echter gebeuren dat kleine voorwerpen (muntjes, knopen) in het voorvakje dat de pomp beschermt en zich aan de onderkant ervan bevindt, terechtkomen.

! Verzekert u zich ervan dat de wascyclus klaar is en trek de stekker uit het stopcontact.

Toegang tot het voorvakje:

1. verwijder het afdekpaneel aan de voorkant van het apparaat door het paneel in het midden en aan de zijkanten met een schroevendraaier los te wrikken;
2. draai het deksel van de afvoerpomp los door hem linksom te draaien: het is normaal dat er een beetje water wegstroomt;
3. maak de binnenkant goed schoon;
4. schroef het deksel er weer op;
5. monteer het paneel weer, met de haakjes goed bevestigd in de juiste openingen, voordat u het paneel tegen de machine aandrukt.

De watertoevoerslang controleren

Controleer minstens een keer per jaar de slang van de watertoevoer. De slang moet worden vervangen als er scheuren of barsten te zien zijn: gedurende het wassen kan de hoge waterdruk onverwachts breuken veroorzaken.

! Gebruik nooit tweedehands slangen.

TOEBEHOREN

Neem contact op met de klantenservice om te controleren of de volgende accessoires beschikbaar zijn voor dit model wasautomaat.

Stapelkit

Met dit accessoire kunt u de droger op de wasautomaat bevestigen om ruimte te besparen en om het in- en uitladen van de droger gemakkelijker te maken.





TRANSPORT EN VERPLAATSING

Til de wasautomaat niet op aan het bovenblad.

Haal de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht. Controleer of de deur en de wasmiddellade goed dicht zijn. Koppel de afvoerslang los van de waterkraan en maak daarna de afvoerslang los. Verwijder het restwater uit de slangen en bevestig ze zodanig dat ze tijdens het transport niet kunnen worden beschadigd. Breng de transportbouten weer aan. Volg de procedure door de verwijdering van de transportbouten die in 'Installatie-instructies' is beschreven in omgekeerde volgorde uit.

STORINGEN EN OPLOSSINGEN

Het kan gebeuren dat de wasautomaat niet werkt. Voor u contact opneemt met de klantenservice moet u controleren of het niet een storing betreft die u zelf makkelijk kunt verhelpen met behulp van de volgende lijst.

Storingen	Mogelijke oorzaken / Oplossingen
De wasmachine gaat niet aan.	<p>De stekker zit niet in het stopcontact of niet ver genoeg om contact te maken.</p> <p>Het hele huis zit zonder stroom.</p>
De wascyclus start niet.	<p>De deur zit niet goed dicht.</p> <p>De ON/OFF-toets  is niet ingedrukt.</p> <p>De START/PAUZE-toets  is niet ingedrukt.</p> <p>De waterkraan is niet open.</p> <p>De uitgestelde start is ingesteld.</p>
De wasautomaat ontvangt geen water (Op het display knippert de tekst 'H2O').	<p>De watertoevoerslang is niet aangesloten op de kraan.</p> <p>De slang is gebogen.</p> <p>De waterkraan is niet open.</p> <p>Het hele huis zit zonder water.</p> <p>Er is onvoldoende druk.</p> <p>De START/PAUZE-toets  is niet ingedrukt.</p>
De wasautomaat blijft water aan- en afvoeren.	<p>De afvoerslang is niet op 65 tot 100 cm afstand van de grond af geïnstalleerd.</p> <p>Het uiteinde van de afvoerslang ligt onder water.</p> <p>De afvoer in de muur heeft geen ontluchting.</p> <p>Als na deze controles het probleem niet is opgelost, moet u de waterkraan dichtdraaien, de wasautomaat uitzetten en de klantenservice inschakelen. Als u op een van de hoogste verdiepingen van een flatgebouw woont kan zich een hevelingsprobleem voordoen, waarbij de wasautomaat voortdurend water aan- en afvoert. Om deze storing te verhelpen zijn er in de handel speciale beluchters te koop.</p>
De wasautomaat voert het water niet af of centrifugeert niet.	<p>Het programma voorziet geen afvoer: bij enkele programma's moet dit met de hand worden gestart.</p> <p>De afvoerslang is gebogen.</p> <p>De afvoerleiding is verstopt.</p>
De machine trilt erg tijdens het centrifugeren.	<p>De trommel is bij het installeren niet goed gedeblokkeerd.</p> <p>De wasautomaat staat niet goed recht.</p> <p>De wasautomaat staat te krap tussen meubels en muur.</p>
De wasautomaat lekt.	<p>De watertoevoerslang is niet goed aangeschroefd.</p> <p>De wasmiddellade is verstopt.</p> <p>De afvoerslang is niet goed aangesloten.</p>
De controlelampjes van de 'Opties' en het controlelampje START/PAUZE  gaan snel knipperen en op het display verschijnt een storingscode (bv.: F-01, F-...).	<p>Doe de wasautomaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht circa 1 minuut en doe hem daarna weer aan. Als de storing aanhoudt, dient u de klantenservice in te schakelen.</p>
Er ontstaat teveel schuim.	<p>Het wasmiddel is niet bedoeld voor wasautomaten (er moet 'voor wasautomaat', 'handwas en machinewas', of dergelijke op staan).</p> <p>U heeft teveel wasmiddel gebruikt.</p>

DEMO MODE: om de functie uit te schakelen, zet de wasmachine UIT. Hou de knop "Start/Pauze"  ingedrukt en druk binnen de 5 seconden ook op de knop ON/OFF . Hou beide knoppen gedurende 2 seconden ingedrukt..



De INSTRUCTIES VOOR DE VEILIGHEID EN DE INSTALLATIE, GEBRUIKSHANDLEIDING, GEGEVENSBLAD en de ENERGIEGEGEVENS kunnen worden gedownload:

- Op de website - <http://docs.bauknecht.eu>
- Met de QR-code
- Neem anders **contact op met onze klantenservice** (het telefoonnummer vindt u in het garantieboekje). Wanneer u contact opneemt met de klantenservice, dient u de codes op de sticker in de deur te vermelden.

