


**BEDANKT VOOR HET AANSCHAFFEN VAN EEN BAUKNECHT-PRODUCT.**

Voor uitgebreidere assistentie kunt u het apparaat registreren op [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)

**BEDIENINGSPANEEL**

1. Knoppen OPTIES
2. Knop ON/OFF
3. Knop en indicatielampje STOOM HYGIËNE
4. Knop START/PAUSE
5. Knop FINAL CARE/TOETSEN GEBLOKKEERD
6. Knop CENTRIFUGEREN
7. Knop UITGESTELDE START
8. Knop TEMPERATUUR
9. Knop VOORWAS/STIL
10. PROGRAMMAKEUZEKNOP

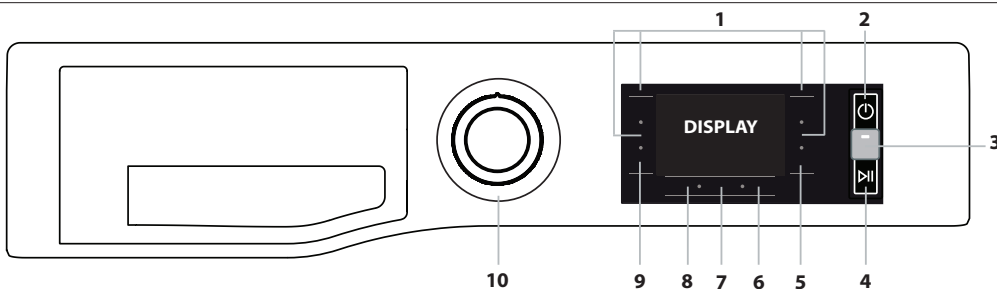

**WASPROGRAMMATABEL**

Maximumlading 7 kg  
Opgenomen vermogen in uitgeschakelde stand 0,5 W / wanneer ingeschakeld gelaten 8 W

Wasprogramma	Temperatuur		Max. centrifugesnelheid (rpm)	Max. lading (kg)	Duur (h : m)	Wasgoed toevoegen	Wasmiddel en toevoegingen			Aanbevolen wasmiddel		Resterende vochtigheid % (***)	Energieverbruik kWh	Totaal water l	Wastemperatuur °C
	Instelling	Bereik					Voorwassen	Wassen	Wasverzachter	Poeder	Vloeibaar				
							1	2	3						
<b>Eco 40-60 (1)</b>	40 °C	40 °C	1351	7,0	3:25	●	-	●	○	✓	✓	53	0,89	47	35
			1351	3,5	2:40	●	-	●	○	✓	✓	53	0,57	45	34
			1351	2,0	2:10	●	-	●	○	✓	✓	53	0,52	39	33
<b>Katoen</b> (2)	40 °C	☼ - 60 °C	1400	7,0	3:50	●	-	●	○	✓	✓	53	0,98	75	45
<b>Synthetisch</b> (3)	40 °C	☼ - 60 °C	1200	4,0	2:35	●	●	●	○	✓	✓	53	0,68	60	43
<b>Gemengde</b>	40 °C	☼ - 40 °C	1400	7,0	**	●	●	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Fijne Was</b>	40 °C	☼ - 40 °C	1000	3,5	**	●	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Witte Was</b>	40 °C	☼ - 90 °C	1400	7,0	1:40	●	●	●	○	✓	✓	52	0,65	66	42
<b>Anti-Vlekken</b>	40 °C	☼ - 40 °C	1000	3,5	**	●	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
<b>Snel 30'</b>	30 °C	☼ - 30 °C	800	3,5	0:30	●	-	●	○	-	✓	73	0,19	31	27
<b>Centr. &amp; Afvoer *</b>	-	-	1400	7,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Spoel. &amp; Centr.</b>	-	-	1400	7,0	**	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
<b>Opfr.</b>	-	-	-	1	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20 °C</b>	20 °C	☼ - 20 °C	1400	7,0	1:50	●	-	●	○	-	✓	52	0,16	64	22
<b>Wol</b>	40 °C	☼ - 40 °C	800	1,5	**	●	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
<b>Anti-Allergie</b>	60 °C	40 °C - 60 °C	1400	3,5	**	●	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
<b>Bed &amp; Bad</b>	60 °C	☼ - 60 °C	1400	7,0	**	●	●	●	○	✓	✓	-	-	-	-

● Benodigde dosis ○ Optionele dosis

<b>Eco Katoen (4) (Katoen)</b>	60 °C	60 °C	1400	7,0	4:00	●	-	●	○	✓	✓	53	0,76	49	-
	40 °C	40 °C	1400	7,0	3:50	●	-	●	○	✓	✓	53	0,98	75	-

De programmaduur die op het display of in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven is een schatting op basis van standaardomstandigheden. De werkelijke duur kan verschillen, afhankelijk van diverse factoren, zoals de temperatuur en de druk van het binnenkomende water, de omgevingstemperatuur, de hoeveelheid wasmiddel, ladingomvang en -type, de balancering en eventuele verdere geselecteerde opties. De waarden voor andere programma's dan het Eco 40-60-programma zijn slechts indicatief.

**1) Eco 40-60** - Testprogramma volgens de Europese Ecodesign-richtlijn 2019/2014. Het meest efficiënte programma in termen van energie- en waterverbruik voor het wassen van normaal vervuilde katoenen was.

**Opmerking:** de waarden van de centrifugesnelheid die op het display worden weergegeven, kunnen enigszins afwijken van de waarden in de tabel.

**Voor alle testinstellingen:**

2) Lang programma voor katoen: stel wasprogramma "Katoen" in met een temperatuur van 40 °C.

3) Lang programma voor synthetisch wasgoed: stel wasprogramma "Synthetisch" in met een temperatuur van 40 °C.

\* Door programma "Centr. & Afvoer" te selecteren en het centrifugeren uit te schakelen, pompt de wasmachine alleen af.


\*\* De duur van de wasprogramma's is te zien op het display.

\*\*\* Na het einde van het programma en centrifugering met de maximale centrifugesnelheid, bij het standaard programma.

**(4) Eco Katoen** - Testprogramma volgens de richtlijnen 1061/2010. Stel wasprogramma "Katoen" in op een temperatuur van 40 °C of 60 °C om toegang te krijgen tot deze programma's.

**BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT**

1. Bovenkant
2. Wasmiddellade
3. Bedieningspaneel
4. Handgreep
5. Deur
6. Afvoerpomp (achter de plint)
7. Plint (verwijderbaar)
8. Afstelbare pootjes (2)

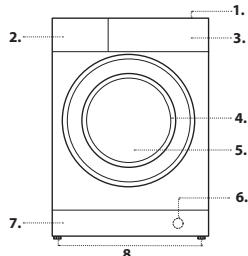

**WASMIDDELLADE**

**vakje 1: Voorwasmiddel (poeder)**  
**vakje 2: Wasmiddel voor hoofdprogramma (poeder of vloeistof)**

Als er vloeibaar wasmiddel wordt gebruikt, wordt geadviseerd om de verwijderbare plastic afscheiding A (meegeleverd) te gebruiken voor de juiste dosering.


Bij het gebruik van waspoeder plaatst u de scheiding in sleuf B.

**vakje 3: Toevoegingsmiddelen (wasverzachter etc.)**

De wasverzachter mag niet boven het rooster komen.

**! Gebruik waspoeder voor witte katoenen was, voor de voorwas en voor de hoofdwas op temperaturen boven 60 °C.**

**! Volg de instructies op die vermeld staan op de wasmiddelverpakking.**

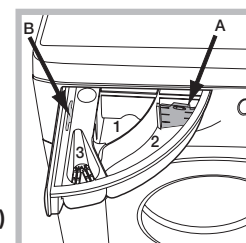

## WASPROGRAMMA'S

Volg de instructies bij de symbolen op het wasetiket van de artikelen op. De waarde die in het symbool staat aangegeven is de geadviseerde maximale wastemperatuur voor het artikel.



### Eco 40-60

Voor het wassen van normaal vervuilde katoenen was die gewassen kan worden op 40 °C of 60 °C, samen in hetzelfde programma. Dit is het standaard katoenprogramma, dat het meest efficiënt is in termen van water- en energieverbruik.

### Katoen

Normaal tot sterk vervuilde, sterke katoenen artikelen.

### Synthetisch

Geschikt voor het wassen van matig vervuilde artikelen van synthetische vezels (bv. polyester, polyacryl, viscose, etc.) of gemengde synthetische katoenen vezels.

### Gemengde

Voor het wassen van licht tot normaal vervuilde veerkrachtige kleding van katoen, linnen, synthetische stoffen en gemengde stoffen.

### Fijne Was

Voor het wassen van zeer fijne stukken. Het is raadzaam om de artikelen binnenstebuiten te keren alvorens ze te wassen. Voor de beste resultaten gebruikt u vloeibaar wasmiddel voor fijne was.

### Witte Was

Voor het wassen van normaal tot zwaar vervuilde handdoeken, ondergoed, tafellakens en beddengoed enz. van stevig katoen en linnen. Alleen wanneer de temperatuur van 90°C wordt gekozen heeft dit programma een voorwasfase voor de hoofdwasfase. In dit geval wordt aanbevolen om wasmiddel in het voorwasmiddel- en hoofdwasmiddelvak te doen.

### Anti-Vlekken

Het programma is geschikt voor zwaar vervuilde, kleurechte artikelen. Het verzekert een wasklasse die hoger is dan de standaardklasse (klasse A). Was bij dit programma nooit kleding van verschillende kleuren. Wij raden u aan waspoeder te gebruiken. Wij adviseren om hardnekkige vlekken voor te behandelen met speciale vlekverwijderaars.

### Snel 30'

Om licht vervuilde artikelen snel te wassen. Dit programma duurt ongeveer 30 minuten, wat tijd en energie bespaart.

### Centr. & Afvoer

Centrifugeert de lading en pompt vervolgens het water af. Voor veerkrachtige artikelen. Als u het centrifugeren uitsluit, pompt de machine alleen af.

### Spoel. & Centr.

Spoelt de was en centrifugeert deze vervolgens. Voor veerkrachtige artikelen.

### Opfr.

Aan het einde van dit programma zijn de stukken nog enigszins vochtig, dus wij adviseren om ze op te hangen om te drogen (1 kg, grofweg 3 stukken). Dit programma frist artikelen op door onaangename geuren te elimineren en de vezels te ontspannen. Doe alleen droge artikelen (die niet vuil zijn) in de trommel en selecteer het programma "Opfr.". Aan het einde van het programma zijn de stukken een beetje vochtig en kunnen na enkele minuten gedragen worden. Het programma "Opfr." maakt strijken gemakkelijker.

! Voeg geen wasverzachters of wasmiddel toe.

! Niet aanbevolen voor wol of zijde.

### 20 °C

Voor het wassen van licht vervuilde katoenen was op een temperatuur van 20 °C.

### Wol - Woolmark Apparel Care - Groen:

Het Wol wolwasprogramma van deze wasmachine is door de Woolmark Company goedgekeurd voor het wassen van wollen artikelen die gelabeld zijn als "handwasbaar", op voorwaarde dat het wassen gebeurt volgens de instructies op het wasetiket en de instructies van de fabrikant van deze wasmachine (M1126). Het Woolmark-logo is een certificeringsmerk in tal van landen.



### Anti-Allergie

Geschikt voor het verwijderen van de belangrijkste allergenen zoals stofmeel, mijten en katten- en hondenhaar.

### Bed & Bad


Voor het wassen van linnengoed in één programma. Het optimaliseert het gebruik van wasverzachter en spaart tijd en elektriciteit. Wij raden u aan waspoeder te gebruiken.

### Eco Katoen

Voor het wassen van normaal vervuilde katoenen was. Op 40°C en 60°C.

## DISPLAY

Het display is handig bij het programmeren van de wasmachine en geeft veel informatie.

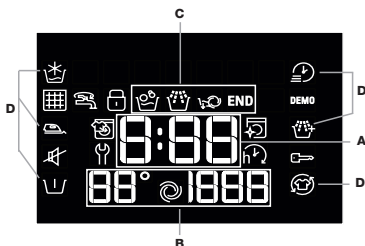

De duur van de beschikbare wasprogramma's en de resterende tijd van een draaiend programma verschijnen in sectie A (het display toont de

maximale duur van het gekozen programma, dit kan na enkele minuten afnemen aangezien de effectieve duur van het programma varieert naargelang de lading en de gekozen instellingen) als de optie UITGESTELDE START is ingesteld, wordt het aftellen tot aan de start van het geselecteerde wasprogramma weergegeven.

Door in sectie B op de betreffende knop te drukken kunt u de maximale centrifugesnelheid en temperaturen bekijken die de machine bereikt tijdens het ingestelde wasprogramma, of de laatst geselecteerde waarden, als deze compatibel zijn met het ingestelde wasprogramma. De "wasprogrammafasen" die overeenkomen met het geselecteerde wasprogramma en de "wasprogrammafase" van het draaiende programma worden weergegeven in sectie C:

Hoofdwash

Spoelen

Centrifugeren en afpompen

De aanduidingen D geven de beschikbare opties aan (zie het deel "Opties").

Wanneer het symbool brandt, geeft het aan dat de ingestelde waarde van "uitgestelde start" op het display verschenen is.

Het symbool geeft aan dat het mogelijk is om artikelen toe te voegen aan een lading terwijl het wasprogramma al is gestart (zie het deel "Wasgoed toevoegen").

Het symbool geeft aan dat het mogelijk is om het geluid van de toetsen uit te schakelen

Zolang de geluidsonderdrukking actief is, zijn bijna alle geluiden uitgeschakeld. Alleen de geluidssignalen en de alarmen blijven actief, alsook het geluid aan het einde van het wasprogramma.

De geluidsonderdrukking wordt geactiveerd/gedeactiveerd door de toets ingedrukt te houden.

### INDICATOREN OP HET DISPLAY

Defect: Bel de servicedienst

Raadpleeg het deel over het oplossen van problemen

Defect: Waterfilter verstopt

Het water kan niet worden afgepompt; het filter is mogelijk verstopt

Defect: Geen water

Er stroomt geen of onvoldoende water naar binnen.

Raadpleeg bij een defect het deel "Storingen oplossen".

### Toetsenvergrendeling

Om het bedieningspaneel te vergrendelen houdt u de knop "Toetsenvergrendeling" ongeveer 3 seconden ingedrukt. Het symbool gaat branden op het display om aan te geven dat het bedieningspaneel vergrendeld is (met uitzondering van de "AAN/UIT"-knop). Dit voorkomt onbedoelde veranderingen in programma's, vooral als er kinderen in de buurt van de machine kunnen komen. Het bedieningspaneel wordt ontgrendeld door de knop "Toetsenvergrendeling" ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden.

### Indicator Deur vergrendeld

Als dit symbool brandt, wil dat zeggen dat de deur vergrendeld is. Wacht om schade te voorkomen tot het symbool uit gaat, voordat u de deur openmaakt. Om de deur te openen terwijl er een programma bezig is, drukt u op de knop START/PAUZE als het symbool uit is, kan de deur worden geopend.

## EERSTE KEER GEBRUIKEN

Nadat het apparaat is geïnstalleerd, en voordat u het voor het eerst gaat gebruiken, dient er een wasprogramma te worden gedraaid met wasmiddel maar zonder wasgoed. Gebruik hiervoor wasprogramma "Witte Was" (60°).

## DAGELIJKS GEBRUIK

Bereid het wasgoed voor volgens de adviezen in het deel "TIPS EN SUGGESTIES".

- Druk op de AAN/UIT-knop.

- Open de deur. Laad het wasgoed in, maar zorg ervoor dat de maximale lading die is aangegeven in de wasprogrammatabel niet overschreden wordt.

- Trekt de wasmiddellade naar buiten en giet het wasmiddel in de betreffende vakjes, zoals beschreven in het deel "WASMIDDELLADE".

- Doe de deur dicht.

- De machine geeft automatisch de standaardtemperatuur en centrifugesnelheid weer voor het geselecteerde programma, of de laatst gebruikte instellingen als deze compatibel zijn met het geselecteerde programma.

- Selecteer het gewenste wasprogramma.

- Selecteer de gewenste opties.

- Druk op de knop START/PAUZE om het wasprogramma te starten; de deur wordt vergrendeld (symbool brandt).


## EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN

Om een wasprogramma te onderbreken drukt u opnieuw op de knop START/PAUZE. Om het wasprogramma weer te hervatten vanaf het punt waarop het onderbroken is, drukt u opnieuw op de knop START/PAUZE.

## DE DEUR OPENEN, INDIEN NODIG

Als het programma eenmaal start, gaat het symbool branden om aan te geven dat de deur niet geopend kan worden. Zolang een wasprogramma bezig is, blijft de deur vergrendeld. Om de deur te openen terwijl er een programma draait, bijvoorbeeld om artikelen toe te voegen of weg te halen, drukt u op de knop START/PAUZE om het programma te onderbreken. Als het symbool niet brandt, mag de deur niet geopend worden. Druk opnieuw op de knop START/PAUZE om het programma voort te zetten.


## WASGOED TOEVOEGEN

Een pictogram op het display signaleert het wanneer er wasgoed in de wasmachine kan worden toegevoegd zonder de wasprestaties te verminderen. Om wasgoed toe te voegen laat u de wasmachine eerst stoppen door op de knop START/PAUZE  te drukken, waarna u de deur opent en de was in de machine doet.



Druk opnieuw op de knop AAN/UIT  om het wasprogramma weer te starten vanaf het punt waarop het onderbroken werd.

## EEN DRAAIEND PROGRAMMA VERANDEREN

Om een wasprogramma te veranderen terwijl het al bezig is, moet de wasmachine worden gepauzeerd met de knop START/PAUZE , waarna het gewenste programma wordt geselecteerd en de knop START/PAUZE  weer moet worden ingedrukt.

! Om een programma te annuleren dat al begonnen is, houdt u de knop AAN/UIT  ingedrukt. Het programma wordt gestopt en de machine wordt uitgeschakeld.

## AAN HET EINDE VAN HET WASPROGRAMMA

Het einde van het wasprogramma wordt aangegeven door het woord "END" op het display; als het symbool  uit gaat, mag de deur geopend worden. Open de deur, laad het wasgoed uit en schakel de machine uit. Als u niet op de "AAN/UIT"-knop  drukt, wordt de wasmachine na ongeveer 10 minuten automatisch uitgeschakeld.

## OPTIES

- Als de geselecteerde optie niet compatibel is met het ingestelde wasprogramma, knippert het indicatielampje en klinkt tegelijkertijd de zoemer; de optie wordt niet geactiveerd.
- Als de geselecteerde optie niet compatibel is met een andere, eerder ingestelde optie, knippert het indicatielampje en klinkt tegelijkertijd de zoemer; de optie wordt niet geactiveerd.

### Stoom Hygiëne

Deze optie verbetert de wasprestaties doordat er stoom wordt gegenereerd tijdens het wasprogramma, die bacteriën uit de vezels verwijdert die tegelijkertijd worden behandeld. Doe het wasgoed in de trommel, kies een compatibel programma en selecteer de optie Stoom Hygiëne. ! De stoom die gegenereerd wordt tijdens het draaien van de wasmachine kan ervoor zorgen dat de deur wazig wordt.

### Snel

Door deze optie te selecteren kan de duur van het wasprogramma worden verkort, afhankelijk van het geselecteerde programma, zodat er water en energie worden bespaard. Gebruik dit programma voor licht vervuild wasgoed.

### Extra Spoeling

Door deze optie te selecteren verhoogt u het spoelresultaat en zorgt u ervoor dat elk spoor van wasmiddel verdwijnt. Deze optie is vooral nuttig bij personen met een gevoelige huid.

### Eindbehandeling

De wasmachine centrifugeert voorzichtig door de trommel langzaam te laten draaien. De optie Eindbehandeling start nadat het programma ten einde is, en blijft maximaal 6 uur draaien. U kunt dit op elk gewenst moment onderbreken door op een willekeurige knop op het bedieningspaneel te drukken of de draaiknop te draaien.

### Voorwas

Hiermee kunt u een voorwas uitvoeren.

### Makkelijk strijken

Door deze functie te selecteren worden de was- en centrifugeprogramma's veranderd om kreukvorming te verminderen.

### Koud wassen


Deze optie bespaart energie doordat het waswater niet wordt verwarmd – een voordeel voor het milieu en voor uw portemonnee. Een geïntensiverde wasactie en optimaal watergebruik zorgen voor uitstekende wasresultaten in dezelfde gemiddelde tijd als een standaard programma.

Voor de beste wasresultaten raden wij het gebruik van een vloeibaar wasmiddel aan.

### Startuistel

Om een uitgestelde start voor het geselecteerde programma in te stellen, drukt u meerdere keren op de betreffende knop, totdat de gewenste uitstelperiode bereikt is. Als deze optie is geactiveerd, gaat het symbool  op het display branden. Om het ingestelde startuistel op te heffen, drukt u op de knop totdat "OFF" op het display verschijnt.

### Temperatuur

Elk wasprogramma heeft een voorgedefinieerde temperatuur. Om de temperatuur te wijzigen drukt u op de knop . De waarde verschijnt op het display.

### Centrifugeren

Elk wasprogramma heeft een voorgedefinieerde centrifugesnelheid. De centrifugesnelheid kan worden veranderd door op de knop  te drukken. De waarde verschijnt op het display.

## ONTKALKING EN REINIGING

Een pictogram  op het display herinnert de gebruiker regelmatig (grofweg om de 50 programma's) dat het tijd is om een onderhoudsprogramma te laten draaien om de wasmachine te reinigen en kalk en onaangename geuren te elimineren.

Om de waarschuwing aangaande ontkalking te verwijderen draait u de draaiknop of drukt u op een willekeurige knop (inclusief de AAN/UIT-knop). Voor het beste onderhoud adviseren we om WPRO Limescale en ontvettingsmiddel te gebruiken en de instructies op de verpakking op te volgen. Dit product is verkrijgbaar via de technische assistentiedienst of de website [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Whirlpool aanvaardt een enkele aansprakelijkheid voor schade aan het apparaat die veroorzaakt is door het gebruik van andere reinigingsproducten voor wasmachines die op de markt verkrijgbaar zijn.

## TIPS EN SUGGESTIES

### Sorteer het wasgoed naar:

Type textiel (katoen, gemengde vezels, synthetische stoffen, wol, artikelen die op de hand moeten worden gewassen). Kleur (scheid bonte en witte was, was nieuwe gekleurde stukken apart) Tere was (kleine stukken – bijvoorbeeld nylonkousen – en artikelen met haakjes – zoals b.h.'s: doe ze in een waszak).

### Maak de zakken leeg:

Voorwerpen zoals munten of aanstekers kunnen de wasmachine en de trommel beschadigen. Controleer alle knopen.

### Volg de aanbevolen dosering / additieven

Hierdoor krijgt u een optimaal wasresultaat, voorkomt u irriterende wasmiddelresten in uw wasgoed en bespaart u geld door niet te veel wasmiddel te gebruiken.

### Gebruik een lage temperatuur en een langere wasduur

De meest efficiënte programma's in termen van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die werken bij lagere temperaturen en een langere wasduur.

### Houd u aan de maximale belading

Laad uw wasmachine tot maximaal de inhoud die aangegeven staat in de "PROGRAMMATABEL" om water en energie te besparen.

### Lawaai en resterend vocht

Dit wordt beïnvloed door de centrifugeersnelheid: hoe hoger de centrifugeersnelheid tijdens het centrifugeren, hoe meer lawaai en hoe minder resterend vocht in het wasgoed.

## REINIGING EN ONDERHOUD

*Voordat er reiniging en onderhoud worden uitgevoerd, moet de wasmachine worden uitgeschakeld en worden afgescheiden van de netvoeding. Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen om de wasmachine schoon te maken. Reinig uw wasmachine regelmatig en voer onderhoud uit (minimaal 4 keer per jaar).*

### De water- en stroomtoevoer afscheiden

Draai de waterkraan na iedere was dicht. Zo wordt slijtage van het watersysteem in de wasmachine beperkt en worden lekken voorkomen. Haal de stekker van de wasmachine los uit het stopcontact wanneer u de machine schoonmaakt en gedurende al het onderhoud.

### Reiniging van de wasmachine

De buitenkant en de rubberen onderdelen van het apparaat kunnen worden schoongemaakt met een zachte doek die bevochtigd is met lauwwater. Gebruik geen oplosmiddelen of schurende middelen.

### Reiniging van de wasmiddellade

Haal de wasmiddellade weg door hem op te tillen en naar buiten te trekken. Was hem af onder stromend water; dit moet regelmatig worden gedaan.

### Onderhoud van de deur en de trommel

Laat de deur van de wasmachine altijd op een kier, om te voorkomen dat er zich onaangename geuren vormen.

### Reiniging van de pomp

De wasmachine is uitgerust met een zelfreinigende pomp die geen onderhoud behoeft. Het kan echter gebeuren dat kleine voorwerpen (zoals munten of knopen) in het voorvakje dat de pomp beschermt en zich aan de onderkant ervan bevindt, terecht komen.

! Verzeker u ervan dat het wasprogramma beëindigd is en haal de stekker van de machine uit het stopcontact.

U krijgt als volgt toegang tot het voorvakje:

1. verwijder het afdekpaneel aan de voorkant van de machine door een schroevendraaier in het midden en de zijkant van het paneel te steken en als hefboom te gebruiken;
2. zet een brede, lage bak onder het waterfilter om het water op te vangen dat naar buiten zal komen.
3. maak het deksel van de afvoerpomp tegen de klok in los: het is normaal als er wat water weglekt;
4. maak de binnenkant grondig schoon;
5. schroef het deksel weer vast;
6. monteer het paneel weer, met de haakjes goed op hun plaats in de openingen voordat u het paneel vastdrukt op het apparaat.

### Controle van de watertoevoerslang

Controleer de watertoevoerslang minstens eenmaal per jaar. Als er barsten of scheuren in zitten, moet hij worden vervangen: gedurende het wassen kan de slang door de hoge druk van het water opeens openbarsten. ! Gebruik nooit slangen die al gebruikt zijn.

## ACCESSOIRES

*Neem contact op met onze technische assistentiedienst om na te gaan welke van de volgende accessoires leverbaar zijn voor dit model wasmachine.*

### Stapelkit

Met dit accessoire kunt u de droger bovenop de wasmachine vastzetten, om ruimte te besparen en de droger gemakkelijker in en uit te laden.

## TRANSPORT EN VERPLAATSING








*Til de wasmachine niet op door hem aan de bovenkant vast te grijpen.*


Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht. Controleer of de deur en de wasmiddellade goed dicht zitten. Haal eerst de vulslang los van de waterkraan, en maak daarna de afvoerslang los. Tap al het resterende water af uit de slangen en zet deze vast zodat ze niet beschadigd worden tijdens het transport. Breng de transportschroeven weer aan. Voer de procedure voor het verwijderen van de transportschroeven omgekeerd uit, zoals beschreven in de "Installatie-instructies".



## STORINGEN OPLOSSEN

Het zou kunnen gebeuren dat uw wasmachine niet werkt. Controleer voordat u de technische assistentiedienst belt of het niet een storing betreft die u gemakkelijk zelf kunt verhelpen aan de hand van de volgende lijst.

Storingen	Mogelijke oorzaken / Oplossing
<b>De wasmachine start niet.</b>	De stekker van het apparaat zit niet het stopcontact of niet ver genoeg om contact te maken.
	Het hele huis zit zonder stroom.
<b>Het wasprogramma start niet.</b>	De deur van de wasmachine zit niet goed dicht.
	De AAN/UIT-knop  is niet ingedrukt.
	De START/PAUZE-knop  is niet ingedrukt.
	De waterkraan is niet open.
	Er is een uitgestelde start ingesteld.
	De Demo Mode is actief (zie hieronder hoe deze uitgeschakeld kan worden).
<b>De wasmachine laadt geen water ("  " verschijnt op het display).</b>	De watertoevoerslang is niet aangesloten op de kraan.
	De slang is geknikt.
	De waterkraan is niet open.
	Het hele huis zit zonder water.
	Er is onvoldoende druk.
	De START/PAUZE-knop  is niet ingedrukt.
<b>De wasmachine blijft voortdurend water aan- en afvoeren.</b>	De afvoerslang is niet tussen 65 en 100 cm boven de vloer geplaatst.
	Het vrije uiteinde van de slang ligt onder in water.
	Het afvoersysteem in de muur heeft geen ontluchtingspijp.  Als na deze controles het probleem niet is opgelost, moet u de waterkraan dichtdraaien, de wasmachine uitzetten en de technische assistentiedienst inschakelen. Als u op een van de bovenste verdiepingen van een flatgebouw woont, kan zich een hevelingsprobleem voordoen, waarbij de wasmachine voortdurend aan- en afvoert. Om deze storing te verhelpen zijn er in de handel speciale beluchters te koop.
<b>De wasmachine pompt het water niet af en het symbool  (F9E1) verschijnt op het display.</b>	Maak het pompfilter schoon (zie het hoofdstuk Reiniging en onderhoud)
	De afvoerslang is geknikt.
	De afvoerleiding zit verstopt.
<b>De wasmachine trilt sterk tijdens het centrifugeren.</b>	De transportschroeven zijn niet goed verwijderd tijdens de installatie.
	De wasmachine staat niet waterpas.
	De wasmachine staat te krap tussen meubels en de muur.
<b>De wasmachine lekt.</b>	De watertoevoerslang is niet goed vastgeschroefd.
	De wasmiddellade is verstopt.
	De afvoerslang zit niet goed vast.
<b>Het  symbool knippert en op het display wordt een foutcode weergegeven (bv.: F1E1, F4...).</b>	Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact, wacht ongeveer 1 minuut en schakel hem dan weer in. Als het probleem blijft bestaan, dient u contact op te nemen met de technische assistentiedienst.
<b>Er ontstaat te veel schuim.</b>	Het wasmiddel is niet bedoeld voor machinewassen (er moet "voor wasmachines" of "handwas en machinewas" of iets dergelijks op de verpakking staan).
	Er is te veel wasmiddel gebruikt.
<b>Het pictogram van de fase "  " knippert, de centrifugesnelheid "0" wordt weergegeven.</b>	Onbalans van de lading wasgoed verhindert dat er gecentrifugeerd kan worden, ter beveiliging van de wasmachine. Als er nat wasgoed moet worden gecentrifugeerd, voeg dan meer wasgoed van verschillende maten toe en start het programma "Centrifugeren en afpompen". Centrifugeer geen kleine ladingen wasgoed die uit maar een paar grote, absorberende stukken bestaan / was artikelen van verschillende grootte in één lading.

De DEMO-MODUS uitschakelen: De volgende acties moeten achtereenvolgens, zonder pauzes, worden uitgevoerd. Schakel de machine AAN en dan weer UIT. Druk op de knop START/PAUZE  totdat u de zoemer hoort. Schakel de machine weer in. De indicator "DEMO" knippert en gaat dan UIT.



U kunt de VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIE-INSTRUCTIES, DE GEBRUIKSHANDLEIDING EN HET BLAD MET TECHNISCHE GEGEVENS en ENERGIEGEGEVENS downloaden door:

- De website <http://docs.bauknecht.eu> te bezoeken.
- De QR-code te gebruiken.
- Eventueel kunt u ook **contact opnemen met onze technische assistentiedienst** (het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u de technische assistentiedienst contacteert, dient u de codes door te geven die op de sticker aan de binnenkant van de wasmachinedeur staat.

Ga naar Informatie over reparatie en onderhoud van de gebruiker [www.bauknecht.eu](http://www.bauknecht.eu)

