

DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN BAUKNECHT



PRODUCT.

Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)



**Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.**

## BEDIENINGSPANEEL


- 1 On/Off toets
- 2 Start / Pausa toets

### Optietoetsen

- 3 Active Care
- 4 Sign. Einde Programma
- 5 Antikreuk (Favoriet Toevoegen indien lang ingedrukt)
- 6 Programma-Opties (Instellingen indien lang ingedrukt)
- 7 Droogniveau Instellen
- 8 Droging Met Tijdsfunctie
- 9 Uitgestelde Start

### Navigatietoetsen en toetsenvergrendeling blokk

- 10 BOVEN
- 11 ONDER
- 12 BEVESTIGEN  Toetsenvergrendeling Blokk indien lang ingedrukt)

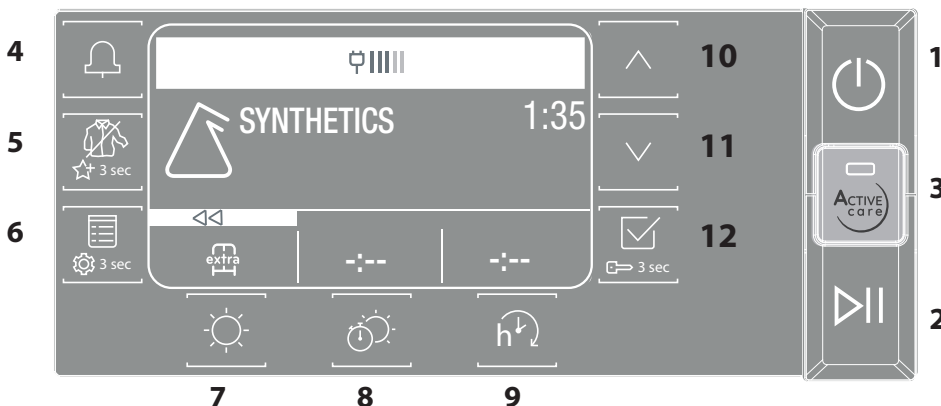

## INDICATOREN

**Cyclusfase:** ☀️ **Drogen** - 📉 **Afkoelen** - **END** Einde Programma

🚰 **Watertank leegmaken** - 🧼 **Deurfilter reinigen** - 📄 **Bodemfilter reinigen** 📡 **Ecomonitor**

Lees het gedeelte Problemen en Oplossingen: 🛠️ **Defect:** Service Opbellen DEMO **Demo-Modus**

## EERSTE GEBRUIK

Als het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, toont het bedieningspaneel automatisch het menu om de talen te selecteren. Met de toetsen **BOVEN** en **ONDER** kunt u de talen voor het apparaat zien. Druk op de toets  om te bevestigen.

U kunt het apparaat niet gebruiken zonder de taal te hebben gekozen. Zorg ervoor dat het waterreservoir correct is geplaatst. Zorg ervoor dat de afvoerslang aan de achterkant van de droger correct is bevestigd, op het waterreservoir van de droger, of op uw huishoudelijk afvalwatersysteem. De droger moet worden geïnstalleerd in een ruimte met een temperatuur tussen de 5°C en 35°C om een goede werking te garanderen. De droger mag pas gebruikt worden als deze minimaal 6 uur in verticale stand gestaan heeft. Als u de deur in de andere richting wenst te openen, neemt u contact op met de Technische Service (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje).

## DAGELIJKS GEBRUIK

**Met de hier beschreven maatregelen kunt u het apparaat in OPTIMALE condities houden. Vergeet niet het waterreservoir leeg te maken na elke droogcyclus. Vergeet niet de filters te reinigen na elke droogcyclus. (Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud).**

1. Het deurtje openen en het apparaat vullen met wasgoed; leef de aanwijzingen op de etiketten in de kledingstukken na en de maximum belading die in het gedeelte Programma's is voorgeschreven. Maak zakken leeg. Controleer dat er niets in de deur en/of het deurfilter blijft haperen.
2. Sluit de deur.
3. Druk op de toets On/Off.
4. Selecteer het programma voor uw wasgoed, met de daarvoor bedoelde knop.
5. Selecteer de opties indien nodig.
6. Druk op Start/Pauze om de cyclus te starten.
7. U hoort een signaal aan het einde van de droogcyclus. Op het bedieningspaneel verschijnt een indicator om het einde van de cyclus te signaleren. Haal onmiddellijk alles uit het apparaat om vouwen en kreuken te voorkomen.
8. Zet het apparaat uit met de toets On/Off, open de deur en haal het wasgoed eruit. Als het apparaat niet met de hand wordt uit gezet, zal het ongeveer een kwartier na het cycluseinde automatisch uitschakelen om energie te besparen. Als u dit niet meteen doet, is voor sommige apparaten en/of sommige programma's/opties een kreukvrij systeem voorzien. Na de droogcyclus draait de trommel regelmatig om kreuken te voorkomen. Als de stroom uit valt, moet u de toets Start/Pauze indrukken om de cyclus weer op te starten.

### Ecomonitor

Deze indicator toont de energie die werd verbruikt volgens het ingestelde programma en de opties. Het verbruik wordt voorgesteld door het aantal lijnen op het display, naast het pictogram van de ecomonitor.

## DE DEUR OPENEN TIJDENS DE CYCLUS

U kunt de deur openen terwijl het apparaat werkt. Om de droogautomaat weer op te starten, moet u de deur sluiten en opnieuw op de toets Start/Pauze drukken.

## BLADEREN

U kunt door de beschikbare menu's bladeren met de toetsen "**BOVEN**" en "**ONDER**". Druk op de toets  om de keuze te bevestigen. Druk op de optietoets bij het symbool <<, waar aanwezig op het display, om terug te keren naar de vorige pagina.

**Als geen enkele keuze wordt bevestigd, keert het display na ongeveer 2 minuten terug naar de hoofdpagina.**

## INSTELLINGEN

Om terug te keren naar het instellingenmenu houdt u de bijbehorende toets enkele seconden lang ingedrukt.

**Kies Taal** toont de beschikbare talen op het display. Met **Geluiden** schakelt u de geluiden in of uit (sommige geluiden, zoals om problemen te signaleren, blijven hoe dan ook actief). Met **Helderheid** kunt u de lichtsterkte van het scherm regelen. Met **Reset** Instellingen herstelt u de fabrieksinstellingen. Als u de instelling heeft geselecteerd, houdt u de toets  enkele seconden lang ingedrukt.

## PROGRAMMA'S


- |   |                |  |
|---|----------------|--|
| <b>1. Gemengde Was</b>  | <b>kg 4</b>    |  |
| Dit programma is ideaal katoenen en synthetische weefsels samen te drogen.  |                |  |
| <b>2. Eco Katoen</b>  | <b>kg Max*</b> |  |
| Standaard katoenprogramma, geschikt voor drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed. Meest efficiënte programma met betrekking tot energieverbruik voor het drogen van katoenen wasgoed. De waarden op het energielabel zijn gebaseerd op dit programma. |                |  |
| <b>3. Synthetisch</b>   | <b>kg 4</b>    |  |
| Voor het drogen van wasgoed van synthetische stoffen.   |                |  |

**\*MAX. BELADING 8 Kg (Droge inhoud)**


## WASETIKETTEN


Controleer de wasetiketten, vooral als de kledingstukken voor het eerst in de wasdroger worden gedaan. Hieronder worden de meest voorkomende symbolen gegeven:

- Mag in de wasdroger.
- Kan niet in de wasdroger worden gedroogd.
- Drogen bij hoge temperatuur.
- Drogen bij lage temperatuur.





Hoe lang de programma's duren, hangt af van de hoeveelheid wasgoed, van het textieltype, het centrifuge-toerental van uw wasmachine en van de andere opties die u heeft geselecteerd. **Op de modellen met display ziet u op het bedieningspaneel hoe lang de cyclussen duren.** De resterende tijd wordt constant gecontroleerd en gewijzigd tijdens de droogcyclus om u een zo goed mogelijke schatting te geven.


**4. Wol** **kg 1**   
Om wol te drogen. Draai de kledingstukken binnenstebuiten voordat u ze laat drogen. Laat zware randen die nog vochtig zijn aan de lucht drogen.



**5. Zijde** **kg 0,5**   
Behoedzaam drogen van zijden kleding.



**6. Anti-Allergie** **kg Max\***   
Deze cyclus heeft het keurmerk "Allergy UK" gekregen van "The British Allergy Foundation" dat bevestigt dat allergenen daadwerkelijk worden verminderd en geëlimineerd. Kan worden gebruikt voor nat wasgoed (drogen en behandeling) en voor droog wasgoed (halve trommel).

**7. Dagelijks** **kg 2**   
Ideaal om katoen/synthetisch te drogen die op een hoog toerental zijn gecentrifugeerd in de wasmachine.


**8. Strijkhulp**   
Deze cyclus ontspant de textielvezels zodat ze gemakkelijker kunnen worden gestreken en opgeplooid; niet voor wasgoed dat nog nat is. Geschikt voor kleine hoeveelheden van katoen of katoen gemengd met synthetisch.

**9. Opfrissen**   
Kort programma om vezels en kledingstukken met verse lucht op te frissen. Niet voor wasgoed dat nog nat is. Kan voor elke hoeveelheid wasgoed worden gebruikt, maar werkt het best voor weinig wasgoed. De cyclus duurt ongeveer 20 minuten.

**10. Favorieten**   
Met deze stand kunt u kiezen tussen de programma's en bijbehorende opties die u al heeft opgeslagen. Met de toetsen **BOVEN** en **ONDER** bladert u door de lijst van opgeslagen favorieten. Druk op de toets  om de cyclus te selecteren en te bevestigen. Gebruik de bijbehorende optie om de programma's op te slaan.


**11. Speciaal**   
Met deze stand kunt u kiezen tussen verschillende speciale programma's. Blader door de programma's met de toetsen **BOVEN** en **ONDER**. Druk op de toets  om het geselecteerde programma te bevestigen.


 **Microvezel** **Kg 2**  
Lichte droogcyclus voor microvezel.


 **Knuffels** **Kg 2,5**  
Met deze cyclus ziet pluche er altijd fris en als nieuw uit. Voordat u begint te drogen, verwijdert u alle accessoires. De afzonderlijke stukken mogen niet meer dan 600 gr wegen.

 **Bed & Bad** **Kg Max\***  
Om handdoeken en katoenen lakens te drogen.

 **Fitness** **Kg 4**  
Om synthetische of sportkleding van katoen te drogen.


 **Donsjassen** **Kg 1,5**  
Om dons jassen en donsdeken te drogen en hun natuurlijke zachtheid te behouden (2 jacks).


 **Tapijt** **Kg 3**  
Om kleine bad- of keukenmatten te drogen. Droog nooit matten met plastic elementen die brandgevaar kunnen veroorzaken.

 **Lingerie** **Kg 2**  
Om heel delicate lingerie te drogen. Sluit alle haakjes voordat u begint te drogen.


## OPTIETOETSEN

Deze toetsen dienen om het geselecteerde programma aan uw eigen behoeften aan te passen. Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle programma's. Sommige opties zijn incompatibel met andere, reeds ingestelde opties. Een akoestisch signaal en/of knipperende indicatoren signaleren deze incompatibiliteit. Als de optie beschikbaar is, blijft de indicator van de geselecteerde optie branden. Sommige opties kunnen in het geheugen van het programma blijven als u ze voor een vorige droogcyclus heeft geselecteerd.

**12. Dekbedden**  
Om groot wasgoed te drogen, zoals een donsdeken. 


**13. Baby** **kg 2**  
Een programma dat speciaal uitgevonden is voor babykleding en ondergoed (katoen en chenille) en fijne was. Artikelen met plastic bekleding niet drogen. 

**14. Jeans** **kg 3**  
Voor het drogen van wasgoed van spijkerstof of kledingstukken van zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal zoals broeken en jacks. 

**15. Overhemden** **kg 3**  
Dit programma is voorbehouden voor shirts van katoen of katoen en synthetisch. 


## OPTIES


**Nadat u het programma heeft geselecteerd, kunt u indien nodig de diverse opties instellen.**


 **Active Care**  
Met deze optie behoudt u zo veel mogelijk het oorspronkelijke aspect en de heldere kleuren omdat het toerental van de motor wordt geregeld, het draaien van de trommel en de temperatuur.

 **Droogniveau Instellen**  
Druk meerdere malen de bijbehorende toets in om een ander restvochtniveau voor het wasgoed in te stellen. Op het display verschijnt het niveau dat u selecteert. Als u niets doet, keert het display na enkele seconden terug naar het hoofdmenu.

 **Strijkdroog:** heel zachte droogcyclus. Nuttig om de kleding onmiddellijk na de cyclus te strijken.

 **Hangerdroog:** een speciaal voor delicate kleding bestudeerd niveau; klaar om opgehangen te worden.


 **Kastdroog:** het wasgoed is klaar om te worden opgevouwen en in de kast te worden gelegd.


 **Extra Droog:** gebruikt om kleding meteen aan te trekken na de cyclus.

 **Uitgestelde Start**  
Met deze optie stelt u een tijdspanne in waarna de cyclus start.

Druk meerdere keren op de toets voor de gewenste tijdspanne. Als u de maximum selecteerbare tijdspanne heeft bereikt, reset u de optie door nog een keer op de toets te drukken. Een indicator op het bedieningspaneel signaleert de tijd die u aan het instellen bent. Nadat u de toets start/pauze heeft ingedrukt: signaleert het apparaat de tijd die zal verstrijken voordat de cyclus zal starten. Als u de deur opent nadat die gesloten werd, moet u opnieuw de toets start/pauze indrukken.

 **Droging met Tijdsfunctie**  
Met deze optie kiest u hoe lang het drogen duurt. Druk meerdere malen op de bijbehorende toets om de gewenste droogtijd in te stellen. Een indicator op het bedieningspaneel signaleert de tijd die u aan het instellen bent.

 **Sign. Einde programma**  
Deze optie activeert een langdurend akoestisch signaal aan het einde van de cyclus. Schakel deze optie in als u niet zeker bent dat u het normale signaal einde cyclus hoort. Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het geheugen.

 **Toetsenvergrendeling Blokk**  
Met deze toets sluit u alle bedieningen van het apparaat uit, behalve de toets On/Off.

Met ingeschakeld apparaat:

- moet u, om deze optie te activeren, de toets ingedrukt houden totdat het apparaat signaleert dat de optie is ingeschakeld.
- moet u, om de optie uit te schakelen, de toets ingedrukt houden totdat het apparaat signaleert dat de optie is uitgeschakeld.

Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het geheugen.



Het wol programma van deze droger is door The Woolmark Company goedgekeurd voor het drogen van handwasbare producten uit wol, mits de producten gewassen en gedroogd worden volgens de onderhoudsinstructies op het etiket en de gebruiksaanwijzing van deze droger. M1762. Het symbool

Woolmark is in vele landen een kwaliteitsmerk.

**Antikreuk**

Deze optie voegt aan het einde van de cyclus een behandeling tegen kreuken toe door de trommel met regelmatige tussenpozen te laten draaien (tot 10 uur lang). Dit is bijzonder handig als u de trommel niet meteen na de droogcyclus kunt leegmaken. Als deze optie samen met een uitgestelde start wordt gebruikt, wordt de antikreukbehandeling ook aan de uitgestelde startfase toegevoegd. Als deze optie tijdens een vorige droogcyclus werd geselecteerd, blijft deze in het geheugen.

**Favoriet Toevoegen**

Deze toets voegt aan de "Favoriet" de vaakst gebruikte programma's toe (maximum 6 -met het zevende wordt een reeds opgeslagen programma verwijderd), inclusief hun opties.

- Selecteer het programma en de opties die u wenst op te slaan.
- Houd de toets enkele seconden lang ingedrukt.
- Een melding op het display bevestigt het opslaan.

U kunt niet een programma twee keer opslaan maar met verschillende opties.

**Programma-Opties**

Deze toets opent een menu met de beschikbare opties (zie volgende opties). U kunt door de opties bladeren met de toetsen "BOVEN" en "ONDER" en de keuze bevestigen met de toets .

**Delicaat**

Maakt een zachtere behandeling van de was mogelijk door de droogtemperatuur te verlagen.

**Strijkklaar**

Met deze optie kunt u via akoestische signalen en het display zien wanneer het wasgoed droog genoeg is om te worden gestreken. Haal het wasgoed uit de trommel dat u wenst te strijken, sluit de deur en druk op de toets start/pause. De droogautomaat zal blijven werken totdat de rest van het wasgoed het geselecteerde droogniveau heeft bereikt.

**VERZORGING EN ONDERHOUD**

**Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.**

**Het waterreservoir leegmaken na elke cyclus (zie afbeelding A).**

Haal het reservoir uit de droogautomaat en maak het leeg in een wasbak of een andere geschikte afvoerplaats en zet het reservoir weer goed in de automaat. Neem de droogautomaat niet in gebruik zonder eerst het reservoir in zijn zitting te hebben geplaatst.

**Het deurfilter reinigen na elke cyclus (zie afbeelding B).**

Haal het filter eruit en reinig het. Verwijder eventuele pluïsjes door het filter onder stromend water te wassen of te reinigen met een stofzuiger. Voor optimale prestaties dient u alle filters te laten drogen voordat u ze weer op hun plaats aanbrengt. Neem de droogautomaat niet in gebruik zonder eerst het filter in zijn zitting te hebben geplaatst. Het deurfilter verwijderen:

1. Het deurtje openen en het filter naar boven eruit trekken.
2. Open het filter en verwijder zorgvuldig al de pluïsjes uit alle filterdelen. Zet het filter weer goed op zijn plaats. Zorg ervoor dat het filter niet voorbij de pakking op de droogautomaat steekt.

**Het bodemfilter reinigen als de bijbehorende indicator gaat branden (zie afbeelding C).**

Haal het filter eruit en reinig het. Verwijder eventuele pluïsjes door het filter onder stromend water te wassen of te reinigen met een stofzuiger. Wij raden hoe dan ook aan om dit filter te reinigen na elke cyclus om de droogprestaties te optimaliseren. Neem de droogautomaat niet in gebruik zonder eerst het filter in zijn zitting te hebben geplaatst.

Het bodemfilter verwijderen:

1. Het klepje onderaan openen.
2. Het bodemfilter met het handvat eruittrekken.
3. De onderkant van het filter openen en eventueel pluïjs op het deel met gaatjes verwijderen.
4. De binnenkant van het filter reinigen zonder de mesjes aan te raken.
5. De onderkant van het filter sluiten en het filter weer monteren, controleren of het perfect in de zitting zit.
6. Het handvat van het filter naar onder zetten en het klepje erop sluiten.
7. Controleren of het luchtrooster vrij is.

**De filters zijn fundamentele componenten van het droogproces. Ze vangen het pluïjs op dat zich tijdens het drogen vormt. Als de filters verstopt raken, komt de luchtstroom in de droogautomaat ernstig in gevaar: het droogproces duurt langer en verbruikt meer energie en de droogautomaat kan beschadigd raken. Als u deze handelingen niet goed uitvoert, kan het zijn dat de droogautomaat niet inschakelt.**

**TRANSPORT EN BEHANDELING**

De wasdroger nooit optillen door het aan het werkblad vast te houden.

1. Haal de stekker van de wasdroger uit het stopcontact.
2. Controleer of de deur en het waterreservoir goed dicht zitten.
3. Als de afvoerslang is aangesloten op uw afvalwatersysteem de afvoerslang opnieuw aan de achterzijde van de wasdroger bevestigen (zie Installatiegids).

Stroomverbruik			
Off modus (Po) - Watts		0.50	
modus aan (PI) - Watts		1.00	
Programmas	Kg	kWh	Minuten
Eco Katoen* <input type="checkbox"/>	8	1.78	194
Eco Katoen <input type="checkbox"/>	4	1.15	135
Synthetisch	4	0.73	95



\* Referentieprogramma voor het energielabe, dat dit geschikt is voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en dat dit qua energieverbruik het meest efficiënte programma is voor het drogen van vochtig katoenen wasgoed. (Standaard configuratie/ vastgesteld aan het begin).

**Systeem met Warmtepomp**

De warmtepomp bevat broeikasgassen in een hermetisch gesloten ruimte. Deze ruimte bevat 0.18 kg R134a F-gas. GWP = 1430 (1 t CO2).

**PRODUCTBESCHRIJVING**

1. Waterreservoir
2. Luchtrooster
3. Bodemfilter
4. Deurfilter

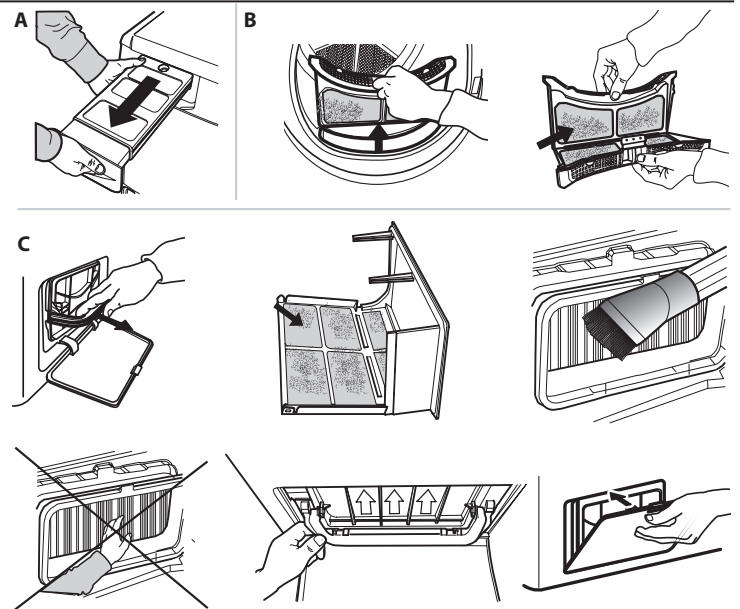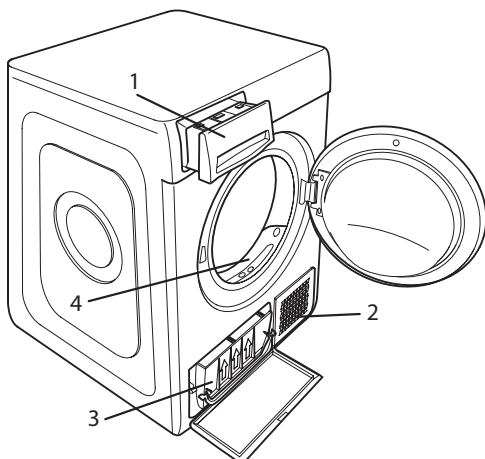

## PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Controleer onderstaande tabel voor problemen, voordat u de Technische Service opbelt. Storingen zijn meestal van onbelangrijke aard en kunnen in enkele minuten worden opgelost

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De droogautomaat gaat niet aan	De stekker zit niet in het stopcontact	Steek de stekker in het stopcontact
	Het stopcontact is defect	Probeer of de stekker in een ander stopcontact wel werkt. Steek geen elektrische adapters of verlengsnoeren in de stekker.
	Er is een stroomonderbreking geweest.	Wacht totdat de netstroom weer wordt ingeschakeld.
De droogautomaat vertrekt niet	De deur is open	Sluit de deur
	Er is een tijdsparre ingesteld voor de start van de cyclus.	Voor apparaten met deze functie wacht u totdat de ingestelde tijd is verstreken of zet u het apparaat uit om het te resetten. Raadpleeg het gedeelte Opties.
	De toets Start/Pauze om het programma te starten is niet ingedrukt	Druk op de toets Start/Pauze
Heel lange droogtijden	Voor apparaten met toetsenvergrendeling, is deze optie geselecteerd.	Raadpleeg het gedeelte Opties. Schakel de geselecteerde vergrendeling uit. Het apparaat uit zetten <b>volstaat</b> niet om deze optie uit te schakelen
	Onvoldoende onderhoud uitgevoerd.	Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud en voer de beschreven handelingen uit.
	Ingesteld programma, tijd en/of droogniveau niet geschikt voor het type of de hoeveelheid wasgoed in de droogautomaat.	Lees het gedeelte Programma's en Opties om programma en opties te kiezen die geschikt zijn voor het wasgoed
	Wasgoed is te nat	Laat de wasmachine centrifugeren op een hoger toerental om zoveel mogelijk water te elimineren.
	Er kan te veel wasgoed in de droogautomaat zitten	Lees het gedeelte Programma's om de maximum belading voor elk programma te controleren.
Het programma is niet beëindigd.	Kamertemperatuur.	De droogtijd kan langer zijn als de kamertemperatuur buiten het bereik van 14–30°C ligt.
	Er kan een stroomonderbreking geweest zijn.	In geval van een stroomonderbreking moet u op de toets Start/Pauze drukken om de cyclus opnieuw te starten.

### Indicatoren branden of knipperen

<b>Watertank</b>	Het watertank is vol	Watertank leegmaken. Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud.
<b>Deurfilter en/of bodemfilter*</b>	De luchtstroom om het toestel te laten werken, volstaat niet	Reinig het deurfilter, het bodemfilter en controleer of het luchtrooster vrij is. Als u dit niet naar behoren doet, kan de droogautomaat beschadigd raken.
<b>Bodemfilter*</b>	Het bodemfilter moet worden gereinigd	Reinig het bodemfilter. Lees het gedeelte Verzorging en Onderhoud.
<b>DEMO</b> De cyclus duurt maar enkele minuten.	De droogautomaat staat in de Demo-modus. De indicator de DEMO brandt.	Schakel de Demo-modus uit. Voer de volgende acties op volgorde en zonder onderbrekingen uit. Zet het apparaat aan en dan weer uit. Druk op de toets Start/Pauze totdat u een akoestisch signaal hoort. Zet het apparaat weer aan. Het apparaat signaleert dat de functie is uitgeschakeld.
Het symbool van de moersleutel signaleert een storing.	De sensoren van het apparaat hebben een storing gevonden.	Schakel de droogautomaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Open onmiddellijk de deur en haal het wasgoed eruit om het apparaat af te laten koelen. Wacht ongeveer 15 minuten. Steek de stekker weer in het stopcontact, vul de trommel en start de droogcyclus opnieuw. <b>Als het probleem niet verdwijnt, neemt u contact op met de Technische Service en vermeldt u de letters en cijfers die op het display verschijnen. Bijvoorbeeld F3 en E2</b>

\*Opmerking: sommige modellen reinigen zichzelf en hebben geen bodemfilter: raadpleeg het gedeelte Verzorging en Onderhoud.



**U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:**

- Bezoek onze website [docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu)
- Gebruik makend van de QR-code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

