

Abzugshaube

Gebrauchsanleitung

Cooker hood

User Manual


Cappa aspirante

Manuale Utente

Hotte

Manuel de l'utilisateur

HCB61731BX

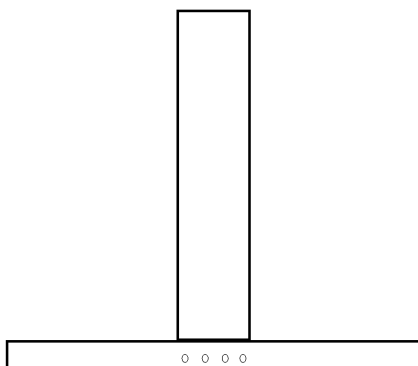

Bitte zuerst diese Bedienungsanleitung lesen!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf eines Beko-Produktes. Wir hoffen, dass dieses Produkt, das mit hochwertiger und hochmoderner Technologie hergestellt wurde, beste Ergebnisse erzielt. Daher bitte die gesamte Bedienungsanleitung und alle beiliegenden Dokumente aufmerksam durchlesen und zum zukünftigen Nachschlagen aufbewahren. Bei Weitergabe des Produktes auch die Bedienungsanleitung mit aushändigen. Alle Warnungen und Informationen in der Bedienungsanleitung einhalten.

Bitte beachten, dass diese Bedienungsanleitung für unterschiedliche Modelle geschrieben wurde. Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen werden natürlich in der Anleitung erwähnt.

Die Symbole

In dieser Anleitung verwenden wir folgende Symbole:



Wichtige Informationen oder nützliche
Tipps zum Gebrauch.



Warnung vor gefährlichen Situationen,
in denen es zu Verletzungen oder
Sachschäden kommen kann.



Warnung vor Stromschlägen.



Warnung vor Brandgefahr.



Warnung vor heißen Flächen.

Arçelik A.Ş.
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY
Made in TURKEY



This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.

INHALTSVERZEICHNIS

1 Wichtige Sicherheits- und

Umwelthinweise 4

Sicherheit, allgemein.....	4
Elektrische Sicherheit.....	5
Gerätesicherheit	5
Bestimmungsgemäße Verwendung	7
Sicherheit von Kindern	7
Altgeräte entsorgen.....	7
Verpackungsmaterialien entsorgen	7

2 Allgemeine Informationen 8

Übersicht.....	8
Lieferumfang	9
Technische Daten	9

3 Installation 10

Installation	10
Transport	13

4 So bedienen Sie die Haube 14

5 Reinigung und Wartung 16

Allgemeine Hinweise	16
Beleuchtung auswechseln	17

6 Problemlösung 18

1 Wichtige Sicherheits- und Umwelthinweise

Dieser Abschnitt enthält Hinweise, die für die Sicherheit des Benutzers und anderer Personen unerlässlich sind. Diese Hinweise müssen beachtet werden, damit es nicht zu Verletzungen oder Sachschäden kommt.

Bei Nichteinhaltung dieser Anweisungen erlöschen sämtliche Garantieansprüche.

Sicherheit, allgemein

- Vergiftungsgefahr! Während das Gerät in Betrieb ist, wird die Luft im gesamten Haus angesogen. Falls keine angemessene Belüftung gewährleistet ist, werden durch Verbrennung freigesetzte Abluft und giftige Gase über den Abzug in das Haus zurückgesogen. Verwenden Sie das Gerät nicht gemeinsam mit Quellen, die giftige Gase ausstoßen und einen Luftzug schaffen können (Holz-, Gas-, Öl- und Kohleöfen, Warmwasserbereiter, Boiler, Kessel etc.).
- Lassen Sie die angemessene Belüftung und den Abzug in Ihrem Gebäude ausschließlich von qualifizierten Personen prüfen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab acht Jahren und Personen benutzt werden, die unter körperlichen oder geistigen Einschränkungen leiden oder denen es an der nötigen Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten mangelt, sofern solche Personen ständig beaufsichtigt werden und/oder gründlich in der sicheren Verwendung des Gerätes und hinsichtlich möglicher Gefahren unterwiesen wurden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Installation und Reparaturen müssen grundsätzlich vom autorisierten Kundendienst ausgeführt werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Aktivitäten nicht autorisierter Dritter entstehen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, falls es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Vergessen Sie nicht, das Gerät nach jedem Gebrauch abzuschalten.
- Das Gerät muss von einer Fachkraft gemäß gültigen Bestimmungen installiert werden. Andernfalls erlischt die Garantie.

Elektrische Sicherheit

- Zur Inbetriebnahme Ihres Produktes müssen Sie zunächst Installationsort und elektrischen Anschluss vorbereiten. Anschließend können Sie den autorisierten Kundendienst in Ihrer Nähe anrufen.
- Falls das Produkt einen Fehler aufweist, sollte es bis zur Reparatur durch einen autorisierten Kundendienstmitarbeiter nicht in Betrieb genommen werden. Es besteht Stromschlaggefahr!
- Schließen Sie die Dunstabzugshaube nicht vor Abschluss der Installation an.
- Berühren Sie den Stecker niemals mit feuchten oder gar nassen Händen! Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Kabel; greifen Sie immer am Stecker selbst.
- Bei Installation, Wartung, Reinigung und Reparatur muss das Gerät stets vollständig von der Stromversorgung getrennt sein.
- Falls das Netzkabel beschädigt wird, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst, einen vom Importeur bestimmten Dienstleister oder eine ähnlich kompetente, zertifizierte Person (vorzugsweise Elektriker)

ausgetauscht werden, damit es nicht zu Gefährdungen kommt.

- Schließen Sie das Netzkabel niemals in der Nähe von Kochfeldern an. Falls das Kabel schmilzt, kann dies zu einem Brand führen.
- Arbeiten an Elektrogeräten und -anlagen dürfen nur von autorisierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Schalten Sie das Gerät bei Schäden aus, unterbrechen Sie die Stromversorgung. Schalten Sie dazu die Sicherung im Haus ab.
- Achten Sie darauf, dass die entsprechende Sicherung passend für das Gerät dimensioniert ist.
- Waschen Sie das Gerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten ab! Es besteht Stromschlaggefahr!

Gerätesicherheit

- Der Abstand zwischen der Unterseite der Haube und der Oberseite des Herds sollte mindestens 650 mm betragen.
- Berühren Sie das Leuchtmittel der Dunstabzugshaube niemals, nachdem es längere Zeit in Betrieb war. Heiße Lampen können Verbrennungen der Hände verursachen.

- Nehmen Sie das Gerät niemals ohne Ölfilter in Betrieb. Entfernen Sie die Filter niemals, während das Gerät in Betrieb ist.
- Vermeiden Sie hohe Flammen unter dem Gerät. Andernfalls können sich Partikel am Ölfilter entzünden und einen Brand verursachen.
- Schalten Sie Kochfelder erst ein, nachdem Sie Kochgeschirr darauf gestellt haben. Andernfalls kann die entstehende Hitze bestimmte Teile Ihres Gerätes verformen.
- Schalten Sie Kochfelder aus, bevor Sie das Kochgeschirr herunternehmen.
- Vermeiden Sie brennbare Materialien unter der Abzugshaube.
- Setzen Sie das Produkt keinen darunter befindlichen offenen Flammen aus. Andernfalls kann das im Filter angesammelte Öl Feuer fangen. Nehmen Sie das Gerät nicht ohne Filter in Betrieb.
- Lassen Sie das Kochgerät beim Braten niemals unbeaufsichtigt; das Öl könnte sich entflammen, erhitztes Öl kann Feuer fangen. Achten Sie entsprechend auf Kleidung und Vorhänge.
- Falls die Abzugshaube nicht regelmäßig und gründlich gereinigt wird, erhöht sich die Brandgefahr.
- Wenn Sie die Küchenluft von Gerüchen und Wrasen befreien möchten, lassen Sie Ihre Abzugshaube bitte 15 Minuten nach Beendigung des Kochens oder Bratens weiter arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass die Umgebung mit frischer Luft versorgt wird – insbesondere, wenn die Abzugshaube in Verbindung mit einem Gasherd verwendet wird.
- In der Einsatzumgebung der Abzugshaube muss der Ausstoß von Heizöl- oder Gasgeräten, wie bspw. Raumheizungen, vollständig isoliert sein, sofern es sich nicht ohnehin um ein hermetisches Gerät handelt.
- Falls sich ein Heizöl- oder Gasgerät in der Umgebung befindet, muss der Raum ausreichend gelüftet werden.
- Wenn ein nicht elektrisch betriebenes Gerät gemeinsam mit der Dunstabzugshaube am Einsatzort verwendet wird, darf der Unterdruck im Raum maximal 0,4 mbar betragen, damit die Abzugshaube die Abluft des anderen Gerätes nicht in den Raum zurückleitet.
- Verbinden Sie die Abzugshaube niemals mit Abzügen, die für Heizungen, Abgase oder Stichflammen verwendet werden.

Halten Sie die örtlichen Richtlinien zum Abziehen von Abluft ein.

- Verwenden Sie bei der Verbindung mit dem Abzug Rohre mit einem Durchmesser von 120 mm. Der Rohranschluss muss so kurz wie möglich sein und möglichst wenige Biegungen aufweisen.
- Hängen Sie keine leicht entflammaren und brennbaren Materialien an die Griffe der Abzugshaube.
- Unser Unternehmen haftet keinesfalls für Probleme, die aus einer Nutzung entgegen der obigen Warnungen hervorgehen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät wurde für den reinen Hausgebrauch entwickelt. Eine gewerbliche Nutzung ist nicht zulässig.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden, haftet der Hersteller nicht.

Sicherheit von Kindern

- Halten Sie Kinder im Betrieb vom Produkt fern, lassen Sie sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Verpackungsmaterialien können für Kinder gefährlich werden. Bewahren Sie

Verpackungsmaterial an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial gemäß Ihren örtlichen Entsorgungsvorschriften.

- Elektrogeräte können grundsätzlich eine Gefahr für Kinder darstellen. Halten Sie Kinder im Betrieb vom Produkt fern, lassen Sie sie nicht mit dem Produkt spielen.

Altgeräte entsorgen

Erfüllung von WEEE-Vorgaben zur Entsorgung von Altgeräten:



Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Dieses Gerät wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt, die wiederverwendet und recycelt werden können. Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Einsatzzeit nicht mit dem regulären Hausmüll; geben Sie es stattdessen bei einer Sammelstelle zur Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten ab. Ihre Stadtverwaltung informiert Sie gerne über geeignete Sammelstellen in Ihrer Nähe.

Einhaltung von RoHS-Vorgaben:

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien.


Verpackungsmaterialien entsorgen

- Die Verpackung des Gerätes besteht aus wiederverwertbaren Materialien. Entsorgen Sie diese vorschriftsgemäß und entsprechend sortiert. Entsorgen Sie solche Materialien nicht mit dem normalen Hausmüll.

2 Allgemeine Informationen

Übersicht

Downloaded from www.vandenborre.be

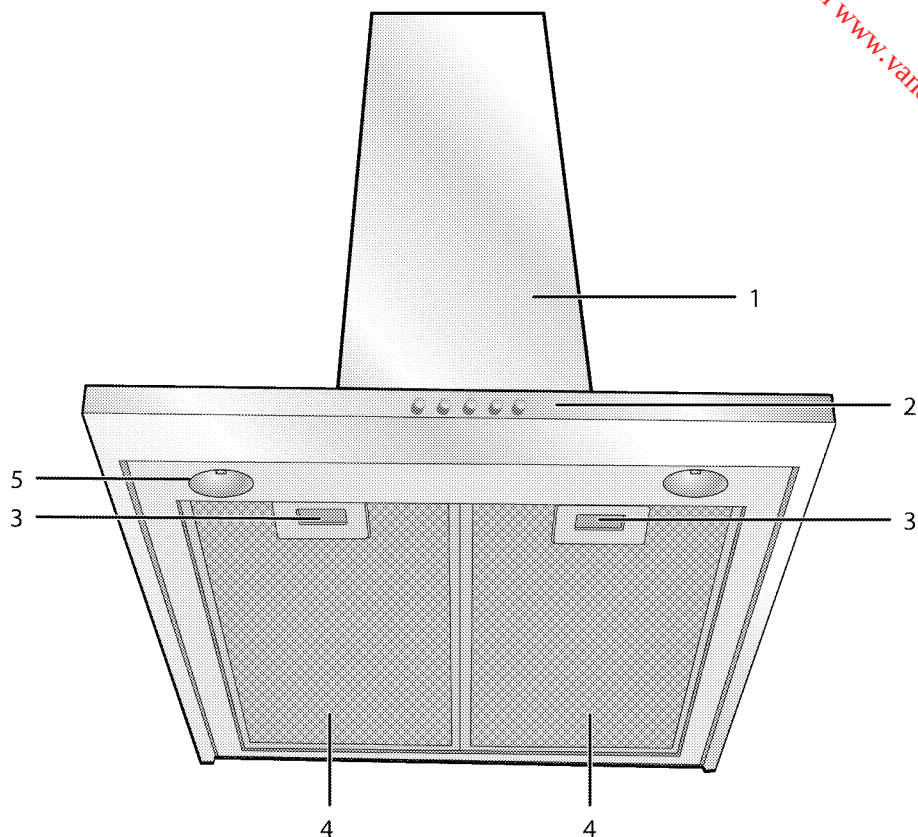

- 1 Haube
- 2 Bedienfeld
- 3 Aluminiumfiltersperre

- 4 Aluminiumfilter
- 5 Leuchte


Lieferumfang




Je nach Modell wird eventuell unterschiedliches Zubehör mitgeliefert. Daher kann es vorkommen, dass nicht sämtliches in der Anleitung erwähntes Zubehör mit Ihrem Gerät geliefert wird.

1. Bedienungsanleitung


2. Wandanschluss

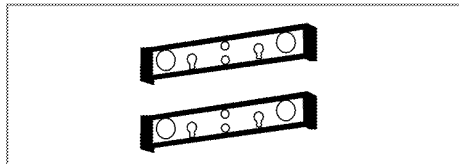


3. Luftführungskomponente wahlweise

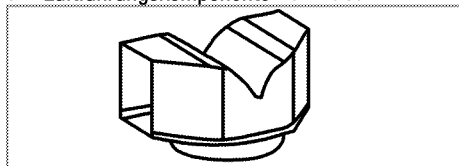

4. Abzugsverbindungsadapter

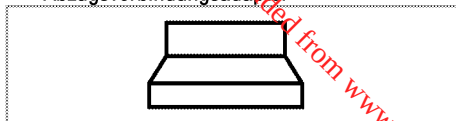

5. Ventile zur Verhinderung eines Rückstroms



6. Abstandsring



Technische Daten

Einbaumaße (Höhe/Breite/Tiefe)	min. 730 mm max. 960 mm/598 mm/490 mm
Spannung/Frequenz	220-240 V, 50 Hz
Bedienung	3 Ebene + Booster
Saugleistung	650 m ³ /h
Leistungsaufnahme Beleuchtung	2 x 28 W
Leistungsaufnahme gesamt	max. 300 W
Sicherung	min. 10 A
Durchmesser Abluftrohr	120 mm



Im Zuge der Qualitätsverbesserung können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern.



Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen lediglich der Veranschaulichung und können etwas vom tatsächlichen Aussehen des Gerätes abweichen.



Am Produkt oder in der begleitenden Dokumentation angegebene Werte wurden gemäß zutreffenden Richtlinien unter Laborbedingungen ermittelt. Solche Werte können je nach Einsatzumgebung und Nutzungsweise des Gerätes abweichen.

3 Installation

Lassen Sie das Gerät vom autorisierten Kundendienst in Ihrer Nähe installieren. Sorgen Sie dafür, dass die nötigen Elektroanschlüsse bereits vorbereitet sind, bevor Sie das Gerät durch den autorisierten Kundendienst betriebsbereit machen lassen. Falls noch etwas zu tun ist, wenden Sie sich an einen guten Elektriker oder Installateur und lassen die entsprechenden Vorbereitungen ausführen.



Die Vorbereitung des Installationsortes und des Elektroanschlusses ist Sache des Kunden.



GEFAHR:


Die Installation des Gerätes muss in Übereinstimmung mit sämtlichen zutreffenden Vorschriften zur Elektroinstallation erfolgen.



GEFAHR:

Schauen Sie sich das Gerät vor der Installation gut an, überzeugen Sie sich davon, dass es keine sichtbaren Defekte aufweist. Falls doch, darf es nicht installiert werden. Beschädigte Geräte müssen grundsätzlich als Sicherheitsrisiko betrachtet werden.

Installation

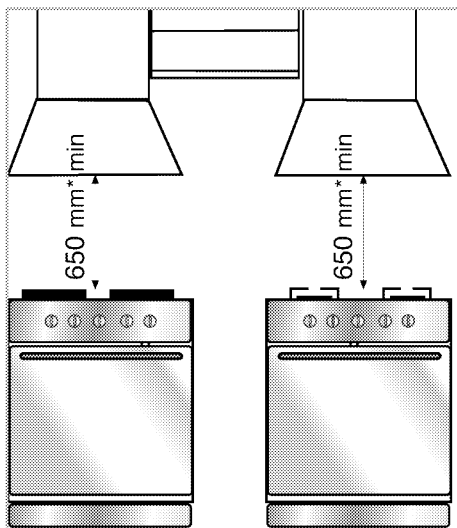

* min.

Der Abstand zwischen der Unterseite der Haube und der Oberseite des Herds sollte mindestens 650 mm betragen.

Elektrischer Anschluss

Dieses Gerät, das mit einem dualen Starkstromkabel hergestellt wurde, muss mit einem elektrischen Schalter mit mindestens 3 mm Abstand zwischen den zweipoligen Kontaktleitungen an das Stromnetz angeschlossen werden. Der elektrische Anschluss sollte von einem professionellen Elektriker durchgeführt werden.

- Installieren Sie Ihr Gerät so, dass Sie selbst nach der Installation einen leichten Zugang zu den Stromanschlüssen haben.


So installieren Sie die Haube



Alle Abmessungen sind in mm angegeben.

Die zur Vorbereitung des Installationsstandortes nötige Information wird nachstehend angegeben.


Die Haube sollte parallel zur Mittelachse des Kochherdes installiert werden. Die Ölfiler des Herdes und der Haube sollten einen Abstand von mindestens 650 mm zueinander haben. Führen Sie die folgenden Schritte zur Installation des Gerätes aus.

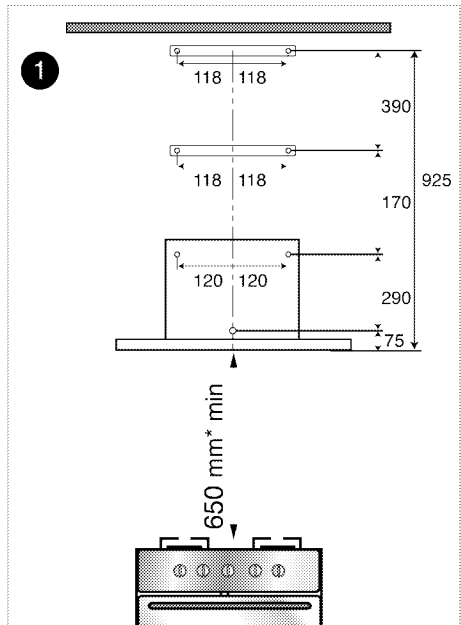


1. Zeichnen Sie in Verlängerung der Mittelachse des Herdes eine Linie von 925 mm Länge an die Wand. Bohren Sie dann 7 Löcher mit einem Durchmesser von 8 mm wie in der obigen

Abmessung, indem Sie sich an dieser Linie als Achse orientieren.


2. Setzen Sie nun die mitgelieferten Plastikdübel in diese Löcher ein. Überprüfen Sie, ob die Löcher des Anschlusses mit ihnen übereinstimmen.

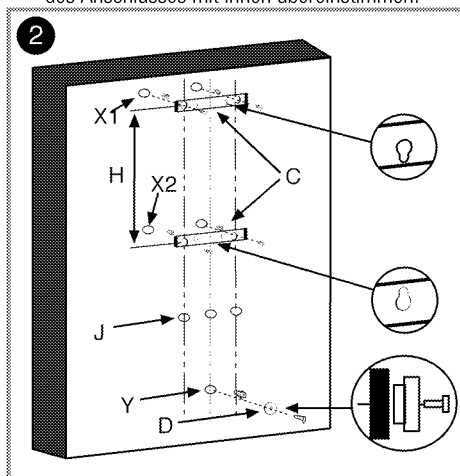

3. Befestigen Sie Anschlüsse (C) mit zwei mitgelieferten Schrauben in den Löchern X1 und X2, so wie in Abbildung 2 abgebildet. Schrauben Sie einen Abstandshalter (D) auf Loch Y auf, mit der kleineren Seite zur Wand hin.

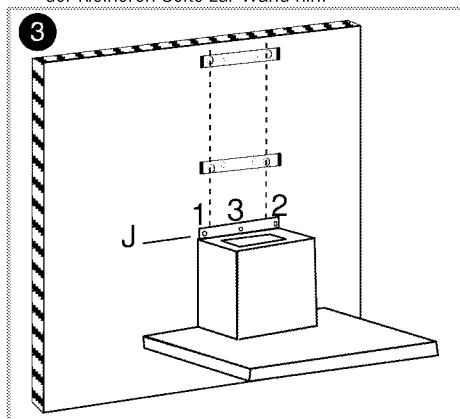


4. Installieren Sie die Haube durch das Schlüsselloch auf der Hinterseite auf den Abstandshalter und ziehen Sie sie nach unten, um sicherzustellen, dass sie sicher und fest sitzt. Schrauben Sie dann durch die Löcher J1 und J2 auf der oberen Hinterseite des Gehäuses das Gehäuse an die Wand. Um die Haube vor unbeabsichtigtem Fallen zu bewahren, schrauben Sie sie auch durch Loch J3 an, wie in Abbildung 3 dargestellt.

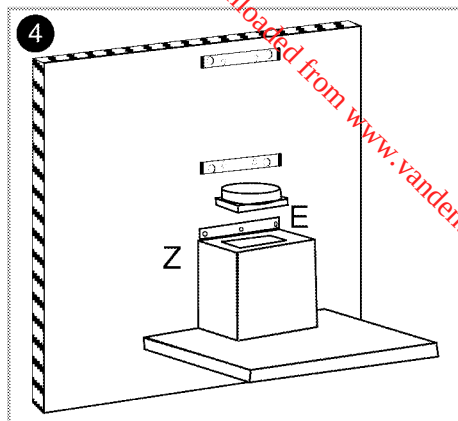

5. Setzen Sie die Abzugsausgangsflansch (E), wie in Abbildung 4 dargestellt, auf den viereckigen Ausgang an der Oberseite der Haube und schrauben Sie die Flansch mit einer mitgelieferten 2,9 mm Schraube an das Gehäuse.
6. **Für die Verwendung eines Abzugsrohranschlusses:**

Wenn die Haube an ein Abzugsrohr angeschlossen ist, wird die angesaugte Luft durch die Ölfilter durch den Ausgang gesaugt und durch das Abzugsrohr nach außen befördert.

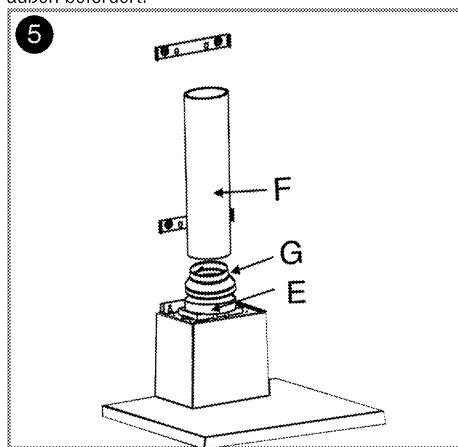

Bei Verwendung dieses Anschlusses muss ein 150mm bis 120mm E-Anschluß an die Abzugsausgangsflansch installiert werden, so wie in Abb. 5 dargestellt.

Abzugsrohre müssen aus feuerfestem Kunststoff sein. Wenn Sie eine flexible Anschlussart verwenden, sollten Sie das Risiko scharfer Kanten und plötzlicher Bewegungen berücksichtigen. Ein Abzug darf auf keinen Fall für zwei Geräte verwendet werden.




Das Abzugsrohr darf nicht größer als 120mm sein, andernfalls wird ein einwandfreier Abzug verhindert.

7. Interner Kreislauf (Einsatz mit Kohlefilter)

Die angesaugte Luft wird bei internem Kreislauf über die Gitter auf dem Abzug durch die Ölfilter und Kohlefilter geleitet, wo sie von Gerüchen gereinigt wird.

6

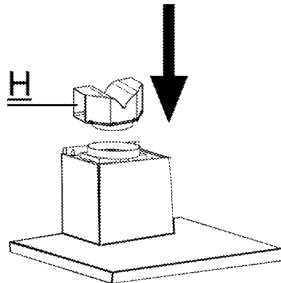


Wie in Abb. 6 dargestellt, wird die Luftorientierungskomponente an Punkt H installiert.

8. Installation des Abzugrohrs


Um den oberen Rauchzug A zu installieren, befestigen Sie die oberen Ecken des Rauchzuges an Anschluss (C) wie unten dargestellt und schrauben Sie ihn mit 2,9 mm Schrauben an den Anschluss.

8

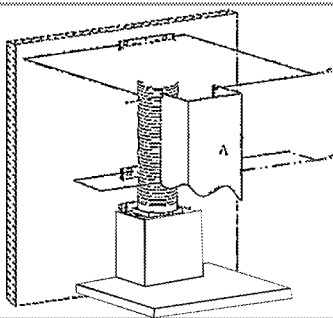

Der Abstand zwischen den Löchern X1 und X2 wird von der Länge des oberen Rauchzuges während der Installation bestimmt.

9

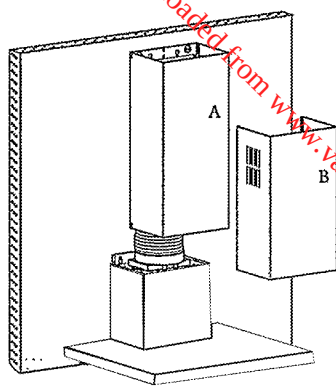

Um den unteren Rauchzug B zu installieren, ziehen Sie den Rauchzug leicht an beiden Seiten und befestigen Sie ihn an den oberen Stiften des Rauchzuges, wie oben dargestellt.

Sie können Ihre Haube auf zwei verschiedene Arten verwenden:

1- Verwendung mit Abzugsanschluss

Gerüche werden über die Abzugsleitung entfernt, die mit einem Anschlussring an der Haube befestigt wird. Der Durchmesser der Abzugsleitung sollte dem Ausgang an der Haube entsprechen. Damit die Luft bei horizontaler Einrichtung der Leitung gut aus dem Raum abgesaugt werden kann, sollte die Leitung leicht aufsteigend angebracht werden (rund 10°).




Der Kohlefilter muss entfernt werden, wenn er in der Haube installiert ist.


2- Verwendung ohne Abzugsanschluss

Die Luft wird durch den Kohlefilter gereinigt und in den Raum zurückgegeben. Der Kohlefilter wird benutzt, wenn keine Abgasleitung im Haus vorhanden ist oder sie nicht installiert werden kann.

- Aluminiumfilter wie unten dargestellt entfernen.

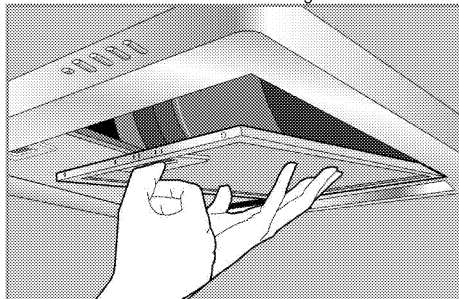

- Setzen Sie den Kohlefilter wie in der Abbildung gezeigt ein.

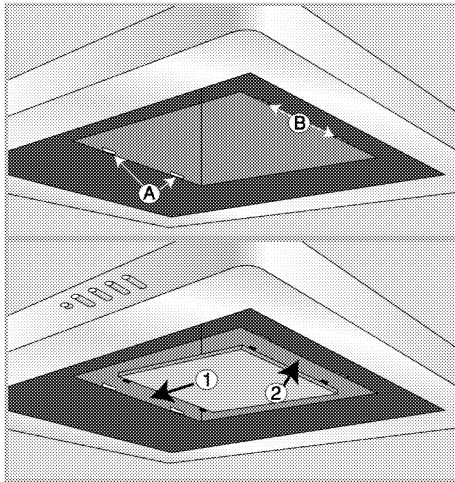

- Aluminiumfilter wieder einsetzen.

Transport

- Bewahren Sie den Originalkarton auf, falls Sie das Gerät künftig transportieren müssen. Halten Sie sich an die Hinweise auf dem Karton. Falls Sie den Originalkarton nicht mehr besitzen sollten, verpacken Sie das Gerät in Luftpolsterfolie oder starkem Karton, anschließend gut mit Klebeband sichern.



Legen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab, bewegen Sie das Gerät grundsätzlich in aufrechter Position.




Schauen Sie sich das Gerät nach dem Transport gut an, überzeugen Sie sich davon, dass es nicht zu Beschädigungen gekommen ist.

4 So bedienen Sie die Haube

Die Haube ist mit einem Motor mit verschiedenen Geschwindigkeitsstufen ausgestattet.


Für eine optimale Leistung empfehlen wir Ihnen die niedrige Stufe unter normalen Bedingungen und die hohe Geschwindigkeit bei einer verstärkten Geruchs- und Rauchentwicklung.

MODELL A

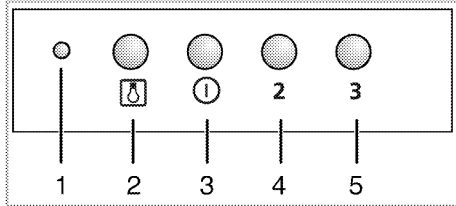

- 1 Stufenwarnleuchte
- 2 Beleuchtungstaste
- 3 Ein-/Austaste
- 4 Geschwindigkeit 2
- 5 Geschwindigkeit 3

MODELL B

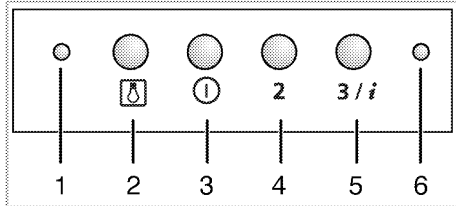

- 1 Stufenwarnleuchte
- 2 Beleuchtungstaste
- 3 Ein-/Austaste
- 4 Geschwindigkeit 2
- 5 Geschwindigkeit 3/Turbo
- 6 Warnleuchte

So bedienen Sie die Haube

1. Zum Einschalten der Haube, betätigen Sie die Ein-/Austaste.
2. Um die Geschwindigkeit zu ändern, drücken Sie die Tasten Geschwindigkeit 2 und Geschwindigkeit 3.

i Drücken Sie niemals auf zwei Tasten gleichzeitig. Wenn dies geschieht, wird die höhere Geschwindigkeitsstufe aktiviert.



Wenn keine Tasten betätigt werden, arbeitet das Gerät länger als 6 Stunden.

Stufenanzeige Warnleuchte

Ein- und Ausschalten (Geschwindigkeit 1) Grün

Geschwindigkeit 2: Orange

Geschwindigkeit 3: Rot

Turbo: Rot (ständiges Blinken in 0,5 Sek.)

Automatische Abschaltung (für A und B)

1. Halten Sie in einem beliebigen Betriebsmodus die Stufentasten 2 und 3 mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Die automatische Abschaltung ist aktiv, die Stufenanzeige blinkt in der Farbe der eingestellten Stufe.
2. Das Gerät arbeitet 20 Minuten lang mit der eingestellten Stufe und schaltet sich anschließend automatisch ab.



Beim Betätigen einer beliebigen Taste (mit Ausnahme der Beleuchtungstaste) wird die automatische Abschaltung aufgehoben.

Aktivierung des intensiven Belüftungsmodus (Turbo) (für Modell B)

Halten Sie die Taste Geschwindigkeit 3 mehr als zwei Sekunden lang gedrückt. Der intensive Belüftungsmodus wird aktiviert und bleibt für maximal 10 Minuten aktiv.

Nach 10 Minuten wird er in Geschwindigkeit 3 übergehen.



Bei intensiver Lüftung leuchtet die Warnleuchte für Stufe 1 auf.

Bei intensiver Lüftung wird der Betrieb bei der Geschwindigkeit fortgesetzt, die per Taste ausgewählt wurde.

Haube abschalten

1. Drücken Sie auf den Ausschalter, wenn die Haube in einer bestimmten Geschwindigkeit läuft.

Beleuchtung bedienen

1. Drücken Sie auf die Leuchtentaste um die Leuchte zu bedienen.

Haube abschalten

1. Drücken Sie erneut auf die Leuchtentaste um die Leuchte auszuschalten.



Der Aus-Schalter schaltet nicht die Lampe aus, sondern bricht den Lüftungsbetrieb ab.

Luftfiltermodus (für Modell B)

1. Halten Sie die Taste Geschwindigkeit 2 mehr als 5 Sekunden lang gedrückt.
» Der Luftfiltermodus wird aktiviert. Warnleuchte (6) wird in orange aufleuchten.
2. Der Luftfiltermodus wird für 10 Minuten auf Geschwindigkeit 1 betrieben und stoppt dann innerhalb 1 Stunde für 50 Minuten. Wenn der Luftfiltermodus nicht abgeschaltet wird, läuft er 10 Minuten lang weiter und stoppt innerhalb von 24 Stunden jede Stunde 50 Minuten lang.



Sie können den Luftfiltermodus bei niedriger Geschwindigkeit zum langsamen Entfernen von Haushaltsgerüchen benutzen.

Luftfiltermodus abschalten (für Modell B)

1. Schalten Sie den Luftfiltermodus ab und halten Sie die Taste Geschwindigkeit 2 5 Sekunden lang gedrückt.



Wenn der Luftfiltermodus aktiv ist, läuft der Luftfilter für 24 Stunden weiter, wenn Sie das Produkt an- und ausschalten. Zum Abbrechen, halten Sie die Taste Geschwindigkeit 2 5 Sekunden lang gedrückt.



Wenn der Luftfiltermodus aktiv ist, wird das Programm im Falle eines Stromausfalls abgebrochen.

Filter voll Warnung (für Modell B)

Alle 100 Betriebsstunden beginnt die Stufenanzeige zu blinken. Reinigen des Filters. Die Warnleuchte wird nach dem Reinigen nicht automatisch zurückgesetzt. Die Warnung bei vollem Filter wird durch Drücken auf jede beliebige Taste zurückgesetzt und die Leuchte wird abgeschaltet.



Wenn die Haube eine Warnung wegen vollen Filters gegeben hat, wird diese bei einem Stromausfall nicht zurückgesetzt. Wenn der Strom wieder da ist, wird die Warnleuchte weiter rot aufleuchten.

5 Reinigung und Wartung

Allgemeine Hinweise

Durch regelmäßiges Reinigen verlängern Sie die Lebenserwartung Ihres Gerätes und beugen Fehlfunktionen vor.



GEFAHR:

Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen oder pflegen.

Es besteht Stromschlaggefahr!

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Einsatz gründlich. Dadurch lassen sich Speisereste leichter entfernen und können sich beim nächsten Einsatz des Ofens nicht einbrennen.
- Zur Reinigung benötigen Sie keine Spezialreiniger. Verwenden Sie am besten warmes Wasser mit etwas herkömmlichem Reiniger, ein weiches Tuch oder einen Schwamm. Anschließend mit einem Tuch trocknen.
- Verzichten Sie auf Reinigungsmittel, die Säuren oder Chlor enthalten, wenn Sie Edelstahl und Griffe reinigen. Reinigen Sie diese Teile mit einem weichen Tuch und etwas Flüssigreiniger (kein Scheuermittel); wischen Sie dabei am besten nur in eine Richtung.



Durch bestimmte Reiniger und Hilfsmittel können die Oberflächen des Gerätes beschädigt werden.


Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, keine Scheuermittel und keine scharfen oder spitzen Gegenstände bei der Reinigung.



Verzichten Sie auf Dampfreiniger.

Aluminiumfilter

Dieser Filter filtert Ölpartikel aus der Luft. Es wird empfohlen, den Filter bei normalem Gebrauch einmal pro Monat zu reinigen. Bitte entfernen Sie für diesen Vorgang zuerst die Aluminiumfilter. Waschen Sie die Filter mit flüssigem Spülmittel und Wasser und setzen Sie sie nach dem Trocknen wieder ein. Die Farbe der Aluminiumfilter kann aufgrund von häufigem Waschen verblassen. Das ist normal und bedeutet nicht, dass Sie sie wechseln müssen.

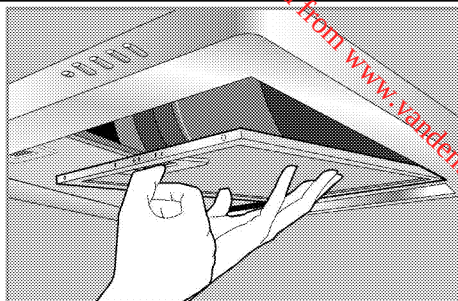

Die Aluminiumfilter sind spülmaschinenfest.

Aluminiumfilter entfernen

1. Drücken Sie die Sperre des Aluminiumfilters nach vorne.
2. Drücken Sie den Filter leicht nach unten und ziehen Sie ihn nach vorn. Ansonsten könnten Sie den Filter biegen.
3. Gehen Sie nach der Reinigung in umgekehrter Reihenfolge vor, um den Aluminiumfilter wieder einzusetzen.

Kohlefilter (Verwendung ohne Abzug)





Kohlefilter dürfen unter keinen Umständen gewaschen werden.

Er sollte bei normalem Gebrauch alle 4 Monate ausgewechselt werden. Sie können die Kohlefilter von einem autorisierten Servicedienst beziehen.

Kohlefilter einsetzen

1. Aluminiumfilter entfernen
2. Nachdem die Filter entfernt sind, setzen Sie die Seite mit den mitgelieferten, kurzen flexiblen Enden des Kohlefilters in Schlitz A der Abzugshaube in Richtung 1 ein.

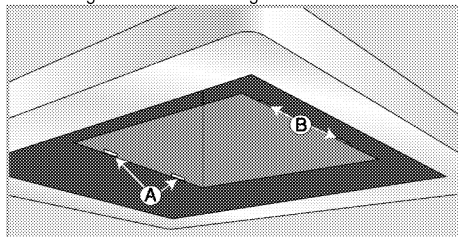

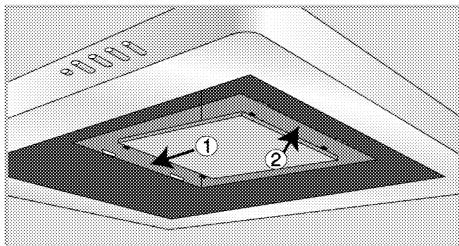

3. Setzen Sie die langen, harten Enden auf der anderen Seite des Kohlefilters in Schlitz B in Richtung 2 ein.
4. Vergewissern Sie sich, dass beide Enden des Kohlefilters sicher geschlossen sind.

Beleuchtung auswechseln



GEFAHR:

Bevor Sie die Beleuchtung auswechseln, sorgen Sie dafür, dass das Gerät vollständig von der Stromversorgung getrennt ist; ansonsten droht Verbrennungs- und Stromschlaggefahr. Wenn die Leuchte heiß ist, lassen Sie Sie abkühlen.
Verbrennungsgefahr durch heiße Flächen!




Spezifikationen zur Leuchte finden Sie in *Technische Daten, Seite 9*. Passende Leuchtmittel erhalten Sie beim autorisierten Kundendienst.



Die Position der Leuchte kann etwas von der Abbildung abweichen.

1. Zum Ausbau der Lampe drücken Sie diese leicht in das Gehäuse (1). Anschließend nehmen Sie die Lampe durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn (2) heraus.

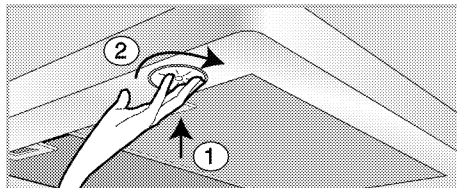

2. Schrauben Sie die neue Lampe im Uhrzeigersinn ein.
3. Ein Klicken ist zu hören, wenn die Lampe richtig sitzt.

6 Problemlösung

Das Gerät funktioniert nicht.

- Die Sicherung ist durchgebrannt oder hat ausgelöst. >>> *Kontrollieren Sie die Sicherungen im Sicherungskasten. Bei Bedarf austauschen oder zurücksetzen.*
- Das Gerät ist nicht richtig an die Steckdose angeschlossen. >>> *Überprüfen Sie den Anschluss.*
- Die Geschwindigkeit kann nicht eingestellt werden. >>> *Drücken Sie die erforderliche Geschwindigkeitstaste.*
- Die Stromversorgung wurde unterbrochen. >>> *Überprüfen Sie die Stromversorgung. Kontrollieren Sie die Sicherungen im Sicherungskasten. Sicherungen bei Bedarf austauschen oder zurücksetzen.*

Die Beleuchtung der Dunstabzugshaube funktioniert nicht.

- Das Leuchtmittel ist defekt. >>> *Ersetzen Sie das Leuchtmittel.*
- Die Stromversorgung wurde unterbrochen. >>> *Überprüfen Sie die Stromversorgung. Kontrollieren Sie die Sicherungen im Sicherungskasten. Sicherungen bei Bedarf austauschen oder zurücksetzen.*



Falls sich ein Problem nicht mit den obigen Hinweisen lösen lassen sollte, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Versuchen Sie niemals, ein defektes Gerät selbst zu reparieren.

Please read this user manual first!






Dear Customer,

Thank you for purchasing this Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user manual.

Remember that this user manual is also applicable for several other models. Differences between models will be identified in the manual.

Explanation of symbols

Throughout this user manual the following symbols are used:



Arçelik A.Ş.
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/İstanbul/TURKEY
Made in TURKEY

TABLE OF CONTENTS

1 Important instructions and warnings for safety and environment 4

General safety	4
Electrical safety	4
Product safety	5
Intended use	6
Children's safety	6
Disposing of the old product	7
Package information	7

2 General information 8

Overview	8
Scope of delivery	9
Technical specifications	9

3 Installation 10

Installation	10
Future transportation	13

4 Operating the hood 14

5 Maintenance and care 16

General information	16
Replacing the lamp	17

6 Troubleshooting 18

1 Important instructions and warnings for safety and environment

This section contains safety instructions that will help protect from risk of personal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty.

General safety

- Risk of Toxicating! While the appliance is operating, air in the entire house is sucked. If adequate ventilation is not provided, waste and toxic gasses which are released as a result of burning will be drawn back into the house through chimney draught. Do not operate the appliance together with sources that may emit toxic gasses and create air draught (wood, gas, oil, and coal stoves, water heaters, kettles, etc.).
- Always have the authorized persons check the adequacy of ventilation and chimney draught in your building.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance

in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Always have the installation and repair procedures performed by Authorised Service Agent. Manufacturer shall not be held responsible for damages arising from procedures carried out by unauthorised persons.
- Do not operate the appliance if it is defective or has any visible damage.
- Make sure that the appliance is switched off after every use.
- Appliance must be installed by a qualified person in accordance with the regulations in force. Otherwise, the warranty shall become void.

Electrical safety

- To get your product ready for use, firstly you must have installation place and electric wiring prepared. Later, you may call Authorised Service nearest to you.
- If it has a failure, the product should not be operated without being repaired by the Authorised

Service Agent. There is the risk of electric shock!

- Never plug the hood before installation is completed.
- Never touch the plug with wet hands! Do not unplug by pulling from the cable; always grab by the plug to unplug.
- Product must be disconnected from the mains during installation, maintenance, cleaning and repair procedures.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, after sales service or a similarly competent, certified person (preferably an electrician) or by a person to be defined by the importer firm.
- Never connect power cable near to the hobs. If melted down, cable may lead to fire.
- Any work on electrical equipment and systems may only be carried out by authorised and qualified persons.
- In case of any damage, switch off the product and disconnect it from the mains. To do this, turn off the fuse at home.
- Make sure that fuse current is compatible with the product.
- Never wash down the product with water! There is the risk of electric shock!

Product safety

- The height between the lower surface of the hood and upper surface of the hob should not be less than 650 mm.
- Never touch the hood's lamp after they operated for a long time. Hot lamps may burn your hands.
- Never operate the product without oil filter. Never remove filters when the product is in use.
- Avoid big flames beneath the product. Otherwise, particles on oil filter may flame up and cause fire.
- Turn on the hobs after placing pans or pots on. Otherwise, rising temperature may deform certain parts of your product.
- Turn off the hobs before taking away pans or pots.
- Avoid inflammable materials under the hood.
- Do not expose the product to open flames beneath it. It can cause oils accumulated in the filter to catch fire. Do not operate the product without filter.
- Never leave the cooker unattended when frying foods, the oil may flame up and boiled oil may cause fire. Thus, be careful about cloths and curtains.
- If the hood is not periodically and properly cleaned, this may cause burning risk on your hood.

- For refreshing the kitchen's air from cooking smells and steams, please turn on your hood for 15 minutes more after cooking or frying has ended.
- When the hood is in use, especially together with gas cookers, please make sure that environment is ventilated with clean air.
- In the environment where the hood is being used, the exhaust of fuel oil or gas devices such as room heater must be absolutely insulated or device must be hermetical type.
- If there is a fuel oil or gas device in the environment, the room must be ventilated sufficiently.
- When a non-electrically operated device is concurrently used in the environment together with the hood, the negative pressure in the room must be maximum 0.4 mbar to avoid the hood's returning other device's exhaust into the room.
- Never connect the hood to the chimneys used for heaters, waste gas or with rising flames. Observe authorities' regulations on the draining of output air.
- When connecting to the chimney, use 120-mm diameter pipes. Pipe connection must be as short as possible with fewer bends.

- Do not hang easily flammable and combustible materials on hood handles.
- Our company shall never be responsible for the problems arising from the use against the warnings above.

Intended use

This product is designed for domestic use. Commercial use is not admissible.

The manufacturer shall not be liable for any damage caused by improper use or handling.

Children's safety

- Keep children away from the product when it is operating and do not allow them to play with the product.
- Packaging materials are dangerous to children. Keep the packaging materials in a place where children cannot reach and sort and discard them in accordance with the waste disposal directives.
- Electrical products are dangerous to children. Keep children away from the product when it is operating and do not allow them to play with the product.

Disposing of the old product

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product:



This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling. Do not dispose of the waste product with normal domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to the collection center for the recycling of electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to learn about these collection centers.

Compliance with RoHS Directive:


The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

- Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

2 General information

Overview

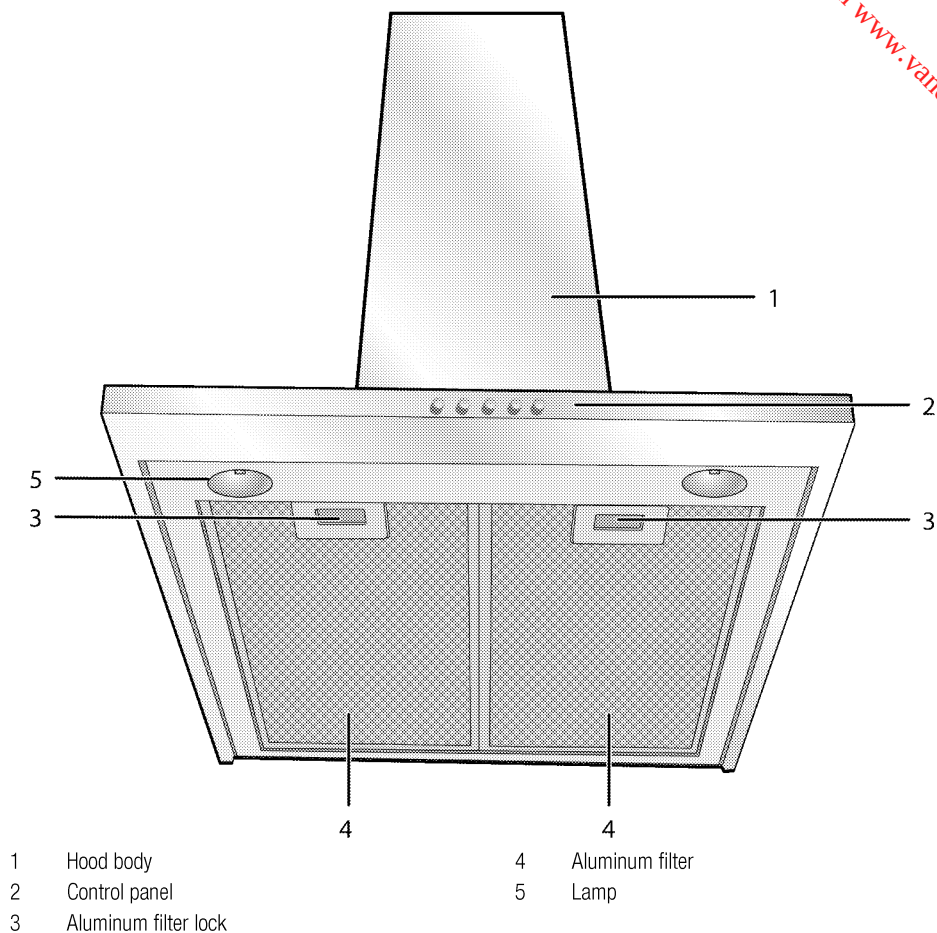


Scope of delivery




Accessories supplied can vary depending on the appliance model. Not every accessory described in the user manual may exist on your appliance.


- 1. User manual
- 2. Wall connector

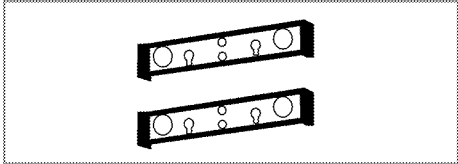

- 3. Air directing component optional

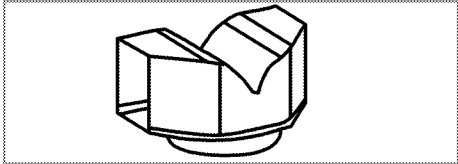

- 4. Chimney connection adapter

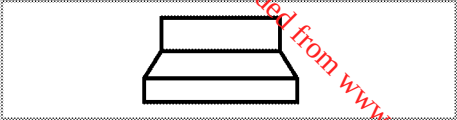

- 5. Valves to prevent reverse air flow



- 6. Distance ring



Technical specifications

External dimensions (height/width/depth)	min. 730 mm max. 960 mm/598 mm/490 mm
Voltage/frequency	220-240 V ; 50 Hz
Control	3 level + Booster
Suction power	650 m ³ /h
Lamp power consumption	2 x 28 W
Total power consumption	max. 300 W
Fuse	min. 10 A
Air outlet pipe diameter	120 mm



Technical specifications may be changed without prior notice to improve the quality of the product.



Figures in this manual are schematic and may not exactly match the product.



Values stated on the markings of the product or in other printed documents supplied with the product are obtained under laboratory conditions as per relevant standards. Depending on operational and environmental conditions of the product, these values may vary.

3 Installation

Refer to the nearest Authorised Service Agent for installation of the product. Make sure that the electric installations are in place before calling the Authorised Service Agent to have the product ready for operation. If not, call a qualified electrician and fitter to have the required arrangements made.



Preparation of location and electrical installation for the product is under customer's responsibility.



DANGER:


The product must be installed in accordance with all local electrical regulations.



DANGER:

Prior to installation, visually check if the product has any defects on it. If so, do not have it installed. Damaged products cause risks for your safety.

Installation

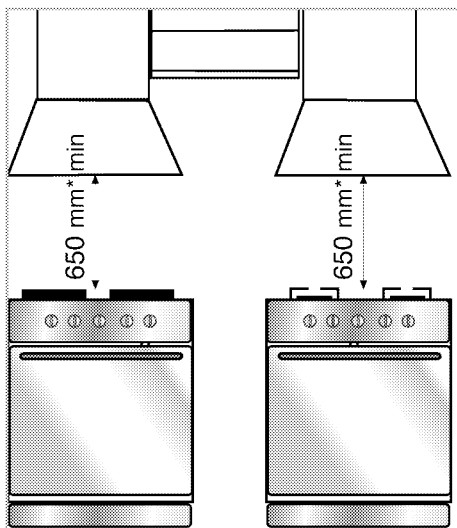

* min.

The height between the lower surface of the hood and upper surface of the hob should not be less than 650 mm.

Electrical connection

Manufactured with 2-track power cable, this device must be connected to the mains by an electrical switch with at least 3mm clearance between bipolar contact leads. Have a qualified electrician to install electric wiring.


- Install your product to ensure easy access to electricity connection (plug, wall outlet) after installation.

Installing the hood




Dimensions are given in mm.


Information required for the preparation of the installation place for your hood is given below. Hood should be placed as aligned by the central axis of the cooking appliance. Cooking appliance and the hood's oil filters should be at least 650mm away from each other. Perform the following steps for the installation of the hood.

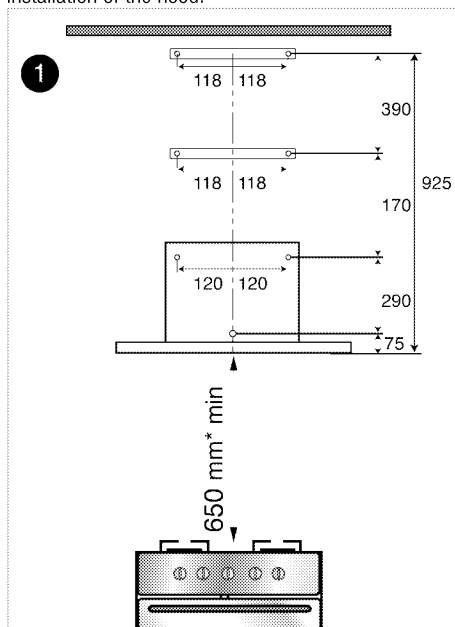


1. Centering the cooking appliance, draw an axis line on the wall up to 925 mm height. Then, taking this axis line as reference, drill 7 holes with 8 mm diameter according to the above measurement.
2. Insert the plastic plugs which are given with the packaging into these holes. Check whether the holes of the flue connection parts correspond to these holes or not.

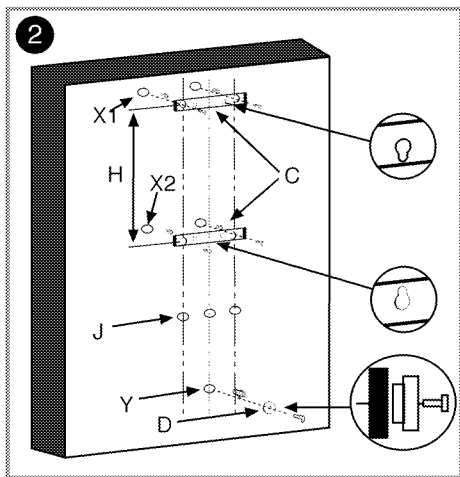

3. As shown in Figure 2, fix connectors (C) to the holes X1 and X2 via two fixing screws supplied with the accessories. Screw distance ring (D) on the Y hole as small-diameter side facing the wall.

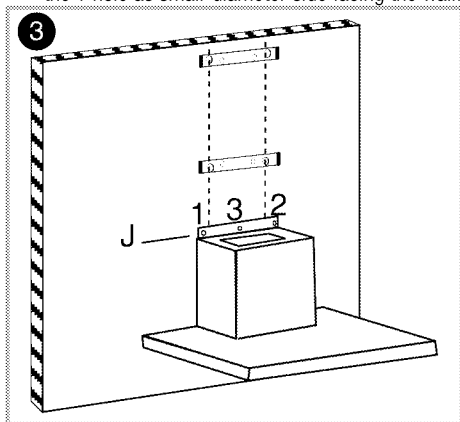


4. Install the hood from the key hole on back plate onto the distance ring and pull downward to make sure that it is secured. Then, screw the body onto the wall from the holes J1 and J2 on the upper back of the body. To avoid the hood falling down accidentally for any reason, screw it also from the hole J3 shown in Figure 3.

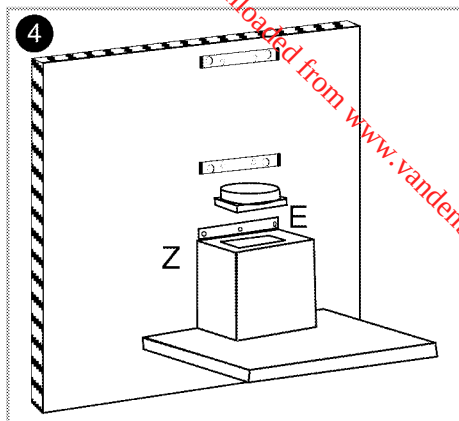

5. As shown in Figure 4, place chimney outlet flange (E) to the rectangular outlet on the upper part of the hood; and screw the flange onto the body using 2.9-mm traced screws supplied with accessories.

6. For chimney connection usage:

In chimney-connected position, absorbed air will go through oil filters to the outlet and then will reach to the chimney through connection pipes and finally thrown out from the chimney.

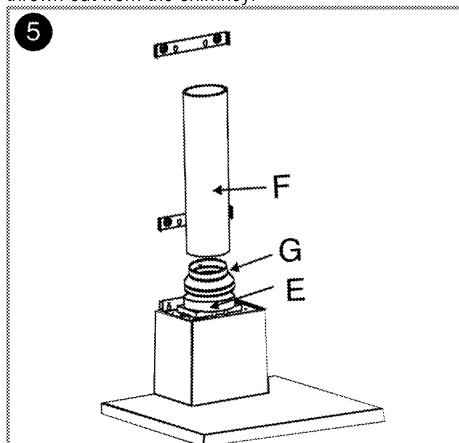


When using this connection position, 150mm to 120 mm E connector should be installed on chimney outlet flange as shown in Figure 5.

Chimney connection pipes must be made of fireproof plastic material. When using flexible connection type, it should be considered that sharp corners and sudden contractions will have a negative impact on air suction. Flue connection should in no way be made to any flue to which another device was already connected for another purpose.

i Connection pipe should not be bigger than 120 mm; on the contrary, this application prevents proper chimney connection.

7. Internal circulation (Use with carbon filter)


Vacuumed air in the medium in the internal circulation position is delivered back to the medium from over the grills on the flue after it passes through the oil filters, the carbon filters where it is cleaned from odours, and the air deflector.

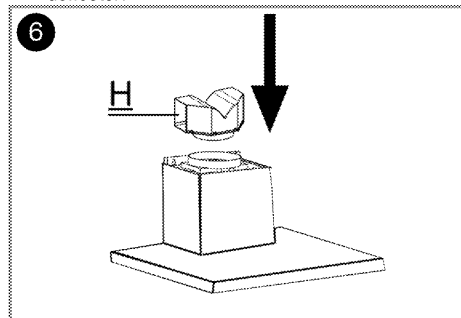


As shown in Figure 6, air directing component is installed on H point.

8. Flue installation

To install upper chimney A, secure the upper corners of the chimney on the connection (C) as shown below and screw it onto the connector with 2.9-mm screws.

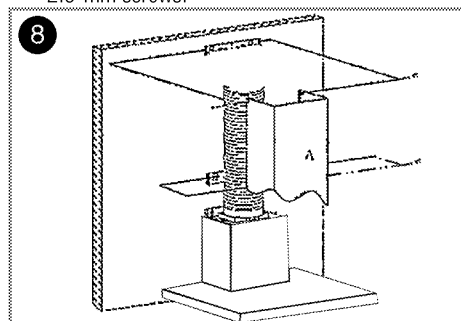

Distance between the hole X1 and X2 is determined during the installation process depending on the usage length of the upper chimney.

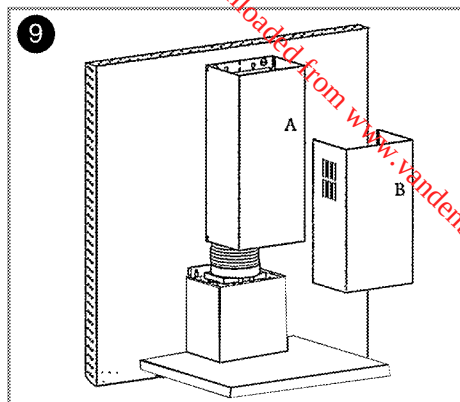

To install lower chimney B, stretch the chimney by pulling slightly from both sides and secure it onto upper chimney's slots as shown in the above figure.

You can use your hood in two ways:

1- Chimney-connected use


Vapors are discharged with the flue pipe secured on the connection ring on the hood. Diameter of the flue pipe should be equal to the diameter of connection ring. To allow the air easily going out of the room in horizontal arrangements, the pipe should be slightly tilted upwards (approximately 10°).

i Carbon filter should be removed if it is installed in the hood.


2- Use with no chimney connection

Air is filtered by the carbon filter and returned to the room. Carbon filter is used when there is no flue available in the house or when it is not possible to install the flue pipe.

- Remove aluminum filters as shown below.

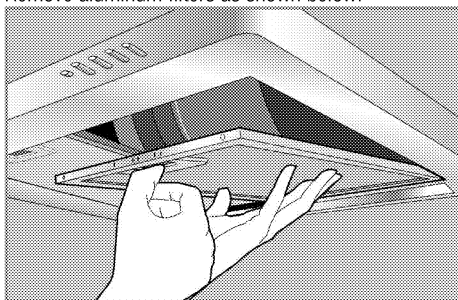

- To install carbon filter as shown in figure.

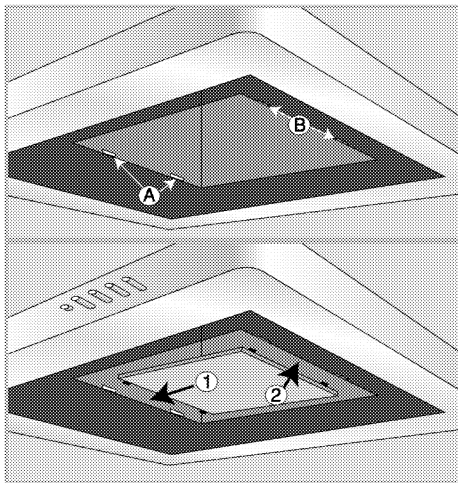

Future transportation

- Keep the product's original carton and transport the product in it. Follow the instructions on the carton. If you do not have the original carton, pack the product in bubble wrap or thick cardboard and tape it securely.



Do not place any objects onto the product and move it in upright position.



Check the general appearance of your product for any damages that might have occurred during transportation.


- Reinstall the aluminum filters.

4 Operating the hood

Hood is equipped with a motor with various speed settings.


For a better performance, we advise you to use low speeds in normal conditions, and high speeds when smell and vapors are intensified.

MODEL A

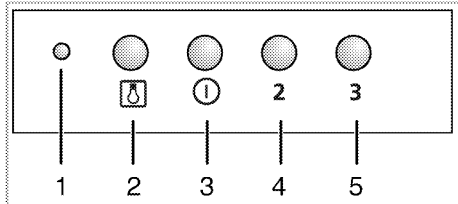

- 1 Level warning lamp
- 2 Light button
- 3 On/off button
- 4 Speed 2
- 5 Speed 3

MODEL B

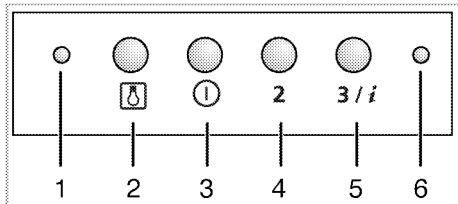

- 1 Level warning lamp
- 2 Light button
- 3 On/off button
- 4 Speed 2
- 5 Speed 3/Booster
- 6 Warning lamp

Operating the hood

- To turn on the hood, press the on/off button.
- To change the speed, press Speed2 and Speed 3 buttons.



Never press on two buttons at the same time. If pressed, higher speed will be activated.



If no buttons are pressed product works more than 6 hours.

Level warning lamp level indicator

Turning on and off (Speed1): Green

Speed 2: Orange

Speed 3: Red

Booster : Red (continuously flashes in 0.5 sec)

Automatic power-off mode (for A and B)

- When the product is work on any level, press the buttons level 2 and 3 at the same time. And hold for more 2 sn. Automatic power-off mode is activated and level warning lamp is blink in set level color.
- Product will continue to work 20 minutes on set level and after shut on automatically.



If you press any level button except the lamp button, automatic power-off mode is cancelled.

Activating intense ventilation mode (Booster) (for model B)

Press and hold the Speed 3 button more than two seconds. Intense ventilation mode will be activated and it will be active for maximum 10 minutes.

After 10 minutes, it will continue to operate in Speed 3 position.



During intense ventilation, number 1 level warning lamp will flash.

During intense ventilation, if any of the speed buttons is pressed then the operation will continue in that speed level.

Turning off the hood

- Press on the Off button when the hood is operating in a certain speed.

Operating the lamp

- Press on the lamp button to operate the lamp.

Turning off the lamp

- Press on the lamp button again to turn off the lamp.



Off button do not turn off the lamp, it only stops operation of the hood.

Air filter mode (for model B)

- Press and hold the Speed 2 button more than 5 seconds.

» Air filter mode will be activated. Warning lamp (6) will flash in orange.

- Air filter mode will operate for 10 minutes at speed 1 level and then stops for 50 minutes within 1 hour. If the air filter mod will not turned off, it will continue to operate for 10 minutes and stops 50 minutes for each each hour during 24 hours.



You can utilize air filter mode to remove odor found in-house in long term using low speed.

Turning off the air filter mode (for model B)

1. Turn off the air filter mode pressing and holding the Speed2 button for 5 seconds.



While the air filter mode is active, when you turn on and off the product the air filter mode will continue to operate until elapsing 24 hours. To cancel, press and hold the speed 2 button for 5 seconds.



While the air filter mode is active, the program will be cancelled if there is a blackout.

Filter full warning (for model B)

The warning lamp is blink after every 100 hours work.

Clean the filter. Warning lamp will not reset automatically after the cleaning.

Filter full warning will be reset with pressing any button and the lamp will turn off.



When the hood gave filter full warning, the warning will not be reset if there is a blackout. When electricity is restored, the warning lamp will continue to give warning with flashing in red.

5 Maintenance and care

General information

Service life of the product will extend and frequent problems will decrease if the product is cleaned at regular intervals.



DANGER:

Disconnect the product from mains supply before starting maintenance and cleaning works.

There is the risk of electric shock!

- Clean the product thoroughly after each use. In this way it will be possible to remove cooking residues more easily, thus avoiding these from burning the next time the appliance is used.
- No special cleaning agents are required for cleaning the product. Use warm water with washing liquid, a soft cloth or sponge to clean the product and wipe it with a dry cloth.
- Do not use cleaning agents that contain acid or chloride to clean the stainless or inox surfaces and the handle. Use a soft cloth with a liquid detergent (not abrasive) to wipe those parts clean, paying attention to sweep in one direction.



The surface might get damaged by some detergents or cleaning materials.


Do not use aggressive detergents, cleaning powders/creams or any sharp objects during cleaning.



Do not use steam cleaners for cleaning.

Aluminum filter

This filter captures oil particles in the air. You are recommended to clean your filter once a month in normal use. Please firstly remove aluminum filters for this process. Wash the filters in liquid-detergent water and install them after drying. Aluminum filters might change colour in time due to washing. This is normal and you don't need to replace the filter.

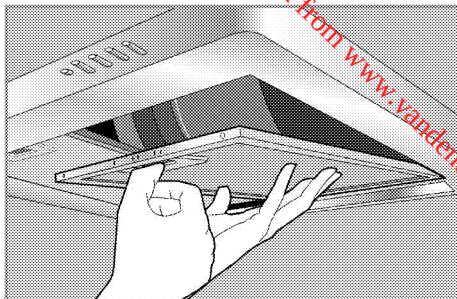

You can also wash aluminum filters in dishwasher.

Removing aluminum filters

1. Push aluminum filter lock forward.
2. Slightly lower the filter and pull forth. Otherwise, you may bend the filter.
3. After washing, reverse the steps above to re-install the aluminum filter.

Carbon filter (Use without chimney)





Carbon filter should never be washed.

It should be replaced once every 4 months in normal use. You may obtain carbon filters from the Authorised Service.

Fitting the carbon filter

1. Remove aluminum filters
2. After the filters are removed, insert the side with flexible-short tips of the carbon filter which provided with the product, into the slot A of the hood in direction 1.

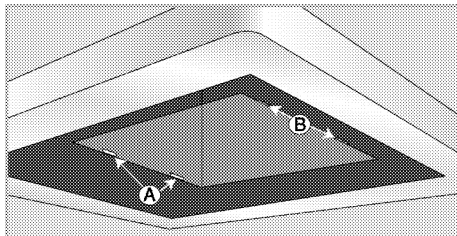

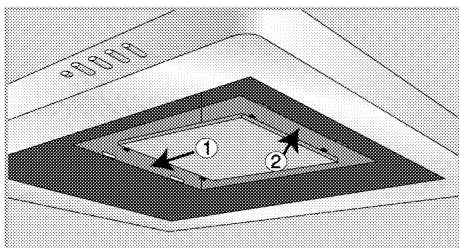

3. Insert the long-hard tips found on the other side of the carbon filter into the slot B in direction 2.
4. Ensure that both ends of the carbon filter are secured firmly.

Replacing the lamp



DANGER:

Before replacing the lamp, make sure that the product is disconnected from mains in order to avoid the risk of an electrical shock. If hot, let the lamp cool down.
Hot surfaces may cause burns!




For the specifications of the lamp, see *Technical specifications, page 9*. Oven lamps can be obtained from Authorised Service Agents.



Position of lamp might vary from the figure.

1. Remove the lamp pressing it towards its seat in clockwise direction (1) and then remove turning it in counterclockwise direction (2).

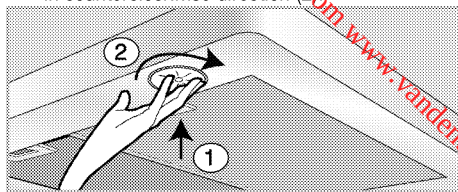

2. Insert the new lamp turning it in clockwise direction.
3. A "click" will be heard when the lamp is secured in its place.

6 Troubleshooting

Product does not operate.

- The mains fuse is defective or has tripped. >>> *Check fuses in the fuse box. If necessary, replace or reset them.*
- Product is not plugged into the socket. >>> *Check the plug connection.*
- Speed button might not be set. >>> *Press the required speed button.*
- Power is cut. >>> *Check if there is power. Check the fuses in the fuse box. If necessary, replace or reset the fuses.*

Hood light does not work.

- Hood lamp is defective. >>> *Replace the hood lamp.*
- Power is cut. >>> *Check if there is power. Check the fuses in the fuse box. If necessary, replace or reset the fuses.*



Consult the Authorised Service Agent or the dealer where you have purchased the product if you cannot remedy the trouble although you have implemented the instructions in this section. Never attempt to repair a defective product yourself.

Leggere questo manuale utente come prima cosa!

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto un apparecchio Beko. Vi auguriamo di ottenere i migliori risultati da questo apparecchio, realizzato con tecnologia di alta qualità e di avanguardia. Pertanto, di leggere questo manuale utente e tutta la documentazione allegata con attenzione prima di usare l'apparecchio e di conservarli per riferimento futuro. Se l'apparecchio viene trasferito ad un'altra persona, bisogna consegnare anche il manuale. Seguire tutte le avvertenze e le informazioni del manuale utente.

Ricordare che questo manuale utente può essere applicabile anche a vari altri modelli. Le differenze tra i modelli sono identificate nel manuale.

Spiegazione dei simboli

In questo manuale utente si usano i simboli che seguono:



Informazioni importanti o consigli utili sull'uso.



Avvertenza per situazioni pericolose per la vita e la proprietà.



Avvertenza per shock elettrico.



Avvertenza per rischio di incendio.



Avvertenza per superfici calde.



Arçelik A.Ş.
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/İstanbul/TURKEY
Made in TURKEY

INDICE

1 Istruzioni importanti e avvertenze per sicurezza e ambiente 4

Sicurezza generale.....	4
Sicurezza elettrica.....	4
Sicurezza del prodotto.....	5
Uso previsto	6
Sicurezza dei bambini	6
Smaltimento di vecchi prodotti.....	7
Smaltimento del materiale di imballaggio.....	7

2 Informazioni generali 8

Panoramica	8
Ambito della consegna.....	9
Specifiche tecniche.....	9

3 Installazione 10

Installazione.....	10
Trasporto futuro	13

4 Funzionamento della cappa 14

5 Manutenzione e cura 16

Informazioni generali	16
Sostituzione della lampadina	17

6 Ricerca e risoluzione dei problemi 18

1 Istruzioni importanti e avvertenze per sicurezza e ambiente

Questa sezione contiene istruzioni per la sicurezza che aiutano a proteggere dal rischio di lesioni personali o danni alla proprietà. La mancata osservanza di queste istruzioni priva la garanzia di validità.

Sicurezza generale

- Rischio di intossicazione! Quando l'apparecchio è in funzione, l'aria dell'intera casa viene aspirata. Se non è garantita un'adeguata ventilazione, i gas di scarico e tossici rilasciati come risultato della bruciatura vengono riaspirati all'interno dell'abitazione attraverso il tiraggio della canna fumaria. Non utilizzare l'apparecchio assieme ad altre fonti che potrebbero emettere gas tossici e creare tiraggio di aria (legno, gas, olio, stufe a carbone, caldaie, bollitori, ecc.).
- Far sempre controllare a persone autorizzate l'adeguatezza della ventilazione e il tiraggio della canna fumaria dell'edificio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini con età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o che manchino di esperienza e conoscenza, purché ricevano la supervisione e le istruzioni sull'uso

dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Far sempre eseguire le procedure di installazione e riparazione da un agente autorizzato per l'assistenza. Il produttore non sarà considerato responsabile dei danni derivanti da procedure eseguite da persone non autorizzate.
- Non utilizzare l'apparecchio se è difettoso o se presenta danni visibili.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento dopo ogni uso.
- L'apparecchio deve essere installato da una persona qualificata secondo i regolamenti in vigore. Altrimenti la garanzia non sarà valida.

Sicurezza elettrica

- Per preparare l'apparecchio all'uso, bisogna predisporre il luogo per l'installazione e il cablaggio elettrico. In seguito è possibile chiamare l'assistenza autorizzata più vicina.
- In caso di guasti, non utilizzare l'apparecchio a meno che non

venga riparato da un agente autorizzato per l'assistenza. C'è il rischio di shock elettrico!

- Non collegare la cappa prima che di aver completato l'installazione.
- Non toccare mai la spina con le mani bagnate! Non scollegare l'apparecchio tirando dal cavo; afferrare sempre la spina.
- Il prodotto deve essere scollegato dalla rete durante le procedure di installazione, manutenzione, pulizia e riparazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, da un agente per l'assistenza post-vendita o da persona similmente competente (preferibilmente un elettricista) o da qualcuno indicato dall'importatore.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione vicino al piano cottura. Se si fonde, il cavo può incendiarsi.
- Tutti gli interventi su apparecchi e sistemi elettrici possono essere eseguiti solo da personale qualificato e autorizzato.
- In caso di danni, spegnere il prodotto e scollegarlo dalla rete. Per farlo, disattivare il fusibile domestico.
- Assicurarsi che la corrente del fusibile sia compatibile con il prodotto.

- Non lavare mai il prodotto con acqua! C'è il rischio di shock elettrico!

Sicurezza del prodotto

- L'altezza tra la superficie inferiore della cappa e la superficie superiore del piano cottura non deve essere inferiore a 650 mm.
- Non toccare mai la lampadina della cappa dopo averla utilizzata a lungo. Le lampadine calde possono ustionare le mani.
- Non utilizzare l'apparecchio senza il filtro dell'olio. Non rimuovere mai i filtri quando l'apparecchio è in uso.
- Evitare fiamme alte sotto il prodotto. Altrimenti le particelle sul filtro dell'olio potrebbero accendersi e provocare un incendio.
- Accendere il piano cottura dopo aver posizionato pentole o padelle sullo stesso. Altrimenti la temperatura in aumento potrebbe deformare alcune parti del prodotto.
- Spegnerne il piano cottura prima di rimuovere pentole o padelle.
- Evitare materiali infiammabili sotto la cappa.
- Non esporre l'apparecchio a fiamme libere. Si può innescare un incendio a causa degli oli accumulati nel filtro. Non azionare l'apparecchio senza filtro.

- Non lasciare mai il piano cottura senza supervisione quando si frigge, l'olio potrebbe prendere fuoco e causare un incendio. Pertanto fare attenzione a panni e tende.
- Se la cappa non viene pulita in modo regolare e corretto, ciò potrebbe provocare un rischio di incendio alla cappa.
- Per rinfrescare l'aria della cucina da odori e vapori di cottura, accendere la cappa per 15 minuti dopo aver cucinato o fritto.
- Quando la cappa è in uso, soprattutto con la cucina a gas, assicurare che l'ambiente sia ventilato con aria pulita.
- Nell'ambiente in cui deve essere utilizzata la cappa, lo scarico di dispositivi a olio o a gas, come riscaldatori per ambienti, deve essere assolutamente isolato oppure tali dispositivi devono essere ermetici.
- Se c'è un dispositivo a olio o gas nell'ambiente, l'ambiente deve essere ventilato in modo sufficiente.
- Quando un dispositivo non elettrico è utilizzato contemporaneamente nello stesso ambiente della cappa, la pressione negativa nell'ambiente deve essere massimo 0,4 mbar per evitare che la cappa aspiri lo sfianto dell'altro dispositivo in uso.
- Non collegare mai la cappa alla canna fumaria di riscaldatori, gas di scarico o con fiamme in sviluppo. Rispettare le norme delle autorità sullo scarico dell'aria in uscita.
- Quando si esegue il collegamento alla canna fumaria, utilizzare tubi di 120 mm di diametro. Il collegamento del tubo deve essere il più corto possibile, con poche piegature.
- Non appendere materiali facilmente infiammabili sui manici della cappa.
- La nostra azienda non sarà mai responsabile per problemi derivanti dall'uso contrario alle avvertenze presentate sopra.

Uso previsto

Questo prodotto è concepito per uso domestico. L'uso commerciale non è ammesso.

Il produttore non sarà responsabile per danni provocati da uso o gestione non corretti.

Sicurezza dei bambini

- Tenere i bambini lontano dall'apparecchio mentre è in uso e non lasciarli giocare con lo stesso.
- I materiali di imballaggio sono pericolosi per i bambini. Conservare i materiali di

imballaggio in un luogo in cui i bambini non possano raggiungerli e smaltirli secondo le direttive sullo smaltimento dei rifiuti.

- I prodotti elettrici sono pericolosi per i bambini. Tenere i bambini lontano dall'apparecchio mentre è in uso e non lasciarli giocare con lo stesso.

Smaltimento di vecchi prodotti

Conformità alla direttiva WEEE e allo smaltimento dei rifiuti:



Questo apparecchio è conforme alla Direttiva UE WEEE (2012/19/EU). Questo apparecchio riporta il simbolo di classificazione per i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Questo apparecchio è stato realizzato con parti e materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e sono adatti ad essere riciclati. Non smaltire i rifiuti dell'apparecchio con i normali rifiuti domestici e gli altri rifiuti alla fine della vita di servizio. Portarlo al centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Consultare le autorità locali per conoscere la collocazione di questi centri di raccolta.

Conformità alla Direttiva RoHS:

L'apparecchio acquistato è conforme alla Direttiva UE RoHS (2011/65/EU). Non contiene materiali pericolosi o proibiti specificati nella Direttiva.


Smaltimento del materiale di imballaggio

- I materiali di imballaggio sono pericolosi per i bambini. Tenere i materiali di imballaggio in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini. I materiali di imballaggio del prodotto sono realizzati con materiali riciclabili. Smaltirli in modo corretto e dividerli secondo le istruzioni per i rifiuti riciclabili. Non smaltirli con i normali rifiuti domestici.

2 Informazioni generali

Panoramica

Downloaded from www.vandenborre.be

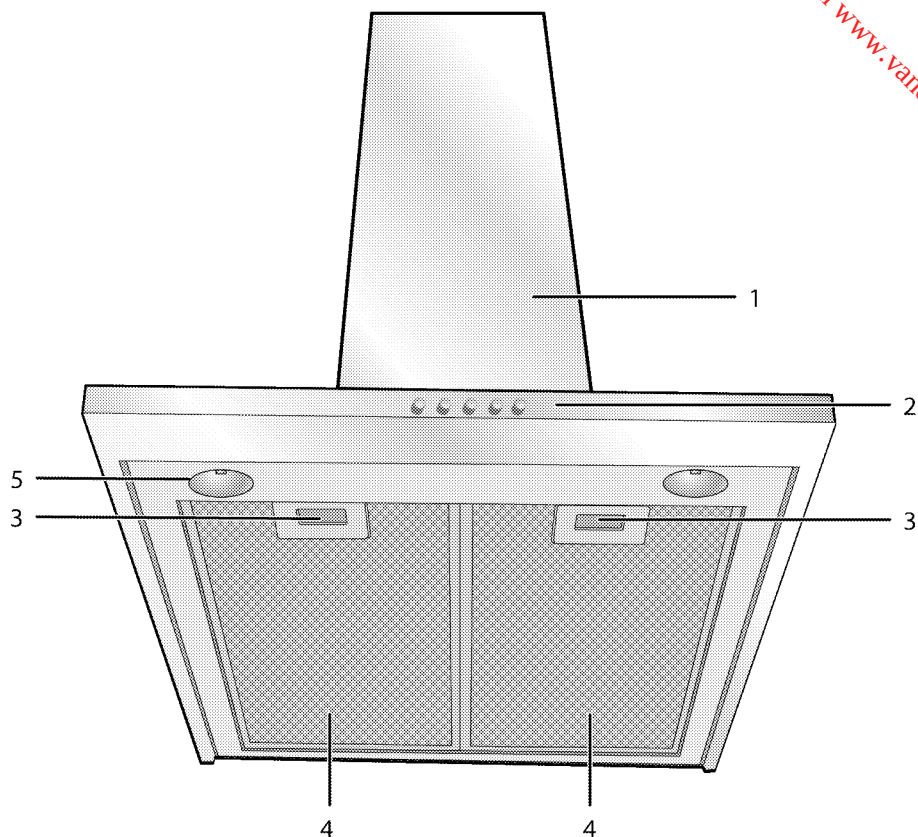

- 1 Corpo cappa
- 2 Pannello di controllo
- 3 Blocco filtro alluminio


- 4 Filtro alluminio
- 5 Lampadina

Ambito della consegna




Gli accessori in dotazione possono variare a seconda del modello dell'apparecchio. Non tutti gli accessori descritti nel manuale utente potrebbero esistere con l'apparecchio acquistato.


1. Manuale utente
2. Connettore a parete

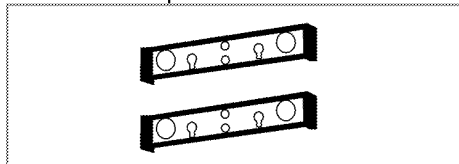


3. Componente di direzionamento dell'aria opzionale

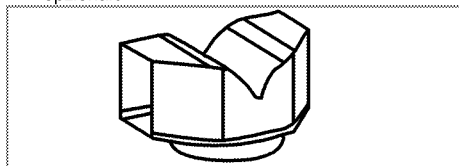

4. Adattatore collegamento canna fumaria

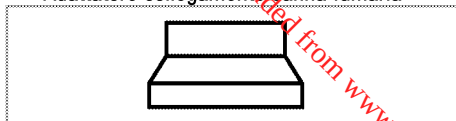

5. Valvole per impedire il flusso inverso dell'aria



6. Anello di regolazione della distanza



Specifiche tecniche

Dimensioni esterne (altezza/larghezza/profondità)	min. 730 mm max. 960 mm/598 mm/490 mm
Tensione/frequenza	220-240 V ; 50 Hz
Comando	3 livello + Booster
Potenza di aspirazione	650 m ³ /h
Consumo energetico lampadina	2 x 28 W
Consumo energetico totale	max. 300 W
Fusibile	min. 10 A
Diametro tubo uscita aria	120 mm



Le specifiche tecniche potrebbero essere modificate senza preavviso per migliorare la qualità del prodotto.



Le figure in questo manuale sono schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto.



I valori dichiarati sui simboli del prodotto o in altri documenti stampati in dotazione con il prodotto si ottengono in condizioni di laboratorio secondo gli standard pertinenti. A seconda delle condizioni di funzionamento e ambientali del prodotto, questi valori potrebbero variare.

3 Installazione

Rivolgersi all'agente autorizzato per l'assistenza più vicino per la installazione del prodotto. Assicurarsi che le installazioni elettriche siano a posto prima di chiamare l'agente autorizzato per l'assistenza, per far preparare il prodotto all'uso. Se non è così, chiamare un elettricista e installatore qualificato perché esegua le regolazioni necessarie.



La preparazione della posizione e l'installazione elettrica per il prodotto sono responsabilità del cliente.



PERICOLO:

L'apparecchio deve essere installato secondo i regolamenti locali per l'elettricità.




PERICOLO:

Prima dell'installazione controllare visivamente se il prodotto presenta difetti.

Se è così, non installarlo. Prodotti danneggiati provocano rischi per la sicurezza.

Installazione

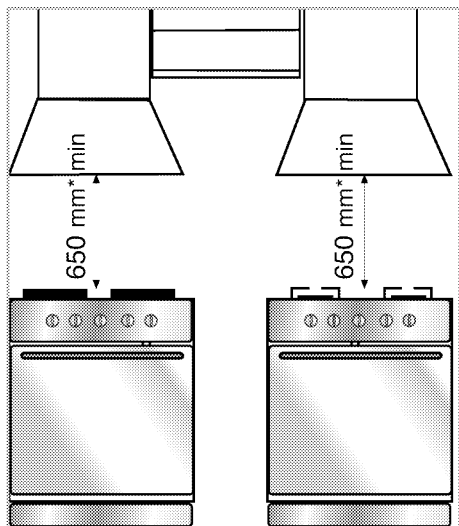

* min.

L'altezza tra la superficie inferiore della cappa e la superficie superiore del piano cottura non deve essere inferiore a 650 mm.

Collegamento elettrico

Fabbricato con un cavo di alimentazione a 2 poli, questo dispositivo deve essere collegato alla rete da un interruttore elettrico con una distanza di almeno 3

mm tra i cavi di contatto bipolari. Far installare il cablaggio elettrico a un elettricista qualificato.


- Installare l'apparecchio in modo da assicurare un facile accesso al collegamento elettrico (spina, presa elettrica) dopo l'installazione.

Installazione della cappa




Le dimensioni sono date in mm.


Le informazioni necessarie per la preparazione del pezzo di montaggio della cappa sono date di seguito. La cappa deve essere posizionata in modo allineato all'asse centrale della cucina. La cucina e i filtri dell'olio della cappa devono essere a una distanza di almeno 650 mm. Eseguire i punti sotto per l'installazione della cappa.

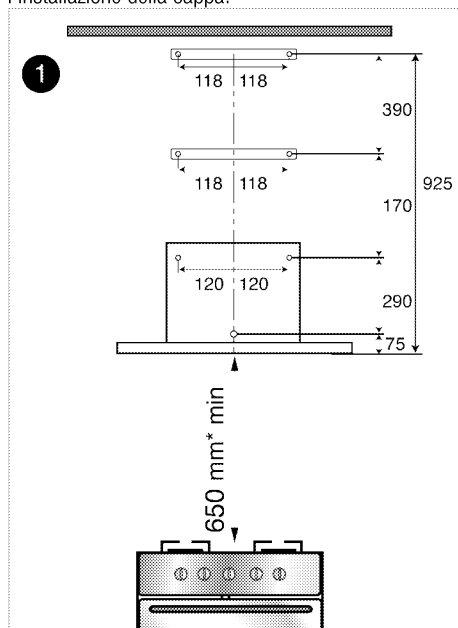


1. Centrando il piano cottura, disegnare un asse sulla parete fino a 925 mm di altezza. Poi, mantenendo l'asse come riferimento, trapanare 7 fori con un diametro di 8 mm, secondo la misurazione menzionata sopra.
2. Inserire in questi fori i tappi in plastica che sono in dotazione nella confezione. Controllare se i fori delle parti di collegamento del tubo corrispondono a tali fori.

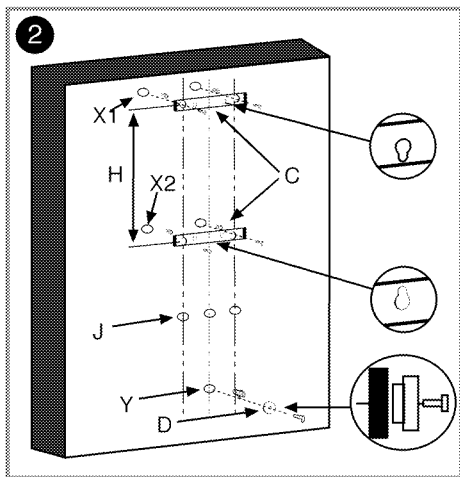

3. Come mostrato nella Figura 2, montare i connettori (C) nei fori X1 e X2 mediante due viti di fissaggio in dotazione con gli accessori. Avvitare l'anello di regolazione della distanza (D) al foro Y con il lato del diametro piccolo rivolto verso la parete.

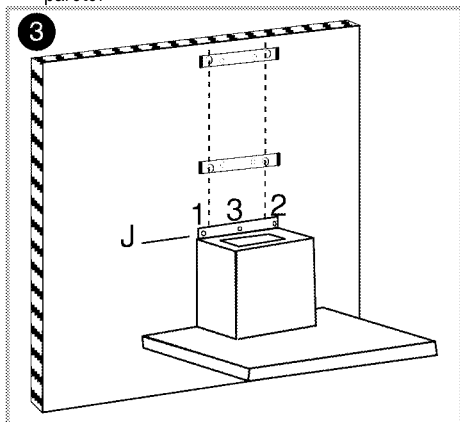


4. Installare la cappa dal foro principale sulla piastra posteriore sull'anello di regolazione della distanza e tirare verso il basso per assicurare che sia fissato. Poi avvitare il corpo alla parete dai fori J1 e J2 sulla parte posteriore superiore del corpo. Per evitare che la cappa cada accidentalmente per qualsiasi ragione, avvitarela anche al foro J3 mostrato nella Figura 3.

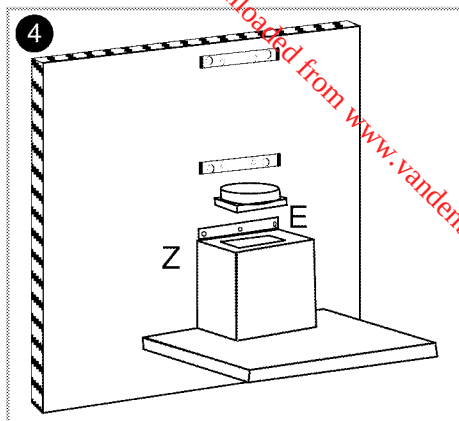

5. Come mostrato nella Figura 4, montare la flangia di uscita della canna fumaria (E) all'uscita rettangolare della parte superiore della cappa; e avvitare la flangia al corpo utilizzando le viti da 2,9 mm in dotazione con gli accessori.

6. **Uso del collegamento della canna fumaria:**
Nella posizione di collegamento della canna fumaria, l'aria assorbita passa attraverso i filtri dell'olio all'uscita e poi raggiunge la canna fumaria attraverso i tubi di collegamento e infine fuoriesce dalla canna fumaria.

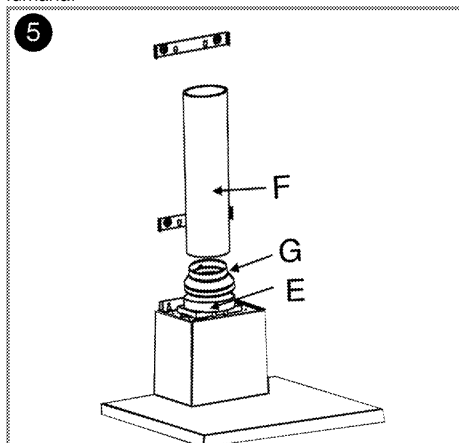

Quando si utilizza la posizione di collegamento, un connettore E da 150 mm a 120 mm deve essere installato sulla flangia di uscita della canna fumaria come mostrato nella Figura 5.

I tubi di collegamento della canna fumaria devono essere realizzati in plastica ignifuga. Quando si utilizza un tipo di collegamento flessibile, bisogna considerare che angoli accentuati e contrazioni improvvise avranno un impatto negativo sull'aspirazione dell'aria.


Il collegamento del tubo non deve essere in alcun modo effettuato a un tubo a cui è già collegamento un altro dispositivo, per altri scopi.



Il tubo di collegamento non deve essere superiore a 120 mm; al contrario, questa applicazione impedisce il collegamento corretto della canna fumaria.

7. Circolazione interna (usare con filtro in carbonio)


L'aria aspirata nel dispositivo nella posizione di circolazione interna è rilasciata di nuovo al dispositivo oltre le griglie sul tubo dopo essere passata attraverso i filtri dell'olio, i filtri in carbonio, dove viene pulita dagli odori, e il deflettore d'aria.

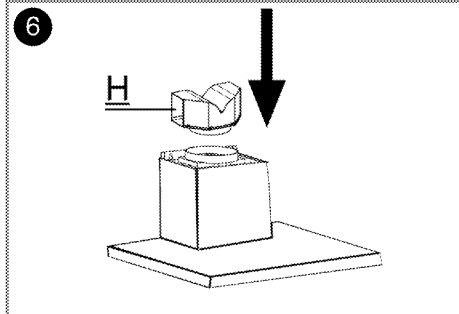


Come mostrato nella Figura 6, il componente di direzionamento dell'aria è installato sul punto H.

8. Installazione tubo

Per installare la parte superiore della canna fumaria A, assicurare gli angoli superiori della canna fumaria sul collegamento (C) come mostrato sotto e avvitare sul connettore con viti di 2,9 mm.

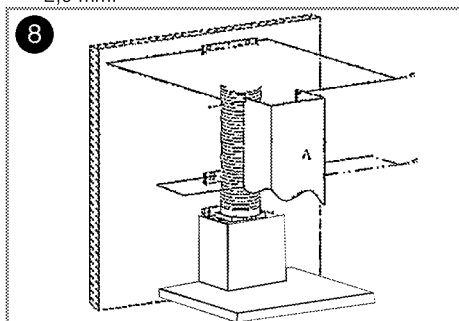

La distanza tra il foro X1 e X2 è stabilita durante il processo di installazione a seconda della lunghezza d'uso della canna fumaria superiore.

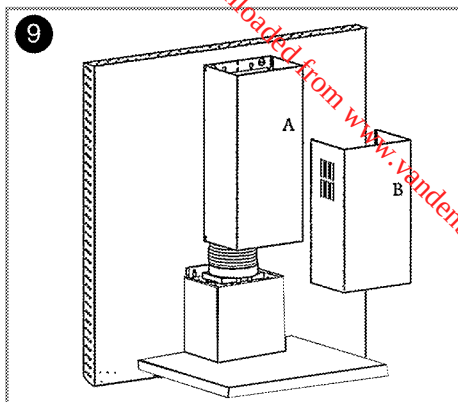

Per installare la parte inferiore della canna fumaria B, allungare la canna fumaria tirando leggermente da entrambi i lati e fissarla sulle aperture della parte superiore della canna fumaria come mostrato nella figura sopra.

La canna fumaria può essere utilizzata in due modi:

1- Uso canna fumaria collegata

I vapori sono scaricati dal tubo fissato sull'anello di collegamento della cappa. Il diametro del tubo deve essere pari al diametro dell'anello di collegamento. Per consentire il facile sfogo dell'aria fuori dall'ambiente nelle sistemazioni orizzontali, il tubo deve essere leggermente inclinato verso l'alto (circa 10°).




Il filtro in carbonio deve essere rimosso se è installato nella cappa.


2- Uso senza canna fumaria collegata

L'aria è filtrata dal filtro in carbonio e immessa di nuovo nell'ambiente. Il filtro in carbonio è utilizzato quando non c'è alcuna canna fumaria disponibile in casa o quando non è possibile installare il tubo della canna fumaria.

- Rimuovere i filtri in alluminio come mostrato sotto.

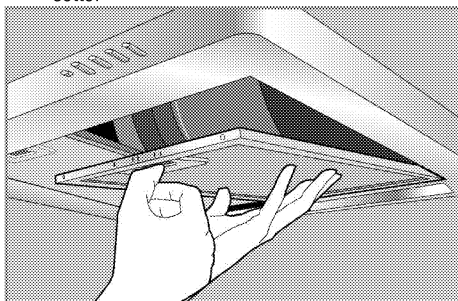

- Installare il filtro in carbonio come mostrato nella figura.

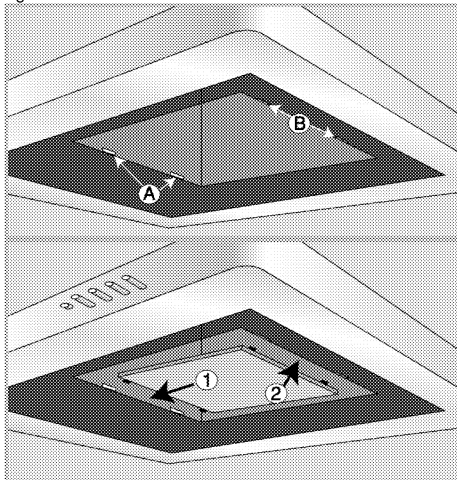

- Rimontare i filtri in alluminio.

Trasporto futuro

- Conservare il cartone originale del prodotto e trasportare il prodotto in esso. Seguire le istruzioni sul cartone. Se non si ha il cartone originale, imballare il prodotto nella carta con le bolle o in un cartone spesso e assicurarlo con nastro adesivo.



Non mettere oggetti sull'apparecchio e spostarlo in posizione verticale.




Controllare l'aspetto generale del prodotto per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il trasporto.

4 Funzionamento della cappa

La cappa è dotata di un motore con varie impostazioni di velocità.


Per una migliore prestazione, consigliamo di utilizzare velocità basse in condizioni normali e velocità alta quando odore e vapori sono più intensi.

MODELLO A

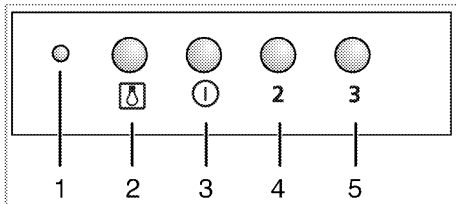

- 1 Spia di avvertenza livello
- 2 Pulsante luminoso
- 3 Pulsante accensione/spegnimento
- 4 Velocità 2
- 5 Velocità 3

MODELLO B

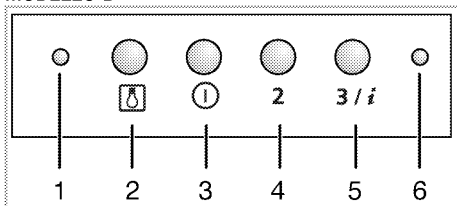

- 1 Spia di avvertenza livello
- 2 Pulsante luminoso
- 3 Pulsante accensione/spegnimento
- 4 Velocità 2
- 5 Velocità 3/Booster
- 6 Spia avvertenza

Funzionamento della cappa

1. Per accendere la cappa, premere il pulsante di accensione/spegnimento.
2. Per modificare la velocità, premere i pulsanti Velocità 2 e Velocità 3.



Non premere mai due pulsanti contemporaneamente. Se sono premuti, si attiva la velocità superiore.



Se non vengono premuti pulsanti, l'apparecchio funziona per oltre 6 ore.

Indicatore livello spia avvertenza livello

Accensione e spegnimento (Velocità 1): Verde

Velocità 2: Arancione

Velocità 3: Rosso

Booster: Rosso (lampeggia in modo continuo per 10 sec.)

Modalità di spegnimento automatico (per A e B)

1. Quando l'apparecchio lavora a qualsiasi livello, premere i pulsanti del livello 2 e 3 contemporaneamente. E tenere premuti per almeno 2 secondi. La modalità di spegnimento automatico è attivata e la spia di avvertenza livello lampeggia nel colore impostato per quel livello.
2. L'apparecchio continua a lavorare per 20 minuti sul livello impostato e poi si spegne automaticamente.



Se si preme qualsiasi pulsante di livello, tranne il pulsante della lampadina, la modalità di spegnimento automatico è annullata.

Attivazione modalità ventilazione intensa (Booster) (per il modello B)

Tenere premuto il pulsante Velocità 3 per almeno due secondi. La modalità di ventilazione intensa sarà attivata e resta attiva per un massimo di 10 minuti. Dopo 10 minuti, continua a funzionare in posizione Velocità 3.



Durante la ventilazione intensa, la spia di avvertenza livello 1 lampeggia.

Durante la ventilazione intensa, se viene premuto un pulsante di velocità, il funzionamento continua a quel livello di velocità.

Spegnimento della cappa

1. Premere il pulsante di spegnimento quando la cappa funziona a una certa velocità.

Funzionamento della lampadina

1. Premere il pulsante della lampadina per azionarla.

Spegnimento della lampadina

1. Premere il pulsante della lampadina di nuovo per spegnerla.



Il pulsante di spegnimento non spegne la lampadina, arresta solo il funzionamento della cappa.

Modalità filtro dell'aria (per il modello B)

1. Tenere premuto il pulsante Velocità 2 per almeno 5 secondi.

» Sarà attivata la modalità filtro dell'aria. La spia di avvertenza (6) lampeggia arancione.

2. La modalità filtro dell'aria funziona per 10 minuti a velocità 1 e poi si arresta per 50 minuti entro 1 ora. Se la modalità filtro dell'aria non si disattiva, continua a funzionare per 10 minuti e si arresta per 50 minuti ogni ora per 24 ore.



Si può utilizzare la modalità filtro dell'aria per rimuovere gli odori presenti in casa utilizzando una bassa velocità a lungo termine.

Disattivazione della modalità filtro dell'aria (per il modello B)

1. Disattivare la modalità filtro dell'aria tenendo premuto il pulsante Velocità 2 per 5 secondi.



Mentre la modalità filtro dell'aria è attiva, quando si accende e spegne l'apparecchio, la modalità filtro dell'aria continua a funzionare fino al trascorrere di 24 ore. Per annullare, tenere premuto il pulsante Velocità 2 per 5 secondi.



Mentre la modalità filtro dell'aria è attiva, il programma sarà annullato in caso di blackout.

Modalità filtro pieno (per il modello B)

La spia di avvertenza lampeggia dopo 100 ore di funzionamento. Pulire il filtro. La spia di avvertenza non si reimposta automaticamente dopo la pulizia. L'avvertenza filtro pieno si reimposta con la pressione di un qualsiasi pulsante e la lampadina si spegne.



Quando la cappa dà l'avvertenza filtro pieno, l'avvertenza non si reimposta in caso di blackout. Quando l'elettricità è ripristinata, la spia di avvertenza continua a emettere l'avvertenza lampeggiando in rosso.

5 Manutenzione e cura

Informazioni generali

La vita di servizio dell'apparecchio si allunga e problemi frequenti diminuiscono se l'apparecchio è pulito ad intervalli regolari.



PERICOLO:

Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di avviare i lavori di manutenzione e pulizia.

C'è il rischio di shock elettrico!

- Pulire completamente l'apparecchio dopo ogni uso. In questo modo sarà possibile rimuovere i residui di cottura con maggiore facilità, evitando così che questi residui brucino all'uso successivo dell'apparecchio.
- Non sono necessari agenti di pulizia speciali per la pulizia dell'apparecchio. Usare acqua calda con detersivo liquido, un panno morbido o una spugna per pulire l'apparecchio e asciugare con un panno asciutto.
- Non usare agenti di pulizia che contengono acido o cloro per pulire le superfici e il manico in acciaio inox. Usare un panno morbido con un detergente liquido (non abrasivo) per pulire queste parti, prestando attenzione a pulire in un'unica direzione.



La superficie può danneggiarsi a causa di alcuni detergenti o materiali di pulizia.


Non usare detergenti aggressivi, polvere/creme pulenti o oggetti taglienti durante la pulizia.



Non usare pulitori a vapore per la pulizia.

Filtro in alluminio

Questo filtro cattura le particelle d'olio nell'aria. Si consiglia di pulire il filtro una volta al mese in condizioni normali d'uso. Per prima cosa rimuovere i filtri in alluminio per questo processo. Lavare i filtri con acqua e detersivo liquido e montarli dopo l'asciugatura. I filtri in alluminio potrebbero cambiare colore nel tempo a causa dei lavaggi. Ciò è normale e non è necessario sostituire il filtro.

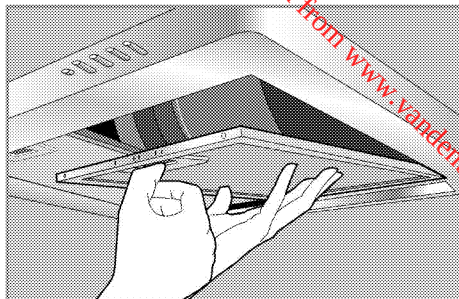

I filtri in alluminio possono anche essere lavati in lavastoviglie.

Rimozione dei filtri in alluminio

1. Spingere in avanti il blocco del filtro in alluminio.
2. Abbassare delicatamente il filtro e spingere in avanti. Altrimenti il filtro potrebbe piegarsi.
3. Dopo il lavaggio, invertire le fasi suddette per rimontare il filtro in alluminio.

Filtro in carbonio (utilizzo senza canna fumaria)





Il filtro in carbonio non deve mai essere lavato.

Deve essere sostituito ogni 4 mesi in condizioni d'uso normale. I filtri in carbonio possono essere ordinati presso l'assistenza autorizzata.

Montaggio del filtro in carbonio

1. Rimuovere i filtri in alluminio
2. Dopo la rimozione dei filtri, inserire il lato con le punte corte flessibili del filtro in carbonio in dotazione con l'apparecchio nell'apertura A della cappa in direzione 1.

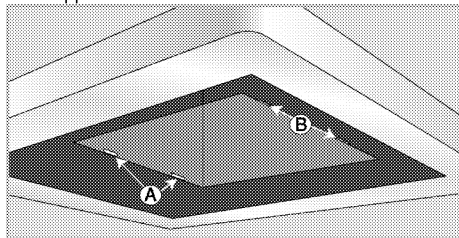

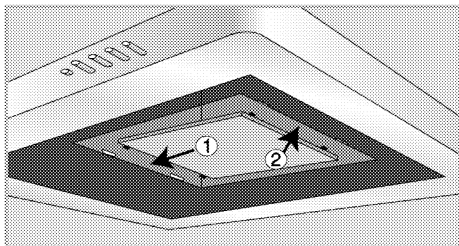

3. Inserire le punte lunghe dure che si trovano sull'altro lato del filtro in carbonio nell'apertura B in direzione 2.
4. Assicurare che entrambe le estremità del filtro in carbonio siano fissate in modo sicuro.

Sostituzione della lampadina



PERICOLO:

Prima di sostituire la lampadina, assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla rete per evitare il rischio di shock elettrico. Se è calda, lasciar raffreddare la lampadina. Le superfici calde possono provocare ustioni!




Per le specifiche della lampadina, vedere *Specifiche tecniche, pagina 9*. Le lampadine del forno possono essere acquistate presso l'agente autorizzato per l'assistenza.



La posizione della lampadina può variare dalla figura.

1. Rimuovere la lampadina premendola verso la sede in senso orario (1) e poi rimuoverla ruotandola in senso antiorario (2).

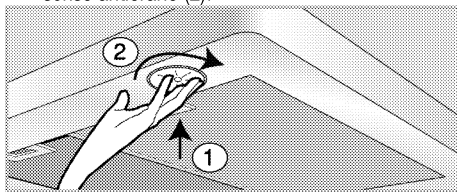

2. Inserire la nuova lampadina ruotandola in senso orario.
3. Si sente un "clic" quando la lampadina si fissa in posizione.

6 Ricerca e risoluzione dei problemi

L'apparecchio non funziona.

- Il fusibile di rete è difettoso o si è bloccato. >>> *Controllare i fusibili nella scatola dei fusibili. Se necessario, sostituirli o reimpostarli.*
- L'apparecchio non è collegato alla presa. >>> *Controllare il collegamento della spina.*
- Il pulsante velocità potrebbe non essere impostato. >>> *Premere il pulsante della velocità desiderata.*
- L'alimentazione è tagliata. >>> *Controllare se c'è alimentazione. Controllare i fusibili nella scatola dei fusibili. Se necessario, sostituirli o reimpostarli.*

La luce della cappa non funziona.

- La lampadina della cappa è difettosa. >>> *Sostituire la lampadina della cappa.*
- L'alimentazione è tagliata. >>> *Controllare se c'è alimentazione. Controllare i fusibili nella scatola dei fusibili. Se necessario, sostituirli o reimpostarli.*



Consultare l'agente autorizzato per l'assistenza o il rivenditore dove è stato acquistato l'apparecchio se non si riesce a risolvere il problema nonostante siano state implementate le soluzioni di questa sezione. Non cercare mai di riparare da soli un apparecchio difettoso.

Avant de commencer, bien vouloir lire ce manuel d'utilisation !

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un produit Beko. Nous espérons que vous tirerez le meilleur parti de votre produit, qui a été fabriqué avec une technologie de pointe et de qualité supérieure. C'est pourquoi nous vous prions de lire attentivement le présent manuel et tous les autres documents connexes dans leur intégralité avant d'utiliser le produit et de les conserver ensuite car vous pourrez avoir besoin de vous en servir ultérieurement. Si vous cédez l'appareil à une tierce personne, n'oubliez pas de lui fournir le Manuel d'utilisation également. Respectez tous les avertissements et informations contenus dans le manuel d'utilisation. Souvenez-vous que ce Manuel d'utilisation s'applique également à plusieurs autres modèles. Les différences entre les modèles seront identifiées dans le manuel.

Explication des symboles

Vous trouverez les symboles suivants dans ce Manuel d'utilisation :



Informations importantes ou astuces utiles sur l'utilisation.



Avertissement de situations dangereuses relatives à la santé et aux biens.



Avertissement de risque de choc électrique.



Avertissement de risque d'incendie.



Avertissement de surfaces brûlantes.



Arçelik A.Ş.
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/İstanbul/TURKEY
Made in TURKEY

1 Instructions importantes et mises en garde relatives à la sécurité et à l'environnement 4

Sécurité générale	4
Sécurité électrique	4
Sécurité du produit	5
Utilisation prévue	7
Sécurité des enfants	7
Mise au rebut de l'ancien appareil	7
Élimination des emballages	7

2 Généralités 8

Aperçu	8
Contenu de la livraison	9
Caractéristiques techniques	9

3 Installation 10

Installation	10
Déplacement ultérieur	13

4 Fonctionnement de la hotte 14

5 Maintenance et entretien 16

Généralités	16
Remplacement de l'ampoule	17

6 Recherche et résolution des pannes 18

1 Instructions importantes et mises en garde relatives à la sécurité et à l'environnement

Ce chapitre contient les instructions de sécurité qui vous aideront à éviter les risques de blessure corporelle ou de dégâts matériels. Le non respect de ces instructions entraînera l'annulation de toute garantie.

Sécurité générale

- Risque d'intoxication ! Lorsque l'appareil fonctionne, il aspire l'air de la maison. Si une ventilation appropriée n'est pas effective, alors les déchets et les gaz toxiques libérés lors de la combustion seront ramenés dans la maison à travers le tirage de la cheminée. Évitez de faire fonctionner simultanément, l'appareil et les sources susceptibles d'émettre des gaz toxiques et créer un tirant d'air (réchauds à bois, gaz, pétrole, charbon, chauffe-eau, bouilloires etc.)
- Veuillez toujours contacter un personnel agréé pour vérifier l'efficacité de la ventilation et le tirage de la cheminée dans votre maison.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de con-

naissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par un enfant sans surveillance.

- Veillez toujours à ce que les procédures d'installation et de réparation soient effectuées par un technicien agréé. Le fabricant se sera pas tenu pour responsable des dégâts consécutifs à des procédures réalisées par des personnes non autorisées.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil s'il est défectueux ou présente des dégâts visibles.
- Vérifiez que l'appareil est éteint après chaque utilisation.
- Le produit doit être installé par une personne qualifiée conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas contraire, la garantie n'est pas valable.

Sécurité électrique

- Afin de rendre votre appareil opérationnel, vous devez d'abord préparer un espace d'installation

et le câblage électrique. Ensuite, vous pourrez contacter le service agréé le plus proche de chez vous.

- Si l'appareil est en panne, ne l'utilisez pas avant qu'il ne soit réparé par un technicien agréé. Vous risqueriez un choc électrique !
- Ne branchez jamais la hotte avant la fin de son installation.
- Il est interdit de toucher la prise avec des mains mouillées ! Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon ; tenez toujours la fiche pour débrancher.
- L'appareil doit être déconnecté du secteur pendant les procédures d'installation, d'entretien, de nettoyage et de réparation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, le service après-vente ou toute autre personne qualifiée (de préférence un électricien) ou par une personne désignée par l'importateur.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation près des plaques de cuisson. La fonte du câble pourrait causer un incendie.
- Toute opération sur les équipements et les systèmes électriques ne peut être réalisée que par des personnes habilitées et qualifiées.
- En cas de dégâts, éteignez l'appareil et débranchez-le du sec-

teur. Pour ce faire, coupez le fusible domestique.

- Vérifiez que la tension du fusible est compatible avec l'appareil.
- Ne lavez jamais l'appareil avec de l'eau ! Vous risqueriez un choc électrique !

Sécurité du produit

- La hauteur comprise entre la surface inférieure de la hotte et la surface supérieure de la table de cuisson ne doit pas être inférieure à 650 mm.
- Ne touchez pas les ampoules de la hotte après un fonctionnement de longue durée. Elles pourraient vous brûler les mains.
- N'utilisez jamais cet appareil sans son filtre à huile. Ne retirez jamais les filtres de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne laissez pas les flammes s'épaissir sous l'appareil. Autrement, des particules du filtre à huile pourraient s'enflammer et causer un incendie.
- Allumez les foyers après y avoir placé des poêles ou des casseroles. Sinon, certains composants pourraient se déformer sous l'effet de la température croissante.
- Éteignez les foyers avant d'enlever les poêles ou les casseroles.

- Évitez de placer des matériaux inflammables sous la hotte.
- N'exposez pas l'appareil aux flammes nues. Cela pourrait causé l'inflammation des particules d'huile accumulées dans le filtre. N'utilisez pas cet appareil sans filtre.
- Veillez toujours sur la cuisinière lors de fritures, car l'huile pourrait prendre feu et l'huile bouillante provoquer un incendie. Ainsi, faites attention aux torchons et aux rideaux.
- Un nettoyage inapproprié ou irrégulier de la hotte peut présenter un risque d'incendie.
- Afin d'évacuer la vapeur et les odeurs résiduelles de la cuisine, laissez fonctionner votre hotte pendant 15 minutes après la cuisson ou la friture.
- Lorsque la hotte est en fonctionnement, en particulier avec d'autres appareils de cuisine alimentés au gaz, rassurez-vous que la pièce est ventilée avec de l'air pur.
- La sortie d'air des appareils alimentés aux combustibles ou au gaz, comme les appareils de chauffage, situés dans la pièce d'utilisation de la hotte, doit être complètement isolée ; autrement, l'appareil doit être de type hermétique.
- Si un appareil alimenté aux combustibles ou au gaz se trouve dans la pièce, cette dernière doit être suffisamment ventilée.
- Lorsqu'un appareil alimenté à une source autre que l'électricité est utilisé simultanément avec la hotte dans la même pièce, la pression négative de la pièce doit être inférieure à 0,4 mbar, pour éviter que la hotte ne renvoie l'air rejeté par l'autre appareil.
- Ne raccordez jamais la hotte à des cheminées utilisées avec des appareils de chauffage, de rejets de gaz ou fonctionnant avec des flammes épaisses. Veillez observer les réglementations en vigueur relatives à l'évacuation de l'air vicié.
- Lors du raccord de la hotte avec la cheminée, utilisez des tuyaux de 120 mm de diamètre. Le raccord avec des tuyaux doit être aussi court que possible et comporter peu de coudes.
- N'accrochez pas de matériaux facilement inflammables ou combustibles sur les poignées de la hotte.
- Notre société n'est en aucun cas responsable des défaillances liées à une utilisation contraire aux consignes ci-dessus.

Utilisation prévue

Cet appareil est conçu pour un usage domestique. L'utilisation commerciale est interdite.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages causés par une utilisation ou une manipulation incorrecte.

Sécurité des enfants

- Tenez les enfants à l'écart de l'appareil lorsqu'il fonctionne et interdisez-leur de jouer avec celui-ci.
- Les emballages sont dangereux pour les enfants. Conservez les emballages dans un endroit hors de la portée des enfants et jetez-les conformément aux directives d'élimination des déchets.
- Les appareils électriques sont dangereux pour les enfants. Tenez les enfants à l'écart de l'appareil lorsqu'il fonctionne et interdisez-leur de jouer avec celui-ci.

Mise au rebut de l'ancien appareil

Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets :



Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l'Union européenne). Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE). Le présent produit a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés et adaptés au recyclage. Par conséquent, nous vous conseillons de ne pas le mettre au rebut avec les ordures ménagères et d'autres déchets à la fin de sa durée de vie. Au contraire, rendez-vous dans un point de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique. Veuillez vous rapprocher des autorités de votre localité pour plus d'informations concernant le point de collecte le plus proche.

Conformité avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériaux dangereux et interdits mentionnés dans la directive.


Élimination des emballages

- Les emballages sont dangereux pour les enfants. Conservez les emballages en lieu sûr à l'écart des enfants. Les emballages de l'appareil sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Éliminez-les de manière appropriée et triez-les en fonction des instructions de recyclage des déchets. Ne les jetez pas avec les déchets domestiques normaux.

2 Généralités

Aperçu

Downloaded from www.vandenborre.be

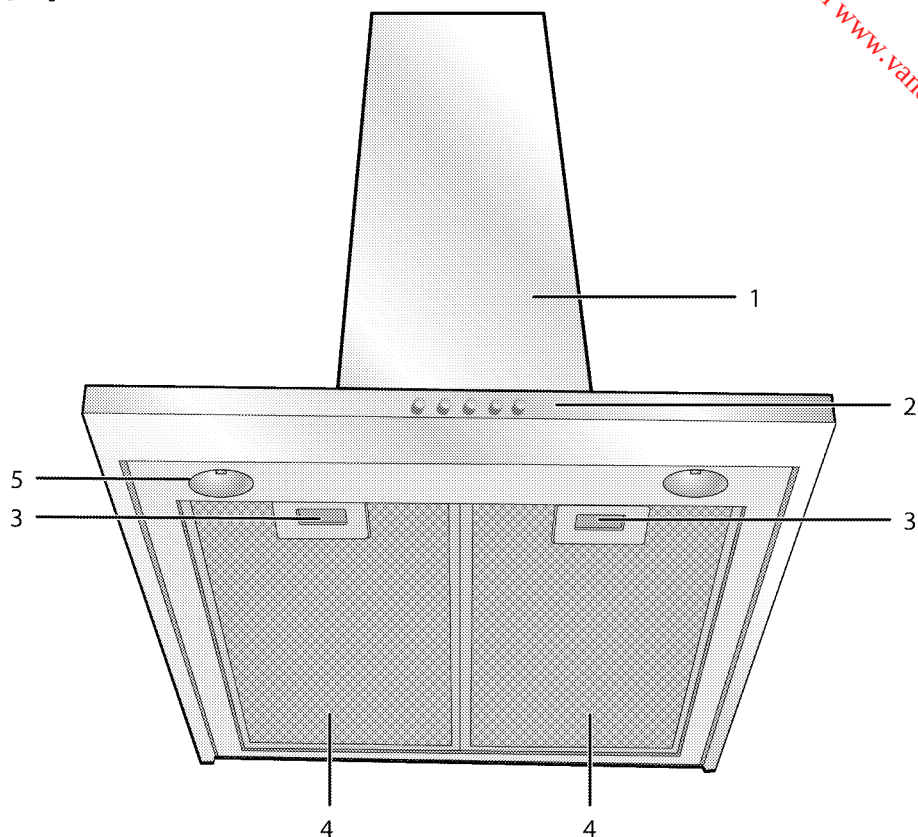


- 1 Corps de la hotte
- 2 Bandeau de commande
- 3 Verrouillage du filtre en aluminium
- 4 Filtre en aluminium
- 5 Ampoule


Contenu de la livraison

i Les accessoires fournis peuvent varier selon le modèle de l'appareil. Les accessoires décrits dans le manuel d'utilisation peuvent être inexistant dans votre appareil.


- 1. Manuel d'utilisation
- 2. Raccord mural

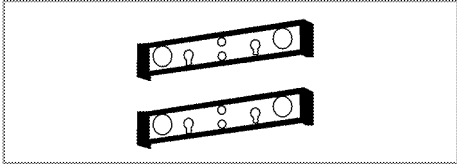

- 3. Composant de direction d'air en option

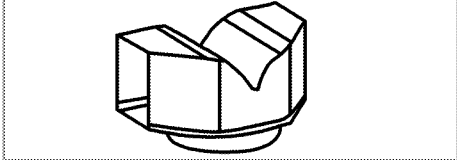

- 4. Adaptateur de raccordement pour cheminée



- 5. Valves de refoulement de débit d'air inversé



- 6. Anneau d'écartement



Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures (hauteur/largeur/profondeur)	min. 730 mm max. 960 mm/598 mm/490 mm
Tension/fréquence	220-240 V : 50 Hz
Commande	3 niveau + Booster
Puissance d'aspiration	650 m³/h
Consommation énergétique de l'ampoule	2 x 28 W
Consommation d'énergie totale	max. 300 W
Fusible	min. 10 A
Diamètre du tuyau de sortie d'air	120 mm

i Les caractéristiques techniques peuvent changer sans avis préalable afin d'améliorer la qualité de l'appareil.

i Les illustrations comprises dans ce manuel sont schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à l'appareil.

i Les valeurs indiquées sur les plaques du produit ou sur d'autres documents fournis avec le produit, ont été obtenues dans des conditions de laboratoires conformément aux normes correspondantes. En fonction des conditions de fonctionnement et de l'environnement de l'appareil, ces valeurs peuvent varier.

3 Installation

Consultez le technicien autorisé le plus proche pour l'installation de l'appareil. Vérifiez que les installations électriques existent avant de faire appel à un technicien autorisé pour mettre l'appareil en marche. Dans le cas contraire, faites appel à un électricien qualifié et pour prendre les dispositions qui s'imposent.



La préparation de l'emplacement et l'installation électrique de l'appareil sont sous la responsabilité du client.



DANGER:


Installez l'appareil conformément à toutes les réglementations en matière d'électricité en vigueur.



DANGER:

Avant l'installation, regardez si l'appareil présente des défauts. Si tel est le cas, ne le faites pas installer. Les appareils endommagés présentent des risques pour votre sécurité.

Installation

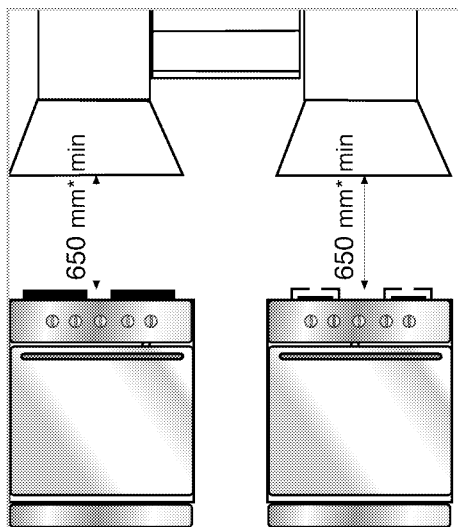

* min.

La hauteur comprise entre la surface inférieure de la hotte et la surface supérieure de la table de cuisson ne doit pas être inférieure à 650 mm.

Raccordement électrique

Doté d'un câble d'alimentation à deux voies, cet appareil doit être raccordé à l'alimentation au moyen d'un commutateur électrique avec une distance mini-

male de 3 mm entre les câbles de raccordement bipolaires. Faites appel à un électricien qualifié pour le câblage électrique.


- Installez votre appareil de manière à faciliter l'accès aux raccordements électriques (fiche de sortie murale) après l'installation.

Installation de la hotte




Les dimensions sont exprimées en mm.


Les informations requises pour la préparation de l'emplacement de votre hotte sont fournies ci-après. La hotte doit être installée sur la même ligne que l'axe central de l'appareil de cuisson. L'appareil de cuisson et les filtres à huile de la hotte doivent être situés à 650 mm minimum de distance l'un de l'autre. Suivez la procédure suivante pour l'installation de la hotte.

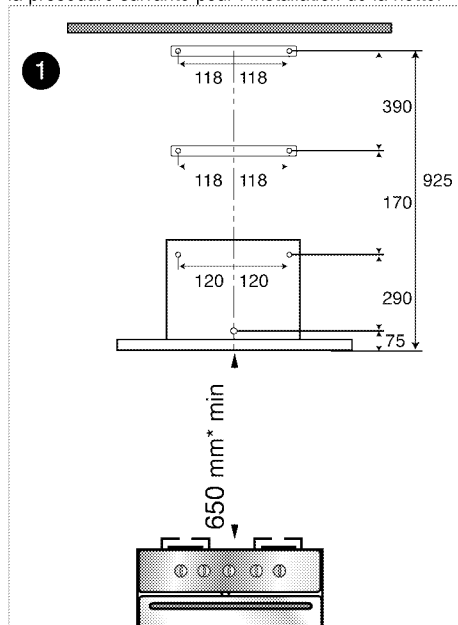


1. Tout en centrant l'appareil de cuisson, tracez une ligne axiale sur le mur jusqu'à 925 mm de hauteur. Ensuite, en prenant cette ligne axiale comme référence, percez 7 trous de 8 mm de diamètre en fonction des mesures susmentionnées.
2. Insérez les fiches en plastique fournies dans l'emballage dans ces trous. Vérifiez si les trous des pièces de raccordement du conduit de cheminée correspondent ou non à ces trous.

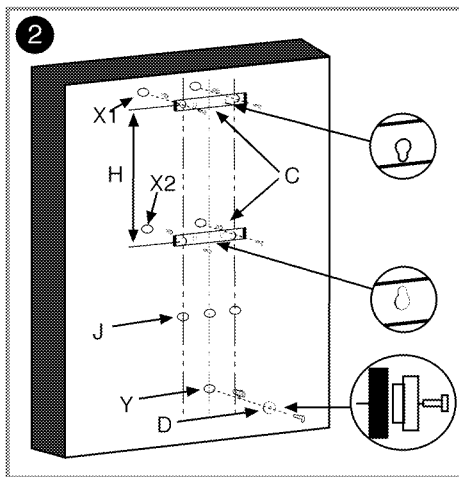

3. Comme l'indique la Figure 2, fixez les connecteurs (C) aux trous X1 et X2 à l'aide de deux vis de fixation fournies avec des accessoires. Fixez l'anneau d'écartement (D) au trou Y de sorte que le côté du petit diamètre soit face à la paroi.

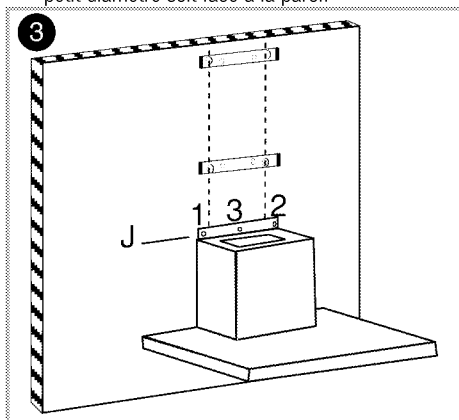


4. Installez la hotte sur la plaque arrière à partir du trou principal sur l'anneau d'écartement et tirez vers le bas pour vous assurer qu'elle est fixée. Puis, fixez le corps sur le mur à partir des trous J1 et J2 de la partie arrière supérieure du corps. Afin d'éviter que la hotte tombe accidentellement pour une quelconque raison, fixez-la également à partir du trou J3 comme l'indique la Figure 3.

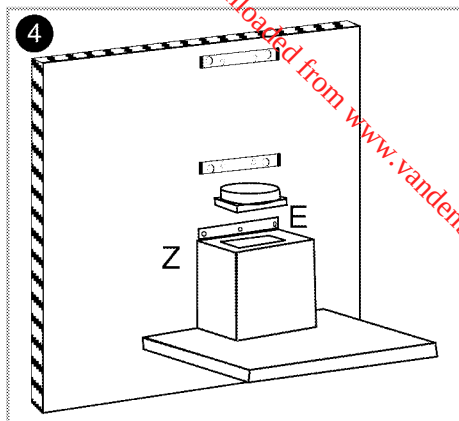

5. Comme l'indique la Figure 4, placez la bride de sortie de cheminée (E) à la sortie rectangulaire sur la partie supérieure de la hotte ; fixez la bride sur le corps à l'aide des vis tracées de 2,9 mm fournies avec les accessoires.
6. **Pour l'utilisation avec raccordement de la cheminée :**

Une fois que la cheminée est en position de raccordement, l'air absorbé passera des filtres à huile à la sortie puis arrivera à la cheminée par les tuyaux de raccordement pour être finalement rejeté vers l'extérieur.

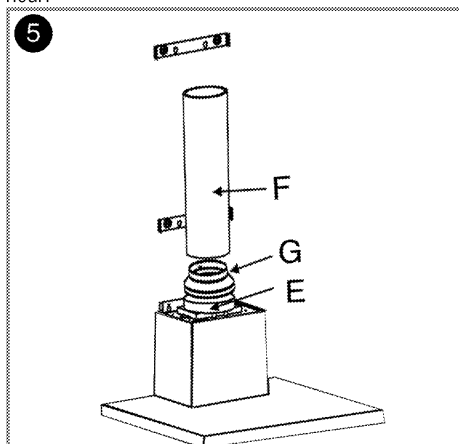

En position de raccordement, le connecteur E de 150 mm à 120 mm doit être installé sur la bride de sortie de cheminée comme l'indique la Figure 5. Les tuyaux de raccordement de la cheminée doivent être dotés d'une matière en plastique résistant au feu. Lorsque vous utilisez un raccord flexible, vous devez garder à l'esprit que les coins tranchants et les contractions soudaines auront un impact négatif sur l'aspiration de l'air.

Vous ne devez en aucun cas raccorder le conduit à un autre sur lequel un appareil avait préalablement été connecté dans un autre but.




Le tuyau de raccordement doit être inférieur à 120 mm ; dans le cas contraire, cette application empêche le raccordement correct de la cheminée.

7. Circulation interne (Utilisation avec le filtre à charbon)

En position de circulation interne, l'air aspiré dans la voie y est renvoyé à partir des grilles dans le conduit de cheminée en passant par les filtres à huile et à charbon où il est débarrassé de toute odeur, et par le déflecteur d'air.

6

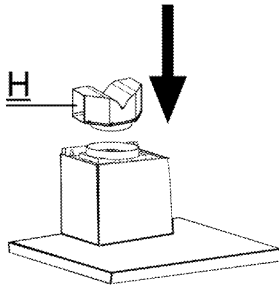


Comme l'indique la Figure 6, le composant de direction d'air est installé sur le point H.


8. Installation du conduit de cheminée

Pour installer la cheminée supérieure A, sécurisez ses coins supérieurs sur le raccordement (C) tel qu'indiqué ci-dessous et vissez-la sur le connecteur à l'aide des vis de 2,9 mm.

8

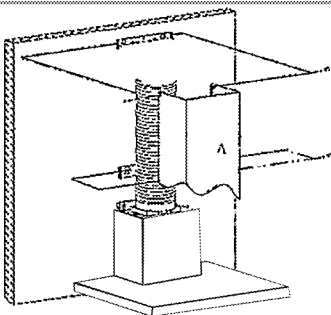

La distance entre les trous X1 et X2 est déterminée pendant l'installation en fonction du temps d'utilisation de la cheminée supérieure.

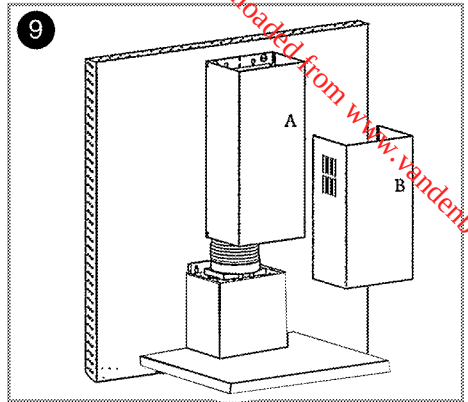

Pour installer la cheminée inférieure B, étendez-la en tirant légèrement à partir des deux côtés et fixez-la sur les fentes de la cheminée supérieure comme sur la figure ci-dessus.

Vous pouvez utiliser votre hotte de deux façons :

1. Utilisation avec raccordement de cheminée

Les vapeurs sont évacuées à travers le conduit fixé à la bague de raccordement de la hotte. Le diamètre du conduit doit être égal à celui de la bague de raccordement. Pour permettre à l'air de sortir de la pièce horizontalement, le tuyau doit être légèrement plié vers le haut (environ 10°).




Le filtre à charbon doit être enlevé s'il est installé dans la hotte.


2- Utilisation sans raccordement de cheminée

L'air est filtré par le filtre à charbon et renvoyé dans la pièce. Le filtre à charbon est utilisé lorsqu'il n'y a pas de conduit de cheminée disponible ou lorsqu'il est impossible d'en installer.

- Retirez les filtres en aluminium comme indiqué ci-dessous.

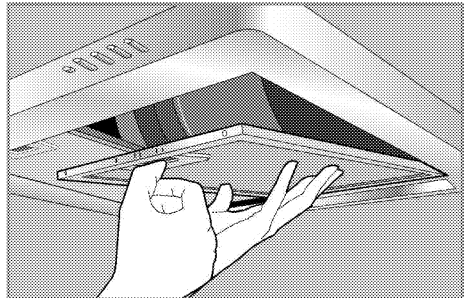

- Pour installer le filtre à charbon comme le montre la figure.

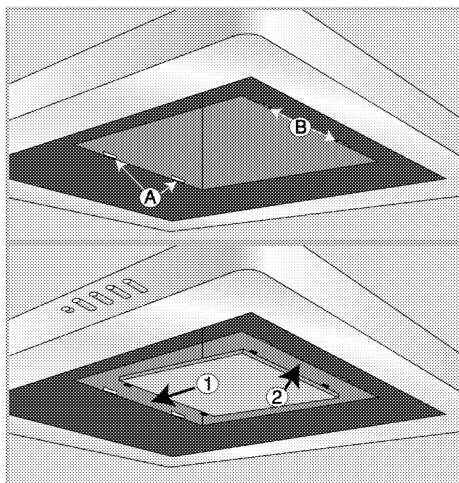

Déplacement ultérieur

- Conservez le carton d'origine de l'appareil et utilisez-le pour déplacer le produit. Suivez les instructions figurant sur le carton. Si vous n'avez plus le carton original, emballez l'appareil dans un film à bulles ou un carton épais avec du ruban adhésif pour maintenir le tout.



Ne placez aucun objet sur l'appareil et déplacez-le bien à plat.



Inspectez l'aspect général de l'appareil pour déceler les dégâts potentiellement dus au transport.


- Installez à nouveau les filtres en aluminium.

4 Fonctionnement de la hotte

La hotte est équipée d'un moteur réglable sur plusieurs niveaux de vitesse.


Pour un fonctionnement optimal, il vous est recommandé d'utiliser les vitesses basses dans des conditions normales et les vitesses rapides lorsque les odeurs et les vapeurs sont intenses.

MODÈLE A

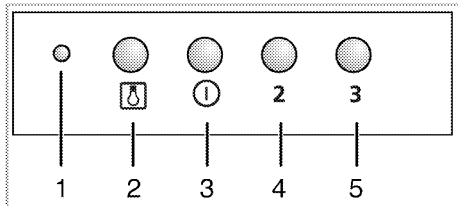

- 1 Témoin d'avertissement de niveau
- 2 Bouton d'éclairage
- 3 Bouton Marche/Arrêt
- 4 Vitesse 2
- 5 Vitesse 3

MODÈLE B

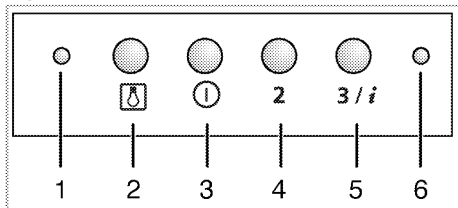

- 1 Témoin d'avertissement de niveau
- 2 Bouton d'éclairage
- 3 Bouton Marche/Arrêt
- 4 Vitesse 2
- 5 Vitesse 3/Booster
- 6 Témoin d'avertissement

Fonctionnement de la hotte

1. Pour mettre la hotte en marche, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
2. Pour modifier la vitesse, appuyez sur les boutons Vitesse 2 et Vitesse 3.



N'appuyez jamais deux boutons simultanément. Le cas échéant, un niveau de vitesse supérieur sera activé.



Lorsqu'aucun bouton n'est pressé, l'appareil fonctionne pendant plus de 6 heures.

Indicateur de niveau du témoin d'avertissement

Mise en marche et arrêt (Vitesse 1) : Vert

Vitesse 2 : Orange

Vitesse 3 : Rouge

Booster : Rouge (clignote continuellement à intervalle de 0,5 seconde)

Mise hors tension automatique (pour A et B)

1. Lorsque l'appareil fonctionne à un niveau donné, appuyez simultanément sur les boutons de niveau 2 et 3. Maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes. La mise hors tension automatique est activée et le témoin de niveau clignote avec la couleur définie pour le niveau.
2. L'appareil continue de fonctionner pendant 20 minutes sur le niveau réglé et après l'allumage automatique.



Si vous appuyez sur un bouton de niveau autre que celui de l'ampoule, la mise hors tension automatique est annulée.

Activation du mode de ventilation intense (Booster) (pour le modèle B)

Appuyez sur le bouton Vitesse 3 et maintenez-le enfoncé pendant plus de deux secondes. Le mode de ventilation intense est activé pendant 10 minutes maximum.

Après 10 minutes, l'appareil continue de fonctionner à la Vitesse 3.



Pendant la ventilation intense, le témoin n°1 d'avertissement de niveau clignote.

Pendant la ventilation intense, si un autre bouton de vitesse est enfoncé, l'appareil continue de fonctionner à cette vitesse.

Extinction de la hotte.

1. Appuyez sur le bouton Arrêt lorsque la hotte fonctionne à une certaine vitesse.

Fonctionnement de l'ampoule

1. Appuyez sur le bouton de l'ampoule pour la faire fonctionner.

Extinction de l'ampoule.

1. Appuyez sur le bouton de l'ampoule pour l'éteindre.



Le bouton d'arrêt n'éteint pas l'ampoule ; il met la hotte à l'arrêt.

Mode filtre à air (pour le modèle B)

1. Appuyez sur le bouton Vitesse 2 et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes.
» Le mode filtre à air est activé. Le témoin d'avertissement (6) clignote avec une couleur orange.
2. En 1 heure de fonctionnement, le mode filtre à air sera activé pendant 10 minutes au niveau de Vitesse 1 et s'arrêtera pendant 50 minutes. Si le mode filtre à air ne s'arrête pas, il continue de fonctionner pendant 10 minutes et s'arrête pendant 50 minutes chaque heure, pendant 24 heures.



Vous pouvez utiliser le mode filtre à air pour débarrasser votre intérieur des odeurs en utilisant un niveau de vitesse bas.

Désactivation du Mode filtre à air (pour le modèle B)

1. Désactivez le mode filtre à air en appuyant sur le bouton Vitesse 2 et en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes.



Une fois activé, le mode filtre à air reste actif pendant 24 heures, que l'appareil soit allumé ou éteint. Pour annuler, appuyez sur le bouton Vitesse 2 et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.



Lors de l'activation du mode filtre à air, le programme est annulé en cas de panne d'électricité.

Avertissement de filtre plein (pour le modèle B)

Le témoin d'avertissement clignote toutes les 100 heures de fonctionnement. Nettoyez le filtre. Le témoin d'avertissement ne se réinitialise pas automatiquement après le nettoyage.

Lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton, l'avertissement de filtre plein est réinitialisé et l'ampoule s'éteint.



Lorsque la hotte envoie l'avertissement de filtre plein, l'avertissement ne se réinitialise pas en cas de panne de courant. Lorsque l'électricité est rétablie, le témoin d'avertissement continue de clignoter avec une couleur rouge.

5 Maintenance et entretien

Généralités

Un nettoyage régulier de l'appareil en rallongera la durée de vie et diminuera l'apparition de problèmes.



DANGER:

Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de commencer le nettoyage et l'entretien.

Vous risquez de recevoir un choc électrique !

- Nettoyez soigneusement l'appareil après chaque utilisation. Il vous sera ainsi possible d'ôter plus facilement les résidus d'aliments éventuels, évitant ainsi qu'ils ne brûlent lors de l'utilisation suivante.
- Aucun produit nettoyant particulier n'est nécessaire pour nettoyer l'appareil. Utilisez de l'eau tiède avec du liquide vaisselle, un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer l'appareil et essuyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
- N'utilisez pas de détergents contenant de l'acide ou du chlore pour nettoyer les surfaces en acier inoxydable et la poignée. Utilisez un chiffon doux avec un détergent liquide non abrasif pour nettoyer ces parties, en prenant soin de toujours frotter dans le même sens.




La surface pourrait être endommagée par certains détergents ou produits de nettoyage. N'utilisez pas de détergents agressifs, de poudre/crèmes de nettoyage ou d'objets tranchants pour le nettoyage.



N'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur pour le nettoyage.

Filtre en aluminium

Ce filtre retient les particules d'huile dans l'air. Il est recommandé de nettoyer le filtre une fois par mois dans des conditions d'utilisation normales. Pour ce faire, retirez d'abord les filtres en aluminium. Lavez les filtres avec une solution d'eau et de lessive liquide et installez-les après le séchage. Les filtres en aluminium peuvent changer de couleur au fil du temps en raison du lavage. Ceci est un processus normal et ne nécessite pas un remplacement du filtre.

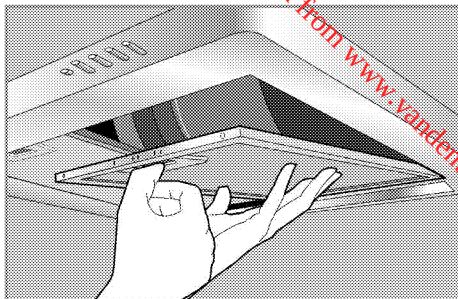

Les filtres en aluminium se lavent également au lave-vaisselle.

Démontage des filtres en aluminium

1. Poussez le verrou du filtre en aluminium vers l'avant.
2. Baissez légèrement le filtre et tirez-le par l'avant. Sinon, vous risqueriez de plier le filtre.
3. Après le lavage, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse pour réinstaller le filtre en aluminium.

Filtre à charbon (utilisation sans cheminée)





Le filtre à charbon ne doit jamais être lavé.

Il doit être remplacé une fois tous les 4 mois dans des conditions d'utilisation normales. Vous pouvez obtenir des filtres à charbon auprès du Service agréé.

Montage du filtre à charbon

1. Retirez les filtres en aluminium
2. Une fois que les filtres sont retirés, insérez le côté avec les embouts courts et flexibles du filtre à charbon fournis avec le produit, dans l'encoche A de la hotte vers la direction 1.

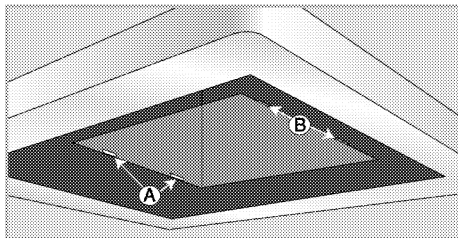

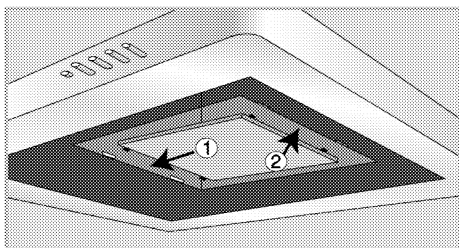

3. Insérez les embouts durs et longs situés de l'autre côté du filtre à charbon dans l'encoche B vers la direction 2.
4. Assurez-vous que les deux extrémités du filtre à charbon sont solidement fixées.

Remplacement de l'ampoule



DANGER:

Avant de remplacer l'ampoule, vérifiez que l'appareil est débranché de l'alimentation afin d'éviter tout risque d'électrocution. Si elle chauffe, laissez-la refroidir.
Les surfaces chaudes peuvent brûler !




Pour obtenir les caractéristiques de l'ampoule, référez-vous à *Caractéristiques techniques*, page 9. Les ampoules du four sont disponibles auprès de votre technicien agréé.



L'emplacement de la lampe peut varier par rapport à l'illustration.

1. Pour retirer l'ampoule, poussez-la vers son siège en tournant dans le sens horaire (1), puis retirez-la en tournant dans le sens anti-horaire (2).

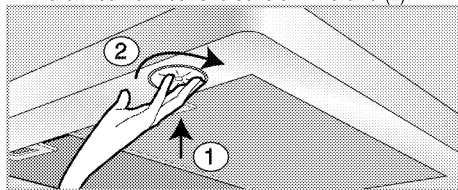

2. Insérez l'ampoule de rechange en la tournant dans le sens horaire.
3. Le son d'un déclic vous signale que l'ampoule est parfaitement positionnée.

6 Recherche et résolution des pannes

L'appareil ne fonctionne pas.

- Le fusible d'alimentation est défectueux ou grillé. >>> *Vérifiez les fusibles dans la boîte à fusibles. Remplacez ou réarmez-les le cas échéant.*
- L'appareil n'est pas relié à la prise. >>> *Vérifiez le branchement de la prise.*
- Le bouton de vitesse n'est peut-être pas réglé. >>> *Appuyez sur le bouton de vitesse adéquat.*
- L'alimentation est coupée. >>> *Vérifiez s'il y a du courant. Vérifiez les fusibles dans la boîte à fusibles. Remplacez ou réarmez-les le cas échéant.*

La lumière de la hotte ne s'allume pas.

- L'ampoule de la hotte est défectueuse. >>> *Remplacez l'ampoule de la hotte.*
- L'alimentation est coupée. >>> *Vérifiez s'il y a du courant. Vérifiez les fusibles dans la boîte à fusibles. Remplacez ou réarmez-les le cas échéant.*



Consultez le technicien autorisé ou le revendeur qui vous a vendu l'appareil si vous ne parvenez pas à résoudre le problème après avoir suivi les instructions fournies dans ce chapitre. N'essayez jamais de réparer un appareil défectueux vous-même.

