

Staafmixerset

Gebruikershandleiding



HBA6700W

NL

01M-8832833200-1617-01

beko

Lees eerst deze gebruikershandleiding!

Beste klanten,

Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste resultaten bereikt met uw product, dat vervaardigd is met hoogwaardige en de modernste technologie. Lees daarom deze gehele gebruikershandleiding en alle andere bijgeleverde documenten zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar deze ter referentie in de toekomst. Als u het product aan iemand anders geeft, overhandig dan ook de gebruikershandleiding. Volg alle waarschuwingen en informatie in de gebruikershandleiding op.

Betekenis van de symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de verschillende delen van deze handleiding:

	Belangrijke informatie en nuttige aanwijzingen voor gebruik.
--	--

	WAARSCHUWING: Waarschuwingen voor levensgevaarlijke situaties en schade aan eigendom.
--	---

	Materialen zijn geschikt voor aanraking met voedsel.
--	--

	Het apparaat, het stroomsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
---	---

	Beschermingsklasse tegen een elektrische schok
---	--



Dit product is in een milieuvriendelijke, moderne faciliteit geproduceerd.

Voldoet aan de WEEE-norm.



Het bevat geen pcb.
Gemaakt in China.

INHOUDSOPGAVE

1 Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu 4

1.1 Algemene veiligheid	4
1.2 Voldoet aan de WEEE-richtlijn en de richtlijnen voor afvoeren van het restproduct:	5
1.3 Voldoet aan RoHS-richtlijn:	5
1.4 Verpakkingsinformatie	6
1.5 Dingen die u kunt doe om energie te besparen	6

2 Staafmixerset 7

2.1 Overzicht	7
2.2 Technische gegevens	7

3 Werking 8

3.1 Voorbereiding	8
3.2 Maximale hoeveelheden en bewerkingstijd	8
3.3 Mixen	8
3.4 Hakken	9
3.5 Opkloppen	10

4 Informatie 11

4.1 Reiniging en onderhoud	11
4.2 Opslag	11
4.3 Hanteren en vervoeren	11

Dit deel bevat veiligheidsinstructies die u beschermen tegen het risico op persoonlijk letsel of materiële schade.

Het niet naleven van deze instructies laat de garantie vervallen.

1.1 Algemene veiligheid

- Dit apparaat voldoet aan de internationale veiligheidsnormen.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen en personen met een fysieke of geestelijke handicap of slechthorende personen die geen ervaring met of kennis hebben van het apparaat, mits ze onder toezicht staan of zijn geïnformeerd over het veilige gebruik van het apparaat en de eventuele gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
- Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen.
- Gebruik het apparaat niet als het stroomsnoer of het apparaat zelf is beschadigd. Neem contact op met een erkende servicedienst.
- Gebruik alleen de originele onderdelen of onderdelen aanbevolen door de fabrikant.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
- Uw netstroom moet overeenkomen met de informatie die u betreft op het typeplaatje van het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer.
- Trek niet aan het stroomsnoer bij het uittrekken van de stekker.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het onbeheerd is, tijdens het installeren / het verwijderen van accessoires of vóór het reinigen.
- De stekker van het apparaat niet met vochtige of natte handen aanraken.
- Gebruik het apparaat niet voor heet voedsel.
- Om oververhitting te voorkomen dient u het apparaat niet langer dan 10 seconden continu te gebruiken. Laat het tussen iedere werking van 10 seconden 1 minuut afkoelen.

1 Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu

- Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde rubberen basis en de glazen houder.
- Laat het apparaat niet werken zonder ingrediënten in de kom.
- Verwijder botjes en pitten uit voedsel om te voorkomen dat de messen en het apparaat beschadigd raken.
- Dit apparaat is niet geschikt voor droog of harde voedsel omdat hierdoor de messen snel bot worden.
- Volg alle waarschuwingen op om letsel als gevolg van incorrect gebruik te voorkomen.
- Bij het legen van de kan en tijdens het reinigen kan het vastpakken van de hakmessen met blote handen ernstig letsel veroorzaken als gevolg van incorrect gebruik. Gebruik het plastic gedeelte om de hakmessen vast te houden.
- Droog na het reinigen het apparaat en alle onderdelen voordat u het aansluit op de netspanning en vóór het bevestigen van de onderdelen.
- Het apparaat, het stroomsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Het apparaat of de onderdelen niet gebruiken of plaatsen op of in de buurt van hete oppervlakken.
- Als u de verpakkingsmaterialen bewaart, berg ze dan op buiten het bereik van kinderen.

1.2 Voldoet aan de WEEE-richtlijn en de richtlijnen voor afvoeren van het restproduct:

Dit product voldoet aan de EU-richtlijn WEEE (2012/19/EU). Dit product is voorzien van een classificatiesymbool voor afvalsortering van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).



Dit product werd vervaardigd uit onderdelen en materialen van hoge kwaliteit die hergebruikt kunnen worden en geschikt zijn voor recycling. Gooi het restproduct aan het einde van zijn levensduur niet weg bij normaal huishoudelijk of ander afval. Breng het naar het verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten om te weten waar u deze verzamelpunten aantreft.

1.3 Voldoet aan RoHS-richtlijn:

Het door u aangekochte product voldoet aan de EU-richtlijn RoHS (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in deze richtlijn zijn opgenomen.

1.4 Verpakkingsinformatie



Het verpakkingsmateriaal van het product is vervaardigd uit gerecyclede materialen overeenkomstig onze nationale regelgeving. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg met het huishoudelijk of ander afval. Breng het naar een door de gemeente aangewezen verzamelpunt voor verpakkingsmateriaal.


1.5 Dingen die u kunt doe om energie te besparen

Volg de aanbevolen tijden in de handleiding op tijdens gebruik. Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact.

2 Staafmixerset

Downloaded from www.vandenborre.be

2.1 Overzicht

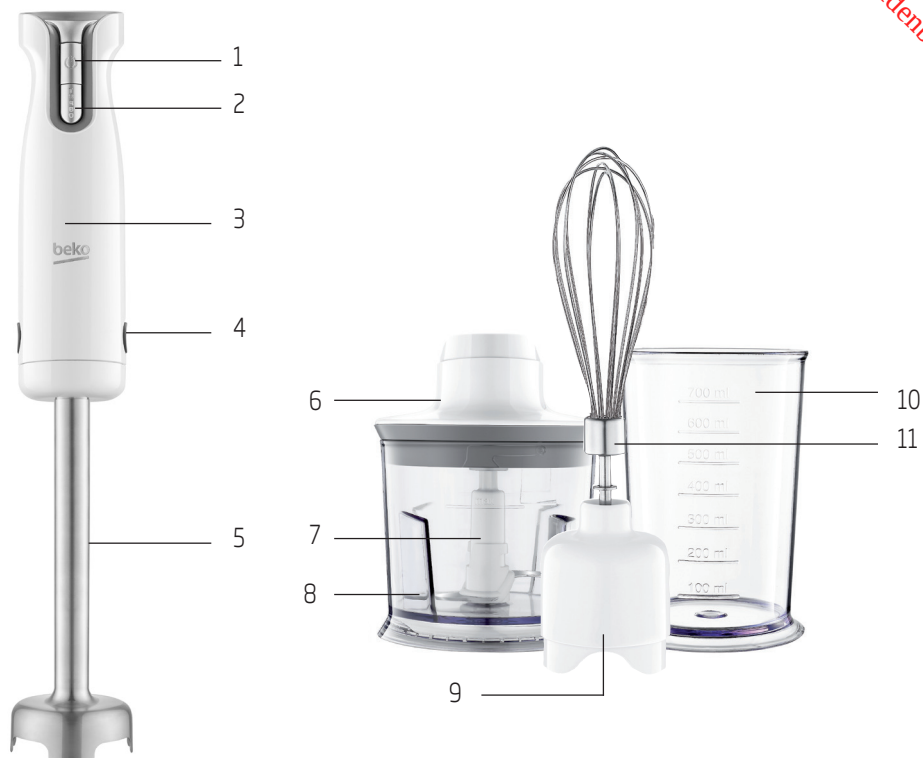

1. Aan/uit-knop
2. Turbo-knop
3. Motorunit
4. Vrijgaveknoppen voor hulpstukken
5. Mixeropzetstuk
6. Hakdeksel
7. Hakmes
8. Hakkom

9. Gardehouder
10. Maatbeker
11. Ballongarde

2.2 Technische gegevens

Stroomvoorziening: 220-240 V~,
50/60 Hz

Stroom: 700 W

Technische aanpassingen of ontwerpwijzingen
onder voorbehoud.

De waarden die u aantreft in de etiketten die zich op het apparaat bevinden of in de meegeleverde gedrukte documenten vertegenwoordigen de waarden die werden verkregen in de laboratoria conform de relevante standaarden. Deze waarden kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de omgevingsomstandigheden.

3 Werking

3.1 Voorbereiding

1. Verwijder al het verpakkings- en stickermateriaal en gooi dit weg volgens de geldende wettelijke voorschriften.
2. Reinig alvorens het apparaat voor de eerste keer te gebruiken de onderdelen die in contact komen met voedsel (zie het deel "Reiniging en onderhoud").
3. Snijd het voedsel in kleine stukjes voordat u het in het apparaat verwerkt.

3.2 Maximale hoeveelheden en bewerkingstijd

Ingrediënten	Maximale hoeveelheden	Verwerkings-tijd
Vlees/vis	200 g	10 - 15 seconden
Kruiden	20 g	20 seconden
Noten	200 g	15 seconden
Kaas	150 g	15 seconden
Brood	1 snee	20 seconden
Eieren (hard gekookt)	2 eieren	5 seconden
Uien (gesneden in 8 stukken)	100 g	10 seconden

3.3 Mixen

1. Doe het voedsel dat u wilt pureren of mengen in de maatbeker (10) of een soortgelijke kom.
2. Zet het mixeropzetstuk op (5) de motorunit (3) door het hulpstuk op de basis te duwen totdat het vastklikt. Zorg dat het mixeropzetstuk correct op de motorunit bevestigd is.
3. Steek de stekker in het stopcontact.
4. Breng het mixeropzetstuk (5) in de maatbeker (10), met de te mengen ingrediënten.



Om te voorkomen dat de ingrediënten spetteren, moet u de aan/uit-knop (1) of turboknop (2) niet indrukken voordat het mixeropzetstuk zich tussen de ingrediënten bevindt.

5. Druk de aan/uit-knop (1) in en houd deze vast.
 - Het apparaat begint te werken.
6. Gebruik de snelheidsregelaar om een snelheid te selecteren of druk de turboknop (2) in en houd deze vast.
 - De led A voor de snelheidsaanduiding licht op in overeenstemming met de gewenste snelheid 1-6.



Als u de turboknop gebruikt, werkt het apparaat op maximale snelheid. In dit geval kunt u de snelheid niet aanpassen met de snelheidsregelaar.



Bij het gebruik van de turboknop (2) lichten alle leds voor snelheidsaanduiding op.

7. Beweeg het apparaat langzaam in ronddraaiende bewegingen op en neer om de ingrediënten te mengen.



Schakel het apparaat altijd uit alvorens het bewerkte voedsel eruit te nemen.

8. Laat de aan/uit-knop (1) of de turboknop (2) los als u klaar bent en trek de stekker uit het stopcontact. Neem het mengsel uit de maatbeker (10).
9. Neem het mixeropzetstuk (5) eraf door slechts de vrijgaveknoppen (4) op het opzetstuk aan de zijkanten van het apparaat in te duwen en het van de motorunit te trekken.



Om oververhitting te voorkomen dient u het apparaat niet langer dan 10 seconden continu te laten werken.

3 Werking



Schakel het apparaat voor het verwerken van voedsel nooit langer in dan nodig.



Om overlopen van het mengsel te voorkomen, dient u de maatbeker (10) of kom niet overmatig te vullen. Kleinere hoeveelheden zijn makkelijker te verwerken.



Gebruik om ongelukken te voorkomen het bekerdeksel als antislipmat door de onderkant van de beker op het deksel te plaatsen.



Indien u het mixeropzetstuk rechtstreeks in de pan wilt gebruiken, neem dan eerst de pan van het vuur om te voorkomen dat het mixeropzetstuk oververhit raakt.

3.4 Hakken



Hak geen extreem harde items, zoals koffiebonen, ijsblokjes, nootmuskaat, granen of botten. Verwijder stelen van kruiden, schillen van noten, en botten, pezen en kraakbeen van vlees.



Snij het voedsel in kleine stukken.

1. Zet de hakkom (8) op een vlak oppervlak.
2. Zet het hakmes (7) op de vaste as in de hakkom (8).



WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bij het plaatsen van het hakmes (7), omdat het heel scherp is.



WAARSCHUWING: Raak het hakmes niet met blote handen aan.

3. Plaats de ingrediënten in de hakkom (8).

4. Plaats het hakdeksel (6) op de hakkom (8). Zorg dat de klemmen van het hakdeksel stevig op de kom zijn bevestigd.



WAARSCHUWING: Zet het apparaat nooit in werking als hete hakdeksel niet correct op de hakkom is bevestigd. Dit kan het hakmes beschadigen.

5. Plaats de motorunit (3) op het hakdeksel (6). Duw op de motorunit tot deze stevig op zijn plaats vergrendeld is. Zorg dat de motorunit veilig op het hakdeksel is bevestigd.



Houd tijdens de werking altijd de hakkom met één hand vast om te voorkomen dat deze omvalt.

6. Steek de stekker in het stopcontact.
7. Druk de aan/uit-knop (1) in en houd deze vast.
 - Het apparaat begint te werken.
8. Druk de turboknop (2) in en houd deze vast.



Gebruik het apparaat niet langer dan 10 seconden continu.



Om de beste resultaten te verkrijgen drukt u met tussenpozen op de aan/uit-knop of de turboknop.

9. Laat de aan/uit-knop (1) of de turboknop (4) los als u klaar bent en trek de stekker uit het stopcontact. Neem de motorunit (3) van het hakdeksel (8) door de vrijgaveknoppen (4) op het opzetstuk aan de zijkanten van het apparaat in te duwen en hem ervan te trekken. Neem de hakdeksel (6) eraf. Neem het hakmes (7) voorzichtig uit de hakkom (8) alvorens het gehakte voedsel eruit te nemen.

Mengsel boter + honing

Boter uit de vrieskast (moet minstens 4 uur in de vrieskast worden bewaard en in stukjes van ongeveer 10-15 mm x 35-40 mm worden gesneden) en de honing uit de koelkast (moet minstens 1 dag in de koelkast worden bewaard).

3.5 Opkloppen

- U kunt de ballongarde (11) gebruiken voor slagroom en het kloppen van eieren.
 - Verwerk nooit meer dan 4 eiwitten of 200 ml room.
1. Steek de ballongarde (11) in de gardehouder (9) totdat deze op zijn plaats klikt.
 2. Sluit de motorunit (3) aan op de gardehouder (9) door de gardehouder op de motorunit te plaatsen. Duw de gardehouder op de motorunit. Zorg dat de gardehouder veilig op de motorunit is bevestigd.
 3. Doe de ingrediënten die u wilt verwerken in de maatbeker (10) of een soortgelijke kom.
 4. Steek de stekker in het stopcontact.
 5. Houd de ballongarde (11) in het te bewerken mengsel.
 6. Druk de aan/uit-knop (1) in en houd deze vast.
 - Het apparaat begint te werken.
 7. Druk de turboknop (2) in en houd deze vast.
 8. Beweeg het apparaat langzaam in ronddraaiende bewegingen op en neer om de ingrediënten te kloppen.
 9. Laat de aan/uit-knop (1) of de turboknop (2) los als u klaar bent en trek de stekker uit het stopcontact. Neem het mengsel uit de maatbeker (10). Neem de motorunit (3) uit de gardehouder (9) door de vrijgaveknoppen (4) op het opzetstuk aan beide zijanten van het apparaat in te duwen en hem ervan te trekken.

4.1 Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING: Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen, schuurmiddelen, metalen voorwerpen of harde borstels om het apparaat te reinigen.



WAARSCHUWING: Raak het hakmes niet met blote handen aan. De messen zijn zeer scherp. Gebruik een borstelt!



WAARSCHUWING: Plaats de motorunit (3) of het stroomsnoer nooit in water of andere vloeistoffen en houd deze nooit onder stromend water.

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat volledig afkoelen.
3. Gebruik een vochtige zachte doek om de motorunit (3) te reinigen.
4. Reinig meteen na gebruik het mixeropzetstuk (5) en de maatbeker (10) met warm water en zeep en droog ze grondig af. Was ze nooit in de afwasmachine.



Droog alle onderdelen zorgvuldig met een zachte doek, voordat u het apparaat na het reinigen gebruikt of opbergt.

4.2 Opslag

- Als u van plan bent het apparaat gedurende een lange periode niet te gebruiken, berg het dan zorgvuldig op. Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald en het apparaat volledig droog is.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats. Zorg dat het apparaat buiten bereik van kinderen is.

4.3 Hanteren en vervoeren

- Draag het apparaat bij hanteren en vervoeren in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking van het apparaat beschermt tegen fysieke schade.
- Zet niets zwaars op het apparaat of op de verpakking. Het apparaat kan beschadigd raken.
- Het laten vallen van het apparaat kan ervoor zorgen dat het niet meer werkt of permanente schade veroorzaken.

