

Broodrooster

Gebruikershandleiding



TAM6202W

NL

01M-8832803200-1617-01



Lees eerst deze gebruikershandleiding!

Beste klanten,

Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u het beste haalt uit uw product, dat vervaardigd is met hoge kwaliteit en de modernste technologie. Lees daarom deze gehele gebruikershandleiding en alle andere bijgeleverde documenten zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken en bewaar deze ter referentie in de toekomst. Als u het product aan iemand anders geeft, overhandig dan ook de gebruikershandleiding. Volg alle waarschuwingen en informatie in de gebruikershandleiding op.

Betekenis van de symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt in de verschillende delen van deze handleiding:

- | | |
|--|--|
|  | Belangrijke informatie en nuttige aanwijzingen voor gebruik. |
|  | WAARSCHUWING: Waarschuwingen voor levensgevaarlijke situaties en schade aan eigendom. |
|  | WAARSCHUWING: Waarschuwing voor hete oppervlakken. |



Dit product is in een milieuvriendelijke, moderne faciliteit geproduceerd.

INHOUDSOPGAVE

1 Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu 4

1.1 Algemene veiligheid	4
1.2 Voldoet aan de WEEE-richtlijn en de richtlijnen voor afvoeren van het restproduct:	5
1.3 Voldoet aan RoHS-richtlijn:	6
1.4 Verpakkingsinformatie	6

2 Broodrooster 7

2.1 Overzicht	7
2.2 Technische gegevens	7

3 Werking 8

3.1 Voorbereiding	8
3.2 Roosteren	8
3.3 Roosteren van bevroren brood	9
3.4 Opwarmen van reeds geroosterd brood	9
3.5 Opwarmen van broodjes	10

4 Informatie 11

4.1 Reiniging en onderhoud	11
4.2 Opslag	11
4.3 Hanteren en vervoeren	11

5 Garantie 12

1 Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu

Dit deel bevat veiligheidsinstructies die u beschermen tegen het risico op persoonlijk letsel of materiële schade. Het niet naleven van deze instructies laat de garantie vervallen.

1.1 Algemene veiligheid

- Dit apparaat voldoet aan de internationale veiligheidsnormen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen die 8 jaar of ouder zijn of door personen met enigszins geestelijke, verstandelijke of mentale beperkingen of door personen die niet ervaren zijn of geen kennis van het apparaat hebben, mits ze onder toezicht staan en instructies zijn gegeven over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die hier mogelijk bij kunnen ontstaan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reinigings- en onderhoudswerk mag niet door kinderen worden uitgevoerd, mits ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Houd het product en de stroomkabel buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.
- Gebruik het apparaat nooit als de stroomkabel of het apparaat zelf beschadigd is. Neem contact op met een erkende servicedienst.
- Uw netstroom moet overeenkomen met de informatie die u aantreft op het typeplaatje van het apparaat.
- Voor extra bescherming moet dit apparaat worden aangesloten op een huishoudelijke aardlekschakelaar met een nominale waarde van maximaal 30 mA.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met een geaard stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer.
- Voorkom schade aan het stroom-snoer door er niet in te knijpen, het snoer te buigen of langs scherpe randen te wrijven.
- De stekker van het apparaat niet met vochtige of natte handen aanraken.
- Verwijder de stekker niet door aan het stroomsnoer te trekken.
- Dompel het apparaat of het snoer niet in water.

1 Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu

- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de stekker in het stopcontact steekt.
- Het buitenoppervlak wordt erg heet als het apparaat in gebruik is. Raak hete oppervlakken niet aan om verbrandingsrisico te vermijden.
- Laat geen metalen kookgerei en voorwerpen op de delen die heet worden achter.
- Hanteer en bewaar het apparaat op een stabiel oppervlak.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
- Gebruik alleen de originele onderdelen of onderdelen aanbevolen door de fabrikant.
- Trek de stekker van het apparaat uit vóór reiniging en laat het na reiniging volledig drogen.
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Etenswaaren kunnen door oververhitting vlam vatten. Laat het apparaat niet in contact komen en dek het niet af met ontvlambare items, zoals gordijnen, stoffen, wandpanelen enz.
- Het apparaat nooit gebruiken in of in de buurt van brandbare of ontvlambare ruimten en plaatsen waar brandbare of ontvlambare materialen voorkomen.
- Bedien het apparaat niet met een externe timer of met een ander controlesysteem op afstand.
- Als u de verpakkingsmaterialen bewaart, berg ze dan op buiten het bereik van kinderen.
- Houd het product en het stroom snoer buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt in een kast of op een plank enz.

1.2 Voldoet aan de WEEE-richtlijn en de richtlijnen voor afvoeren van het restproduct:

Dit product voldoet aan de EU-richtlijn WEEE (2012/19/EU). Dit product is voorzien van een classificatiesymbool voor afvalsortering van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).



Dit product werd vervaardigd uit onderdelen en materialen van hoge kwaliteit die hergebruikt kunnen worden en geschikt zijn voor recycling. Gooi het restproduct aan het einde van zijn levensduur niet weg bij normaal huishoudelijk of ander afval. Breng het naar het verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten om te weten waar u deze verzamelpunten aantreft.

1.3 Voldoet aan RoHS-richtlijn:

Het door u aangekochte product voldoet aan de EU-richtlijn RoHS (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in deze richtlijn zijn opgenomen.

1.4 Verpakkingsinformatie



Het verpakkingsmateriaal van het product is vervaardigd uit gerecyclede materialen overeenkomstig onze nationale regelgeving. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg met het huishoudelijk of ander afval. Breng het naar een door de gemeente aangewezen verzamelpunt voor verpakkingsmateriaal.


The moulded plug on this appliance incorporates a 13 A fuse. Should the fuse need to be replaced an ASTA approved BS1362 fuse of the same rating must be used. Do not forget to refit the fuse cover. In the event of losing the fuse cover, the plug must not be used until a replacement fuse cover has been fitted. Colour of the replacement fuse cover must be the same colour as that visible on the pin face of the plug. Fuse covers are available from any good electrical store.

- **Fitting a different plug**

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals on your plug, proceed as follows:


- Brown cable = L (Live)
- Blue cable = N (Neutral)
- Green/yellow cable must be connected to ground (E) \equiv line.

With the alternative plugs a 13 A fuse must be fitted either in the plug or adaptor or in the main fuse box. If in doubt contact a qualified electrician.

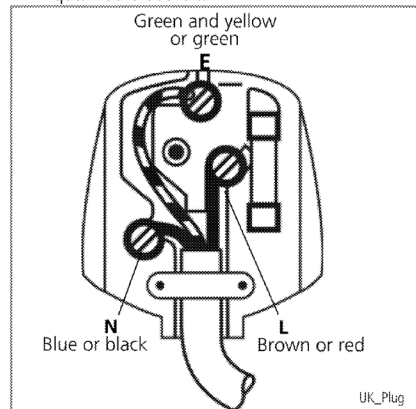

2 Broodrooster

2.1 Overzicht

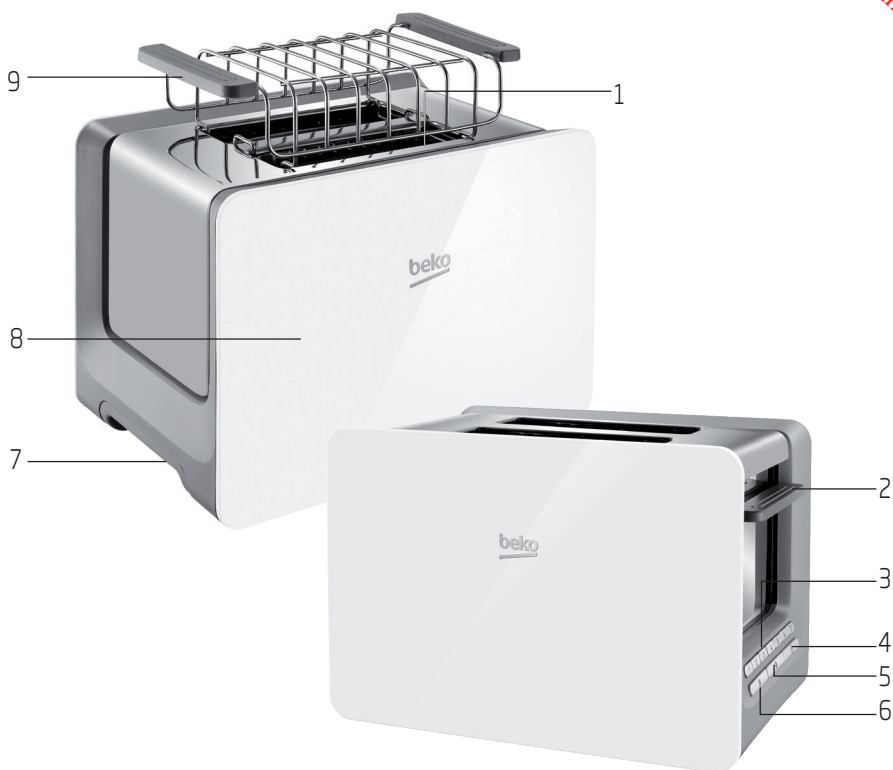

1. Broodgleuf
2. Starthendel
3. Bruiningsregelaar
4. Opwarmknop
5. Ontdooiknop
6. Stopknop
7. Kruimellade
8. Behuizing
9. Opwarmrek

2.2 Technische gegevens

Stroomvoorziening: 220-240 V~, 50/60 Hz
Stroom: 730-870 W

Technische aanpassingen of ontwerpwijzingen onder voorbehoud.

De waarden die u aantreft in de etiketten die zich op het apparaat bevinden of in de meegeleverde gedrukte documenten vertegenwoordigen de waarden die werden verkregen in de laboratoria conform de relevante standaarden. Deze waarden kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de omgevingsomstandigheden.

3 Werking

Downloaded from www.aanbehorre.be

3.1 Voorbereiding

1. Verwijder al het verpakking- en stickermateriaal en gooi dit weg volgens de geldende lokale voorschriften.
2. Reinig het apparaat voordat u het voor de eerste keer in gebruik neemt (zie het deel "Reiniging en onderhoud").
3. Verzeker u ervan dat het apparaat zich rechtopstaand en op een stabiel, vlak, schoon, droog en stroef oppervlak bevindt.



Wanneer het apparaat voor het eerst in gebruik wordt genomen, kan er rookontwikkeling ontstaan veroorzaakt door productieresiduen. Dit betekent echter niet dat het apparaat defect is. Gebruik, als u het voor de eerste keer aanzet, het apparaat zoals u normaal gesproken zou doen, maar zonder brood. Het is aanbevolen om de medium instelling te gebruiken van de bruiningsregelaar (3). Verzeker u van voldoende kamerventilatie.

3.2 Roosteren

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Steek slechts één snee brood in elk van de twee broodgleuven (1).
3. Met behulp van de bruiningsregelaar (3) kiest u de gewenste bruiningsgraad tussen 1 en 7.



Het indrukken van 1 op de bruiningsregelaar (3) geeft de lichtste bruiningsgraad en drukken op 7 geeft de donkerste.



De bruiningsgraad kan variëren afhankelijk van het type brood.



Bij het roosteren van meerdere sneden brood achter elkaar wordt het broodrooster heter en daardoor wordt het brood geleidelijk donkerder. Kies daarom een geschikte bruiningsgraad. Laat het broodrooster na elk roosterproces minimaal 30 seconden afkoelen.



De bruiningsgraad van één snee is donkerder dan van twee sneden, ook al is de bruiningsregelaar (3) op dezelfde stand gezet.

4. Duw de starthendel (2) naar beneden tot deze automatisch op zijn plaats klikt.
 - Het roosterproces begint. Het indicatorlampje van de stopknop (6) en de knop van het niveau van de bruiningsregelaar (3) brandt gedurende het roosterproces.



Als de stekker niet in het stopcontact zit, klikt de starthendel (2) niet op zijn plaats.



De bruiningsgraad kan ook tijdens het roosterproces door middel van de bruiningsregelaar (3) worden aangepast.

5. Het apparaat schakelt automatisch uit zodra de ingestelde bruiningsgraad bereikt is.
 - De starthendel (2) springt omhoog en het lampje van de stopknop (6) gaat uit. De geroosterde sneden worden naar boven geduwd en kunnen uit de broodrooster genomen worden.



Druk om het roosterproces te annuleren voordat het beëindigd is op de stopknop (6). De starthendel (2) springt omhoog en de geroosterde sneden kunnen uit het broodrooster genomen worden.

3 Werking



Nadat de starthendel (2) omhoog gesprongen is kunt u de opliftfunctie gebruiken door de starthendel (2) omhoog te duwen.



WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bij het uitnemen van de geroosterde sneden uit de broodrooster. De metalen delen van de broodrooster en ook het brood kunnen heel heet worden.

6. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.



Indien de geroosterde boterhammen beklemd raken in het broodrooster, schakelt u het broodrooster meteen uit door op de stopknop (6) te drukken. Trek de stroomstekker uit het stopcontact. Laat het broodrooster volledig afkoelen. Probeer het brood voorzichtig uit de broodrooster te nemen zonder de gevoelige verwarmingselementen en andere delen te beschadigen. Gebruik geen stroomgeleidende voorwerpen om het brood uit het broodrooster te verwijderen.

3.3 Roosteren van bevroren brood

1. Volg de stappen van 1 tot 4 van het deel "Roosteren".
2. Druk op de ontdoornop (5).
 - Het indicatorlampje van de ontdoornop (5) en de stopknop (6) gaan branden en het roosterproces begint.



Indien de ontdoornop (5) wordt ingedrukt, duurt het roosterproces langer dan bij gewoon roosteren.

3. Het apparaat schakelt automatisch uit zodra de ingestelde bruiningsgraad bereikt is.

- De starthendel (2) springt omhoog en de lampjes van de ontdoornop (5) en de stopknop (6) gaan uit. De geroosterde sneden worden naar boven geduwd en kunnen uit de broodrooster genomen worden.



Druk om het roosterproces te annuleren voordat het beëindigd is op de stopknop (6). De starthendel (2) springt omhoog en de geroosterde sneden kunnen uit het broodrooster genomen worden.



Nadat de starthendel (2) omhoog gesprongen is, kunt u de opliftfunctie gebruiken door de starthendel (2) omhoog te duwen.



WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bij het uitnemen van de geroosterde sneden uit de broodrooster. De metalen delen van de broodrooster en ook het brood kunnen heel heet worden.

4. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

3.4 Opwarmen van reeds geroosterd brood

1. Volg de stappen van 1 tot 4 van het deel "Roosteren".
2. Druk op de opwarmknop (4).
 - Het indicatorlampje van de opwarmknop (4) en de stopknop (6) gaan branden en het opwarmproces begint.
3. Het apparaat schakelt automatisch uit zodra de ingestelde warmtegraad bereikt is. De starthendel (2) springt omhoog; de lampjes van de opwarmknop (4) en de stopknop (6) gaan uit. De geroosterde sneden worden naar boven geduwd en kunnen uit de broodrooster genomen worden.

3 Werking



Druk om het roosterproces te annuleren voordat het beëindigd is op de stopknop (6). De starthendel (2) springt omhoog en de geroosterde sneden kunnen uit het broodrooster genomen worden.



Nadat de starthendel (2) omhoog gesprongen is, kunt u de opliftfunctie gebruiken door de starthendel (2) omhoog te duwen.



Wees voorzichtig bij het uitnemen van de geroosterde sneden uit het broodrooster. De metalen delen van de broodrooster en ook het brood kunnen heel heet worden.

4. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

3.5 Opwarmen van broodjes

Deze broodrooster is uitgerust met een extern opwarmrek (9).



Rooster geen brood tegelijkertijd met het opwarmen van broodjes.



Verwarm geen geroosterde sneden op het opwarmrek (9). De geroosterde sneden verhinderen voldoende ventilatie.



Indien u per ongeluk de verkeerde modus activeert (ontdooien in plaats van opwarmen of opwarmen in plaats van ontdooien), dient de gekozen modus geannuleerd te worden door eerst op de stopknop (6) te drukken voordat u de juiste modus kunt kiezen.

1. Plaats het opwarmrek op de behuizing (8) en zet het in de openingen.

2. Plaats de broodjes op het opwarmrek (9).

3. Steek de stekker in het stopcontact.

4. Met behulp van de bruiningsregelaar (3) kiest u de gewenste warmtegraad.

5. Duw de starthendel (2) naar beneden.

– Het indicatorlampje van de stopknop (6) gaat branden en het opwarmproces begint.

6. Draai de broodjes om om een egale bruining te verkrijgen.

7. Het apparaat schakelt automatisch uit zodra de ingestelde warmtegraad bereikt is.

– De starthendel (2) springt omhoog; en het lampje van de stopknop (6) gaat uit.



Druk om het opwarmproces te stoppen voordat het beëindigd is, op de stopknop (6).

8. Neem de broodjes na het opwarmen van het rek en verwijder het opwarmrek aan de handgrepen van het opwarmrek.

9. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.



WAARSCHUWING: De broodjes en de behuizing (8) van de broodrooster kunnen tijdens en meteen na het roosterproces heel heet zijn. Raak deze niet met blote handen aan.

4.1 Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING: Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen, schuurmiddelen, metalen voorwerpen of harde borstels om het apparaat te reinigen.



WAARSCHUWING: Zet het apparaat of het stroomsnoer nooit in water of een andere vloeistof.

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat volledig afkoelen.
3. Verwijder na ieder gebruik de kruimels door de kruimellade (7) uit te trekken. Zorg dat de kruimellade droog is voordat u deze terugschuift in het apparaat. Laat geen broodkruimels achter in de broodrooster, deze kunnen in brand vliegen.
4. Draai het broodrooster ondersteboven en schud hem licht om de broodkruimels binnenin te verwijderen.
5. Gebruik een vochtige zachte doek en wat mild schoonmaakmiddel om de behuizing (8) van het apparaat te reinigen. Droog de behuizing volledig.



Droog alle onderdelen zorgvuldig met een zachte doek, voordat u het apparaat na het reinigen gebruikt.

4.2 Opslag

- Als u van plan bent het apparaat gedurende een lange periode niet te gebruiken, berg het dan zorgvuldig op.
- Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald en het apparaat volledig afgekoeld en droog is.
- Wikkel de stroomkabel om de kabelspoel aan de onderkant van de broodrooster.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats.

- Zorg dat het apparaat buiten bereik van kinderen is.

4.3 Hanteren en vervoeren

- Draag het apparaat bij hanteren en vervoeren in de oorspronkelijke verpakking. De verpakking van het apparaat beschermt tegen fysieke schade.
- Zet niets zwaars op het apparaat of op de verpakking. Het apparaat kan beschadigd raken.
- Het laten vallen van het apparaat kan ervoor zorgen dat het niet meer werkt of permanente schade veroorzaken.

Product Guarantee

12 months breakdown and repair guarantee

Guarantor: **Beko plc, 1 Greenhill Crescent, Watford, Hertfordshire. WD18 8UF**

The guarantee does not in any way diminish your statutory or legal rights.

Your **microwave** has the benefit of our manufacturer's guarantee which covers the product for 12 months from the date of original purchase.

This gives you reassurance that if within that time, your **microwave** is proven to be defective because of either workmanship or materials, we will at our discretion either repair or replace your **microwave**.

The **microwave** must be correctly installed, located and operated in accordance with the instructions contained in the user manual. The guarantor disclaims any liability for accidental or consequential damage.

The Guarantee is subject to the following conditions:

- Documentary proof of the original purchase date is provided.
- The microwave has been installed and operated correctly and in accordance with our operating and maintenance instructions.
- The microwave is used only on the electricity supply on the rating plate.
- The microwave has only been used for normal domestic purposes.
- The microwave has not been altered, serviced, dismantled or otherwise interfered with by any person.
- The microwave is used in the United Kingdom or Republic of Ireland.
- Any parts removed during repair work or any product that has been replaced becomes our property.
- The guarantee is not transferrable if the product is resold.

The Guarantee does not cover:

- Transit, installation or delivery damage.
- Accidental damage.
- Misuse or abuse.
- Replacement of any consumable item or accessories. These include but are not limited to: plugs, cables, light bulbs, knobs, filters and flaps.
- Repairs or replacements required as a result of unauthorised repairs or inexpert installation that fails to meet the requirements contained in the user guide or instruction book.
- Repairs to products used in commercial or non-residential household premises.

How to obtain after sales service, help or general advice

Please keep your purchase receipt or other proof of purchase in a safe place as you will need to show us this document if your product requires attention within the guarantee period.

Please also record your product details below, which will allow you to access our services more quickly and help us identify your product. The model number is printed on the front of the user guide and the serial and model number is shown on your products rating plate.

Model number	Serial number	Purchased from	Date of purchase

Please call our UK based Customer Service department if you need help or advice from us:

United Kingdom and Northern Ireland: **0845 600 4911 / 0345 600 4911**
Republic of Ireland: **01 862 3411**
You can also contact us through our website: **www.beko.co.uk**

Downloaded from www.vanderborre.be