



Kort en handig: alles voor het gebruik van uw vaatwasser...
Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!

1

Waterontharding instellen *

Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf opvragen en invoeren ...




°dH	Hardheids-bereik	mmol/l	Stand	A	B	C
0-6	zacht	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	gemiddeld	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	hard	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	hard	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

* alleen vóór de eerste afwas of bij veranderde waterhardheid


Snel gedaan ...

- en zo instellen
- AAN-/UIT-schakelaar inschakelen.
- Toets Setup 3 sec. 3 seconden ingedrukt houden. Op het display knippert .
- Net zo vaak op toets Start drukken tot de gewenste waterhardheid is ingesteld.
- Afhankelijk van de stand branden 0, 1, 2 of 3 leds.
- Setup 3 sec. 3 seconden ingedrukt houden om de instellingen op te slaan.

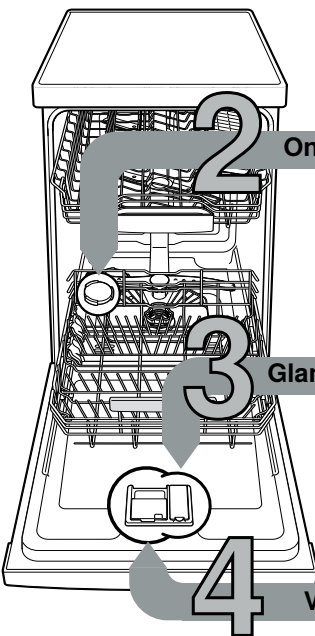


2 Onthardingszout vullen


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

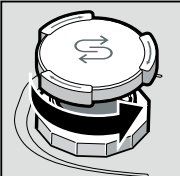


Deksel opendraaien.

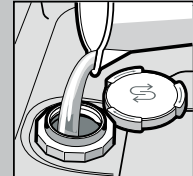

Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.

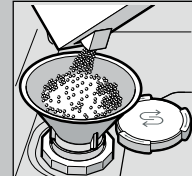


Vullen met onthardingszout (nooit met reinigingsmiddel!).

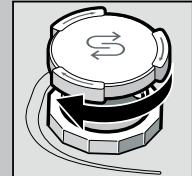

Deksel sluiten. Onmiddellijk spoelen.

3 Glansspoelmiddel vullen

Maakt kraakhelder ...

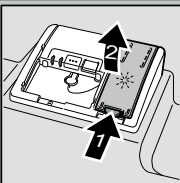

Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.



Voor optimale droogresultaten



Met glansspoelmiddel vullen.



Deksel sluiten. KLIK!


4 Vaatwasmiddel vullen

Veel vuil, veel afwasmiddel ...



Eventueel deksel openen (toets indrukken).

Attentie! Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

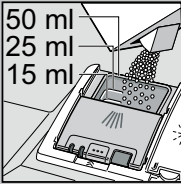

Afwasmiddelbakje alleen in het droge afwasmiddelbakje gieten.



Deksel dichtschuiven, indrukken. PLOP!

5 Apparaat inschakelen

6 Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. De programmagegevens zijn laboratorium-maatwaarden volgens de Europese norm EN 60436. De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de programmakeuze en de extra functies. Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclusduur.

- * halve normbelading
- ** Programma dat geschikt is voor 's nachts: het duurt langer, maar is bijzonder stil.

	Intensief 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Stil ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Glas 40°	Favourite	Machine-reiniging
Duur in uren/min.	1:55 - 2:05	1:35 - 2:40	3:40	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Stroomverbruik in kWh	1,090 - 1,200	0,650 - 1,100	0,704	0,800	1,050	0,920	0,700	0,600 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Waterverbruik in liters	10,5 - 13	7 - 14,5	8,5	9,6	10	10,6	9,4	10,5 - 13,1	4	14 - 15,2

De beschrijving van eventuele extra functies vindt u in de gebruiksaanwijzing.



Programma starten Aan de slag...

Apparaat uitschakelen En klaar is Kees...



Schoonmaken en onderhoud

Voor perfecte afwasresultaten ...

Afvoerpomp schoonmaken

Siebe
... controleren,
eventueel
schoonmaken.

Zeefcylinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...

Onder
stromend
water
afspoelen ...

erin zetten ...

Zeefsysteem
vastschroeven
(LET OP
MARKERING!)

- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.

Sproeiarmen
... verstoppingen door
kalk/etensresten
verwijderen.

Onderste sproeiarm
naar boven eraf
trekken ...

Bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...

sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met een
tandenstoker)
schoonmaken ...

onderste sproeiarm
erin zetten ...

Kleine fouten zelf verhelpen ...

... want zelfhulp loont!

Verdere instructies vindt u in de gebruiksaanwijzing

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Indicatie voor watertoevoer brandt	Kraan verstopt of verkalkt 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kraan openen. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. De doorstroomhoeveelheid moet bij geopende watertoevoer min. 10 l/min. bedragen. Bij een geringere doorstroomhoeveelheid de kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken leggen.
	Afvoerslang is verstopt of geknikt	▶ Afvoerslang zonder knikken leggen.
	Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	▶ Afdekking (zie boven) monteren.
	Afvoerpomp geblokkeerd	▶ Afvoerpomp reinigen (zie boven).
Indicatie voor watertoevoer knippert	Apparaat technisch defect	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). ▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact halen. Waterkraan sluiten.
Restwater in het apparaat	Programma nog niet voltooid	▶ Apparaat inschakelen en sluiten of programma afbreken (zie Programma afbreken).
Roest op het bestek	Bestek niet roestbestendig Harde lemmeten zijn kwetsbaarder Reeds aanwezige roest	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vaatwasserbestendig bestek gebruiken. ▶ Nooit roestende voorwerpen in het apparaat afwassen.

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	▶ Stukken serviesgoed los van elkaar zetten, voorkomen dat ze elkaar raken.
Zand of korrelige resten op het serviesgoed	Onvoldoende vaatwasmiddel 	▶ Aanwijzingen van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen.
	Ongeschikt programma gekozen	▶ Krachtiger programma kiezen.
	Sproeiarmen van sproeiarmen verstopt	▶ Sproeiarmen reinigen (zie boven).
	Zeven vuil of niet stevig vast	▶ Zeven reinigen (zie boven).
	Sproeiarmen geblokkeerd	▶ Serviesgoed zo inruimen dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
Vlekken en strepen	Dosering glansspoelmiddel te hoog/te laag	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water of kalkvlekken: dosering verhogen.
Serviesgoed is niet droog	Glansspoelmiddel	▶ Dosering verhogen.
	Het gebruikte gecombineerde vaatwasmiddel heeft slechte droogprestaties.	▶ Ander product gebruiken.
	Apparaatinstelling	▶ Glansspoelmiddel gebruiken.
Melkkleurige aanslag op het serviesgoed (te verwijderen)	Waterontharding verkeerd ingesteld; Er ontbreekt onthardingszout	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model) ▶ Waterontharding juist instellen. ▶ Onthardingszout bijvullen.
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet vaatwasserbestendig.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vaatwasserbestendige glazen gebruiken. ▶ Glasveilig vaatwasmiddel gebruiken.
Kunststof onderdelen / stukken serviesgoed verkleurd	Onvoldoende vaatwasmiddel	▶ Aanwijzingen van de producent (vaatwasmiddel) in acht nemen.
	Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad; deze verbleken bij volgende afwasbeurten.

Programma afbreken ...



Alle indicaties branden.
Het afbreken van het programma duurt ca. 1 minuut, daarna knippert het laatst gekozen programma.

Tijdens het programma toets (Reset) ca. 4 sec. indrukken.

Op de juiste manier inruimen ...

Vaatwasserbestendig serviesgoed (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten, en globaal ontdaan van grove resten jam, melkproducten en etenswaren) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien