

BOSE

Downloaded from www.vandenborre.be

SOUNDTOUCH WIRELESS LINK



NOTICE D'UTILISATION

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation, et conservez-les en lieu sûr.

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
8. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
9. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).



Ce symbole signale la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil susceptible de constituer un risque de secousse électrique.



Ce symbole indique que ce guide contient d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance.

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser un convertisseur continu-alternatif avec ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- L'étiquette d'identification du produit est située sous l'appareil.

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada concernant les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

Lorsqu'il est utilisé dans la bande 5150 à 5250 MHz, cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire les interférences potentiellement nuisibles avec les systèmes satellites mobiles qui partagent le même canal.

W52/W53 - Intérieur uniquement

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

CE Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse : www.Bose.com/compliance



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou magasin où vous avez acheté ce produit.

Downloaded from www.vandenborre.be

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364.						
O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.						
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 6 » correspond à 2006 ou à 2016.

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE : Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, County Monaghan, Irlande

Importateur pour Taïwan : Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Téléphone : 886 2 2514 7977

Importateur pour le Mexique : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone : 001 800 900 2673

N° de tél. aux États-Unis : 1-877-230-5639

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Amazon et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon, Inc., ou de ses filiales.

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence.

Ce produit contient le service iHeartRadio, une marque déposée de IHeartMedia, Inc.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans une licence de Microsoft.

Ce produit incorpore le logiciel Spotify, qui fait l'objet des licences tierces indiquées sur la page suivante : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify est une marque déposée de Spotify AB.

SoundTouch et le design « wireless note » sont des marques de commerce de Bose Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

© 2016 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Prise en main

Déballage	8
Conseils de positionnement	9
Câbles disponibles.....	10
Connexion du SoundTouch® Wireless Link à votre système audio.....	11
Option 1 : Câble	11
Option 2 : AUX.....	12
Option 3 : Connexion	13
Raccordement au secteur	14

Configuration de SoundTouch™

Ajout du SoundTouch® Wireless Link à votre réseau Wi-Fi®	15
Téléchargement et installation de l'application SoundTouch®	16
Connexion de votre SoundTouch® Wireless Link à votre réseau Wi-Fi®	16
Ajout du SoundTouch® Wireless Link à un compte existant	17
Connexion du SoundTouch® Wireless Link à un nouveau réseau	17

Utilisation de l'application SoundTouch®

Pour obtenir de l'aide	18
Rubriques d'aide de l'application	18
Contrôle du SoundTouch® Wireless Link à partir d'un autre smartphone ou tablette.....	18

Personnalisation de vos présélections

Principe de fonctionnement des présélections	19
Points importants	19
Définition d'une présélection	19
Écoute d'une présélection.....	19

Technologie *Bluetooth*®

Jumelage de votre appareil mobile	20
Déconnexion d'un appareil mobile	21
Reconnexion d'un appareil mobile.....	21
Utilisation de la fonction <i>Bluetooth</i> sur l'appareil mobile jumelé.....	21
Effacement de la liste de jumelage du SoundTouch® Wireless Link	21
Utilisation de l'application SoundTouch®.....	21

Raccordement d'un appareil câblé

Utilisation d'un câble pour raccorder un appareil mobile..... 22

Obtention des informations système

Voyants d'état 23

Indicateur Wi-Fi® 23

Voyant *Bluetooth*® 24**Fonctionnalités avancées**

Désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi® 25

Réactivation de la fonctionnalité Wi-Fi® 25

Entretien

Nettoyage 26

Service client 26

Garantie limitée..... 26

Informations techniques 26

Résolution des problèmes

Solutions aux problèmes courants..... 27

Réinitialisation de votre SoundTouch® Wireless Link..... 29

Retrait d'un adaptateur secteur 29

Connecteur SETUP..... 30

Méthode d'installation alternative

Configuration de votre SoundTouch® Wireless Link avec un ordinateur 31


Configuration de l'ordinateur 31

Déballage

Déballiez les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous les composants décrits ci-dessous :



Adaptateur pour réseau sans fil
Bose® SoundTouch® Wireless Link (1)

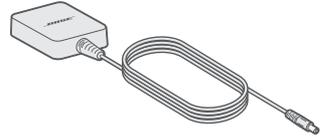


Alimentation électrique (1)



Câble optique / mini-optique (1)



Câble stéréo 3,5 mm (1)

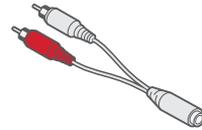

Adaptateur femelle mini-jack
3,5 mm à RCA (1)



Adaptateurs secteur
(dans certains pays uniquement)

Si vous remarquez que l'un des composants de l'appareil semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Conseils de positionnement

Pour éviter les interférences hertziennes, n'approchez pas d'autres appareils sans fil à moins de 0,3 à 0,9 m de votre adaptateur SoundTouch® Wireless Link. Ne placez pas votre adaptateur SoundTouch® Wireless Link sur une étagère métallique ou à proximité d'une source de chaleur directe.

- Placez votre SoundTouch® Wireless Link sur sa base de caoutchouc sur une surface stable et horizontale.
- Ne placez PAS votre SoundTouch® Wireless Link sur un appareil audiovisuel (radio, téléviseur, etc.) ou sur un autre objet susceptible de générer de la chaleur. La chaleur générée par ces appareils peut dégrader les performances du système.
- Veillez à ne PAS placer d'objets sur votre SoundTouch® Wireless Link.
- Placez le module à proximité d'une prise électrique.


Câbles disponibles

Connectez votre SoundTouch® Wireless Link à votre système audio en utilisant selon l'une des trois options de câblage.

Il est conseillé d'utiliser le câble optique/mini-optique.

Remarque : votre appareil est accompagné de trois câbles. Utilisez un seul type de câblage.

Le panneau de connexion de votre système audio peut ne pas avoir la disposition illustrée. Basez-vous sur la forme ou la couleur du connecteur.

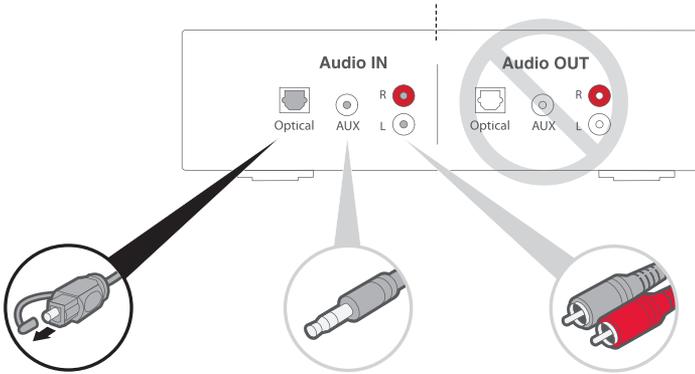

Option 1 :
Optique (option
préférentielle)

Pour transmettre le son par voir optique, utilisez le câble optique à mini-optique.

Option 2 :
AUX

Si aucun connecteur optique n'est disponible, utilisez le câble stéréo 3,5 mm.

Option 3 :
Analogique

Si ni un connecteur optique ni un connecteur AUX ne sont disponibles, utilisez un câble stéréo 3,5 mm avec le mini-jack femelle 3,5 mm du câble adaptateur stéréo RCA.

Connexion du SoundTouch® Wireless Link à votre système audio

Après avoir raccordé votre système audio, connectez l'autre extrémité du câble audio à votre SoundTouch® Wireless Link.


Remarque : Utilisez un seul type de câblage.

Option 1 : Câble

Il est conseillé d'utiliser le câble optique/mini-optique pour connecter votre système.

Remarque : n'oubliez pas de retirer le bouchon protecteur aux deux extrémités du câble optique. L'insertion de la fiche dans le mauvais sens peut endommager à la fois la fiche et le connecteur.


1. Insérez l'extrémité optique du câble dans le connecteur Optical IN du système audio.
2. Insérez l'autre extrémité dans le connecteur  AUDIO OUT de votre SoundTouch® Wireless Link.

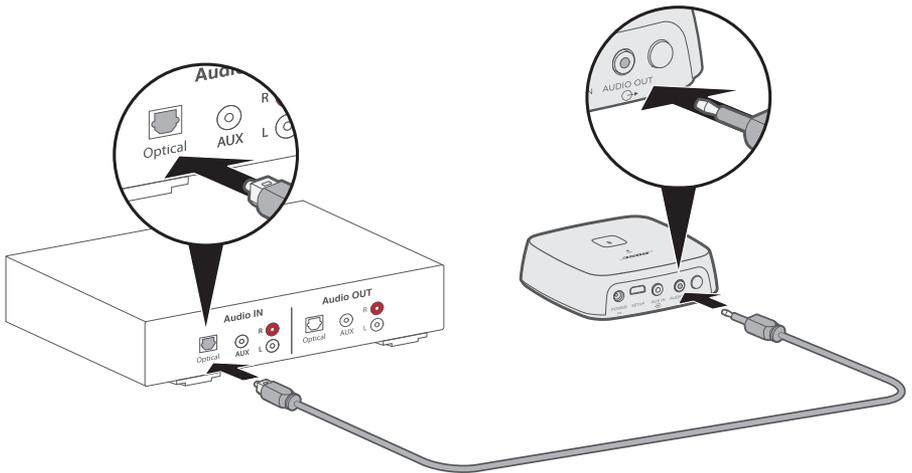

Option 2 : AUX

Pour établir une connexion avec l'entrée AUX, utilisez le câble avec un mini-jack stéréo de 3,5 mm.


1. Insérez une extrémité du câble dans le connecteur 3,5 mm AUX IN de votre système audio.
2. Insérez l'autre extrémité dans le connecteur  de votre SoundTouch® Wireless Link.

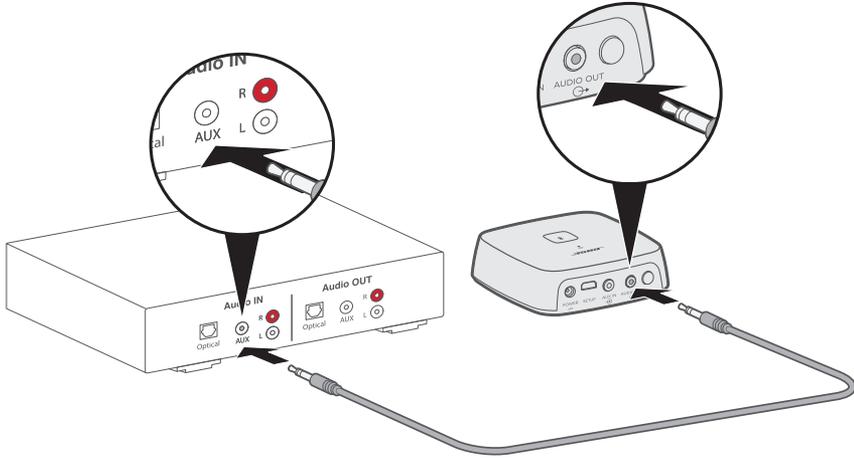

Option 3 : Connexion


Pour établir une connexion analogique, connectez le mini-jack femelle 3,5 mm du câble adaptateur RCA au câble stéréo 3,5 mm.

1. Insérez les fiches analogiques du câble dans les connecteurs RCA (rouge et blanc) de votre système audio.
2. Insérez l'autre extrémité dans le connecteur  de votre SoundTouch® Wireless Link.

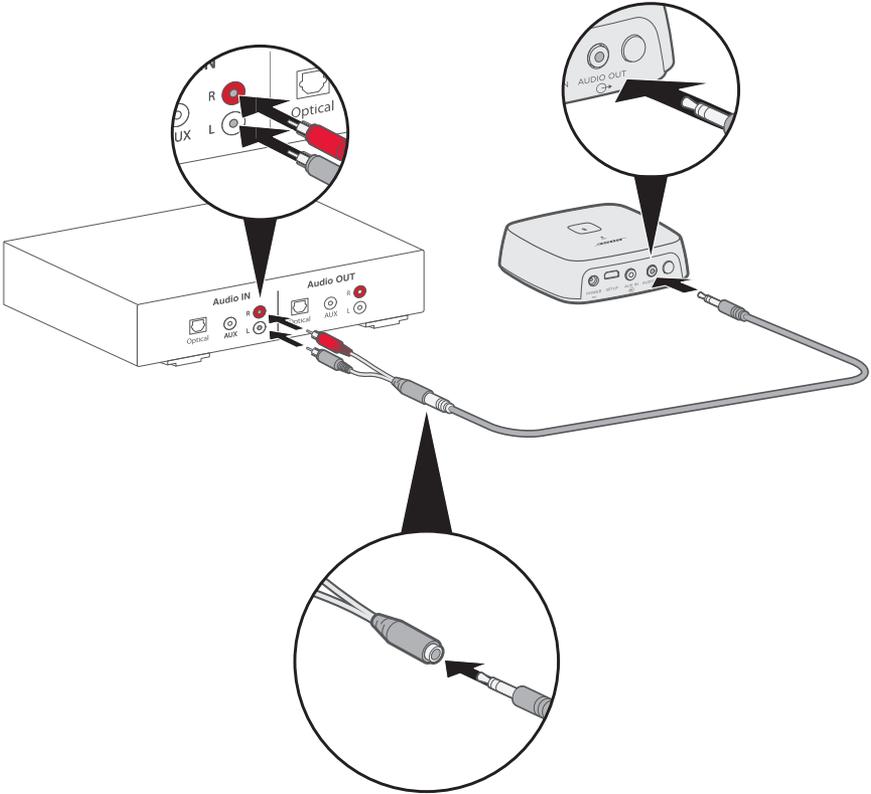

Raccordement au secteur

1. Raccordez le cordon d'alimentation secteur au connecteur **POWER**.

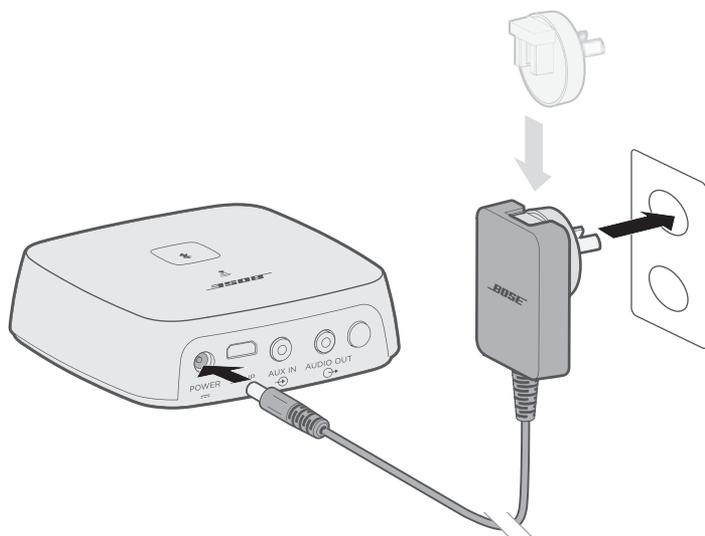

2. Branchez l'autre extrémité à une prise secteur.

Remarque : si nécessaire, fixez l'adaptateur secteur mâle correspondant à votre pays.

L'application SoundTouch® permet de configurer et contrôler SoundTouch® à partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur. Cette application permet d'utiliser votre smartphone comme télécommande de votre SoundTouch® Wireless Link.

Elle permet en effet de gérer la configuration de votre système SoundTouch™, d'ajouter des services musicaux, d'explorer des stations de radio Internet locales et mondiales, de définir et modifier des présélections, et de transmettre de la musique au système. De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées périodiquement.

Ajout du SoundTouch® Wireless Link à votre réseau Wi-Fi®

Après avoir branché votre SoundTouch® Wireless Link au secteur, téléchargez et installez l'application SoundTouch™ sur un smartphone ou une tablette connecté(e) à votre réseau. Si vous ne possédez pas de smartphone ni de tablette, utilisez un ordinateur connecté au réseau (reportez-vous à la page 31).

L'application vous guidera durant toute la configuration du SoundTouch® Wireless Link sur le réseau.

Remarque : si vous avez déjà configuré SoundTouch® pour un autre système, reportez-vous à la section «Ajout du SoundTouch® Wireless Link à un compte existant », page 17.

Téléchargement et installation de l'application SoundTouch®

Sur votre smartphone ou tablette, téléchargez l'application de contrôle Bose SoundTouch®



Bose® SoundTouch® controller app

- **Pour un smartphone Apple :** téléchargez l'application depuis l'App Store
- **Pour un smartphone Android™ :** téléchargez l'application depuis Google Play™ Store
- **Pour un Amazon Kindle Fire :** téléchargez l'application via l'Appstore Amazon pour Android



Pour savoir comment utiliser un ordinateur pour la configuration, reportez-vous à la page 31.

Connexion de votre SoundTouch® Wireless Link à votre réseau Wi-Fi®

Après avoir téléchargé et installé l'application, connectez votre SoundTouch® Wireless Link à votre réseau :

1. Sur votre smartphone ou tablette, sélectionnez l'icône SoundTouch®  pour ouvrir l'application.
2. Suivez les instructions de l'application pour terminer l'installation, notamment la création d'un compte SoundTouch®, l'ajout de votre musicothèque et l'inscription aux services musicaux.

Ajout du SoundTouch® Wireless Link à un compte existant

si vous avez déjà configuré le système SoundTouch® sur un autre système, il n'est pas nécessaire de télécharger à nouveau l'application SoundTouch®.

1. Sur votre smartphone ou tablette, sélectionnez l'icône SoundTouch®  pour ouvrir l'application.
2. Sélectionnez **EXPLORER > PARAMÈTRES > Ajouter un reconnecter un système**.

L'application vous guidera durant toute la configuration.

Connexion du SoundTouch® Wireless Link à un nouveau réseau

En cas de modification de votre réseau, vous devez ajouter votre SoundTouch® Wireless Link à votre nouveau réseau. Pour ce faire, mettez votre SoundTouch® Wireless Link en mode de configuration.

1. Sur votre smartphone ou tablette, sélectionnez l'icône SoundTouch®  pour ouvrir l'application.
2. Accédez à **EXPLORER > PARAMÈTRES > Paramètres système** et sélectionnez votre SoundTouch® Wireless Link.
3. Sélectionnez **CONNECTER LE SYSTÈME**.

L'application vous guidera durant toute la configuration.

Après avoir configuré l'application SoundTouch™, vous êtes prêt à explorer la musique diffusée en streaming et à personnaliser vos présélections.

Pour obtenir de l'aide

 global.Bose.com/Support/STWL

Cette page Web permet d'accéder au centre d'assistance, qui contient des notices d'utilisation, des articles, des conseils, des didacticiels, une vidéothèque et la communauté de propriétaires où vous pouvez publier des questions et des réponses.

Rubriques d'aide de l'application

L'aide de l'application fournit des informations sur l'utilisation de SoundTouch®.

1. Sur votre appareil mobile, sélectionnez l'icône SoundTouch®  pour ouvrir l'application.
2. Sélectionnez **EXPLORER > AIDE**.

Contrôle du SoundTouch® Wireless Link à partir d'un autre smartphone ou tablette

Après avoir configuré le SoundTouch® Wireless Link sur votre réseau Wi-Fi®, vous pouvez le contrôler à partir de tout smartphone ou tablette connectés au même réseau.

1. Connectez l'appareil mobile au même réseau que votre SoundTouch® Wireless Link.
2. Sur l'appareil mobile, téléchargez et installez l'application SoundTouch® (voir page 15).

Principe de fonctionnement des présélections

Vous pouvez définir six présélections qui vous permettront d'accéder directement à un service de diffusion en streaming, une station radio Internet, une liste de lecture, un artiste, un album ou un enregistrement dans votre bibliothèque musicale. Votre musique est accessible à tout moment, d'un simple appui sur un bouton dans l'application SoundTouch®.

Points importants

- Vous pouvez définir des présélections à partir de l'application.
- Si la source d'une présélection est votre musicothèque, l'ordinateur sur lequel elle est enregistrée doit être sous tension et connecté au même réseau que le SoundTouch® Wireless Link.
- Vous ne pouvez pas définir les présélections sur un flux *Bluetooth*®.

Définition d'une présélection

1. Diffusez votre musique à l'aide de l'application.
2. Pendant la diffusion, appuyez longuement sur une touche de présélection dans l'application.

Remarque : pour toutes informations sur l'utilisation de l'application SoundTouch® pour définir et modifier vos présélections, reportez-vous à l'aide de l'application.

Écoute d'une présélection


Après avoir personnalisé vos présélections, appuyez sur la touche de l'une d'entre elles pour l'activer.

La technologie sans fil *Bluetooth*® vous permet d'écouter la musique enregistrée sur des smartphones, tablettes, ordinateurs ou autres appareils audio *Bluetooth* sur votre SoundTouch® Wireless Link. Avant de pouvoir diffuser la musique enregistrée sur un appareil mobile, vous devez jumeler cet appareil mobile à votre SoundTouch® Wireless Link.

Remarque : Vous pouvez également jumeler un appareil mobile à l'aide de l'application Soundtouch®. Reportez-vous aux rubriques d'aide de l'application.

Jumelage de votre appareil mobile

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth* clignote lentement en blanc.

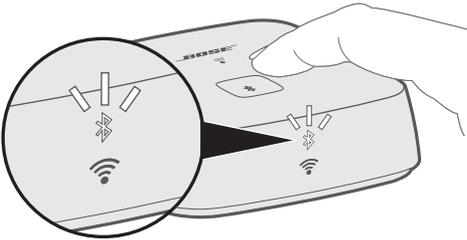

Vérifiez que le voyant *Bluetooth* clignote lentement en blanc avant de jumeler votre appareil mobile.

2. Sur votre appareil mobile, activez la fonction *Bluetooth*.

Conseil : l'option *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Dans la liste des périphériques mobiles, sélectionnez votre SoundTouch® Wireless Link.



Une fois l'appareil connecté, le voyant *Bluetooth* s'allume en blanc.

Déconnexion d'un appareil mobile

Désactivez la fonction *Bluetooth*[®] de votre appareil mobile.

Reconnexion d'un appareil mobile

Appuyez sur le bouton *Bluetooth* . Le voyant *Bluetooth* clignote en blanc.

Votre SoundTouch[®] Wireless Link tente de se reconnecter à l'appareil mobile le plus récemment connecté.

Remarque : cet appareil mobile doit se trouver dans le champ de portée du système et être sous tension.

Utilisation de la fonction *Bluetooth* sur l'appareil mobile jumelé

1. Sur votre appareil mobile, activez la fonction *Bluetooth*.

Conseil : L'option *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

2. Dans la liste des périphériques mobiles, sélectionnez votre SoundTouch[®] Wireless Link.

Effacement de la liste de jumelage du SoundTouch[®] Wireless Link

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit appareils mobiles *Bluetooth* dans la liste de jumelage de votre SoundTouch[®] Wireless Link.

1. Maintenez enfoncée la touche  pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth*[®] clignote rapidement en blanc.

2. Dans la liste des périphériques *Bluetooth* de votre appareil mobile, supprimez votre SoundTouch[®] Wireless Link.

Utilisation de l'application SoundTouch[®]

Vous pouvez également effacer la liste de jumelage à l'aide de l'application.

1. Sur votre appareil mobile, sélectionnez l'icône SoundTouch[®]  pour ouvrir l'application.


2. Accédez à **EXPLORER > PARAMÈTRES > Paramètres système** et sélectionnez votre SoundTouch[®] Wireless Link.

3. Ouvrez l'élément de menu *Bluetooth* et effacez la liste de jumelage.

Utilisation d'un câble pour raccorder un appareil mobile

Le connecteur AUX prend en charge un mini-jack stéréo 3,5 mm (second câble non fourni).

1. Insérez une extrémité d'un câble stéréo avec mini-jack 3,5 mm dans le connecteur **AUX IN** de votre SoundTouch® Wireless Link.

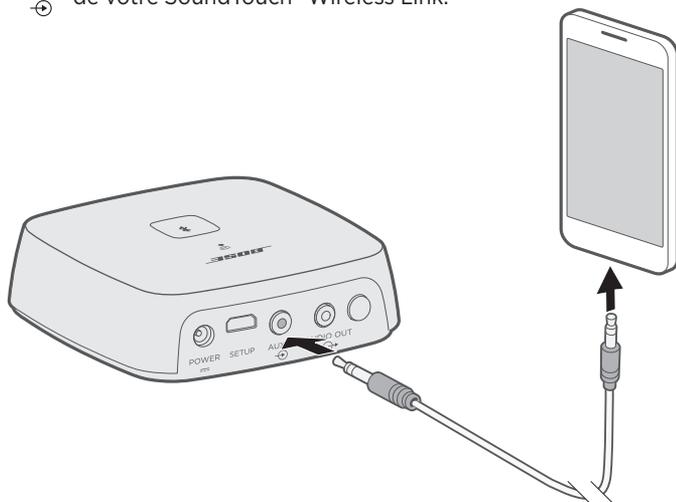


2. Insérez l'autre extrémité du câble dans le connecteur 3,5 mm de votre appareil mobile.
3. Sur votre appareil mobile, sélectionnez l'icône SoundTouch®  pour ouvrir l'application.
4. Sélectionnez **EXPLORER > AUX IN**.

Le SoundTouch® Wireless Link est maintenant en mode AUX.

Voyants d'état

La face avant de votre SoundTouch® Wireless Link est dotée d'une série de voyants indiquant l'état du système. Ces voyants s'allument en fonction de l'état du système (voir page 24).

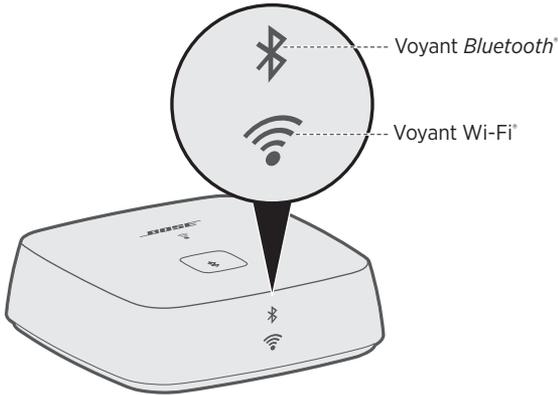

Indicateur Wi-Fi®

Activité du voyant	État du système
Blanc clignotant	Recherche du réseau Wi-Fi®
Blanc fixe (faible)	Mode d'économie d'énergie et connexion établie au réseau Wi-Fi
Blanc fixe (lumineux)	Système sous tension et connecté au réseau Wi-Fi
Orange fixe	Système en mode de configuration
Orange clignotant rapidement	Erreur de firmware - Contactez le service client de Bose
Éteint	Mise en réseau désactivée

Voyant Bluetooth®

Activité du voyant	État du système
Blanc clignotant lentement	Prêt à être connecté
Blanc clignotant	Connexion en cours
Blanc fixe	Connecté

Désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi®

La désactivation du réseau Wi-Fi® désactive également la fonction *Bluetooth*®.

1. Appuyez sur la touche **Control** pendant 8 à 10 secondes.



2. Lorsque le voyant Wi-Fi s'éteint, relâchez le bouton **Control**.

Réactivation de la fonctionnalité Wi-Fi®

La désactivation du réseau Wi-Fi® désactive également la fonction *Bluetooth*®.

Appuyez sur le bouton **Control** jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi s'allume (deux secondes).

Nettoyage

- Vous pouvez nettoyer la surface de votre SoundTouch® Wireless Link avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du SoundTouch® Wireless Link. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

Service client

Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur l'utilisation de votre SoundTouch® Wireless Link :

- Visitez la page global.bose.com/Support/STWL
- Contactez le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Garantie limitée

Votre SoundTouch® Wireless Link est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur la carte de garantie qui figure dans l'emballage. Consultez la carte de garantie pour obtenir des instructions d'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Les informations de garantie qui accompagnent ce produit ne s'appliquent ni en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Consultez notre site Web www.bose.com.au/warranty ou www.bose.co.nz/warranty pour plus d'informations sur les conditions de garantie en Australie et Nouvelle-Zélande.

Informations techniques

Alimentation

Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A (la fiche du cordon secteur est spécifique suivant le pays)

En cas de problèmes avec votre SoundTouch® Wireless Link :

- Connectez votre SoundTouch® Wireless Link au secteur.
- Vérifiez la bonne fixation de tous les câbles.
- Vérifiez les indicateurs d'état du système (voir page 23).
- Éloignez votre SoundTouch® Wireless Link et l'appareil jumelé de toute source d'interférences possible (routeur sans fil, téléphone sans fil, téléviseur, four à micro-ondes, etc.).
- Positionnez le SoundTouch® Wireless Link à la portée de votre routeur sans fil ou appareil mobile recommandée pour un fonctionnement correct.

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose®.

Solutions aux problèmes courants

Le tableau suivant présente les symptômes de problèmes courants et les solutions possibles.

Symptôme	Solution
Impossible de terminer la configuration réseau	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant. • Connectez l'appareil mobile et le SoundTouch® Wireless Link au même réseau Wi-Fi®. • Placez votre SoundTouch® Wireless Link à portée du routeur. • Activez la fonction Wi-Fi sur le périphérique (mobile ou ordinateur) que vous utilisez pour la configuration. • Fermez les autres applications ouvertes. • Si vous utilisez un ordinateur pour la configuration, vérifiez les paramètres du pare-feu afin de vous assurer que l'application SoundTouch® et le serveur musical SoundTouch® font partie des programmes autorisés. • Réinitialisez votre appareil mobile ou votre ordinateur, ainsi que votre routeur. • Réinitialisez votre SoundTouch® Wireless Link (voir page 29). • Si votre routeur prend en charge à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, vérifiez que le dispositif mobile ou l'ordinateur et le SoundTouch® Wireless Link sont connectés à la même bande de fréquences. • Désinstallez l'application, réinitialisez votre SoundTouch® Wireless Link (voir page 29) et recommencez l'installation.
Impossible de se connecter au réseau	<p>Si les caractéristiques de votre réseau ont changé, ou si vous souhaitez connecter votre SoundTouch® Wireless Link à un autre réseau, consultez la section page 17.</p>

Symptôme	Solution
Absence de son ou son intermittent	<ul style="list-style-type: none"> Raccordez le câble audio au connecteur ^{AUDIO OUT}  du SoundTouch® Wireless Link, pas à ^{AUX IN}  (celui-ci n'est pas adapté aux appareils câblés). Raccordez le câble audio à un connecteur de votre système audio marqué Audio Input ou Audio IN, et surtout pas Audio Output ou Audio OUT. Le cas échéant, interrompez toute autre diffusion audio ou vidéo en cours. Restaurez le son ou augmentez le volume sur votre appareil mobile. Débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le au bout d'une minute. Si votre SoundTouch® Wireless Link est posé sur un équipement audiovisuel (récepteur radio, téléviseur, etc.), ou tout autre objet susceptible de générer de la chaleur, déplacez votre SoundTouch Wireless Link. Réinitialisez votre appareil mobile ou votre ordinateur, ainsi que votre routeur.
Lecture audio <i>Bluetooth</i> ® impossible	<ul style="list-style-type: none"> Configurez tout d'abord l'application SoundTouch®, puis installez toutes les mises à jour du système. Jumelez un périphérique mobile (voir page 20). Effacez la liste de jumelage du SoundTouch® Wireless Link (voir page 21). Essayez de jumeler un autre appareil mobile. <p>Sur votre appareil mobile :</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactivez, puis activez de nouveau la fonction <i>Bluetooth</i>®. Dans la liste des périphériques <i>Bluetooth</i>, supprimez votre SoundTouch® Wireless Link. Renouvelez le jumelage. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre appareil mobile. Reportez-vous à la section « Absence de son ou son intermittent ».
Le son de l'adaptateur sans fil SoundTouch® n'est pas synchronisé avec les autres systèmes SoundTouch®	<p>Vous devez peut-être régler les paramètres audio pour synchroniser vos systèmes :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dans l'application SoundTouch®, sélectionnez EXPLORER > PARAMÈTRES > Paramètres système. Sélectionnez votre adaptateur sans fil SoundTouch®. Sélectionnez CONFIGURATION AVANCÉE. Réglez le son de votre adaptateur sans fil SoundTouch® de façon à le synchroniser avec d'autres systèmes du même groupe.

Réinitialisation de votre SoundTouch® Wireless Link

La réinitialisation d'usine efface tous les réglages de source ainsi que les paramètres réseau de votre SoundTouch® Wireless Link, qui retrouve alors sa configuration d'origine.


Votre compte (et vos présélections) SoundTouch™ existent toujours, mais ne sont pas associés au SoundTouch® Wireless Link, sauf si vous utilisez le même compte pour le configurer à nouveau.

1. Débranchez le câble d'alimentation.
2. Maintenez enfoncé le bouton **Control** tout en reconnectant le câble d'alimentation.
3. Lorsque le voyant Wi-Fi® s'éteint, relâchez le bouton **Control**.

Retrait d'un adaptateur secteur


Tirez l'adaptateur vers le haut pour le dégager.

Votre adaptateur peut avoir une languette de blocage. Appuyez sur cette languette pour le libérer.

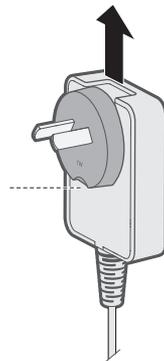

Connecteur SETUP

Le connecteur SETUP est réservé à l'assistance technique et à la configuration de l'ordinateur (voir page 31). N'insérez aucun câble dans ce connecteur, sauf si l'assistance technique vous le demande.

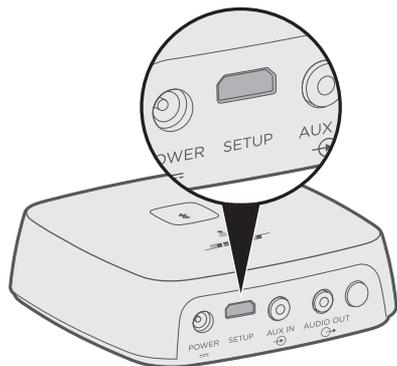

Configuration de votre SoundTouch® Wireless Link avec un ordinateur

Vous pouvez configurer votre SoundTouch® Wireless Link avec un ordinateur, plutôt qu'avec un smartphone ou une tablette.

Avant de commencer

- Placez votre SoundTouch® Wireless Link à côté de votre ordinateur.
- Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à votre réseau Wi-Fi®.
- Procurez-vous un câble USB A à Micro-USB B (non fourni).

Remarques :

- Un câble USB A à Micro-USB B est normalement utilisé pour charger les appareils mobiles. Vous pouvez également acheter cette pièce dans un magasin d'électronique grand public. Si ne possédez pas ce câble, contactez le service client de Bose® pour le recevoir. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage
- Le connecteur USB à l'arrière du SoundTouch® Wireless Link est réservé à la configuration via un ordinateur. Le connecteur USB n'est pas conçu pour charger des smartphones, tablettes ou appareils similaires, ni le SoundTouch® Wireless Link lui-même.

Configuration de l'ordinateur

Lors de la configuration, l'application vous invite à raccorder provisoirement le câble USB de l'ordinateur au SoundTouch® Wireless Link. Ne connectez pas le câble USB avant d'en avoir reçu l'instruction par l'application.

1. Branchez le cordon secteur à une prise électrique.
2. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur et accédez à la page :

global.Bose.com/Support/STWL

Conseil : utilisez l'ordinateur sur lequel votre bibliothèque musicale est enregistrée.

3. Téléchargez et exécutez l'application SoundTouch®.
L'application vous guidera durant toute la configuration.
4. Une fois la configuration terminée, débranchez le câble USB de votre ordinateur et de votre SoundTouch® Wireless Link. Replacez votre SoundTouch® Wireless Link à son emplacement définitif.

Downloaded from www.vandenborre.be



774339-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2016 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 États-Unis
AM774339 Rév.01