Downloaded from www. vandenborre.be



## SURROUND SPEAKERS

## Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

## Instructions importantes relatives à la sécurité

- Lisez attentivement ces instructions.
- 2. Conservez ces instructions.
- 3. Respectez tous les avertissements.
- 4. Suivez toutes les instructions.
- 5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
- 6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
- 7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions d'installation du fabricant.
- 8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
- 10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- 11. Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, l'équerre ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention à ne pas faire basculer l'ensemble chariot/appareil.
- 12. Débranchez cet appareil pendant un orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
- 13. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute de l'appareil, etc.).



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Tenez le produit à l'écart du feu et des sources de chaleur. Veillez à NE PAS placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser un convertisseur continu-alternatif avec ce produit.
- Veillez à NE PAS utiliser cet appareil dans des véhicules ou des bateaux.
- Les câbles d'enceinte et d'interconnexion fournis avec cet appareil n'ont pas été approuvés pour une installation encastrée. Consultez la réglementation locale pour connaître le type de câblage correct pour une installation encastrée.
- Si la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Pour assurer une ventilation correcte, Bose déconseille de placer ce produit dans un espace confiné tel qu'une cavité murale ou un placard fermé.

Sation Way Vandenborre be

## - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

REMARQUE: cet appareil a fait l'obiet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, n'est succept perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en étergyant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous des mesures ci-dessous de l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous de l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous de l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous de l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en étergyant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous de l'appareil l'ap

- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auguel est connecté l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada, L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec un autre émetteur radio ou son antenne.

Cet appareil opère dans la bande de fréquences 5 150 à 5 250 MHz et est destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire les interférences potentiellement nuisibles avec les systèmes qui partagent le même canal.



Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse : www.Bose.com/compliance

En vertu des exigences en matière d'écoconception de la directive 2009/125/CE relative aux produits liés à l'énergie. ce produit est conforme avec les normes ou documents suivants : Règlement (CE) nº 1275/2008, tel que modifié par le Rèalement (UF) nº 801/2013.

1.6	Modes d'alimentation			
Informations sur l'état d'alimentation requis	Veille	Veille en réseau		
Consommation dans le mode d'alimentation spécifié, à une entrée de 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Bose sans fil < 2 W		
Délai au bout duquel l'équipement bascule automatiquement sur ce mode	≤ 2,5 heures	≤ 20 minutes		
Consommation en mode veille en réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et tous les ports réseau sans fil sont activés, à une entrée de 230 V/50 Hz	S/O	≤ 2 W		
Procédures de désactivation/d'activation du port réseau. La désactivation de tous les réseaux active le mode veille.	En vertu de l'Annexe II 3(a) du Règlement 801/2013 (amendement « Lot 26 » du Règlement 1275/2008), l'exigence de désactivation d'un port sans fil « ne s'applique pas aux produits qui s'appuient sur une seule connexion réseau sans fil pour leur utilisation prévue et qui ne présenter pas de connexion réseau filaire. »			

		— INF	ORMAT	TIONS F	RÉGLEM	1ENTAII	RES —		
Europe uni	guement :						OWNIO		
Bande de fi	réauences c	omprise en	tre 2 400 e	t 2 483.5 M	Hz:		1	COX.	
• Wi-Fi : pu	issance de t	ransmission	maximale i	nférieure à 2	· 20 dBm P.I.F	R.E.		TOD	
Bande de fi	réquences c	omprise en	tre 5 150 et	5 350 MHz	et entre 5 4	 70 et 5 725	MHz :	4	4.
• Wi-Fi : pu	issance de t	ransmission	maximale i	nférieure à 2	20 dBm PLF	2.F.			4.
Cet apparei 5 150 et 5 3	l est limité à 50 MHz dans	une utilisat s tous les Éta	ion en intéri ats membre	ieur lors d'ui es de l'UE rép	ne utilisation pertoriés da	n dans la bai ns le tableau	nde de fréqu u.	uences com	rise entire
				Ł	<b>y</b>				
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
C.Z.	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	i e



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

## Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréguences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

## **Article XIV**

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoguer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

## Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses en Chine

Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux								
	Substances ou éléments toxiques ou dangereux							
Nom	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)		
Cartes de circuits imprimés	Х	0	0	0	0	0		
Pièces métalliques	Х	0	0	0	0	0		
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0		
Enceintes	Х	0	0	0	0	0		
Câbles	Х	0	0	0	0	0		

Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364.

- O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.
- X : indigue que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.



## - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

## Tableau des restrictions concernant les substances dangereuses à Taïwan

Nom de l'appareil : Enceinte amplifiée, Référence : 429148							
		Substances réglementées et leurs symboles chimiques					
Unité	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Éthers de diphényle polybromés (PBDE)	
Cartes de circuits imprimés	-	0	0	0	0	· ande	
Pièces métalliques	-	0	0	0	0	0	
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0	
Enceintes	-	0	0	0	0	0	
Câbles	-	0	0	0	0	0	

Remarque 1 : « o » indique que le pourcentage de la substance réglementée ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence de cette substance.

Remarque 2 : « - » indique l'absence de cette substance réglementée.

Renseignements à noter et conserver
Le numéro de série et le numéro de modèle sont indiqués à la base des enceintes surround.
Numéro de série :
Numéro de modèle :
Conservez votre facture avec la notice d'utilisation. Enregistrez dès maintenant votre produit Bose. Pour ce faire, rendez-vous sur http://global.Bose.com/register.

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 8 » correspond à 2008 ou à 2018.

Importateur pour la Chine: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riving Road, Chine (Shanghaï) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour Taïwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104,

Numéro de téléphone à Taïwan: +886-2-2514 7676

Importateur pour le Mexique: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de

Chapultepec, 11000 México, D.F. Numéro de téléphone: +5255 (5202) 3545

**Puissance en entrée :** 100-240 V 

√ 50/30 Hz, 60 W

## INFORMATIONS JURIDIQUES

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.
L'appellation et les logos *Bluetooth*\* sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., utilisées Sous licence par

Bose Corporation.

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Nandenborre be Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, le logo Bose Music, Bose Surround Speakers, SoundTouch et le design « wireless note » sont des marques de commerce de Bose Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance\*.

Siège de Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Downloade

## **CONTENU DE L'EMBALLAGE**

MISE EN PLACE DU SYSTÈME  Recommandations	9
W Hy	
MISE EN PLACE DU SYSTÈME	
Recommandations	1900
Installation des enceintes	11
CONFIGURATION DU RÉCEPTEUR SANS FIL	
Raccordement des adaptateurs	12
Identification des réglages d'interrupteur sur les récepteurs sans fil	13
Raccordement des enceintes	13
ALIMENTATION	
Raccordement des enceintes surround Bose à la prise secteur	14
RACCORDEMENT À UNE BARRE DE SON	
Sélection de la méthode de connexion	15
Connexion à l'aide de l'application Bose Music	16
Vous découvrez l'application Bose Music ?	16
Connexion à l'aide de la télécommande SoundTouch 300	17
Vérification du son	17
ÉTALONNAGE AUDIO ADAPTIQ	
Sélection de la méthode d'étalonnage audio	18
Exécution de l'étalonnage audio ADAPTiQ à l'aide de l'application Bose Music	19
Configuration initiale	19
Utilisation du menu Paramètres	19
Exécution de l'étalonnage audio ADAPTiQ à l'aide de la télécommande SoundTouch 300	20

## ——— SOMMAIRE —

SOMMAIRE	_
ÉTAT DES ENCEINTES SURROUND	
Voyant d'état	22
ÉTAT DES ENCEINTES SURROUND  Voyant d'état  ENTRETIEN  Nettoyage des enceintes surround  Pièces de rechange et accessoires	<b>)</b> .
Nettoyage des enceintes surround	2301
Pièces de rechange et accessoires	23
Garantie limitée	23
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	
Essayez tout d'abord les solutions suivantes	24
Autres solutions	24
Impossible d'exécuter l'étalonnage audio ADAPTiQ avec la barre de son SoundTouch 300	26

## **SOMMAIRE**

Vérifiez la présence des éléments suivants :




Enceintes surround Bose (2)



Récepteur sans fil (2)




Adaptateur AC2 (2)







Tournevis cruciforme



Câble d'enceinte à deux broches (2)

**REMARQUE:** si l'un des composants est endommagé, veillez à NE PAS l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose.


Consultez le site : worldwide.Bose.com/Support/WSS

<sup>\*</sup>L'appareil peut être livré avec plusieurs cordons d'alimentation. Utilisez le cordon d'alimentation approprié à votre pays.

## **RECOMMANDATIONS**

- MISE EN PLACE DU SYSTÈME DOWNHOARE Pour éviter les interférences hertziennes, éloignez tout autre appareil sans fil de 0,3 à 0,9 m des récepteurs sans fil. Ne placez pas les enceintes et vos récepteurs sans fil sur une étagère métallique, et éloignez-les de tout appareil audio/vidéo et de toute source de chaleur directe.

fil sur une étagère métallique, et éloignez-les de tout appareil audio/vidéo et de toute source de chaleur directe.  COMPOSANT  CONSEILS DE POSITIONNEMENT  Placez les enceintes sur leurs pieds en caoutchouc sur une surface				
COMPOSANT	CONSEILS DE POSITIONNEMENT			
	Placez les enceintes sur leurs pieds en caoutchouc sur une surface stable et plane.			
	Placez les enceintes à hauteur des oreilles ou à une hauteur supérieure à l'arrière de la pièce.			
Enceintes arrière	Si vous installez les enceintes dans une bibliothèque, veillez à bien les placer sur le bord extérieur de l'étagère.			
	Pour diriger le son vers l'auditeur, placez les enceintes face à lui.			
	Pour obtenir un son plus dense, placez les enceintes face à un mur arrière ou latéral.			
	Vérifiez que l'interrupteur sur l'un des récepteurs sans fil est positionné sur <b>R</b> (droit).			
	Vérifiez que l'interrupteur sur l'autre récepteur sans fil est positionné sur ${\bf L}$ (gauche).			
Récepteurs sans fil	Placez l'enceinte et le récepteur sans fil ${\bf R}$ à <b>droite</b> de la pièce, face au téléviseur.			
	Placez l'enceinte et le récepteur sans fil ${\bf L}$ à ${\bf gauche}$ de la pièce, face au téléviseur.			
	Vérifiez que chaque récepteur se trouve à proximité d'une prise secteur.			

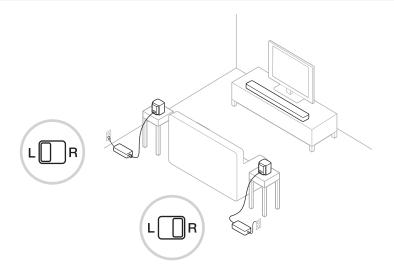

Installation des enceintes

Vous pouvez installer les enceintes sur des supports muraux, des supports de plafond,


Vous pouvez installer les consider pour acque des pieds de sol ou des pieds de table. Pour acque des pieds de sol ou des pieds de table. Pour acque des pieds de sol ou des pieds de table. Pour acque des Bose.

ATTENTION: utilisez uniquement des accessoires Bose pour installer les enceintéen de l'utilisation d'accessoires non autorisés risque d'endommager le l'accept de ses composants.


RACCORDEMENT DES ADAPTATEURS

1. À l'aide du tournevis, desserrez les vis dans le sens inverse des aiguillés d'une montre (vers la gauche) pour ouvrir les bornes.

\*\*Tandenborre be



- 2. Insérez l'extrémité dénudée du câble rouge à deux broches marqué + dans la borne rouge +.
- 3. Insérez l'extrémité dénudée du câble noir à deux broches dans la borne argent.



**REMARQUE:** veillez à insérer uniquement les portions dénudées de chaque fil afin d'éviter d'endommager l'isolant.

- 4. À l'aide du tournevis, serrez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite) pour fixer les fils aux bornes.
- 5. Répétez les étapes 1 à 4 pour raccorder l'autre adaptateur.

## IDENTIFICATION DES RÉGLAGES D'INTERRUPTEUR SUR LES RÉCEPTEURS SANS FIL

Les enceintes se connectence :
votre barre de son Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 :
Les récepteurs sont prédéfinis en usine sur un canal gauche et un canal droit. Vous pouvez utiliser l'interrupteur à l'avant du récepteur pour régler les paramètres de canal droit.

Le récepteur sans fil est positionné sur L (gauche). Les enceintes se connectent à des récepteurs sans fil pour communiquer avec


- 2. Vérifiez que l'interrupteur sur l'autre récepteur sans fil est positionné sur **R** (droite).



**REMARQUE:** vérifiez que l'un des adaptateurs sans fil est toujours réglé sur L (gauche) et l'autre sur R (droite).


## RACCORDEMENT DES ENCEINTES

- Insérez l'adaptateur à l'arrière de l'enceinte.
- 2. Raccordez l'autre extrémité du câble à deux broches à l'adaptateur sans fil.

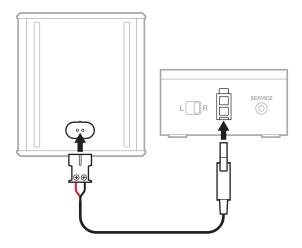

Vous entendez ou ressentez un clic.

3. Répétez les étapes 1 à 2 pour raccorder l'autre enceinte.

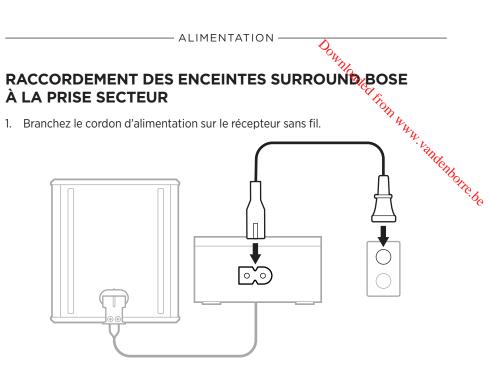

- 2. Branchez l'autre extrémité du cordon à une prise secteur.
- 3. Répétez les étapes 1 à 2 pour raccorder l'autre enceinte au secteur.

SÉLECTION DE LA MÉTHODE DE CONNEXION La méthode de connexion des enceintes surround dépend de votre barre de son.

Sélectionnez la méthode de connexion dans le tableau ci-dessous.

BARRE DE SON	MÉTHODE DE CONNEXION
	Procédez à la connexion à l'aide de l'application Bose Music (reportez-vous à la page 16).
Barre de son Bose 500 ou Bose 700	REMARQUE: si l'accès s'avère impossible ou si vous avez des difficultés à vous connecter avec l'application Bose Music, reportez-vous à la section « Résolution des problèmes », page 24.
Barre de son SoundTouch 300	Procédez à la connexion à l'aide de la télécommande de votre barre de son (reportez-vous à la page 17).

## CONNEXION À L'AIDE DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

- Dans l'application Bose Music, appuyez sur votre barre de son dans l'écran Mon Bose.
- 2. Appuyez sur l'image représentant la barre de son située dans l'angle infériéty droit de l'écran.
- 3. Appuyez sur Paramètres > Enceintes accessoires > Ajouter les enceintes accessoires Bose.

Suivez les instructions de l'application.

## **Vous découvrez l'application Bose Music?**

1. Sur votre périphérique mobile, téléchargez l'application Bose Music.








2. Suivez les instructions de l'application.

**REMARQUE:** pour obtenir de l'aide sur l'application Bose Music, consultez la page: global.Bose.com/Support

## CONNEXION À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE SOUNDTOUCH 300

- Sur la télécommande votre barre de son, appuyez sur la touche.
   Appuyez sur la touche 7 jusqu'à ce que le voyant de connectivité de la barrende con clianote en blanc.

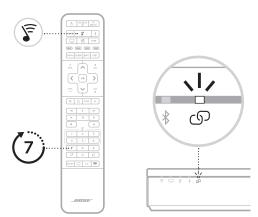

Une fois la connexion établie, vous entendez une tonalité. Le voyant situé à l'arrière du module de graves et le voyant 🛈 sur la barre de son clignotent en blanc.

**REMARQUES:** la connexion peut prendre plusieurs minutes.

S'il s'avère impossible de connecter les enceintes surround à la barre de son, reportez-vous à la section Dépannage, page 24.

## VÉRIFICATION DU SON

**REMARQUE:** pour éviter les sons discordants, désactivez les haut-parleurs de votre téléviseur. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

- Mettez votre téléviseur sous tension.
- 2. Si vous utilisez un récepteur câble/satellite ou une source auxiliaire :
  - a. Mettez cette source sous tension.
  - b. Si cette source est raccordée à votre téléviseur, sélectionnez l'entrée TV appropriée.
- 3. Mettez la barre de son sous tension.

Le son est diffusé sur les enceintes surround.

REMARQUE: si les enceintes surround n'émettent aucun son, reportez-vous à la section Résolution des problèmes, page 25.

## ÉTALONNAGE AUDIO ADAPTIQ

Après avoir configuré les enceintes surround et les avoir connectées à la barre de son, exécutez le système d'étalonnage audio ADAPTiQ pour obtenir des performances acoustiques optimales. L'étalonnage audio ADAPTiQ permet de personnatiser le son du système en fonction de l'acoustique de votre zone d'écoute en prenant cinq mesures audio. Dix minutes dans une pièce calme sont nécessaires à cette opération.

Durant l'étalonnage audio ADAPTIQ, un microphone placé au-dessus du casque ADAPTIQ (fourni avec la barre de son) mesure les caractéristiques sonores de votre pièce pour offrir une qualité sonore optimale.

Si vous ne possédez plus le casque ADAPTIQ, contactez le service client de Bose pour le remplacer.

## SÉLECTION DE LA MÉTHODE D'ÉTALONNAGE AUDIO

La méthode d'exécution de l'étalonnage audio ADAPTiQ dépend de votre barre de son. Sélectionnez la méthode d'étalonnage audio dans le tableau ci-dessous.

BARRE DE SON	MÉTHODE D'ÉTALONNAGE AUDIO
Barre de son Bose 500 ou Bose 700	Exécutez l'étalonnage audio ADAPTiQ à l'aide de l'application Bose Music (reportez-vous à la page 19).
Barre de son SoundTouch 300	Exécutez l'étalonnage audio ADAPTiQ à l'aide de la télécommande de la barre de son (reportez-vous à la page 20).

# EXÉCUTION DE L'ÉTALONNAGE AUDIO ADAPTIQ À L'AIDE DE L'APPLICATION BOSE MUSIC

Configuration initiale

Après avoir connecté les enceintes surround à votre barre de son, l'application Bosse, de l'application Music vous invite à exécuter l'étalonnage audio ADAPTIQ. Suivez les instructions de l'application

## Utilisation du menu Paramètres

Si vous connectez ultérieurement le module de graves Bose 500, le module de graves Bose 700 ou le module de graves Acoustimass 300 en option, déplacez les enceintes ou certains meubles, exécutez l'étalonnage audio ADAPTIQ pour assurer une qualité sonore optimale.


- Dans l'application Bose Music, appuyez sur votre barre de son dans l'écran **Mon Bose**.
- 2. Appuyez sur l'image représentant la barre de son située dans l'angle inférieur droit de l'écran.
- 3. Appuyez sur Paramètres > ADAPTIQ > Exécuter ADAPTIQ.



2. Placez le casque ADAPTiQ sur votre tête.

- 3. Sur la télécommande votre barre de son, appuyez sur la touche soundTouch  $\widehat{\S_r}$ .
- 4. Appuyez sur la touche 8 jusqu'à ce que le voyant □ du téléviseur et lévoyant 100 WWW. Fandenborre.be Bluetooth \$ de la barre de son s'allument en vert.

L'étalonnage audio ADAPTiQ commence.

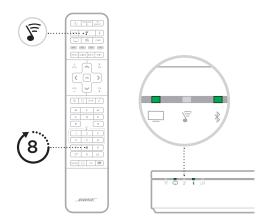


**REMARQUE:** si vous n'entendez pas votre langue, appuyez sur les touches ∧ et ∨ du pavé de navigation pour faire défiler les langues. Pour réinitialiser la langue, maintenez enfoncée la touche 8 pendant 10 secondes.

- 5. Suivez les invites vocales jusqu'à la fin du processus ADAPTIQ.
  - Si vous entendez un message d'erreur et êtes dans l'impossibilité de terminer l'étalonnage audio ADAPTiQ, reportez-vous à la section page 26.
- 6. Débranchez le casque ADAPTiQ de la barre de son et rangez-le en lieu sûr.

**CONSEIL:** si vous connectez ultérieurement le module de graves Bose 500, le module de graves Bose 700 ou le module de graves Acoustimass 300 en option, déplacez les enceintes ou certains meubles, exécutez l'étalonnage audio ADAPTIQ pour assurer une qualité sonore optimale.

## **VOYANT D'ÉTAT**

Le voyant situé à l'avant du récepteur sans fil indique l'état du système.

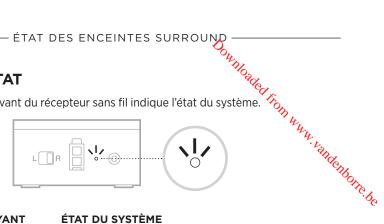

ACTIVITÉ DU VOYANT	ÉTAT DU SYSTÈME
Blanc fixe	Connecté à la barre de son
Blanc clignotant	Téléchargement de la mise à jour logicielle
Orange fixe (faible)	Déconnecté de la barre de son
Orange clignotant	Prêt pour la connexion à la barre de son
Rouge clignotant	Erreur. Contactez le service client de Bose.

NETTOYAGE DES ENCEINTES SURROUND

Nettoyez la surface extérieure des enceintes surround avec un chiffon dous et sec.

### ATTENTION:

oyez la surface extérieure des enceintes surround avec un comment de la surface extérieure des enceintes surround avec un comment de la surface extérieure des enceintes surround ou dans ses vandenbonne.

Veillez à NE PAS renverser de liquide sur les enceintes surround ou dans ses vandenbonne.

nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.

Veillez à ce qu'aucun objet ne pénètre dans les ouvertures.

## **PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES**

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Consultez le site: worldwide.Bose.com/Support/WSS

## **GARANTIE LIMITÉE**

Vos enceintes surround sont couvertes par une garantie limitée transférable. Consultez notre site Web à l'adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global. Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

## ESSAYEZ TOUT D'ABORD LES SOLUTIONS SUNANTES

En cas de problèmes avec vos enceintes surround :

as de problèmes avec vos enceintes surround :

Débranchez les cordons d'alimentation des récepteurs sans fil et de la barge de son, attendez 30 secondes et rebranchez-les fermement à la prise secteur.

Talle tous les câbles sont correctement raccordés.

Tour sans fil (reportez-vous à la page 22).

possible (routeur sans fil, téléphone sans fil, téléviseur, four à micro-ondes, etc.).

Pour positionner les enceintes surround, suivez les conseils de la page 10.

## **AUTRES SOLUTIONS**

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Consultez le site: worldwide.Bose.com/Support/WSS

SYMPTÔME	SOLUTION
L'application Bose Music ne fonctionne pas sur le périphérique mobile	Vérifiez que l'application Bose Music est compatible avec votre périphérique.  Consultez le site : global.Bose.com/Support
Impossible de connecter les enceintes surround à la barre de son	Vérifiez que le voyant d'état clignote en orange, ce qui indique que les récepteurs sans fil sont prêts pour la connexion (reportez-vous à la page 22).
	Répétez le processus de connexion (reportez-vous à la page 15).
	Débranchez les cordons d'alimentation des récepteurs sans fil et de la barre de son, attendez 30 secondes et rebranchez-les fermement à la prise secteur.

# — RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

SYMPTÔME	SOLUTION
Absence de son ou son intermittent	Restaurez le son du système.
	Augmentez le volume.
	Restaurez le son du système.  Augmentez le volume.  Vérifiez que la barre de son reproduit bien le son. Si ce n'est pas le cas; van consultez la notice d'utilisation de la barre de son pour obtenir des instructions de dépannage.
	Barre de son Bose Soundbar 500 : orldwide.Bose.com/Support/SB500
	Barre de son Bose Soundbar 700 : orldwide.Bose.com/Support/SB700
	Barre de son SoundTouch 300 : global.Bose.com/Support/ST300
	Vérifiez que le voyant d'état est allumé en blanc, ce qui indique que les enceintes surround sont connectées à la barre de son (reportez-vous à la page 22).
	Si possible, essayez avec différentes sources.
	Répétez le processus de connexion (reportez-vous à la page 15).
	Assurez-vous qu'un récepteur sans fil est réglé sur le canal <b>L</b> (gauche) et l'autre sur le canal <b>R</b> (droit) (reportez-vous à la page 13).
	Vérifiez que les fils d'enceinte positif et négatif sont correctement insérés dans les adaptateurs. Branchez correctement les adaptateurs aux enceintes.
	Pour positionner les enceintes surround, suivez les conseils de la page 10.
Son médiocre ou déformé provenant des enceintes surround	Si possible, essayez avec différentes sources.
	Pour positionner les enceintes surround, suivez les conseils de la page 10.
	Vérifiez que les fils d'enceinte positif et négatif sont correctement insérés dans les adaptateurs. Branchez correctement les adaptateurs aux enceintes.
	Si vous placez les enceintes dans une armoire ou sur une étagère, positionnez-les aussi près que possible du bord avant de l'étagère afin d'obtenir des performances audio optimales.
	Exécutez l'étalonnage audio ADAPTiQ (reportez-vous à la page 18).
	<b>REMARQUE :</b> si vous ne possédez plus le casque ADAPTiQ (fourni avec votre barre de son), contactez le service client de Bose pour le remplacer.
Absence de son surround	Vérifiez que votre téléviseur peut diffuser du son surround (reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléviseur).
	Assurez-vous qu'un récepteur sans fil est réglé sur le canal <b>L</b> (gauche) et l'autre sur le canal <b>R</b> (droit) (reportez-vous à la page 13).
	Vérifiez que les fils d'enceinte positif et négatif sont correctement insérés dans les adaptateurs. Branchez correctement les adaptateurs aux enceintes.

# IMPOSSIBLE D'EXÉCUTER L'ÉTALONNAGE AUDIO

IMPOSSIBLE D'E ADAPTIQ AVEC	XÉCUTER L'ÉTAL LA BARRE DE SO	ONNAGE AUDIO N SOUNDTOUCH 300		
IMPOSSIBLE D'EXÉCUTER L'ÉTALONNAGE AUDIO ADAPTIQ AVEC LA BARRE DE SON SOUNDTOUCH 300  Si vous ne parvenez pas à exécuter l'étalonnage audio ADAPTiQ avec la barre de son SoundTouch 300, écoutez les messages d'erreur suivants via les invites vocales y Nandtenhorme.  MESSAGE D'ERREUR PROBLÈME MESURE CORRECTIVE  Le microphone du casque ADAPTiQ ne parvient pas d'érifiez que tous les câbles sont correctement raccordés				
MESSAGE D'ERREUR	PROBLÈME	MESURE CORRECTIVE	b.	
	Le microphone du casque ADAPTiQ ne parvient pas à détecter le son.	Vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés.	re.be	
		Déconnectez le câble du casque ADAPTiQ et reconnectez-le fermement dans le connecteur ADAPTIQ de la barre de son.		
1		Vérifiez que l'ouverture du microphone sur le casque ADAPTiQ n'est pas obstruée.		
		Il est possible que votre casque ADAPTiQ soit endommagé. Contactez le service client de Bose pour obtenir des pièces de rechange.		
2	La pièce est trop bruyante.	Relancez l'étalonnage audio ADAPTiQ lorsque la pièce est silencieuse.		
3	Le casque ADAPTiQ se trouve trop près des enceintes.	Éloignez le casque ADAPTiQ des enceintes.		
4	Les positions d'écoute sont trop similaires.	Éloignez-vous de 0,3 à 0,6 m de votre position d'écoute précédente.		
5	Le casque ADAPTiQ ne parvient pas à effectuer les mesures en raison d'un mouvement.	Ne bougez pas la tête.		

Après avoir corrigé le problème, relancez l'étalonnage audio ADAPTiQ (reportez-vous à la page 18).

Si vous entendez un autre message d'erreur, contactez le service client de Bose pour savoir comment procéder.

--- RÉSOLUTION DES PRO MINOR RÉSOLUTION DES PRO MINOR RESOLUTION DE PROMINOR RESOLUTION DE PROMINOR RESOLUTION DE PROMINOR RESOLUTION DE PROPRIOR DE PROPRIOR RESOLUTION DE PROPRIOR RES

Downloaded from www.vandenborre.be

