



**FRAMES**

## Gebruiksindicaties

Zonnebrillen (niet op sterkte) zijn hulpmiddelen die bestaan uit een montuur of clip-on met absorberende, reflecterende, getinte, polariserende of lichtgevoelige lenzen die bedoeld zijn om de ogen te beschermen tegen fel zonlicht en niet ter correctie van refractiefouten. Dit apparaat kan zonder recept worden verkregen.

## Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

## Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

 Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
8. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
9. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.



## WAARSCHUWINGEN

- Gebruik de bril NIET gedurende lange tijd bij een hoog volume.
  - Om gehoorschade te voorkomen, dient u de bril op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
  - Zet het volume op uw apparaat lager voordat u de bril opzet of in de buurt van uw oren plaatst en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luistervolume bereikt.
- Wees voorzichtig als u rijdt en neem de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van een mobiele telefoon in acht.
- Concentreer u op uw veiligheid en die van anderen als u de bril gebruikt tijdens activiteiten die uw aandacht vereisen, zoals fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg enz. Zet de bril af of pas het volume aan om te zorgen dat u omgevingsgeluiden, waaronder alarm- en waarschuwingssignalen, kunt horen.
- Gebruik de bril NIET als deze een hard, ongewoon geluid te horen geeft. Als dit gebeurt, zet de bril dan uit en neem contact op met de Bose-klantenservice.
- De bril NIET langdurig onderdompelen in of blootstellen aan water of dragen tijdens het beoefenen van watersport, zoals zwemmen, waterskiën, surfen, enz.
- Zet de bril onmiddellijk af als u warmte voelt of als het geluid wegvalt.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
- Producten die batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).
- Draag de bril NIET tijdens het opladen.
- Veeg beide zijden van de lenzen en alle onderdelen van het montuur na elk gebruik schoon met het meegeleverde hoesje of een droge doek.

**OPMERKING:** Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitzenden en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

### Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

#### Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz.

Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Probeer **NIET** om de oplaadbare lithiumionenbatterij uit dit product te verwijderen. Neem contact op met uw plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om de batterij te verwijderen.

**Aantal: 1****Vervaardigd voor:**

Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701



Niet gebruiken indien de verpakking is beschadigd.



+45C

- Dit product voldoet aan ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1, en EN ISO 12312-1.
- Gebruik van een bril met getinte glazen tijdens rijden in het donker wordt afgeraden.
- NIET GESCHIKT VOOR AUTORIJDEN BIJ INVALLENDE DUISTERNIS OF IN HET DONKER.
- Het product blokkeert meer dan 99% van de UVA- en UVB-lichtstraling. Dit product voldoet aan ANSI Z80.3.
- Voor de Alto- of Rondo-producten mogen alleen door Bose goedgekeurde lenzen worden gebruikt.
- Niet geschikt voor recht in de zon kijken.
- Niet geschikt voor bescherming tegen kunstmatige lichtbronnen, zoals solariums.
- Niet geschikt voor oogbescherming tegen mechanische impact.
- Wanneer niet in gebruik, het product bewaren in het meegeleverde draagetui.
- Neem contact op met de Bose-klantenservice voor vervangende voedingsonderdelen of lenzen. Ga naar: [worldwide.Bose.com/Support/Frames](http://worldwide.Bose.com/Support/Frames)

**EU-FILTERCATEGORIE:** ISO12312-1 CAT. 2

**AUSTRALISCHE LENS CATEGORIE:** 1067.1 CAT. 2



Goede bescherming tegen verblinding door de zon

**UV-aanduiding:** UV400

**Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie**

Het serienummer en modelnummer vindt u op de linkerpoort.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar <http://global.bose.com/register> te gaan.



**Fabricagedatum:** Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "0" is 2010 of 2020.

**Importeur in China:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importeur in de EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

**Importeur in Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

**Importeur in Mexico:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

**Beveiligingsinformatie**

Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen wanneer het is verbonden met de Bose Connect-app. Om de beveiligingsupdates via de mobiele applicatie te ontvangen, dient u de productinstallatieprocedure in de Bose Connect-app te voltooien. **Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt via [btu.bose.com](http://btu.bose.com)**

Apple, het Apple-logo en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Het *Bluetooth*<sup>®</sup>-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

Bose en Bose Frames zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

**REF** BMD0005, BMD0006

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

Inhoud ..... 10

**BRILKNOPPEN**

Inschakelen..... 11

Uitschakelen..... 12

Automatisch uit ..... 12

Brilfuncties..... 13

    Afspeelfuncties..... 13

    Volumefuncties..... 14

    Belfuncties..... 15

    Sprakbediening activeren ..... 16

**ACCU**

De bril opladen ..... 17

Het accuniveau van de bril controleren ..... 17

**BRILSTATUS**

*Bluetooth*<sup>®</sup>-verbindingstatus ..... 18

Oplaadstatus..... 18

**GESPROKEN MEDEDELINGEN**

Gesproken meldingen ..... 19

    Oproepmeldingen ..... 19

    Accumeldingen..... 19

Gesproken mededelingen uitschakelen ..... 19



**BLUETOOTH-VERBINDINGEN**

Uw mobiele apparaat verbinden via de Bose Connect-app  
(aanbevolen)..... 20

Verbinden via het *Bluetooth*-menu op uw mobiele apparaat..... 21

De verbinding met een mobiel apparaat verbreken ..... 22

Een mobiel apparaat opnieuw verbinden ..... 22

De lijst met apparaten van de bril wissen ..... 22

**VERZORGING EN ONDERHOUD**

De bril bewaren..... 23

De bril onderhouden..... 24

Reserveonderdelen en accessoires..... 24

Beperkte garantie ..... 24

Locatie van serie- en artikelnummer ..... 25

**PROBLEMEN OPLOSSEN**

Probeer deze oplossingen eerst ..... 26

Andere oplossingen ..... 26

**LABELSYMBOLLEN**

Symbolen en omschrijvingen ..... 28

## INHOUD


Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:



Bose Frames



Draagetui



Oplaadkabel



Hoesje

**OPMERKING:** Als een deel van het product beschadigd is, mag u het product niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: [worldwide.Bose.com/Support/Frames](http://worldwide.Bose.com/Support/Frames)




Bril inschakelen  
Afspeelfuncties  
Druk-en-draaivolume  
*Bluetooth*-functies  
Belfuncties

## INSCHAKELEN

Druk op de knop op de rechterpoot.

Het statuslampje brandt eerst twee seconden wit en dan naar gelang de *Bluetooth*-verbindingstatus (zie pagina 18). U hoort een gesproken mededeling met het accuniveau en de *Bluetooth*-verbindingstatus.

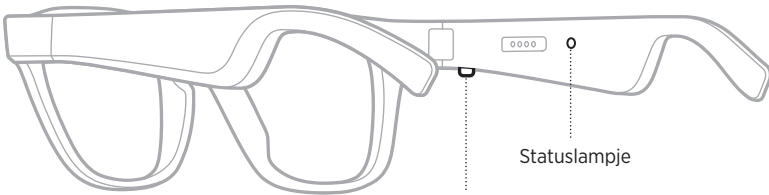

Inschakelen


Statuslampje

## UITSCHAKELEN

Houd de bril 2 seconden ondersteboven.

Het statuslampje blijft even wit branden en gaat vervolgens geleidelijk uit.


**OPMERKING:** Als de bril is uitgeschakeld, kunt u hem in alle richtingen bewegen.

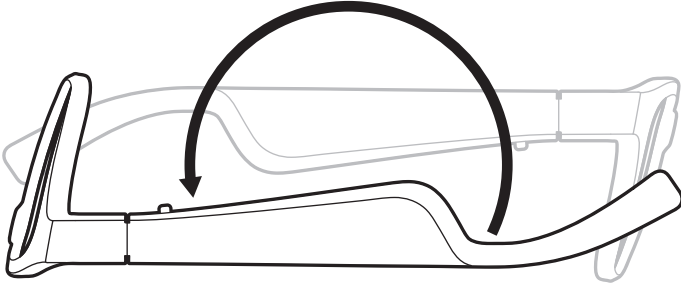

## AUTOMATISCH UIT

Met de functie Automatisch uit wordt de accu gespaard wanneer de bril niet in gebruik is. De bril wordt uitgeschakeld als de geluidswaargave is gestopt en u de bril 5 minuten niet hebt bewogen.


Druk op de knop op de rechterpoot om de bril in te schakelen.

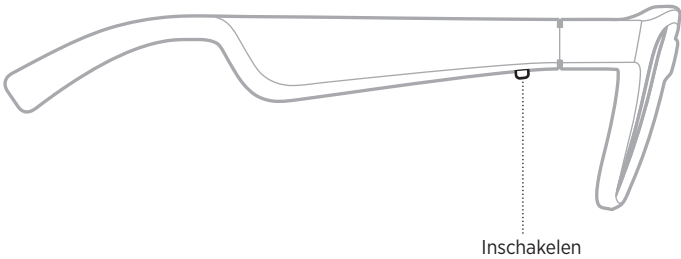

## BRILFUNCTIES

### Afspeelfuncties

Met de knop op de rechterpoot bedient u de afspeelfuncties.

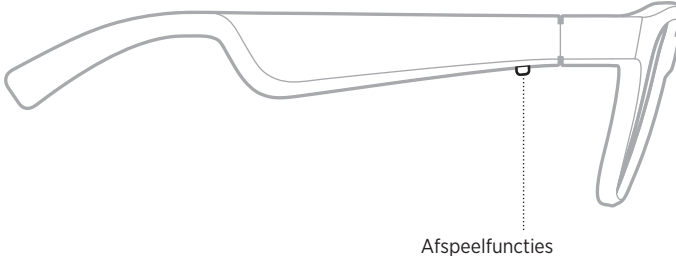

FUNCTIE	WAT TE DOEN
<b>Afspelen/Pauzeren</b>	Eén keer drukken.
<b>Vooruit skippen</b>	Twee keer drukken.
<b>Achteruit skippen</b>	Drie keer drukken.



## Volumefuncties

U kunt het volume aanpassen door middel van drukken en draaien of met de volumeknoppen op uw mobiele apparaat.

### OPMERKINGEN:

- Als u het volume wilt regelen door drukken en draaien, moet de bril up-to-date zijn.
- Zorg dat in de Bose Connect-app Volume regelen door drukken en draaien is ingeschakeld. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.


### Volume regelen door drukken en draaien

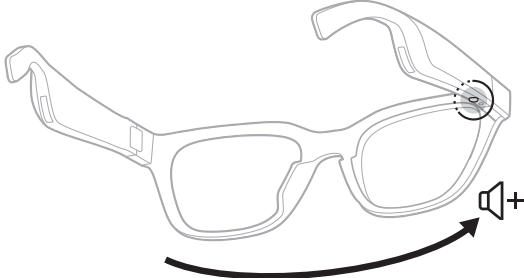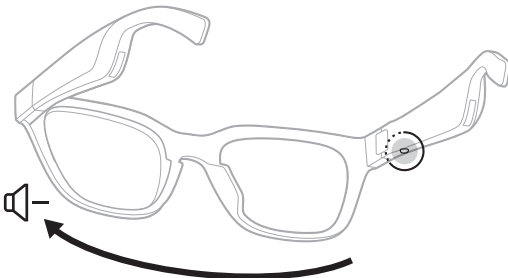FUNCTIE	WAT TE DOEN
<p><b>Volume hoger</b></p>	<p>Houd de knop ingedrukt terwijl u uw hoofd naar rechts draait. Laat de knop los om het volume in te stellen.</p>  <p>U hoort een toon wanneer het maximale volume is bereikt.</p>
<p><b>Volume lager</b></p>	<p>Houd de knop ingedrukt terwijl u uw hoofd naar links draait. Laat de knop los om het volume in te stellen.</p>  <p>U hoort een toon wanneer het minimale volume is bereikt.</p>

**OPMERKING:** Draai uw hoofd langzaam om het volume geleidelijker aan te passen.

## Belfuncties

De knop voor de belfuncties en de microfoon bevinden zich op de rechteroort.

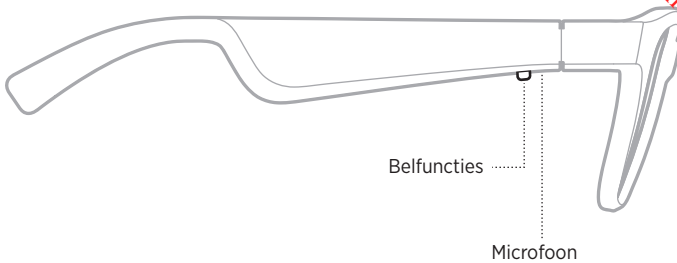

FUNCTIE	WAT TE DOEN
<b>Een oproep beantwoorden</b>	Eén keer drukken.
<b>Een oproep beëindigen</b>	Eén keer drukken.
<b>Een inkomende oproep weigeren</b>	1 seconde ingedrukt houden.
<b>Een tweede inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep in de wacht zetten</b>	Tijdens een oproep één keer drukken.
<b>Een tweede inkomende oproep weigeren en doorgaan met de huidige oproep</b>	Tijdens een oproep één seconde ingedrukt houden.
<b>Schakelen tussen twee oproepen</b>	Met twee actieve oproepen, twee keer drukken.
<b>Een telefonische vergadering starten</b>	Met twee actieve oproepen, één seconde ingedrukt houden.


**OPMERKING:** Voor het aanpassen van het volume terwijl u belt, zie “Volumefuncties” op pagina 14.

## Spraakbediening activeren

De microfoon van de bril werkt als een verlenging van de microfoon in uw mobiele apparaat. Met de knop op de rechterpoot kunt u de spraakbedieningsfuncties van het apparaat activeren, zodat u kunt bellen, oproepen kunt beantwoorden of Siri of de Google Assistent kunt vragen om bijvoorbeeld muziek af te spelen of het weerbericht of de uitslag van een wedstrijd te vertellen.

Houd de knop ingedrukt om spraakbediening op uw apparaat te activeren.

U hoort een toon die aangeeft dat spraakbediening actief is.

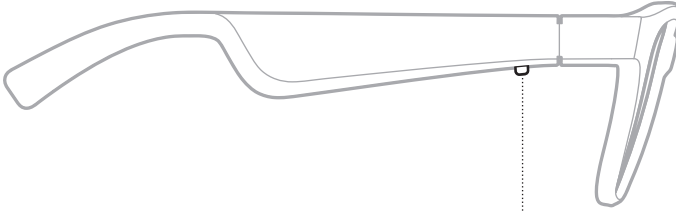

Spraakbediening activeren


**OPMERKING:** Voor het aanpassen van het volume terwijl u spraakbediening gebruikt, zie “Volumefuncties” op pagina 14.



## DE BRIL OPLADEN

1. Lijn de pinnen op de oplaadkabel uit met de oplaadpoort op de rechterpoot.

**OPMERKING:** De pinnen moeten in de juiste richting op de oplaadpoort worden aangesloten om de bril te kunnen opladen.

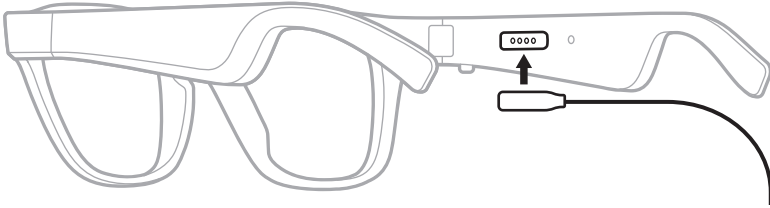

2. Duw de pinnen voorzichtig tegen de oplaadpoort tot ze magnetisch vastklikken.
3. Sluit het andere uiteinde aan op een usb-wandoplader of een ingeschakelde computer.

**LET OP:** Dit product mag alleen worden gebruikt met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).

Tijdens het opladen knippert het statuslampje wit (zie pagina 18). Wanneer de accu volledig is opgeladen, brandt het statuslampje continu wit.

### OPMERKINGEN:

- De bril geeft tijdens het opladen geen geluid weer.
- Draag de bril NIET tijdens het opladen.


## HET ACCUNIVEAU VAN DE BRIL CONTROLEREN

- Telkens wanneer u de bril inschakelt, hoort u een gesproken mededeling met het accuniveau.

**OPMERKING:** Wanneer u de bril gebruikt, hoort u een gesproken mededeling als de accu moet worden opgeladen.

- Kijk in de rechterbenedenhoek van het startscherm van de Bose Connect-app.
- Bij verbinding met een Apple-apparaat geeft dat apparaat het accuniveau van de bril weer in de rechterbovenhoek van het scherm en in het meldingscentrum.

Het statuslampje bevindt zich op de rechterpoot.

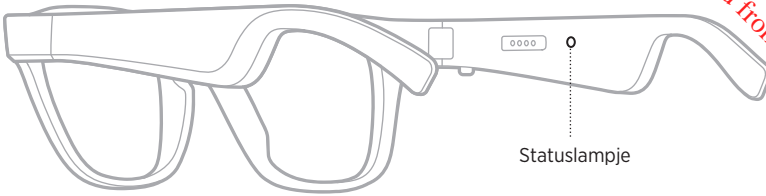

## BLUETOOTH-VERBINDINGSSTATUS

Toont de status van de *Bluetooth*-verbinding van mobiele apparaten.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	STATUS VAN HET SYSTEEM
Langzaam knipperend wit	Klaar om te verbinden/Bezig met verbinden
Snel knipperend wit	Verbonden

## OPLAADSTATUS

Toont het laadniveau van de accu wanneer de bril is aangesloten op de voeding.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	STATUS VAN HET SYSTEEM
Continu wit	Volledig opgeladen
Knipperend wit	Bezig met opladen

Gesproken mededelingen helpen u de *Bluetooth*-verbinding tot stand te brengen, stellen u op de hoogte van het accuniveau en geven aan welk apparaat verbonden is.

## GESPROKEN MELDINGEN

### Oproepmeldingen

U wordt via gesproken mededelingen op de hoogte gebracht van inkomende bellers en hun oproepstatus.

### Accumeldingen

Telkens wanneer u de bril inschakelt, hoort u een gesproken mededeling met het accuniveau. Als tijdens gebruik van de bril het accuniveau te laag wordt, hoort u "Batterij bijna leeg, nu opladen."

## GESPROKEN MEDEDELINGEN UITSCHAKELLEN

Gebruik de Bose Connect-app om gesproken mededelingen uit of in te schakelen.

**OPMERKING:** Als u gesproken mededelingen uitschakelt, krijgt u ook geen meldingen meer.

Met draadloze *Bluetooth*-technologie kunt u muziek van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers streamen. Voordat u muziek vanaf een apparaat kunt afspelen, moet u het apparaat met de bril verbinden.

## UW MOBIELE APPARAAT VERBINDEN VIA DE BOSE CONNECT-APP (AANBEVOLEN)

Download de Bose Connect-app en volg de instructies in de app.




Zodra de verbinding tot stand is gebracht, hoort u "Verbonden met <naam mobiel apparaat>" en knippert het statuslampje 2 seconden snel wit alvorens geleidelijk zwart te worden.

Downloaded from [www.vandenborre.be](http://www.vandenborre.be)

## VERBINDEN VIA HET **BLUETOOTH**-MENU OP UW MOBIELE APPARAAT

1. Schakel de bril uit (zie pagina 12).
2. Houd de knop op de rechterpoot ingedrukt totdat u “Klaar om te verbinden” hoort en het statuslampje langzaam wit knippert.

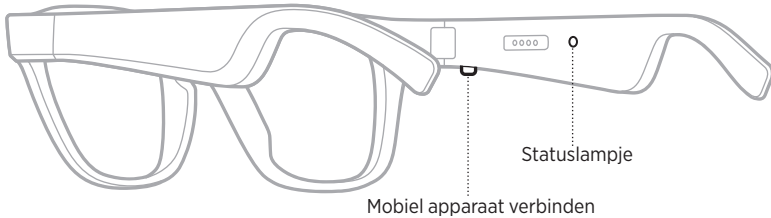


3. Schakel de *Bluetooth*-functie op uw apparaat in.

**TIP:** De *Bluetooth*-functie bevindt zich meestal in het menu Instellingen.

4. Selecteer de bril in de lijst met apparaten.

**TIP:** Zoek de naam die u voor de bril hebt ingevoerd in de Bose Connect-app. Als u de bril geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.

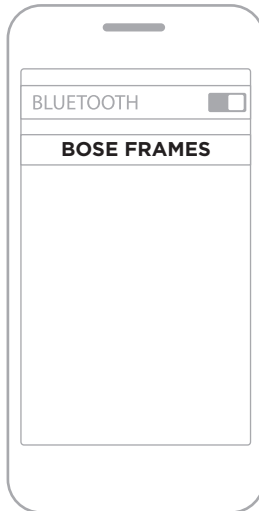

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, hoort u “Verbonden met <naam mobiel apparaat>” en knippert het statuslampje 2 seconden snel wit alvorens geleidelijk zwart te worden.

## DE VERBINDING MET EEN MOBIEL APPARAAT VERBREKEN

Gebruik de Bose Connect-app om de verbinding met uw mobiele apparaat te verbreken.

**TIP:** U kunt de verbinding ook verbreken via de *Bluetooth*-instellingen. Als u de *Bluetooth*-functie uitschakelt, worden ook alle verbindingen met andere apparaten verbroken.

## EEN MOBIEL APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN

Als de bril wordt ingeschakeld, wordt geprobeerd opnieuw verbinding te maken met het laatst verbonden mobiele apparaat.

**OPMERKING:** Het apparaat moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en aanstaan.

## DE LIJST MET APPARATEN VAN DE BRIL WISSEN

1. Schakel de bril uit (zie pagina 12).
2. Houd de knop op de rechterpoot 10 seconden ingedrukt totdat u “*Bluetooth*-apparaatlijst gewist” hoort en het statuslampje langzaam wit knippert.
3. Verwijder de bril uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat.

Alle apparaten worden gewist en de bril is klaar om te verbinden.


## DE BRIL BEWAREN

De bril kan worden dichtgeklappt, zodat hij gemakkelijk kan worden opgeborgen.

1. Klap de poten naar binnen richting de lenzen, zodat ze plat liggen.



2. Plaats de bril met de lenzen naar voren in het etui.

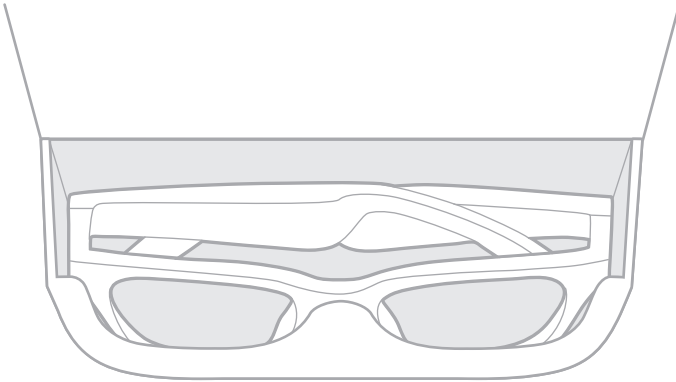

### OPMERKINGEN:

- Zorg dat de bril is uitgeschakeld zolang hij niet in gebruik is.
- Zorg dat de batterij volledig is opgeladen als u de bril gedurende meer dan een paar maanden opbergt.

Downloaded from [www.vandenborre.be](http://www.vandenborre.be)

Downloaded from www.yandenborre.be

## DE BRIL ONDERHOUDEN

De bril en het hoesje moeten mogelijk zo nu en dan gereinigd worden.

ONDERDEEL	ONDERHOUDSINSTRUCTIES
<b>Bril</b>	<p>Veeg beide zijden van de lenzen en alle onderdelen van het montuur na elk gebruik schoon met het meegeleverde hoesje.</p> <p><b>LET OP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik GEEN sprays, oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.</li> <li>• Zorg dat er GEEN vloeistof in openingen wordt gemorst.</li> </ul>
<b>Hoesje</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Was met de hand in koud water.</li> <li>2. Hang op om te drogen.</li> </ol>

## RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: [worldwide.Bose.com/Support/Frames](http://worldwide.Bose.com/Support/Frames)

## BEPERKTE GARANTIE


De bril wordt gedekt door een beperkte garantie. Bezoek onze website op [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.



## LOCATIE VAN SERIE- EN ARTIKELNUMMER

Het serienummer bevindt zich aan de binnenkant van de linkerpoot, terwijl u het artikelnummer kunt vinden aan de binnenkant van de rechterpoot.

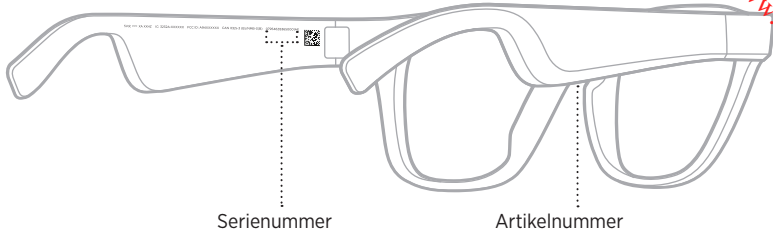

## PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als zich problemen met de bril voordoen, probeer dan deze oplossingen eerst:

- Schakel de bril in (zie pagina 11).
- Controleer de status van het statuslampje (zie pagina 18).
- Controleer of uw mobiele apparaat *Bluetooth*-koppeling ondersteunt (zie pagina 20).
- Download de Bose Connect-app en voer beschikbare software-updates uit.
- Laad de accu op (zie pagina 17).
- Verhoog het volume van het mobiele apparaat en de muziek-app.
- Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 20).

## ANDERE OPLOSSINGEN

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

PROBLEEM	WAT TE DOEN
<b>Bril maakt geen verbinding met mobiel apparaat</b>	<p>Op uw apparaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en vervolgens weer in.</li> <li>• Verwijder de bril uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op het apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 20).</li> </ul> <p>Plaats het apparaat dichterbij de bril en weg van mogelijke storingsbronnen of obstructies.</p> <p>Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 20).</p> <p>Ga naar: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/Frames">worldwide.Bose.com/Support/Frames</a> om instructievideo's te bekijken.</p> <p>Wis de lijst met apparaten van de bril (zie pagina 22).</p> <p>Maak opnieuw verbinding.</p>
<b>Bose Connect-app werkt niet op apparaat</b>	<p>Controleer of de Bose Connect-app compatibel is met uw apparaat. Ga naar: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/Frames">worldwide.Bose.com/Support/Frames</a></p> <p>Verwijder de Bose Connect-app van uw apparaat en installeer de app opnieuw (zie pagina 20).</p>
<b>Geen geluid</b>	<p>Druk op uw mobiele apparaat op Afspelen om er zeker van te zijn dat er audio wordt afgespeeld.</p> <p>Plaats het apparaat dichterbij de bril en weg van mogelijke storingsbronnen of obstructies.</p> <p>Gebruik een andere muziekbron.</p> <p>Verbind een ander apparaat (zie pagina 20).</p>

PROBLEEM	WAT TE DOEN
<p><b>Slechte geluidskwaliteit</b></p>	<p>Gebruik een andere muziekbron.                      Verbind een ander mobiel apparaat.                      Plaats het apparaat dichterbij de bril en weg van mogelijke storingsbronnen of obstructies.                      Schakel functies voor audioverbetering op het apparaat of in de muziek-app uit.</p>
<p><b>Bril wordt niet opgeladen</b></p>	<p>Zorg dat de pinnen op de oplaadkabel juist op de oplaadpoort zijn aangesloten en magnetisch vastgeklemd zijn.                      Sluit beide uiteinden van de oplaadkabel stevig aan.                      Als de bril is blootgesteld aan hoge of lage temperaturen, laat u hem op kamertemperatuur komen en probeert hem dan opnieuw op te laden.                      Koppel de oplaadkabel los van de bril en van de usb-wandoplader of computer. Wacht 10 seconden en sluit de oplaadkabel dan weer aan (zie pagina 17).                      Probeer een andere usb-wandoplader of computer.</p>
<p><b>Microfoon registreert geen geluid</b></p>	<p>Zorg dat de microfoonopening op de rechterpoort niet geblokkeerd is.                      Probeer een andere oproep.                      Probeer een ander compatibel apparaat.</p>
<p><b>Apparaat reageert niet op het indrukken van knoppen</b></p>	<p>Voor functies waarbij u meerdere keren op een knop moet drukken, varieert u de tijd tussen het indrukken.                      Controleer of uw muziek-app de functie ondersteunt.                      Schakel de bril uit en weer in.                      Op uw apparaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en vervolgens weer in.</li> <li>• Verwijder de bril uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op het apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 21).</li> </ul> <p>Probeer een ander compatibel apparaat.</p>
<p><b>Kan volume niet aanpassen via de bril</b></p>	<p>Controleer of de bril up-to-date is. Download de Bose Connect-app.                      Zorg dat in de Bose Connect-app Volume regelen door drukken en draaien is ingeschakeld. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.                      Om te voorkomen dat u de spraakbediening activeert (zie pagina 16), moet u uw hoofd draaien terwijl u op de knop drukt.</p>

## SYMBOLEN EN OMSCHRIJVINGEN

SYMBOOL	OMSCHRIJVING
	Bluetooth
	CE-keurmerk
	Verstikkingsgevaar
	Klantenservice
	Fabricagedatum
	Documentatie
	Niet gebruiken indien verpakking is beschadigd
	Downloads
	Verificatie energie-efficiëntie
	Forum
	Goede bescherming tegen verblinding door de zon
	Droog houden
	Magnetische interferentie
	Fabrikant
	Telefoon
	Voldoet aan regelgeving
	Artikelnummer
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Beveiligingsinformatie
	Serienummer
	Temperatuurlimiet
	Video's

SYMBOOL	OMSCHRIJVING
	WAARSCHUWING
	Afvalcontainer

Downloaded from [www.vandenborre.be](http://www.vandenborre.be)

