



HOME SPEAKER 300

Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat dit niet wordt afgeknelnd, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.



Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.



Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voeding.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis in de muur of een dichte kast.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用

Uitsluitend gebruiken op een hoogte van minder dan 2000 meter.

- Plaats of installeer de steun of het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals open haarden, radiatoren, verwarmingsroosters of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
- Het productlabel bevindt zich op de onderkant van het product.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitzenden en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.

Dit apparaat voor gebruik in de 5150-5250 MHz-band is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing bij andere systemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energierelevante producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

| Vereiste informatie over stroomopname | Vermogensmodi | |
|---|--|----------------------------|
| | Stand-by | Netwerk op stand-by |
| Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz | ≤ 0,5 W | Wi-Fi®, Bluetooth® ≤ 2,0 W |
| Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld | < 2,5 uur | ≤ 20 minuten |
| Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz | N.v.t. | ≤ 2,0 W |
| Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld. | Wi-Fi®: Deactiveer door de Afspelen/Pauzeren-knop en de Bluetooth-knop tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt te houden. Herhaal dit om te activeren. Bluetooth®: Deactiveer door de koppellijst te wissen door de Bluetooth-knop 10 seconden ingedrukt te houden. Activeer door te koppelen met een Bluetooth-bron. | |

Voor Europa:


Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.

Frequentiebanden 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150-5350 MHz-frequentieband in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | | | | | | | | | |
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII


Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

| Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen | | | | | | |
|--|---|-----------|--------------|----------------------------|------------------------|---|
| Naam onderdeel | Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen | | | | | |
| | Lood (Pb) | Kwik (Hg) | Cadmium (Cd) | Zeswaardig chroom (Cr(VI)) | Polybroombifenyl (PBB) | Polybroomdifenylether (PBDE) |
| PCB's | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metalen onderdelen | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plastic onderdelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luidsprekers | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabels | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. | | | | | |  |
| O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt. | | | | | | |
| X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt. | | | | | | |

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

| Naam van de apparatuur: Versterkte luidspreker, typeaanduiding: 427374 | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen | | | | | | |
| Onderdeel | Lood (Pb) | Kwik (Hg) | Cadmium (Cd) | Zeswaardig chroom (Cr+6) | Polybroombifenylen (PBB) | Polybroomdifenylothers (PBDE) |
| PCB's | - | o | o | o | o | o |
| Metalen onderdelen | - | o | o | o | o | o |
| Plastic onderdelen | o | o | o | o | o | o |
| Luidsprekers | - | o | o | o | o | o |
| Kabels | - | o | o | o | o | o |
| Opmerking 1: "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt. | | | | | | |
| Opmerking 2: "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering. | | | | | | |

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serienummer en modelnummer vindt u op de onderkant van de luidspreker.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar <https://global.Bose.com/register> te gaan.

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "9" is 2009 of 2019.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

Elektrische specificaties:

Voeding: 100 - 240 V \sim 50/60 Hz; 0,5 A

Luidspreker: 24 V gelijkstroom --- , 0,9 A

Amazon, Alexa, Amazon Music en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon, Inc. of dochterondernemingen.

Apple, het Apple-logo en AirPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Gebruik van de Works with Apple-badge betekent dat een accessoire speciaal bedoeld is voor gebruik met de in de badge vermelde technologie en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple.

Google, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Het *Bluetooth*[®]-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Dit product bevat de iHeartRadio-service. iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder licentie van Microsoft.

Pandora, het Pandora-logo en de zgn. 'trade dress' (handelsstijl) van Pandora zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Pandora Media, Inc. gebruikt met toestemming.

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance[®].

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music en het Bose Music-logo zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Inhoud 11

PLAATSING VAN DE LUIDSPREKER

Aanbevelingen 12

VOEDING

De luidspreker op het lichtnet aansluiten 13
 Netwerk op stand-by 13
 De luidspreker handmatig instellen op netwerk-stand-by 13

INSTALLEREN MET DE BOSE MUSIC-APP

De Bose Music-app downloaden 14

BESTAANDE GEBRUIKERS VAN DE BOSE MUSIC-APP

De luidspreker toevoegen aan een bestaand account 15
 Met een ander Wi-Fi®-netwerk verbinden 15

LUIDSPREKERKNOPPEN

Luidsprekerfuncties 17
 Afspelen en volume regelen 17
 Spraakassistenten 18
 Voorkeursinstellingen 18

SPRAAKASSISTENT

| | |
|---|----|
| Opties voor spraakassistenten..... | 19 |
| Uw spraakassistent instellen..... | 19 |
| Toegang tot Alexa | 20 |
| Uw stem gebruiken..... | 20 |
| De luidsprekerknoppen gebruiken..... | 21 |
| Toegang tot de Google Assistent..... | 22 |
| Uw stem gebruiken..... | 22 |
| De luidsprekerknoppen gebruiken..... | 23 |
| Audio afspelen met de Google Assistent..... | 24 |
| Een standaardaudioservice kiezen | 24 |

VOORKEUREN INSTELLEN

| | |
|--|----|
| Een voorkeur instellen..... | 25 |
| Een voorkeursinstelling afspelen | 25 |

BLUETOOTH®-VERBINDINGEN

| | |
|--|----|
| Een mobiel apparaat verbinden | 26 |
| De verbinding met een mobiel apparaat verbreken | 27 |
| Een mobiel apparaat opnieuw verbinden | 27 |
| Nog een mobiel apparaat verbinden | 27 |
| De lijst met apparaten van de luidspreker wissen | 27 |

AUDIO STREAMEN MET AIRPLAY

| | |
|---|----|
| Audio streamen via het bedieningspaneel | 28 |
| Audio streamen via een app..... | 28 |

BEDRADE AANSLUITINGEN

| | |
|--------------------------------|----|
| Een audiokabel aansluiten..... | 29 |
|--------------------------------|----|

LUIDSPREKERSTATUS

| | |
|---|----|
| Wi-Fi-status..... | 30 |
| <i>Bluetooth</i> -verbindingstatus..... | 31 |
| AUX-status..... | 31 |
| Status van de spraakassistent..... | 32 |
| Microfoon uit-lampje..... | 32 |
| Afspelen en volume regelen..... | 33 |
| Status van updates en fouten..... | 33 |

GEAVANCEERDE FUNCTIES

| | |
|-------------------------------------|----|
| De luidspreker updaten..... | 34 |
| Wi-Fi uitschakelen/inschakelen..... | 34 |

VERZORGING EN ONDERHOUD


| | |
|---------------------------------------|----|
| De luidspreker schoonmaken..... | 35 |
| Reserveonderdelen en accessoires..... | 35 |
| Beperkte garantie..... | 35 |

PROBLEMEN OPLOSSEN


| | |
|--|----|
| Probeer deze oplossingen eerst..... | 36 |
| Andere oplossingen..... | 36 |
| De luidspreker op de fabrieksinstellingen terugzetten..... | 40 |
| De netwerk- en audio-instellingen van de luidspreker herstellen..... | 40 |

INHOUD


Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

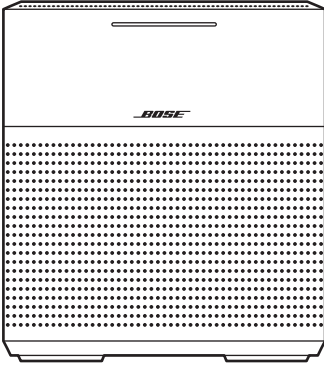

Bose Home Speaker 300

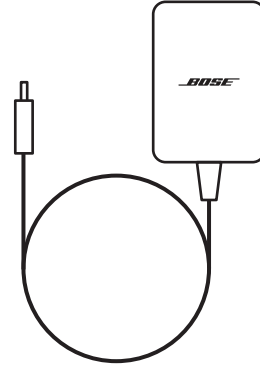

Voeding



Wisselstroomadapters*

* Kan worden verzonden met meerdere wisselstroomadapters. Gebruik de wisselstroomadapter voor uw regio.

OPMERKING: Als een deel van het product beschadigd is, mag u het product niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.


Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/HS300

AANBEVELINGEN

- Plaats de luidspreker NIET boven op audio-/videoapparatuur (receivers, tv's, enz.) of op andere voorwerpen die warmte kunnen produceren. Als deze voorwerpen warmte produceren, kan dit leiden tot een slechte werking van de luidspreker.
- Plaats GEEN voorwerpen op of voor de luidspreker.
- Om storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van de luidspreker.
- Plaats de luidspreker niet in of in de buurt van metalen kasten en directe warmtebronnen.
- Plaats de luidspreker zodanig dat het rubberen voetstuk op een stabiel en vlak oppervlak staat.
- Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.

DE LUIDSPREKER OP HET LICHTNET AANSLUITEN

1. Sluit het netsnoer aan op de voedingspoort achter op de luidspreker.

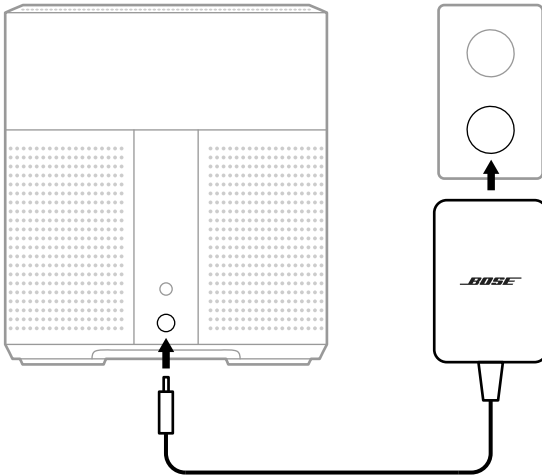

2. Sluit de wisselstroomadapter aan op een stopcontact.

De luidspreker wordt ingeschakeld en de lichtbalk brandt continu oranje.

NETWERK OP STAND-BY

De luidspreker wordt op netwerk-stand-by gezet wanneer de audio is gestopt en u 20 minuten of langer geen knoppen hebt aangetikt of met uw spraakassistent hebt gepraat. Als u de luidspreker wakker wilt maken uit netwerk-stand-by:

- Tik op een willekeurige knop op de luidspreker.
- Speel audio af of hervat het afspelen met behulp van uw mobiele apparaat of via de Bose Music-app.
- Praat met Amazon Alexa of uw Google Assistent.

OPMERKING: Om in netwerk-stand-by toegang krijgen tot uw spraakassistent, moet de luidspreker zijn geconfigureerd via de Bose Music-app en de microfoon aanstaan (zie pagina 19).

De luidspreker handmatig instellen op netwerk-stand-by

Tik de Afspelen/Pauzeren-knop ▷|| aan en laat pas los als de lichtbalk geleidelijk zwart wordt.

Met de Bose Music-app kunt u de luidspreker installeren en bedienen via een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet.

Vanuit de app kunt u muziek streamen, voorkeuren instellen en wijzigen, muziekdiensten toevoegen, internetradiozenders verkennen, Amazon Alexa of de Google Assistent configureren en luidsprekerinstellingen beheren.

OPMERKING: Als u voor een ander Bose-product al een Bose-account in de Bose Music-app hebt aangemaakt, zie dan “De luidspreker toevoegen aan een bestaand account” op pagina 15.

DE BOSE MUSIC-APP DOWNLOADEN

1. Download de Bose Music-app op uw mobiele apparaat.



2. Volg de instructies van de app.

DE LUIDSPREKER TOEVOEGEN AAN EEN BESTAAND ACCOUNT


1. Tik op het scherm **Mijn Bose** van de Bose Music-app op +.

OPMERKING: Tik op  in de linkerbovenhoek van het scherm om terug te keren naar het scherm **Mijn Bose**.


2. Volg de instructies van de app.

MET EEN ANDER WI-FI-NETWERK VERBINDEN

Voer de volgende stappen uit als de naam of het wachtwoord van uw netwerk is gewijzigd of als u een ander netwerk wilt gebruiken of toevoegen.

1. Houd op de luidspreker de AUX-knop en de Afspelen/Pauzeren-knop  ingedrukt totdat de lichtbalk oranje brandt.
2. Open de Wi-Fi-instellingen op uw mobiele apparaat.
3. Selecteer Bose Home Speaker 300.
4. Open de Bose Music-app en volg de instructies in de app.

OPMERKING: Als de app u niet vraagt om de luidspreker te configureren, tikt u op het pictogram **Mijn Bose** in de linkerbovenhoek. Tik op + om het product toe te voegen.

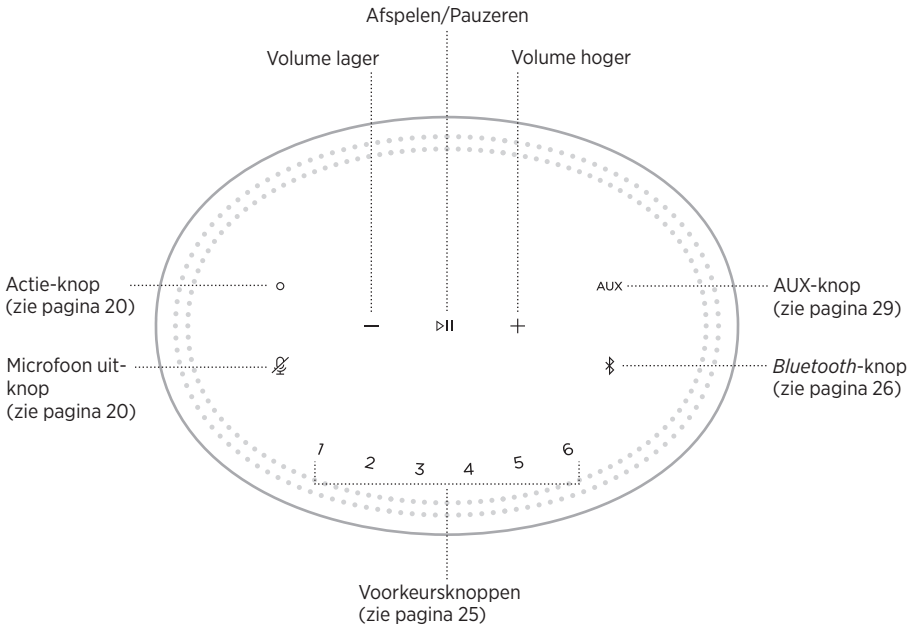


LUIDSPREKERFUNCTIES

De bedieningsknoppen van de luidspreker bevinden zich op de bovenkant van de luidspreker.

OPMERKING: U kunt de luidspreker ook bedienen via de Bose Music-app.


Afspelen en volume regelen

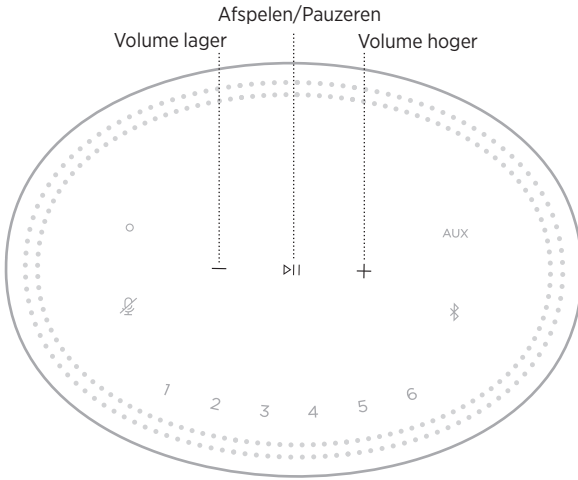

| FUNCTIE | WAT TE DOEN |
|--------------------------|--|
| Afspelen/Pauzeren | Tik op ▷ . De zijkanten van de lichtbalk branden continu wit totdat het afspelen wordt hervat. |
| Vooruit skippen | Tik twee keer op ▷ . |
| Achteruit skippen | Tik drie keer op ▷ . |
| Volume lager | Tik op —. OPMERKING: Om het volume snel lager te zetten, tikt u — aan zonder los te laten. |
| Volume hoger | Tik op +. OPMERKING: Om het volume snel hoger te zetten, tikt u + aan zonder los te laten. |


SPRAAKASSISTENTEN

De Actie-knop  en de Microfoon uit-knop  worden gebruikt voor de bediening van Amazon Alexa (zie pagina 21) of de Google Assistent (zie pagina 23).

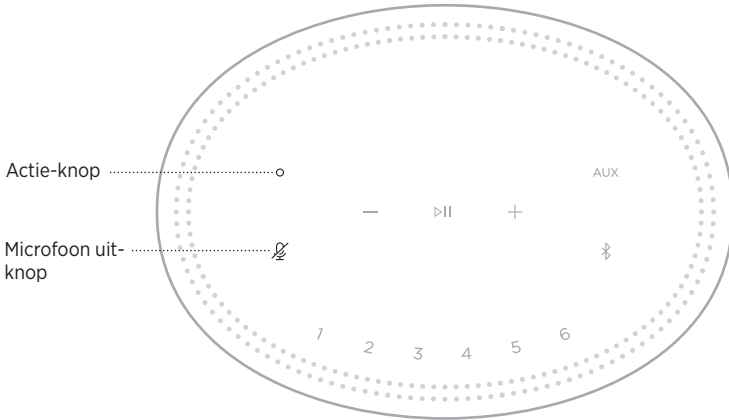

VOORKEURSIINSTELLINGEN

De luidspreker heeft zes voorkeursknoppen die u kunt instellen op het afspelen van uw favoriete muziekdiensten. Na het instellen kunt u op elk gewenst moment toegang krijgen tot uw muziek door simpelweg een knop aan te tikken of met behulp van de Bose Music-app.

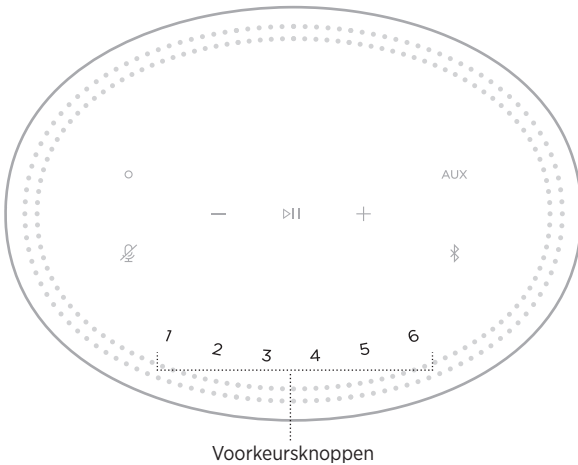



Voor meer informatie over het instellen van voorkeuren en hoe u deze voorkeursinstellingen gebruikt, zie "Voorkeuren instellen" op pagina 25.

OPTIES VOOR SPRAAKASSISTENTEN

U kunt de luidspreker zo instellen dat u snel en gemakkelijk toegang krijgt tot Amazon Alexa of de Google Assistent.

OPMERKING: Amazon Alexa en de Google Assistent zijn niet in alle talen en landen beschikbaar.

| OPTIES | HOE U TOEGANG KRIJGT |
|-------------------------|--|
| Amazon Alexa | Gebruik uw stem en/of de Actie-knop  (zie pagina 21). |
| Google Assistent | Gebruik uw stem en/of de Actie-knop  (zie pagina 23). |

OPMERKING: U kunt de luidspreker niet zodanig instellen dat u Amazon Alexa en de Google Assistent tegelijkertijd kunt activeren.


UW SPRAAKASSISTENT INSTELLEN

Zorg voor u begint dat uw mobiele apparaat en luidspreker zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden.

Gebruik de Bose Music-app om uw spraakassistent in te stellen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

OPMERKING: Zorg er bij het instellen van uw spraakassistent voor dat u hetzelfde muziekdienstaccount gebruikt als u in de Bose Music-app hebt gebruikt.

TOEGANG TOT ALEXA

De luidspreker is geschikt voor gebruik met Amazon Alexa. Met Alexa kunt u muziek afspelen, naar het nieuws of het weerbericht luisteren, apparaten voor smarthomes bedienen en nog veel meer. Alexa gebruiken op uw luidspreker is net zo eenvoudig als vragen stellen. Stel gewoon een vraag of gebruik de Actie-knop  en Alexa antwoordt direct.

Voor meer informatie over wat Alexa kan doen, gaat u naar:
<https://www.amazon.com/usealexa>

OPMERKING: Alexa is niet in alle talen en landen beschikbaar.


Uw stem gebruiken

Begin de zin met “Alexa,” gevolgd door:

| DINGEN OM TE PROBEREN | VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN |
|--|--|
| Praten met Alexa | What’s the weather? |
| Audio afspelen | Play Beethoven. OPMERKING: Amazon Music is ingesteld als de standaardmuziekdienst. Om de standaardmuziekdienst te veranderen, gebruikt u de Alexa-app. |
| Volume regelen | Turn the volume up. |
| Een specifieke audioservice afspelen | Play NPR on TuneIn. |
| Afspelen op een specifieke luidspreker | Play funk in the living room. OPMERKING: Zorg dat u de luidsprekernaam gebruikt die u in de Bose Music-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzigt u de naam in de Bose Music-app. |
| Skippen naar het volgende liedje | Alexa, next song. |
| Een timer instellen | Set a timer for 5 minutes. |
| Meer mogelijkheden ontdekken | What new skills do you have? |
| Alexa beëindigen | Stop. |

De luidsprekerknoppen gebruiken

De Actie-knop  en de Microfoon uit-knop  worden gebruikt om Alexa te bedienen. Deze knoppen vindt u op de bovenkant van de luidspreker.

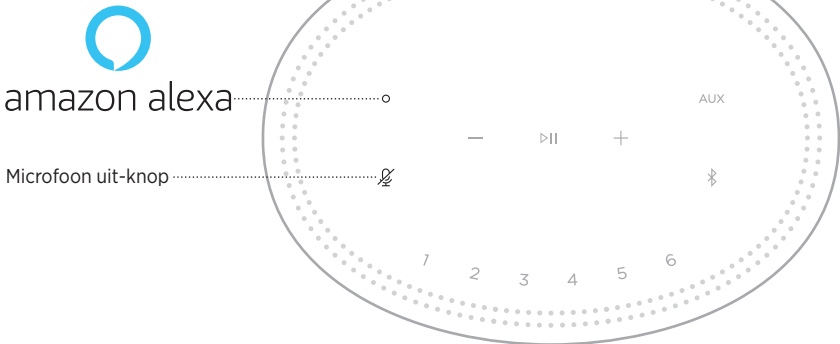

DINGEN OM TE PROBEREN

WAT TE DOEN

| | |
|---------------------------------------|---|
| Praten met Alexa | Tik op  en zeg dan wat u wilt. Voor een lijst met dingen om te proberen, gaat u naar: https://www.amazon.com/usealexa |
| Alarmen en timers stopzetten | Tik op  . |
| Alexa beëindigen | Tik op  . |
| De microfoon aan- of uitzetten | Tik op  . OPMERKING: Als de microfoon uitstaat, brandt het lampje  continu rood en hebt u geen toegang tot Alexa. |

TOEGANG TOT DE GOOGLE ASSISTENT

De Bose Home Speaker 300 werkt nu met de Google Assistant, zodat u uw favoriete media handsfree kunt afspelen en pauzeren door gewoon te zeggen wat u wilt.

Voor meer informatie over wat de Google Assistant kan doen, gaat u naar: <https://support.google.com/assistant>

OPMERKINGEN:

- De Google Assistant is niet in alle talen en landen beschikbaar.
- Voor meer informatie over het afspelen van audio met behulp van de Google Assistant, zie pagina 24.


Uw stem gebruiken

Begin de zin met “Hey Google,” gevolgd door:

| DINGEN OM TE PROBEREN | VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN |
|----------------------------------|---|
| Toegang tot Google smarts | Hoe zeg je vriend in het Spaans? |
| Samen plezier maken | Hoe klinkt een olifant? |
| Een herinnering instellen | Help me herinneren dat ik mama donderdag moet bellen. |
| Uw agenda controleren | Wat staat er voor vandaag in mijn agenda? |
| Uw smarthome bedienen | Doe het licht uit. |

De luidsprekerknoppen gebruiken

U bedient de Google Assistent met de Actie-knop .

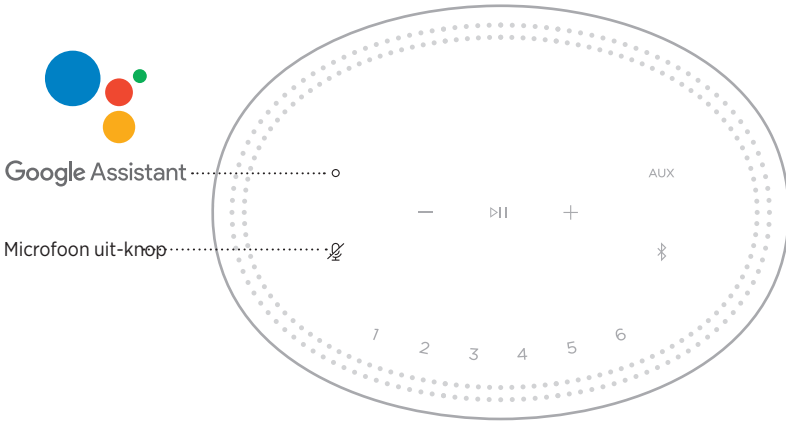

DINGEN OM TE PROBEREN

WAT TE DOEN

| | |
|---------------------------------------|---|
| Praten met de Google Assistent | Tik op  en zeg dan wat u wilt. Voor voorbeelden van vragen en dingen die u kunt doen, gaat u naar: https://support.google.com/assistant |
| Alarmen en timers stopzetten | Tik op  . |
| De Google Assistent beëindigen | Tik op  . |
| De microfoon aan- of uitzetten | Tik op  . Als de microfoon uitstaat, brandt het lampje  continu rood en hebt u geen toegang de Google Assistent. |

AUDIO AF SPELEN MET DE GOOGLE ASSISTENT

U kunt de Google Assistent vragen om audio af te spelen via uw standaardaudioservice of via een specifieke andere audioservice.

Begin de zin met “Hey Google,” gevolgd door:

| DINGEN OM TE PROBEREN | VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN |
|---|--|
| Muziek afspelen | Speel jazzmuziek. OPMERKING: De Google Assistent gebruikt uw standaardaudioservice. Als u een foutmelding hoort, moet u mogelijk uw standaardaudioservice wijzigen. Gebruik de Google Assistent-app om deze instelling te wijzigen. |
| De luidspreker bedienen | Draai het volume open. |
| Een specifieke audioservice afspelen | Speel NPR op Tuneln. OPMERKING: Niet alle audioservices worden door de Google Assistent ondersteund. |
| Afspelen op een specifieke luidspreker | Speel hiphop in de keuken. OPMERKING: Zorg dat u de luidsprekernaam gebruikt die u in de Bose Music-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Google Assistent-app of wijzigt u de naam in de Bose Music-app. |

Een standaardaudioservice kiezen

Tijdens de eerste installatie van de Google Assistent wordt u door de Google Assistent-app gevraagd om een standaardaudioservice te selecteren. Wanneer u de Google Assistent gebruikt in combinatie met Bose-producten, worden alleen Pandora en Spotify als standaardservice ondersteund. Hoewel tijdens de installatie ook andere audioservices worden aangemerkt als beschikbaar, worden deze niet ondersteund.

Kies voor het beste resultaat Pandora of Spotify als uw standaardaudioservice. Als u een niet-ondersteunde audioservice kiest, hoort u een foutmelding wanneer u opdracht geeft om audio af te spelen.


U kunt voorkeuren instellen en bedienen via de Bose Music-app of met de knoppen boven op de luidspreker.

OPMERKINGEN:

- U kunt geen voorkeuren instellen in *Bluetooth*-modus of *AUX*-modus.
- Uw spraakassistent kan geen voorkeursinstelling afspelen of voorkeur instellen.


EEN VOORKEUR INSTELLEN

1. Stream muziek via de Bose Music-app.
2. Tik terwijl de muziek speelt een voorkeursknop op de luidspreker aan en laat pas los als u een toon hoort.

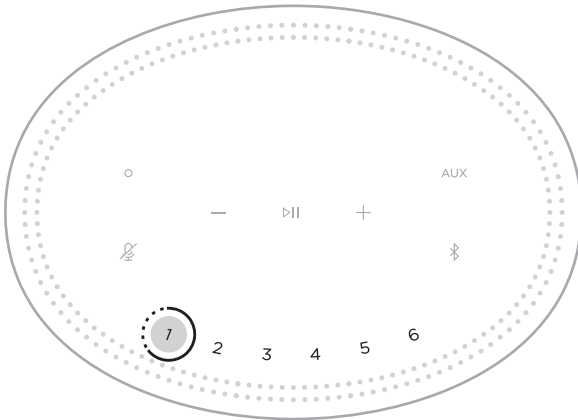


EEN VOORKEURSINSTELLING AFSPLENEN


Nadat de voorkeuren zijn ingesteld, tikt u op een voorkeursknop om muziek af te spelen.

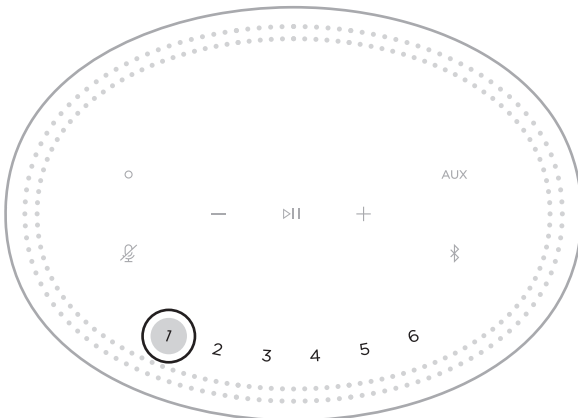


Met draadloze *Bluetooth*-technologie kunt u muziek van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers streamen. Voordat u muziek via een apparaat kunt streamen, moet u dat apparaat met de luidspreker verbinden.

EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

1. Tik op de *Bluetooth*-knop .
De lichtbalk pulseert blauw.

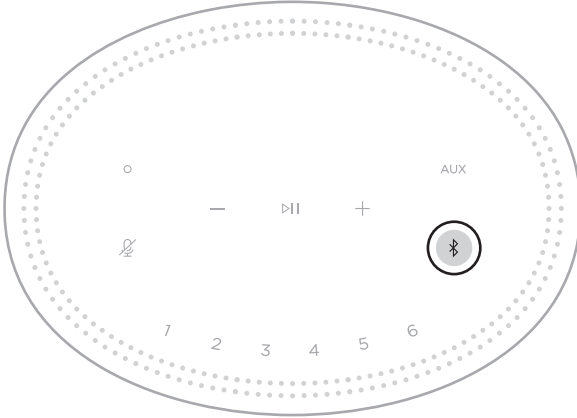


OPMERKING: U kunt een apparaat ook verbinden door de *Bluetooth*-knop  aan te tikken en pas los te laten als de lichtbalk blauw pulseert.

2. Zet op het apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

TIP: Het *Bluetooth*-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.

3. Selecteer de luidspreker in de lijst met apparaten.

TIP: Zoek de naam die u voor de luidspreker hebt ingevoerd in de Bose Music-app. Als u de luidspreker geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.

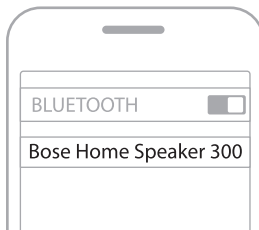

Als er verbinding is, hoort u een toon en brandt de lichtbalk eerst continu wit en wordt vervolgens geleidelijk zwart. De naam van de luidspreker verschijnt in de lijst met mobiele apparaten.

DE VERBINDING MET EEN MOBIEL APPARAAT VERBREKEN

Gebruik de Bose Music-app om de verbinding met uw mobiele apparaat te verbreken.

TIP: U kunt de verbinding ook verbreken via de *Bluetooth*-instellingen. Als u de *Bluetooth*-functie uitschakelt, worden ook alle verbindingen met andere apparaten verbroken.

EEN MOBIEL APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN

1. Tik op de *Bluetooth*-knop ☒.

OPMERKING: Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.

Als er verbinding is, hoort u een toon en brandt de lichtbalk eerst continu wit en wordt vervolgens geleidelijk zwart.

2. Speel audio af op het verbonden mobiele apparaat.

NOG EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

U kunt maximaal acht apparaten opslaan in de lijst met apparaten van de luidspreker.

OPMERKING: U kunt van slechts één apparaat tegelijk audio afspelen.

1. Raak ☒ aan totdat de lichtbalk blauw pulseert.
2. Selecteer de luidspreker in de lijst met apparaten op uw mobiele telefoon.

OPMERKING: Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.

DE LIJST MET APPARATEN VAN DE LUIDSPREKER WISSEN

1. Raak ☒ 10 seconden aan, totdat de lichtbalk naar het midden toe oplicht, twee keer wit pulseert en vervolgens geleidelijk zwart wordt.

De lichtbalk pulseert blauw.

2. Verwijder de luidspreker uit de *Bluetooth*-lijst op uw mobiele apparaat.


Alle apparaten worden gewist en de luidspreker is klaar om te verbinden (zie pagina 26).

De luidspreker is geschikt voor het afspelen van audio via AirPlay 2. Zo kunt u snel audio vanaf een Apple-apparaat naar de luidspreker of naar meerdere luidsprekers streamen.


OPMERKINGEN:

- Om AirPlay 2 te kunnen gebruiken, moet u over een Apple-apparaat met iOS 11.4 of later beschikken.
- Het Apple-apparaat en de luidspreker moeten zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden.
- Voor meer informatie over AirPlay gaat u naar: <https://www.apple.com/airplay>

AUDIO STREAMEN VIA HET BEDIENINGSPANEEL

1. Open het bedieningspaneel op het Apple-apparaat.
2. Raak de audiokaart in de rechterbovenhoek van het scherm aan en tik op het AirPlay-pictogram .
3. Selecteer de luidspreker of luidsprekers.


AUDIO STREAMEN VIA EEN APP

1. Open een muziek-app (zoals Apple Music) en selecteer een nummer om af te spelen.
2. Tik op .
3. Selecteer de luidspreker of luidsprekers.

EEN AUDIOKABEL AANSLUITEN

U kunt een smartphone, tablet, computer of ander type mobiel apparaat op de luidspreker aansluiten met een audiokabel van 3,5 mm (niet meegeleverd).


1. Gebruik een audiokabel van 3,5 mm om het audioapparaat aan te sluiten op de AUX-poort van de luidspreker.

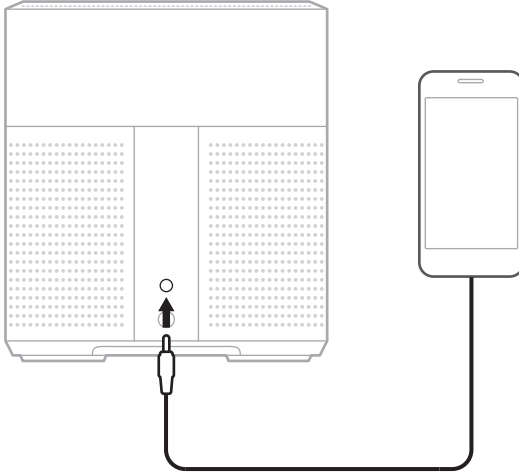

2. Tik op AUX op de bovenkant van de luidspreker.

De lichtbalk brandt continu wit en wordt vervolgens geleidelijk zwart.

De ledbalk aan de voorkant van de luidspreker toont de status van de luidspreker.

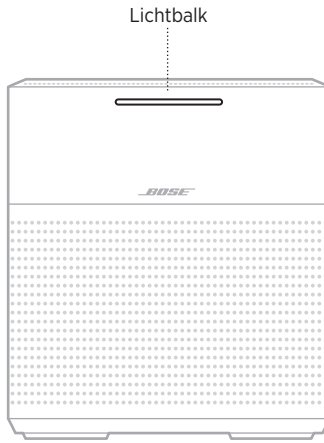

WI-FI-STATUS

Toont de status van de Wi-Fi-verbinding van de luidspreker.





ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK

SYSTEEMSTATUS

| | | |
|---|---|--|
| <p>Pulserend wit</p> | <p>The diagram shows a white LED bar with two white arrows pointing outwards from its ends, indicating light emission. The bar is set against a dark background.</p> | <p>Bezig verbinding te maken met Wi-Fi</p> |
| <p>Continu wit en wordt vervolgens geleidelijk zwart</p> | <p>The diagram shows a white LED bar with two white arrows pointing outwards from its ends. Below it, a solid black bar of the same length is shown, representing the transition from white to black.</p> | <p>Verbonden met Wi-Fi</p> |


BLUETOOTH-VERBINDINGSSTATUS

Toont de status van de *Bluetooth*-verbinding van mobiele apparaten.

| ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK | | SYSTEEMSTATUS |
|--|---|--|
| Pulserend blauw |  | Klaar om verbinding te maken met een mobiel apparaat |
| Pulserend wit |  | Bezig verbinding te maken met een mobiel apparaat |
| Continu wit en wordt vervolgens geleidelijk zwart |  | Verbonden met een mobiel apparaat |
| Licht naar het midden toe wit op, pulseert twee keer en wordt geleidelijk zwart |  | Bezig de lijst met apparaten te wissen |






AUX-STATUS

Toont de verbindingstatus van apparaten die zijn verbonden met behulp van een AUX-kabel.


| ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK | | SYSTEEMSTATUS |
|--|---|------------------------|
| Continu wit en wordt vervolgens geleidelijk zwart |  | Verbonden met AUX-bron |

STATUS VAN DE SPRAAKASSISTENT

Toont de status van Amazon Alexa of de Google Assistent.

| ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK | | STATUS VAN DE SPRAAKASSISTENT |
|---|---|-------------------------------|
| Uit |  | Niet actief |
| Het witte licht schuift naar het midden en brandt dan continu (volledig) |  | Luistert |
| Het witte licht schuift naar de zijkanten |  | Denkt na |
| Pulserend wit (volledig) |  | Spreekt |
| Pulserend geel |  | Melding |


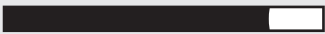

Microfoon uit-lampje

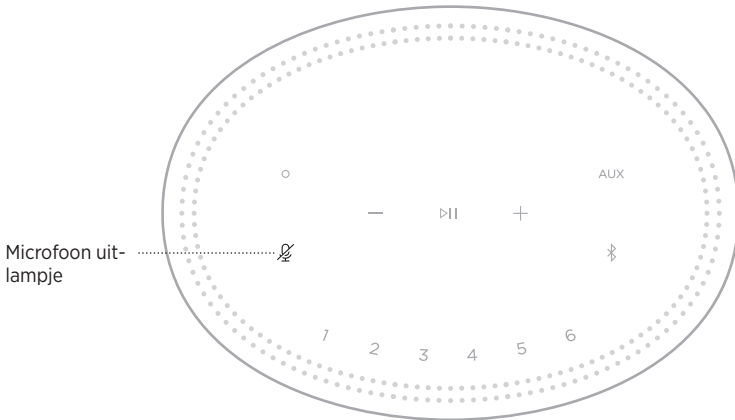

| ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE | SYSTEEMSTATUS |
|---------------------------|---------------------|
| Continu rood | Microfoon staat uit |






AFSPELEN EN VOLUME REGELEN

Toont de luidsprekerstatus tijdens afspelen en volume regelen.

| ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK | | SYSTEEMSTATUS |
|--|---|-------------------|
| Twee lampjes in het midden branden continu wit |  | Afspelen/Pauzeren |
| Rechteruiteinde van de lichtbalk pulseert wit |  | Volume hoger |
| Linkeruiteinde van de lichtbalk pulseert wit |  | Volume lager |

STATUS VAN UPDATES EN FOUTEN

Toont de status van de software-updates en foutmeldingen.


| ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK | | SYSTEEMSTATUS |
|---|---|--|
| Continu oranje |  | Bezig met Wi-Fi-installatie |
| Het witte licht schuift van rechts naar links |  | Bezig met downloaden update |
| Het witte licht schuift van links naar rechts |  | Bezig met updaten luidspreker |
| Pulseert vier keer oranje |  | Fout - raadpleeg de Bose Music-app |
| Continu rood |  | Fout - neem contact op met de Bose-clientservice |

DE LUIDSPREKER UPDATEN

Bij verbinding met de Bose Music-app en uw Wi-Fi-netwerk wordt de luidspreker automatisch geüpdatet.

WI-FI UITSCHAKELEN/INSCHAKELLEN

Tik de Afspelen/Pauzeren-knop ▶|| en de *Bluetooth*-knop Ɂ aan en laat deze pas los als de lichtbalk naar het midden toe oplicht, twee keer pulseert en vervolgens geleidelijk zwart wordt.

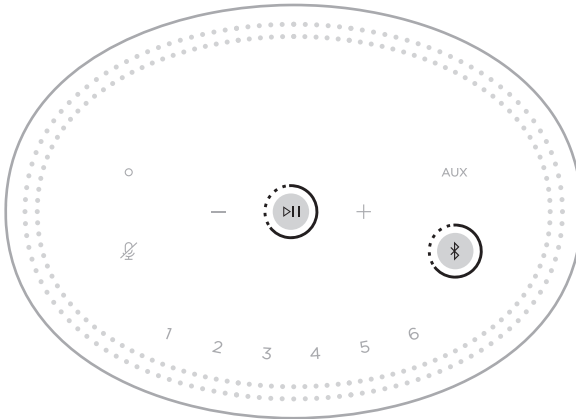

OPMERKING: Als Wi-Fi is uitgeschakeld, kunt u de luidspreker niet bedienen via de Bose Music-app of uw spraakassistent.

DE LUIDSPREKER SCHOONMAKEN

Maak de buitenkant van de luidspreker schoon met een zachte, droge doek.

LET OP:

- Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van de luidspreker. Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er GEEN vloeistof in openingen wordt gemorst.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.bose.com/Support/HS300

BEPERKTE GARANTIE

Voor de luidspreker geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.bose.com/register voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als zich problemen met de luidspreker voordoen, probeer dan deze oplossingen eerst:

- Controleer of de luidspreker op een werkend stopcontact is aangesloten (zie pagina 13).
- Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Controleer de status van de luidspreker (zie pagina 30).
- Download de Bose Music-app en voer beschikbare software-updates uit.
- Plaats de luidspreker en het mobiele apparaat weg van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).
- Plaats de luidspreker binnen het aanbevolen bereik van uw draadloze router of mobiele apparaat om te zorgen dat de luidspreker goed werkt.


ANDERE OPLOSSINGEN

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Contact

| SYMPTOOM | OPLOSSING |
|--|--|
| Luidspreker gaat niet aan | <p>Sluit het netsnoer op een ander stopcontact aan.</p> <p>Haal het netsnoer uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek het dan weer stevig in het stopcontact.</p> |
| Luidspreker reageert niet tijdens installatie | <p>Zorg dat u de Bose Music-app gebruikt voor de installatie.</p> <p>OPMERKING: Als de app u niet vraagt om de luidspreker te configureren, tikt u op het pictogram Mijn Bose in de linkerbovenhoek. Tik op + om het product toe te voegen.</p> <p>Haal het netsnoer uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek het dan weer stevig in het stopcontact.</p> |
| Bose Music-app werkt niet op mobiel apparaat | <p>Controleer of uw mobiele apparaat compatibel is met de Bose Music-app en voldoet aan de minimale systeemvereisten. Raadpleeg de appstore op uw mobiele apparaat voor meer informatie.</p> <p>Verwijder de Bose Music-app van uw mobiele apparaat en installeer de app opnieuw (zie pagina 14).</p> |

| SYMPTOOM | OPLOSSING |
|---|--|
| <p>Luidspreker maakt geen verbinding met Wi-Fi-netwerk</p> | <p>Selecteer de juiste netwerknaam in de Bose Music-app en voer het wachtwoord voor het netwerk in.</p> <p>Controleer of de luidspreker en uw mobiele apparaat met hetzelfde netwerk zijn verbonden.</p> <p>Als uw Wi-Fi-netwerkinformatie is veranderd, zie dan pagina 15.</p> <p>Schakel Wi-Fi in op het apparaat dat u gebruikt voor de installatie.</p> <p>Sluit andere open toepassingen op uw mobiele apparaat.</p> <p>Als uw router zowel de 2,4 GHz- als 5 GHz-band ondersteunt, zorg dan dat het mobiele apparaat en de luidspreker met dezelfde band verbinding maken.</p> <p>OPMERKING: Bose adviseert om elke band een unieke naam te geven om er zeker van te zijn dat u een verbinding met de juiste band tot stand brengt.</p> <p>Reset de router.</p> <p>Verwijder de Bose Music-app van uw mobiele apparaat. Haal het netsnoer uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek het dan weer stevig in het stopcontact. Download de Bose Music-app en start de installatie opnieuw.</p> |
| <p>Geluid valt soms weg of geen geluid</p> | <p>Zet het volume op de hoofdtelefoon en het mobiele apparaat hoger.</p> <p>Stop andere audio- of videostreamingtoepassingen.</p> <p>Schakel over op een andere bron.</p> <p>Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst.</p> <p>Zorg dat u een compatibel mobiel <i>Bluetooth</i>-apparaat gebruikt.</p> <p>OPMERKING: U kunt geen <i>Bluetooth</i>-hoofdtelefoon met de luidspreker verbinden.</p> <p>Start uw mobiele apparaat opnieuw.</p> <p>Haal het netsnoer uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek het dan weer stevig in het stopcontact.</p> <p>Plaats de luidspreker dichterbij uw mobiele apparaat.</p> <p>Plaats de luidspreker dichterbij de router.</p> |


| SYMPTOOM | OPLOSSING |
|---|---|
| <p>Luidspreker maakt geen verbinding met een Bluetooth-apparaat.</p> | <p>Op uw apparaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en vervolgens weer in. • Verwijder de luidspreker uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 26). <p>Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 26). Zorg dat u een compatibel mobiel <i>Bluetooth</i>-apparaat gebruikt.</p> <p>OPMERKING: U kunt geen <i>Bluetooth</i>-hoofdtelefoon met de luidspreker verbinden.</p> <p>Verwijder de luidspreker uit de lijst met <i>Bluetooth</i>-apparaten van het mobiele apparaat en maak opnieuw verbinding (zie pagina 27). Wis de lijst met apparaten van de luidspreker (zie pagina 27).</p> |
| <p>Luidspreker streamt geen audio via AirPlay</p> | <p>Controleer of de luidspreker is ingeschakeld en zich binnen bereik bevindt (zie pagina 13).</p> <p>Update uw Apple-apparaat en de luidspreker.</p> <p>Zorg dat het Apple-apparaat en de luidspreker zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden.</p> <p>Als u het AirPlay-pictogram  niet kunt vinden in de muziek-app die u gebruikt voor het streamen, stream de audio dan via het bedieningspaneel (zie pagina 28).</p> <p>Voor aanvullende ondersteuning gaat u naar: https://www.apple.com/airplay/</p> |
| <p>Luidspreker is niet zichtbaar om aan een ander Bose-account toe te voegen</p> | <p>Controleer via de Bose Music-app of delen is ingeschakeld op de luidspreker.</p> <p>Controleer of de luidspreker en het mobiele apparaat met hetzelfde netwerk zijn verbonden.</p> |

| SYMPTOOM | OPLOSSING |
|--|--|
| <p>Alexa reageert niet</p> | <p>Zorg dat Alexa is ingesteld via de Bose Music-app (zie pagina 14).</p> <p>OPMERKING: De luidspreker moet worden geïnstalleerd en met het Wi-Fi-netwerk worden verbonden via de Bose Music-app.</p> <p>Controleer of u in een land bent waar Alexa beschikbaar is.</p> <p>Controleer of de Microfoon uit-knop  niet rood brandt. Tik op  om de microfoon aan te zetten.</p> <p>Zorg dat u de naam gebruikt die u in de Bose Music-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzigt u de naam in de Bose Music-app.</p> <p>Verwijder Alexa van de luidspreker via de Bose Music-app. Voeg Alexa opnieuw toe.</p> <p>Voor aanvullende ondersteuning gaat u naar: https://www.amazon.com/usealexa</p> |
| <p>De Google Assistent reageert niet of speelt geen audio af</p> | <p>Zorg dat de Google Assistent is ingesteld via de Bose Music-app (zie pagina 14).</p> <p>Verbind het mobiele apparaat met Wi-Fi.</p> <p>Controleer of u in een land bent waar de Google Assistent beschikbaar is.</p> <p>Zorg dat u de meest recente versie van de Google Assistent-app gebruikt.</p> <p>Controleer of het mobiele apparaat compatibel is.</p> <p>Verwijder de Google Assistent van de luidspreker via de Bose Music-app. Voeg de Google Assistent vervolgens opnieuw toe.</p> <p>Kies Pandora of Spotify als uw standaardaudioservice (zie pagina 24).</p> <p>Zorg dat u in de Bose Music-app hetzelfde audioserviceaccount gebruikt als in de Google Assistent-app.</p> <p>Uw opdracht wordt mogelijk niet door de Google Assistent ondersteund. Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd.</p> <p>Voor aanvullende ondersteuning gaat u naar: https://support.google.com/assistent</p> |
| <p>De Google Assistent-instellingen voor persoonlijke resultaten wijzigen</p> | <p>Gebruik het menu Instellingen in de Google Assistent-app om persoonlijke resultaten uit te schakelen of het account voor persoonlijke resultaten te wijzigen.</p> |

DE LUIDSPREKER OP DE FABRIEKINSTELLINGEN TERUGZETTEN

Door de luidspreker terug te zetten op de fabriekinstellingen worden alle instellingen voor bron, volume en netwerk uit de luidspreker gewist en worden de oorspronkelijke fabriekinstellingen hersteld.

Tik de Volume lager-knop — en de AUX-knop 10 seconden aan, totdat de lichtbalk naar het midden toe oplicht, twee keer wit pulseert en vervolgens geleidelijk zwart wordt.

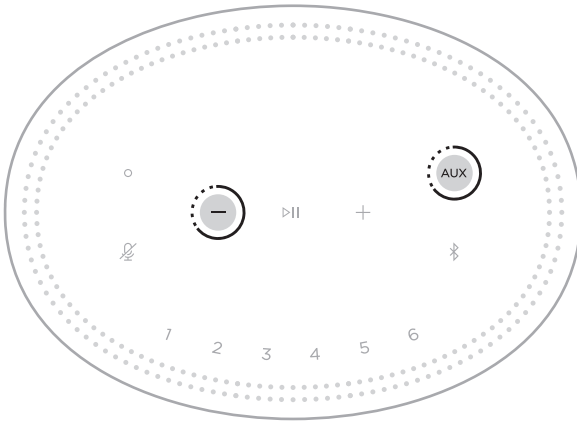

De luidspreker wordt opnieuw opgestart. Wanneer het terugzetten op de fabriekinstellingen klaar is, brandt de lichtbalk continu oranje.

De netwerk- en audio-instellingen van de luidspreker herstellen

Installeer de luidspreker met de Bose Music-app (zie pagina 14).

