

Owner's Guide
Brugervejledning
Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding
Guía del usuario
Käyttöohje
Notice d'utilisation
Manuale di istruzioni
Kezelési útmutató
Brukerveiledning
Podręcznik użytkownika
Bruksanvisning
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້
사용자 안내서
用戶指南
使用者指南
取扱説明書
دليل المالك

BOSE

QUIETCOMFORT® 35 II
NOISE CANCELLING

Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

WAARSCHUWINGEN

- Gebruik de hoofdtelefoon NIET gedurende lange tijd bij een hoog volume.
 - Om gehoorschade te voorkomen, dien je de hoofdtelefoon op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
 - Zet het volume lager op je apparaat voordat je de hoofdtelefoon in/op je oren plaatst en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat je een comfortabel luistervolume bereikt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET voor telefoongesprekken of andere doeleinden terwijl je rijdt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET met noise-cancelling wanneer het niet kunnen horen van omgevingsgeluiden een gevaar voor jezelf of anderen kan opleveren, bijvoorbeeld tijdens fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg enz.
 - Zet de hoofdtelefoon af of gebruik de hoofdtelefoon met noise-cancelling uitgeschakeld en pas het volume aan om te zorgen dat je omgevingsgeluiden kunt horen, waaronder alarm- en waarschuwingssignalen.
 - Houd er rekening mee dat geluiden waarop je vertrouwt als herinnering of waarschuwing anders kunnen klinken wanneer je de hoofdtelefoon gebruikt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET als deze een hard, ongewoon geluid te horen geeft. Als dit gebeurt, zet de hoofdtelefoon dan uit en neem contact op met de Bose-klantenservice.
- Zet de hoofdtelefoon onmiddellijk af als je warmte voelt of als het geluid wegvalt.
- Gebruik GEEN adapters van mobiele telefoons om hoofdtelefoons aan te sluiten op aansluitingen in vliegtuigstoelen aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen door oververhitting.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET als headset voor communicatiedoeleinden in de luchtvaart, behalve in noodgevallen.
 - Inkomend geluid zal niet worden gehoord als de batterij leeg of verkeerd geplaatst is. Dit kan tot gevolg hebben dat bij het besturen van een vliegtuig niet alle berichten doorkomen.
 - Zeer hard omgevingsgeluid, zoals vaak voorkomt bij propellervliegtuigen, kan de ontvangst van inkomende audiocommunicatie bemoeilijken, met name bij het opstijgen en klimmen.
 - De hoofdtelefoon is niet geschikt voor de geluiden, hoogte, temperatuur en andere omgevingsfactoren die gebruikelijk zijn bij niet-commerciële vliegtuigen. Dit kan leiden tot het verstoren van kritieke communicatie.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg je arts om te vragen of dit invloed kan hebben op je implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET aan regen, vloeistof of vocht worden blootgesteld.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik dit product uitsluitend met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
- Producten die batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neem je contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. De volgende twee voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen externe storingen, inclusief storingen die mogelijk een ongewenste werking tot gevolg hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Het mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Voldoet aan de IMDA-vereisten.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecomunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

Probeer **NIET** om de oplaadbare lithiumionenbatterij uit dit product te verwijderen. Neem contact op met je plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om deze te verwijderen.

 Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kun je vinden op www.Bose.com/compliance

Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz:

Bluetooth: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.



Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neem je contact op met de gemeente waar je woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar je dit product hebt gekocht.

Li-ion



De oplaadbare lithiumionenbatterij in dit product mag alleen door een erkend vakman worden verwijderd. Voor verdere informatie neem je contact op met je plaatselijke Bose-verkoper of ga je naar <http://www.bose.com/compliance>.



Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidspreker	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.						
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "8" is 2008 of 2018.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

Temperatuurbereik voor opladen: 0 °C – 45 °C

Temperatuurbereik voor ontladen: -20 °C – 60 °C

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Gebruik van het Made for Apple-logo betekent dat een accessoire speciaal bedoeld is voor gebruik met de in het logo vermelde Apple-producten en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor het gebruik van dit product of voor het voldoen aan veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften. Gebruik van dit accessoire met een Apple-product kan de draadloze werking beïnvloeden.

Apple, het Apple-logo, iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Het handelsmerk "iPhone" wordt in Japan gebruikt met een licentie van Aiphone K.K.

Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Het *Bluetooth*[®]-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Het N-merkteken is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2018 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

INHOUD

Bose® Connect-app

Wat kan ik doen met de Bose Connect-app?	8
--	---

Wat zit er in de doos

Inhoud	9
--------------	---

Knoppen op de hoofdtelefoon

Inschakelen	11
Stand-bytimer	11
Uitschakelen	12
Functies van de hoofdtelefoon	13
Functies voor het afspelen van media en voor het volume	13
Belfuncties	14
Functies van de Actie-knop	15

Noise-cancelling

Noise-cancelling-modi	16
De noise-cancelling-modus wijzigen met de Actie-knop	16

Spraakbediening

Toegang krijgen tot spraakbediening	17
---	----

De batterij opladen

De hoofdtelefoon opladen	18
Oplaadtijd	18
Het laadniveau van de batterij horen	18

Statuslampjes

<i>Bluetooth</i> ®-lampje	19
Batterijlampje	19

Gesproken mededelingen

Vooraf geïnstalleerde talen	20
De taal wijzigen	20
Gesproken mededelingen uitschakelen	20

Bluetooth-verbindingen

Je mobiele apparaat verbinden met behulp van de Bose® Connect-app (aanbevolen)..... 21

Een andere verbindingmethode kiezen 22

 Verbinden via het *Bluetooth*-menu op je mobiele apparaat 22

 Verbinding maken met NFC op je mobiele apparaat..... 24

De verbinding met een mobiel apparaat verbreken 25

Opnieuw verbinding maken met een mobiel apparaat 25

Meerdere Bluetooth-verbindingen

Verbinding maken met nog een mobiel apparaat 26

Verbonden mobiele apparaten identificeren 26

Schakelen tussen twee verbonden mobiele apparaten..... 26

Opnieuw verbinding maken met een eerder verbonden apparaat..... 27

De koppellijst van de hoofdtelefoon wissen 27

Bedrade aansluitingen

De audiokabel aansluiten..... 28

Verzorging en onderhoud

De hoofdtelefoon opbergen..... 29

De hoofdtelefoon schoonmaken 30

Reserveonderdelen en accessoires..... 30

Beperkte garantie 30

Plaats van het serienummer 31

Problemen oplossen

Veelgebruikte oplossingen..... 32

Download de Bose Connect-app om je software up-to-date te houden, je hoofdtelefooninstellingen aan te passen, *Bluetooth*-verbindingen gemakkelijk te beheren en toegang te krijgen tot nieuwe functies.


Wat kan ik doen met de Bose Connect-app?

- Gemakkelijk verbinding maken met en schakelen tussen meerdere mobiele apparaten met één swipe.
- De Actie-knop configureren.
- Muziek delen met je vrienden.
- Je hoofdtelefoonervaring aanpassen:
 - Je hoofdtelefoon een naam geven
 - Een taal selecteren voor gesproken mededelingen of gesproken mededelingen uitschakelen
 - De noise-cancelling-modus wijzigen
 - De stand-bytimer bijstellen
- De productrondeleiding en de Help openen.
- De hoofdtelefoon up-to-date houden met de nieuwste software.



Inhoud


Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

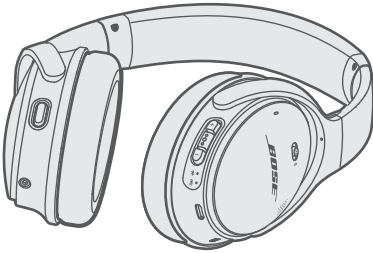

Bose® QuietComfort® 35
draadloze hoofdtelefoon II



Etui

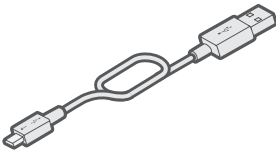


USB-kabel





Audiokabel van 3,5 mm

Opmerking: Als een deel van het product beschadigd is, mag je het niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose®-dealer of de Bose-klantenservice.
Ga naar: global.Bose.com/Support/QC35ii


KNOPPEN OP DE HOOFDTELEFOON

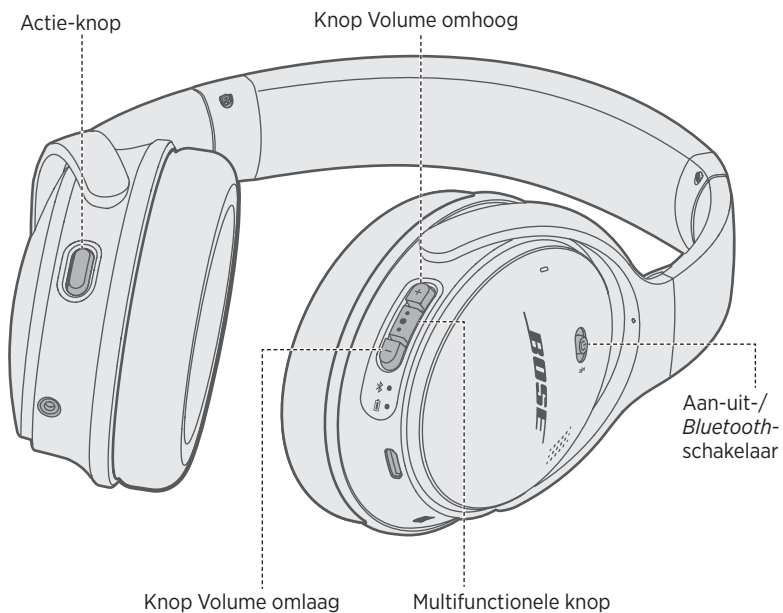

Inschakelen

Schuif de aan-uit-/Bluetooth-schakelaar  naar rechts .

Een gesproken mededeling meldt het laadniveau van de batterij en het batterijlampje  geeft het laadniveau van de batterij aan.

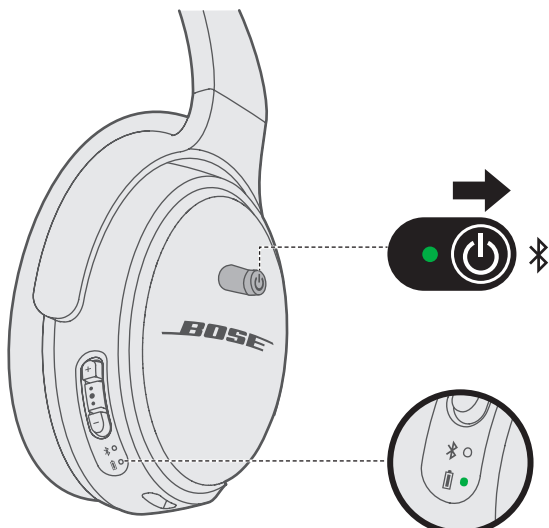


Stand-bytimer

De stand-bytimer spaart de batterij wanneer de hoofdtelefoon niet wordt gebruikt.

Om de stand-bytimer te installeren en in te stellen, gebruik je de Bose® Connect-app.

Uitschakelen

Schuif de aan-uit-/*Bluetooth*-schakelaar  naar links.

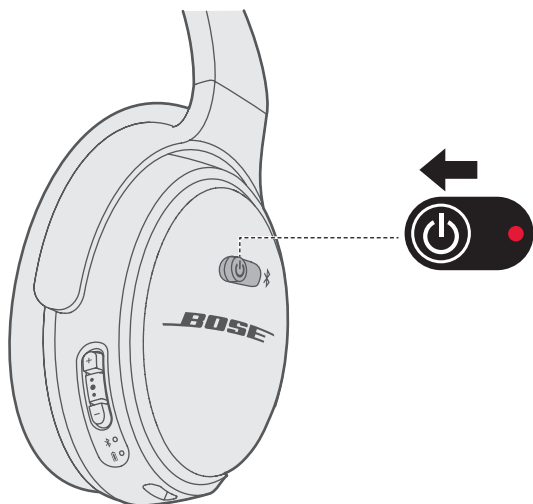


Opmerking: Wanneer de hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld, wordt de noise-cancelling uitgeschakeld.

Functies van de hoofdtelefoon

De knoppen op de hoofdtelefoon bevinden zich aan de achterkant van het rechteroorstuk.

Functies voor het afspelen van media en voor het volume

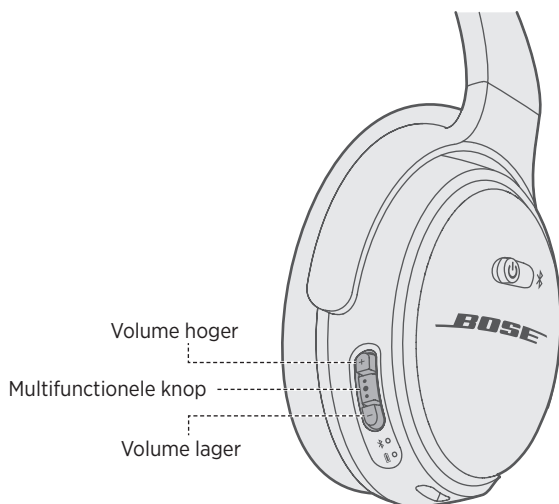

Functie	Wat te doen
Afspelen/Pauzeren	Druk op de multifunctionele knop ●●●.
Vooruit skippen	Druk twee keer op ●●●.
Achteruit skippen	Druk driemaal op ●●●.
Snel vooruitspoelen	Druk twee keer op ●●● en houd de knop de tweede keer ingedrukt.
Terugspoelen	Druk drie keer op ●●● en houd de knop de derde keer ingedrukt.
Volume hoger	Druk op +.
Volume lager	Druk op -.

Belfuncties


De multifunctionele knop ●●● en de microfoon bevinden zich aan de achterkant van het rechteroorstuk.



Funcie	Wat te doen
Een oproep beantwoorden	Druk op ●●●.
Een oproep beëindigen	Druk op ●●●.
Een inkomende oproep weigeren	Houd ●●● één seconde ingedrukt.
Een tweede inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep in de wacht zetten	Terwijl je bezig bent met een oproep druk je één keer op ●●●.
Een tweede inkomende oproep weigeren en doorgaan met de huidige oproep	Terwijl je met een oproep bezig bent, houd je ●●● één seconde ingedrukt.
Schakelen tussen twee oproepen	Met twee actieve oproepen druk je tweemaal op ●●●.
Een telefonische vergadering starten	Met twee actieve oproepen houd je ●●● één seconde ingedrukt.
Het geluid van een oproep in- of uitschakelen	Terwijl je bezig bent met een oproep druk je tegelijk op + en -.

Functies van de Actie-knop

Met de Actie-knop kun je de instelling voor noise-cancelling snel en gemakkelijk wijzigen. De Actie-knop bevindt zich aan de achterkant van het linkeroorstuk.

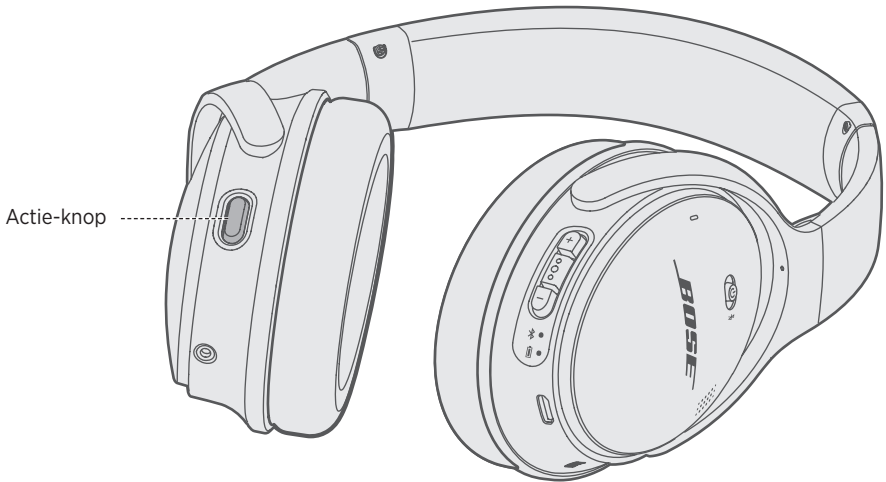

Om de noise-cancelling-modus te wijzigen, druk je kort op de Actie-knop.

Voor meer informatie over de verschillende noise-cancelling-modi, raadpleeg je pagina 16.

NOISE-CANCELLING

Noise-cancelling vermindert ongewenst lawaai en biedt helderdere, meer levensechte audioprestaties. Je kunt je noise-cancelling-modus kiezen op basis van je luistervoorkeur en omgeving.

Noise-cancelling-modi

Noise-cancelling-modus	Beschrijving
Hoog	Noise-cancelling van wereldklasse met geoptimaliseerde audio van Bose®.
Laag	Noise-cancelling voor fijnregeling bij luisteren naar audio in een stille of winderige omgeving.
Uit	Noise-cancelling uitgeschakeld.

Opmerking: Telkens wanneer je de hoofdtelefoon aanzet, wordt de noise-cancelling-modus standaard op Hoog ingesteld.

De noise-cancelling-modus wijzigen met de Actie-knop

Druk kort op de Actie-knop.

Een gesproken mededeling meldt de noise-cancelling-modus. Blijf kort op de actieknop drukken tot dat je je voorkeursmodus bereikt.

Tip: Je kunt de noise-cancelling-modus ook wijzigen met de Bose Connect-app.

Je kunt de multifunctionele knop ●●● op je hoofdtelefoon gebruiken om toegang te krijgen tot Siri of de Google Assistant op je mobiele apparaat.

Opmerking: Je hebt geen toegang tot spraakbediening terwijl je aan het bellen bent.

Toegang krijgen tot spraakbediening

Houd ●●● ingedrukt om spraakbediening op je mobiele apparaat te activeren.

Je hoort een toon die aangeeft dat spraakbediening actief is.

De hoofdtelefoon opladen

1. Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de micro-USB-aansluiting op het rechteroorstuk.
2. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-wandoplader of een computer die aanstaat.



Opmerkingen:

- Tijdens het opladen knippert het batterijlampje oranje. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, brandt het batterijlampje groen.
- De hoofdtelefoon geeft tijdens het opladen geen geluid weer.

Oplaadtijd

Laat de hoofdtelefoon maximaal twee uur volledig opladen.

Opmerkingen:


- Wanneer je een draadloze verbinding hebt, werkt de hoofdtelefoon met een volledig opgeladen batterij maximaal 20 uur.
- Wanneer je aangesloten bent met de audiokabel, werkt de hoofdtelefoon met een volledig opgeladen batterij maximaal 40 uur.

Het laadniveau van de batterij horen

Elke keer dat je de hoofdtelefoon inschakelt, hoor je een gesproken mededeling met het laadniveau van de batterij. Wanneer de hoofdtelefoon in gebruik is, hoor je "Batterij bijna leeg, nu opladen."

Opmerking: Om het laadniveau van de batterij te zien, kijk je naar het lampje op het rechteroorstuk. Voor meer informatie, zie "Batterijlampje" op pagina 19.

De lampjes voor *Bluetooth* en de batterij bevinden zich op de rechteroortelefoon.

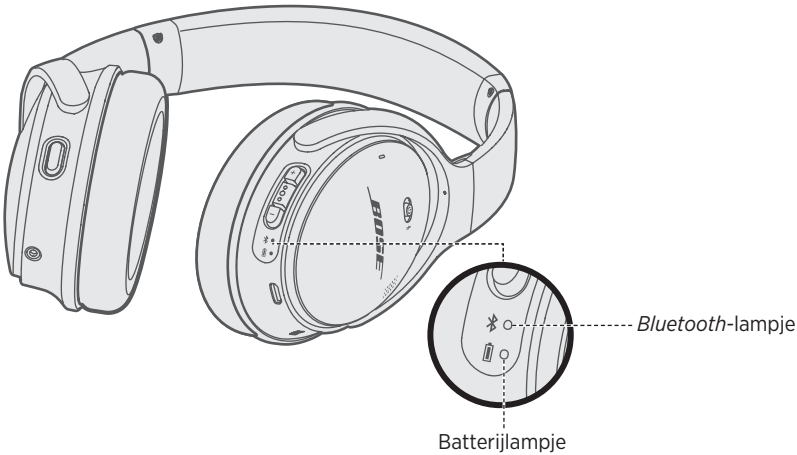

Bluetooth-lampje

Activiteit van het lampje	Systeemstatus
Knipperend blauw	Klaar om te verbinden
Knipperend wit	Bezig verbinding te maken
Continu wit (10 seconden) en vervolgens uit	Verbonden

Batterijlampje

Activiteit van het lampje	Systeemstatus
Continu groen	Half tot volledig opgeladen
Knipperend oranje	Bezig met laden
Continu oranje	Bijna leeg
Knipperend rood	Moet worden opgeladen
Continu rood	Fout bij het laden - neem contact op met de Bose-klantenservice

Opmerking: Als de hoofdtelefoon verbonden is met een Apple-apparaat, zal het apparaat het laadniveau van de batterij van de hoofdtelefoon weergeven in de buurt van de rechterbovenhoek van het scherm en in het meldingscentrum.

GESPROKEN MEDEDELINGEN

Gesproken mededelingen leiden je door het tot stand brengen van de *Bluetooth*-verbinding, melden het laadniveau van de batterij en geven aan welke apparaten zijn verbonden. Je kunt de gesproken mededelingen instellen met de knoppen op de hoofdtelefoon.

Tip: Je kunt de instellingen voor gesproken mededelingen ook eenvoudig beheren met de Bose® Connect-app.

Vooraf geïnstalleerde talen

De volgende talen zijn vooraf op je hoofdtelefoon geïnstalleerd:

- Engels
- Duits
- Koreaans
- Zweeds
- Spaans
- Mandarijnenchinees
- Italiaans
- Nederlands
- Frans
- Japans
- Portugees

Kijken of er nog meer talen zijn

Er kunnen verdere talen beschikbaar zijn. Om te controleren of er taalupdates zijn, download je de Bose Updater.

Ga naar: btu.Bose.com

De taal wijzigen

Wanneer je de hoofdtelefoon voor het eerst aanzet, zijn de gesproken mededelingen in het Engels. Een andere taal selecteren:

1. Houd **+** en **-** tegelijk ingedrukt tot je de gesproken mededeling voor de eerste taaloptie hoort.
2. Druk op **+** of **-** om de lijst met talen te doorlopen.
3. Wanneer je je taal hoort, houd je de multifunctionele knop **•••** ingedrukt om een selectie te maken.

Gesproken mededelingen uitschakelen

Om gesproken mededelingen uit te schakelen en opnieuw in te schakelen, gebruik je de Bose® Connect-app.

Met de draadloze *Bluetooth*-technologie kun je muziek van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers streamen. Voordat je muziek kunt streamen van een apparaat moet je het apparaat met je hoofdtelefoon verbinden.

Je mobiele apparaat verbinden met behulp van de Bose® Connect-app (aanbevolen)

1. Schakel de hoofdtelefoon in (zie pagina 11).
2. Download de Bose Connect-app en volg de instructies op het scherm om verbinding te maken.




Nadat de verbinding tot stand is gebracht, hoor je “Verbonden met <naam apparaat>” en brandt het *Bluetooth*-lampje \times continu wit.


Een andere verbindingmethode kiezen

Je kunt je mobiele apparaat met je hoofdtelefoon koppelen met behulp van *Bluetooth* draadloze technologie of Near Field Communication (NFC).

Verbinden via het *Bluetooth*-menu op je mobiele apparaat

1. Schuif de aan-uit-/*Bluetooth*-knop  naar rechts  en houd de knop daar twee seconden.


Je hoort 'Klaar om nog een apparaat te koppelen' en het *Bluetooth*-lampje  knippert blauw.

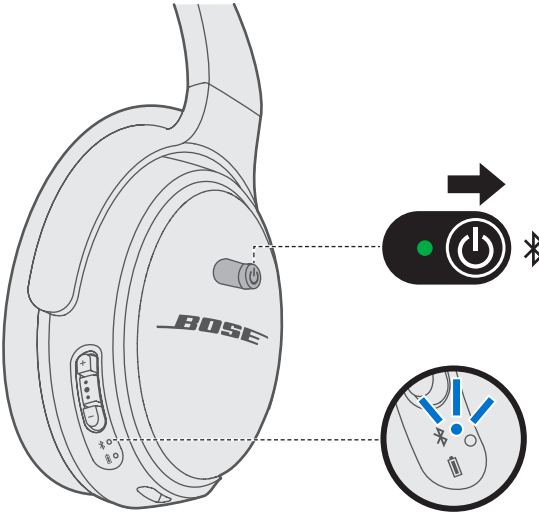

2. Zet op je apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

Tip: De *Bluetooth*-functie bevindt zich normaal in het menu Instellingen.

3. Selecteer je hoofdtelefoon in de lijst met apparaten.

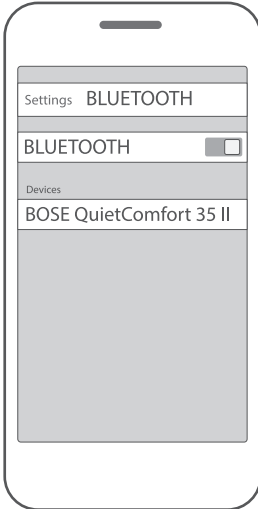

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, hoor je “Verbonden met <naam apparaat>” en brandt het *Bluetooth*-lampje ✱ continu wit.

Verbinding maken met NFC op je mobiele apparaat


Wat is NFC?

NFC maakt een *Bluetooth*-verbinding mogelijk door eenvoudig twee apparaten tegen elkaar te tikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van je apparaat om te zien of je model NFC ondersteunt.

Opmerking: Als je apparaat *Bluetooth*-verbinding via NFC ondersteunt, kun je beide koppelmethoden gebruiken.

1. Met de hoofdtelefoon ingeschakeld ontgrendel je je apparaat en zet je de *Bluetooth*- en NFC-functie aan. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat om meer over deze functies te leren.
2. Tik met het NFC-aanraakpunt op je apparaat tegen de linker onderkant van de hoofdtelefoon.

Je apparaat kan je vragen om de *Bluetooth*-verbinding te accepteren.

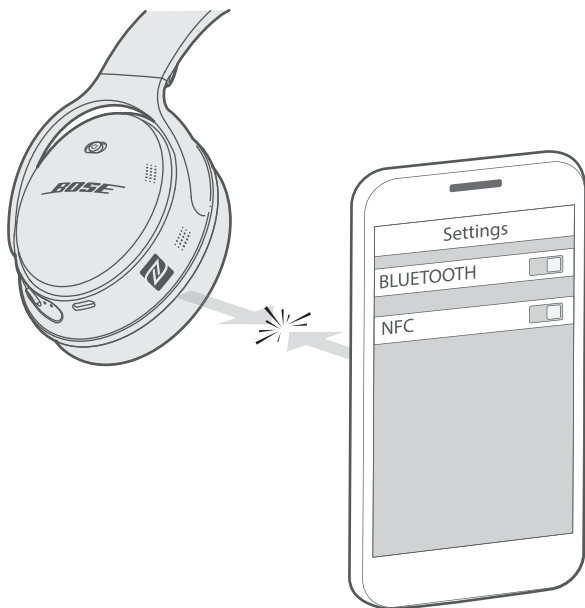

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, hoor je “Verbonden met <naam apparaat>” en brandt het *Bluetooth*-lampje Ⓜ continu wit.

De verbinding met een mobiel apparaat verbreken

Gebruik de Bose® Connect-app om de verbinding met je mobiele apparaat te verbreken.

Tip: Je kunt de verbinding ook verbreken met het *Bluetooth*-menu op je mobiele apparaat.

Opnieuw verbinding maken met een mobiel apparaat

Als het apparaat wordt ingeschakeld, probeert de hoofdtelefoon opnieuw verbinding te maken met de twee laatst verbonden mobiele apparaten.

Opmerking: De apparaten moeten zich binnen het bereik bevinden (9 m) en aanstaan.

MEERDERE *BLUETOOTH*-VERBINDINGEN

Je kunt verdere apparaten met je hoofdtelefoon verbinden. Deze *Bluetooth*-verbindingen worden bediend met de aan-uit-/*Bluetooth*-schakelaar (⏻). Gesproken mededelingen helpen je bij het beheren van meerdere verbindingen. Zorg dat deze functie is ingeschakeld voordat je verbinding maakt met een extra mobiel apparaat.

Tip: Je kunt ook gemakkelijk meerdere verbonden apparaten beheren met de Bose® Connect-app.

Verbinding maken met nog een mobiel apparaat

Je kunt maximaal acht verbonden apparaten in de koppellijst van de hoofdtelefoon opslaan en je hoofdtelefoon kan actief verbonden zijn met twee apparaten tegelijk.

Als je verbinding wilt maken met nog een apparaat, download je de Bose Connect-app (zie pagina 21) of gebruik je het *Bluetooth*-menu op je mobiele apparaat (zie pagina 22).

Opmerking: Je kunt slechts van één apparaat tegelijk audio afspelen.

Verbonden mobiele apparaten identificeren





Schuif ⏻ naar ⌘ en laat los om te horen welk apparaat momenteel verbonden is.

Schakelen tussen twee verbonden mobiele apparaten



1. Pauzeer de audio op het eerste mobiele apparaat.
2. Speel audio af op het tweede mobiele apparaat.

Opmerking: Je hoofdtelefoon kan oproepen ontvangen van beide apparaten, ongeacht welk apparaat audio afspeelt.

Opnieuw verbinding maken met een eerder verbonden apparaat

1. Schuif de aan-uit-/*Bluetooth*-schakelaar  naar rechts  en laat los om te horen welk apparaat verbonden is.
2. Schuif  binnen twee seconden  naar rechts en laat weer los om verbinding te maken met het volgende apparaat in de koppellijst van de hoofdtelefoon. Herhaal dit totdat je de naam van het juiste apparaat hoort.
3. Speel audio af op het verbonden mobiele apparaat.

De koppellijst van de hoofdtelefoon wissen

1. Schuif  naar  en houd 10 seconden ingedrukt totdat je “De lijst met *Bluetooth*-apparaten is gewist. Klaar om te verbinden” hoort.
2. Verwijder de hoofdtelefoon van de *Bluetooth*-lijst op je mobiele apparaat. Alle apparaten worden gewist en de hoofdtelefoon is klaar om te verbinden.

De audiokabel aansluiten

Gebruik de kabel van 3,5 mm (bijgeleverd) om een niet-draadloos apparaat aan te sluiten of om de hoofdtelefoon te blijven gebruiken als de batterij leeg is.

1. Sluit de kabel aan op de aansluiting op het rechteroorstuk.



2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de aansluiting op het apparaat.


De hoofdtelefoon opbergen

De oorstukken kunnen worden gedraaid, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opbergen. Plaats de hoofdtelefoon plat in het etui.

1. Draai beide oorstukken naar binnen zodat ze plat liggen.



2. Vouw het linkeroorstuk omhoog in de richting van de hoofdband.

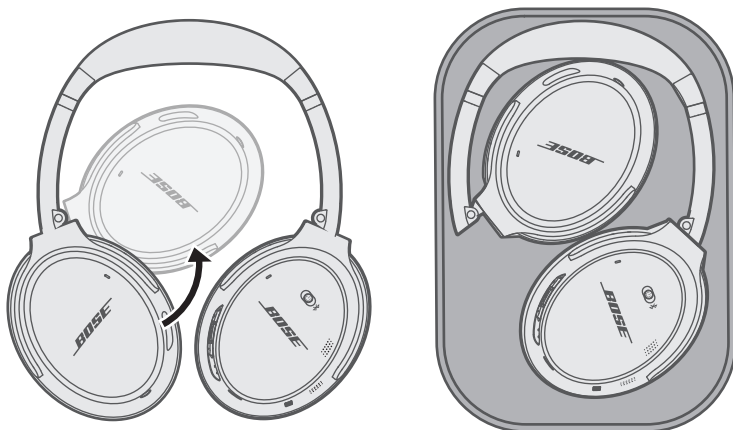

Opmerkingen:

- Zet de hoofdtelefoon uit wanneer deze niet in gebruik is.
- Zorg dat de batterij volledig opgeladen is als je de hoofdtelefoon gedurende meer dan een paar maanden opbergt.

De hoofdtelefoon schoonmaken

De hoofdtelefoon moet mogelijk af en toe worden schoongemaakt:

- Neem de buitenkant af met een zachte, droge doek.
- Zorg dat er geen vocht in de oorstukken of in de audio-ingangsaansluiting terechtkomt.

Reserveonderdelen en accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kun je bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: global.Bose.com/QC35ii

Beperkte garantie


De hoofdtelefoon wordt gedekt door een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, ga je naar global.Bose.com/register voor instructies. Als je het product niet registreert, is dit niet van invloed op je rechten onder de beperkte garantie.

Plaats van het serienummer

Het serienummer bevindt zich onder de afscherming achterin het rechteroorstuk. De afscherming is de binnenste afscherming die de componenten in het oorstuk afdekt en beschermt.

Om het serienummer te zien, pak je de afscherming aan de bovenrand vast en trek je deze voorzichtig weg. Let op dat je niet op andere componenten in het oorstuk duwt of deze verwijdert, aangezien dit kan leiden tot schade aan de hoofdtelefoon.

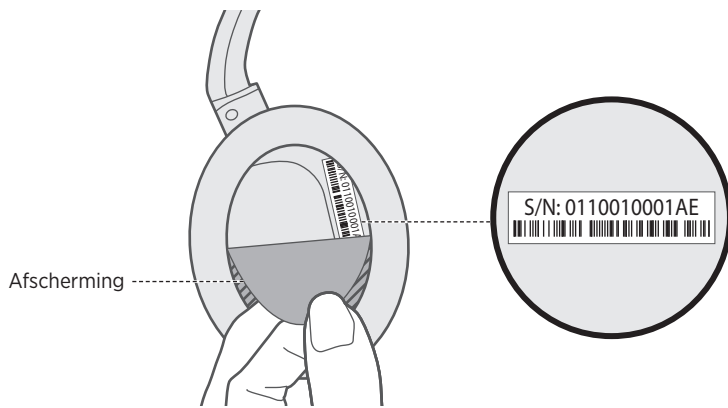



Veelgebruikte oplossingen

Als je problemen hebt met je hoofdtelefoon:

- Controleer de status van de statuslampjes (zie pagina 19).
- Laad de batterij op (zie pagina 18).
- Zet het volume op je hoofdtelefoon, mobiele apparaat en muziek-app hoger.
- Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen (zie pagina 26).

Als je het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als je het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Symptoom	Oplossing
De hoofdtelefoon kan niet worden aangezet	Laad de batterij op.
De hoofdtelefoon kan niet met je mobiele apparaat worden verbonden	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de status van de statuslampjes (zie pagina 19). • Koppel de reserveaudiokabel los. • Koppel de USB-oplaadkabel los. • Op je mobiele apparaat: <ul style="list-style-type: none"> - Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en weer in. - Verwijder de Bose® QuietComfort® 35 draadloze hoofdtelefoon II uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op je apparaat. Maak opnieuw verbinding. • Plaats je mobiele apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels. • Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 26). • Ga naar global.Bose.com/Support/QC35ii om instructievideo's te zien. • Wis de koppellijst van de hoofdtelefoon (zie pagina 27) en verbind opnieuw.
De hoofdtelefoon kan niet met NFC worden verbonden	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de status van de statuslampjes (zie pagina 19). • Controleer of je apparaat <i>Bluetooth</i>-verbinding via NFC ondersteunt. • Ontgrendel je apparaat en zet de <i>Bluetooth</i>- en NFC-functie aan. • Tik met het NFC-aanraakpunt op de achterkant van je mobiele apparaat tegen het NFC-aanraakpunt op de hoofdtelefoon.

Symptoom	Oplossing
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Zet de hoofdtelefoon aan en laad de batterij op. • Controleer de status van de statuslampjes (zie pagina 19). • Zet het volume op je hoofdtelefoon, je mobiele apparaat en de muziekbron hoger. • Schuif de aan-uit-/Bluetooth-schakelaar  naar rechts  en laat de knop los om het verbonden apparaat te horen. Zorg dat je het juiste apparaat gebruikt. • Plaats je mobiele apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels. • Gebruik een andere muziekbron. • Maak verbinding met een andere mobiel apparaat (zie pagina 26). • Als er twee mobiele apparaten verbonden zijn, pauzeer dan eerst je andere mobiele apparaat. • Als er twee mobiele apparaten verbonden zijn, plaats de apparaten dan binnen het bereik van de hoofdtelefoon (9 m).
Slechte geluidskwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik een andere muziekbron. • Maak verbinding met een andere mobiel apparaat (zie pagina 26). • Verbreek de verbinding met het tweede apparaat. • Plaats je mobiele apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels.
Geen geluid uit een apparaat dat is aangesloten met de reserveaudiokabel	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel je mobiele apparaat in en speel muziek af. • Sluit de uiteinden van de reserveaudiokabel aan. • Zet het volume op je hoofdtelefoon, je mobiele apparaat en de muziekbron hoger. • Maak verbinding met een andere mobiel apparaat (zie pagina 26).
Slechte geluidskwaliteit uit een apparaat dat aangesloten is met een audiokabel	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de uiteinden van de reserveaudiokabel aan. • Maak verbinding met een andere mobiel apparaat (zie pagina 26).
De batterij wordt niet opgeladen	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de uiteinden van de USB-oplaadkabel aan. • Probeer een andere oplaadbron. • Als de hoofdtelefoon blootgesteld is geweest aan hoge of lage temperaturen, laat de hoofdtelefoon dan op kamertemperatuur komen en probeer de batterij opnieuw op te laden.
De noise-cancelling-modus kan niet worden gewijzigd met de Actie-knop	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of je hoofdtelefoon aanstaat. • Gebruik de Bose® Connect-app om de noise-cancelling-modus te wijzigen.



795754-0010

BOSE

©2018 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM795754 Rev. 04