

BOSE[®]

Downloaded from www.vandenborre.be

Bose[®] Solo 5 TV Sound System



Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding • Guía del usuario • Käyttöohje
Notice d'utilisation • Manuale di istruzioni • Felhasználói útmutató
Brukerveiledning • Podręcznik użytkownika
Manual do proprietário • Bruksanvisning

Belangrijke veiligheidsinstructies

Downloaded from www.vandenborre.be

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.



De bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het systeem, die zo hoog kan zijn dat er een risico van elektrische schokken bestaat.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek, als afgebeeld op het systeem, is bedoeld om de gebruiker attent te maken op belangrijke instructies voor gebruik en onderhoud in deze gebruikershandleiding.



WAARSCHUWINGEN:

- Om het risico op brand en elektrische schokken te verlagen, mag dit product niet aan regen of vocht worden blootgesteld.
- Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te passen dat er geen vloeistof in het product terecht komt. Blootstelling aan vloeistoffen kan leiden tot een defect en/of brandgevaar.
- Plaats geen open vlam, zoals een brandende kaars, op of bij het product.
- Alleen vervangen door een AA (IEC LR06)-alkalinebatterij (of -batterijen).



LET OP: Er mogen geen wijzigingen aan het product worden aangebracht door onbevoegden. Dergelijke wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen en kunnen ertoe leiden dat de garantie vervalt.



WAARSCHUWING: Dit product bevat magnetisch materiaal. Neem contact op met uw arts als u vragen hebt over de invloed die dit kan hebben op de werking van uw implanteerbare medische hulpmiddel.

OPMERKINGEN:

- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Dit product moet binnenshuis worden gebruikt. Het is niet ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voeding.




Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance



Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek reinigen.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op de voeding of het netsnoer wordt gelopen en dat het netsnoer niet wordt afgeknelnd, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11.  Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met het verrijdbare plateau, de standaard, de beugel of de tafel die door de fabrikant worden gespecificeerd of samen met het apparaat worden verkocht. Als u een verrijdbaar plateau gebruikt, wees dan voorzichtig wanneer u het apparaat en het plateau verplaatst, zodat deze niet omvallen en letsel veroorzaken.

Belangrijke veiligheidsinstructies

12. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
13. Laat onderhoud over aan bevoegde onderhoudswerksters. Reparatie is vereist als het apparaat is beschadigd, zoals wanneer de voeding of het netsnoer is beschadigd, wanneer er vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsdienst, of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitzenden en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003-norm.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Dit apparaat voldoet aan de stralingslimieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan RF-straling. Het mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met andere antennes of zenders.

Dit apparaat voldoet aan de normen van de FCC en IC voor blootstelling aan straling als vastgesteld voor een niet-gereguleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitzenden.

Wettelijk verplichte informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenyylether (PBDE)
PCB's	X	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Plastic onderdelen	O	O	O	O	O	O
Luidsprekers	X	O	O	O	O	O
Kabels	X	O	O	O	O	O

Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.
O: Geeft aan dat het gehalte aan de genoemde gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

X: Geeft aan dat de genoemde gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie:

De serienummers kunt u vinden aan de onderkant van de soundbar en op de verpakking van de afstandsbediening.

Serienummer van de afstandsbediening: _____

Serienummer van de soundbar: _____

Aankoopdatum: _____

Wij adviseren om het aankoopbewijs bij deze gebruikershandleiding te bewaren.

Fabricagedatum: Het eerste vet gedrukte cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "5" is 2005 of 2015.


Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ierland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

Het *Bluetooth*[®]-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Blu-ray Disc[™] en Blu-ray[™] zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.

 **DOLBY DIGITAL** Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-logo, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en in andere landen.

©2015 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Inleiding

Over uw geluidstelsysteem voor tv's 7
 Eigenschappen van het systeem 7
 Uitpakken 8
 De soundbar plaatsen 9
 Voorbeeld van plaatsing van de soundbar
 De soundbar aan de muur bevestigen 9

Het systeem installeren

Kabelopties 10
 De tv aansluiten 10
 De soundbar aansluiten 11
 Optie 1: Optische kabel (bij voorkeur) 11
 Optie 2: Coaxkabel 12
 Op het lichtnet aansluiten 13
 Montagering 13
 De luidsprekers van de tv uitzetten 14
 De soundbar inschakelen 14
 Controleren of de luidsprekers van de tv uitstaan 14

Gebruik van het systeem

Knoppen op de afstandsbediening 15
 De universele afstandsbediening programmeren 16
 De aan-uitknop aanpassen 17
 Uw kabel-/satellietdecoder en tv opnieuw synchroniseren 17
 Tussen bronnen schakelen 17
 Functieknoppen 17
 Het volume aanpassen 18
 Het volume van de lage tonen bijstellen 18
 Het volume van de lage tonen terugzetten op de fabriekinstelling 18
 Spraakmodus 19
 Automatisch ontwaken 19
 Een afstandsbediening van een andere fabrikant dan Bose programmeren 19

Inhoud

Downloaded from www.vandenborre.be

Bluetooth®

Een <i>Bluetooth</i> ®-apparaat koppelen	20
Verbinding maken met een gekoppeld <i>Bluetooth</i> ®-apparaat.....	21
Schakelen tussen verbonden apparaten	21
De <i>Bluetooth</i> ®-koppellijst van de soundbar	21

Informatie over het systeem krijgen

Indicatorlampjes op de soundbar.....	22
Statusindicatorlampje	22
<i>Bluetooth</i> ®-indicatorlampje.....	22

Alternatieve installatiemethode

Geen geluid van een bron of bronnen die op uw tv zijn aangesloten	23
Geen optische of coaxiale aansluiting op uw tv	23

Verzorging en onderhoud

Problemen oplossen	29
Het geluid bijstellen voor wandmontage	30
De batterijen van de afstandsbediening vervangen	31
Schoonmaken	32
Klantenservice	32
Beperkte garantie.....	32
Technische informatie.....	32

Over uw geluidstelsysteem voor tv's

Uw geluidstelsysteem voor tv's biedt een helder, ruimtelijk geluid uit één compacte soundbar.

Eigenschappen van het systeem


- De Videostage®- en TrueSpace®-technologie zorgen ervoor dat een enkele soundbar de ervaring biedt van een hometheatersysteem met vijf luidsprekers.
- De gestroomlijnde en elegant vormgegeven soundbar past gemakkelijk vóór uw tv.
- Aansluiting met slechts één audiokabel voor gemakkelijke installatie.
- Met de programmeerbare universele afstandsbediening zet u uw tv, kabel-/satellietdecoder en systeem aan/uit met één druk op de knop.
- Muziek streamen vanaf *Bluetooth*®-apparaten.
- In de koppellijst kunnen maximaal acht *Bluetooth*-apparaten worden opgeslagen.
- Er kunnen maximaal twee *Bluetooth*-apparaten worden verbonden om gemakkelijk tussen apparaten te kunnen schakelen.
- Montagering om de voeding achter uw aan de muur gemonteerde tv te verbergen.
- De soundbar kan aan de muur worden gemonteerd (kit afzonderlijk verkrijgbaar).

Downloaded from www.vandenborre.be


Inleiding

Uitpakken


Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

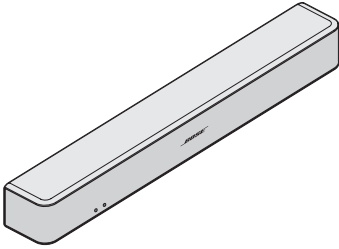

Soundbar

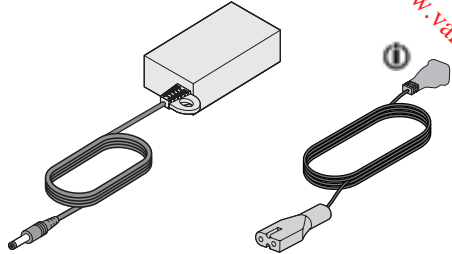

Voeding en snoer

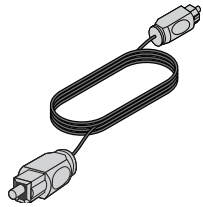


Optische kabel



Coaxkabel
(alleen Europa)



Universele
afstandsbediening
(batterijen bijgeleverd)

 Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Het juiste netsnoer voor uw regio wordt bijgeleverd.

Opmerking: Als een deel van het systeem beschadigd is, mag u dit niet gebruiken. Neem contact op met uw erkende Bose®-dealer of de Bose-klantenservice. Zie het blad met contactgegevens in de doos.

Downloaded from www.vandenborre.be


De soundbar plaatsen

- Plaats de soundbar op zijn pootjes vóór uw tv.
- Plaats de tv niet op de soundbar.
- Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.

Draadloze storing voorkomen:

- Houd andere draadloze apparatuur uit de buurt van de soundbar.
- Plaats de soundbar niet in of in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.

Voorbeeld van plaatsing van de soundbar

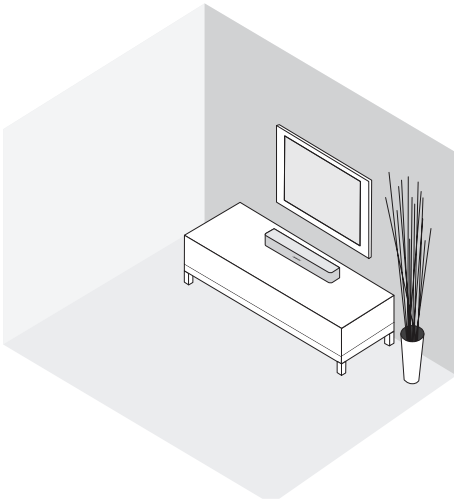

De soundbar aan de muur bevestigen

U kunt de soundbar aan een muur monteren. Als u de WB-120 Wall Mount Kit (wandmontagekit) wilt kopen, neem dan contact op met uw plaatselijke Bose®-dealer of ga naar www.Bose.com

Nadat u de soundbar aan de muur hebt gemonteerd en hebt geïnstalleerd, stelt u het geluid bij voor betere lage tonen (zie pagina 30).

LET OP: Gebruik geen ander montagemateriaal voor de luidsprekers.

Het systeem installeren

Downloaded from www.vandenborre.be

Kabelopties


Sluit de tv op de soundbar aan met een van de twee digitale kabelopties. De optische kabel verdient de voorkeur voor aansluiting op uw systeem.

Opmerking: Als uw tv geen optische of coaxiale aansluiting heeft, raadpleeg dan “Alternatieve installatiemethode” op pagina 24.

1. Ga naar het aansluitpaneel **Audio OUT** (digitaal) aan de achterkant van de tv.

Opmerking: U moet de audiokabel aansluiten via het aansluitpaneel Audio OUT.

Het aansluitpaneel van uw tv kan er anders uitzien dan afgebeeld. Let op de vorm of kleur (coaxiaal) van de aansluiting.

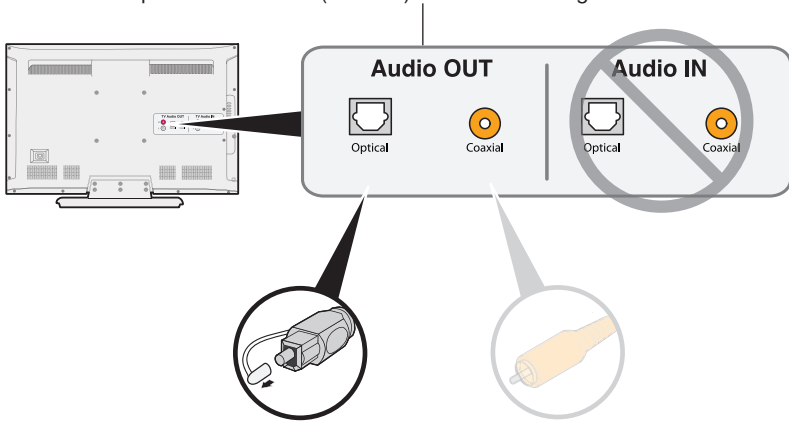

Optie 1:
Optische kabel (digitale audio)
Voorkeursmethode voor aansluiting.


Optie 2:
Coaxkabel (digitale audio)
Gebruik deze methode als er geen optische uitgang beschikbaar is.

2. Kies een audiokabel.

De tv aansluiten

Sluit één uiteinde van de audiokabel aan op de juiste aansluiting **Audio OUT** (digitaal) op de tv.

LET OP: Als u een optische kabel gebruikt, verwijder dan de beschermdopjes van beide uiteinden. Als u de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de aansluiting.

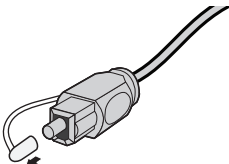

De soundbar aansluiten


Nadat u de audiokabel op uw tv hebt aangesloten, sluit u het andere uiteinde op de soundbar aan. Gebruik slechts één audiokabel.

Voor instructies voor het aansluiten van een coaxkabel raadpleegt u pagina 12.

Optie 1: Optische kabel (bij voorkeur)


LET OP: Zorg dat u het beschermopje van beide uiteinden van de optische kabel hebt verwijderd. Als u de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de aansluiting.

1. Houd de stekker van de optische kabel met het Bose-logo omlaag gericht.
2. Lijn de stekker uit met de aansluiting **Optical** op de soundbar en steek de stekker er voorzichtig in.

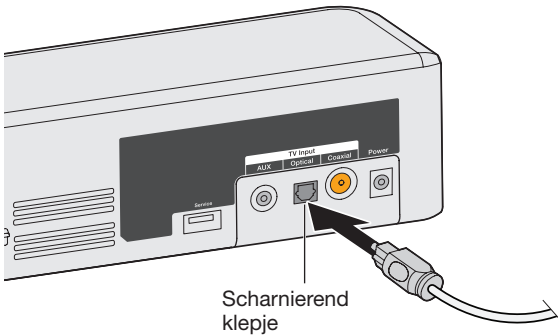

Opmerking: De connector is voorzien van een scharnierend klepje dat naar binnen draait bij het insteken van de stekker.

3. Duw de stekker stevig in de aansluiting totdat u een klik hoort of voelt.

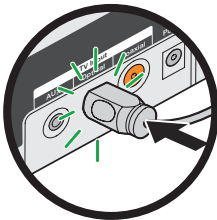


Het systeem installeren

Downloaded from www.vandenborre.be


Optie 2: Coaxkabel

Sluit het andere uiteinde van de coaxkabel aan op de aansluiting **Coaxial** op de soundbar.

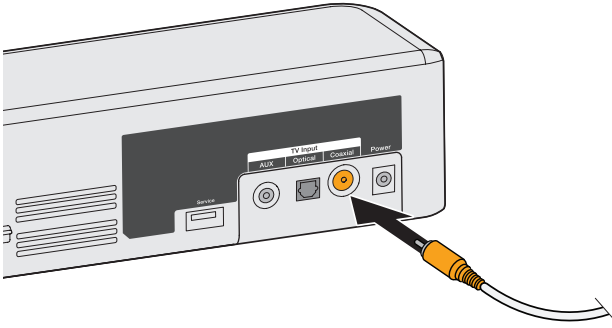

Op het lichtnet aansluiten

1. Sluit het snoer van de voeding aan op de aansluiting **Power**.

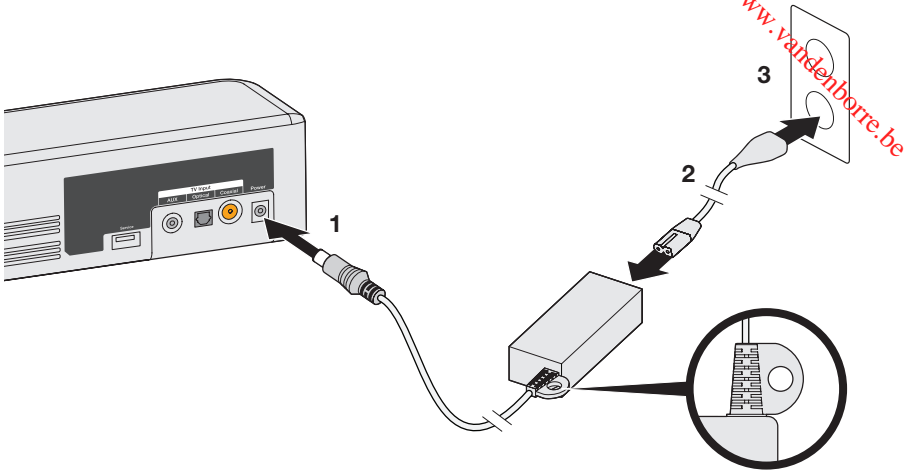

2. Sluit een uiteinde van het netsnoer aan op de voeding.
3. Sluit het andere uiteinde aan op een werkend stopcontact.
De soundbar laat een toon horen.

Montagering

Om de voeding achter uw aan de muur gemonteerde tv te verbergen, gebruikt u de montagering. Bevestig de montagering aan de wandbevestiging van uw tv met behulp van kabelbinders of broodclipjes (niet bijgeleverd).


Het systeem installeren


Downloaded from www.vandenborre.be

De luidsprekers van de tv uitzetten

Om te vermijden dat u een vervormd geluid hoort, zet u de luidsprekers van de tv uit. Zie de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie.


De soundbar inschakelen

1. Schakel de tv in.
2. Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt, schakel de bron dan in.
3. Druk op de aan-uitknop  op de afstandsbediening.
Het statusindicatorlampje brandt groen.

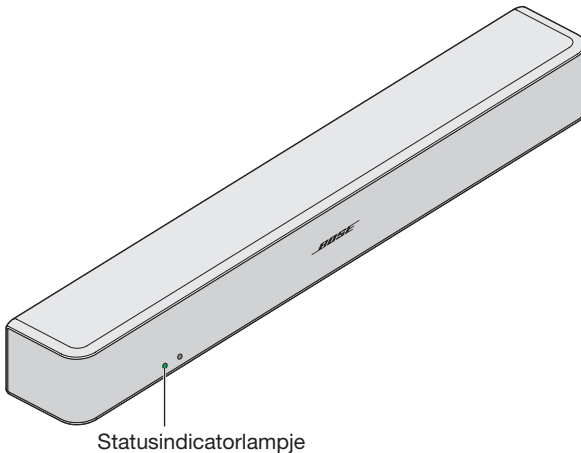


4. Controleer of er geluid uit de soundbar komt.
Opmerking: Als u geen geluid uit de soundbar hoort, raadpleeg dan “Problemen oplossen” op pagina 29.

Controleren of de luidsprekers van de tv uitstaan

1. Druk op de knop Geluid uit () op de afstandsbediening.
2. Controleer of er geen geluid uit de tv komt.
Opmerking: Als u geluid uit de tv hoort, raadpleeg dan “Problemen oplossen” op pagina 29.

Knoppen op de afstandsbediening

Gebruik de afstandsbediening om bronnen te bedienen die op het systeem zijn aangesloten, het volume van het systeem bij te stellen, kanalen te wijzigen, afspeelfuncties te gebruiken, kabel-/satellietdecoderfuncties in te schakelen, en door bronmenu's te navigeren.

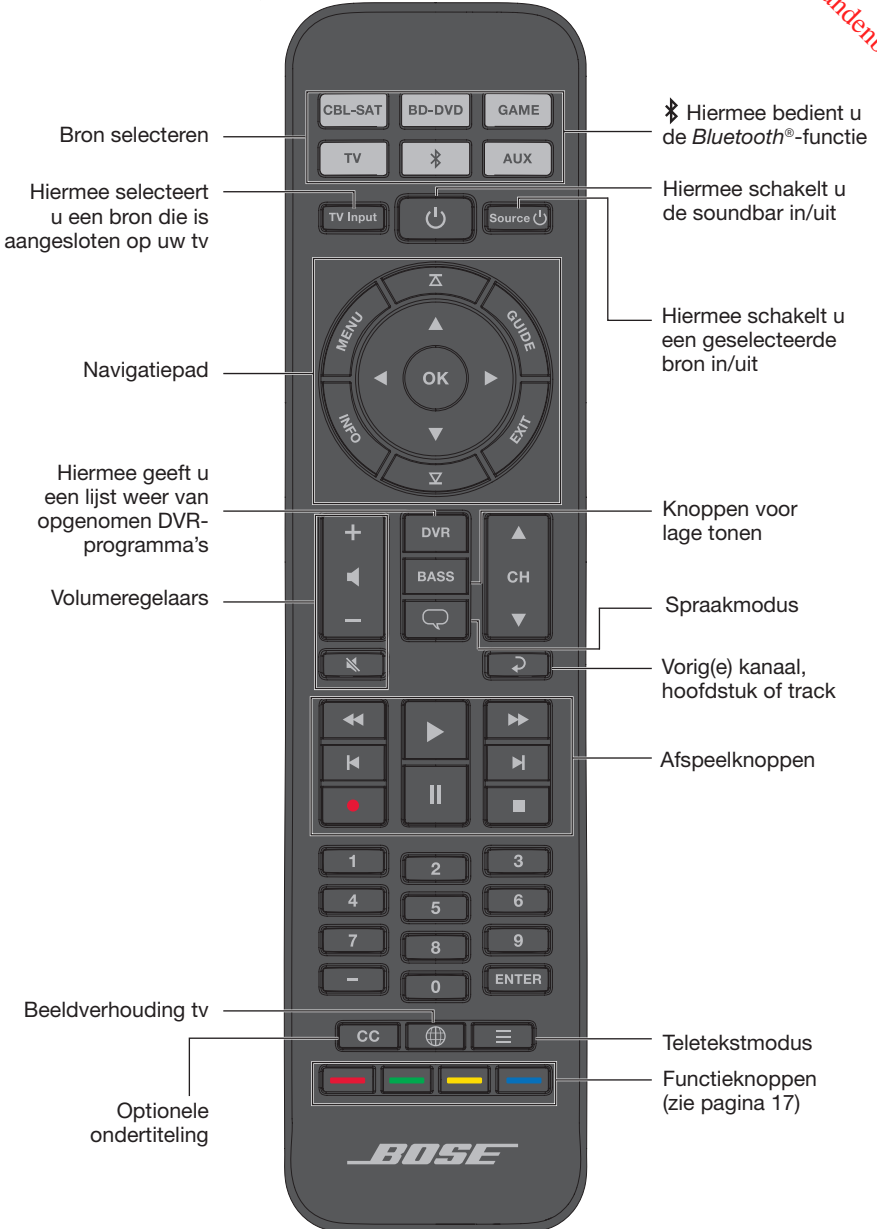


De universele afstandsbediening programmeren

U kunt de universele afstandsbediening programmeren om uw bron, zoals een tv, dvd-/Blu-ray Disc™-speler, kabel-/satellietdecoder, gamesysteem of DVR, te bedienen door de code voor het merk van uw bron in te voeren. Het kan zijn dat er meerdere codes voor uw bron zijn. Het kan nodig zijn deze procedure meerdere keren uit te voeren om de juiste code te vinden.





De code voor uw bron vinden

1. Schakel de bron in.
2. Zoek de code voor het merk van uw bron in het boek Apparaatcodes voor de universele afstandsbediening (bijgeleverd).

De code voor uw bron invoeren


1. Houd op de afstandsbediening de juiste bronknop ingedrukt totdat alle zes de bronknoppen oplichten en laat vervolgens los.
Om bijvoorbeeld uw tv te programmeren, houdt u  ingedrukt totdat alle zes de bronknoppen oplichten en laat u deze vervolgens los.
De juiste bronknop blijft oplichten.
2. Voer op het numerieke toetsenblok de code voor het merk van uw bron in en druk op + op de volumeknop.

De code voor uw bron testen

1. Test uw bron op basisfuncties. Volg de aanwijzingen voor uw bron:
 - **Tv:** Druk op de kanaalknoppen. Druk op . Het instelmenu verschijnt. Druk op ◀ en ▶ om te navigeren.
 - **Kabel-/satellietdecoder:** Druk op . De programmagids verschijnt. Druk op ◀ en ▶ om te navigeren.
 - **Dvd- of Blu-ray Disc™-speler:** Druk op . Het instelmenu verschijnt. Druk op ◀ en ▶ om te navigeren.
 - **Gamesysteem:** Druk op ◀ en ▶ om door het menu te navigeren.
 2. Op basis van de reactie van uw bron op basisfuncties:
 - **De afstandsbediening reageert nauwkeurig:** Druk op  om het programmeren af te sluiten en uw instellingen op te slaan.
 - **De afstandsbediening reageert niet of reageert niet nauwkeurig:**
 - **Als de knop voor uw bron oplicht:** druk dan op + op de volumeknop om naar de volgende code te gaan. Herhaal stap 1-2 in “De code voor uw bron testen”. Het kan nodig zijn deze procedure 30 of meer keer te herhalen. Als alle zes de knoppen drie keer knipperen, dan hebt u alle codes voor uw bron doorlopen.
 - **Als de knop voor uw bron uit is:** dan is de programmeermodus op uw afstandsbediening afgesloten. Herhaal stap 1-2 in “De code voor uw bron invoeren” en stap 1-2 in “De code voor uw bron testen”.
- Tip:** Nadat u de programmeermodus afsluit, drukt u op de juiste bronknop om uw bron te gebruiken.

Opmerking: Het kan zijn dat uw bron niet compatibel is met universele afstandsbedieningen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw bron voor meer informatie.



De aan-uitknop aanpassen

U kunt  (aan-uitknop) op uw afstandsbediening aanpassen om uw systeem tv en kabel-/satellietdecoder tegelijk in of uit te schakelen.

1. Programmeer uw afstandsbediening om uw tv en kabel-/satellietdecoder te bedienen (zie pagina 16).
2. Druk tegelijk op **CBL-SAT** en **TV** en houdt 10 seconden ingedrukt.
Beide knoppen knippen driemaal.

Uw kabel-/satellietdecoder en tv opnieuw synchroniseren


Nadat u de aan-uitknop hebt aangepast, kan het zijn dat de kabel-/satellietdecoder en tv niet meer gesynchroniseerd zijn en niet tegelijk worden in- of uitgeschakeld. Gebruik de volgende stappen om de soundbar opnieuw te synchroniseren.

1. Druk op de bronknop voor de bron die niet gesynchroniseerd is.
 2. Druk op **Source**  om de bron in/uit te schakelen.
 3. Druk op .
- Uw apparaten worden tegelijk in-/uitgeschakeld.

Tussen bronnen schakelen

U kunt van de ene bron naar de andere schakelen door op de juiste bronknop op de afstandsbediening te drukken.

Opmerking: Voordat u begint, dient u te controleren of u uw bronnen goed hebt geprogrammeerd.

1. Druk op de knop voor het bronapparaat dat u wilt bedienen.
De bronknop licht op.
2. Druk op **Source** .
3. Druk op **TV Input** om de juiste ingang op uw tv te selecteren.

Functieknoppen

De rode, groene, gele en blauwe knoppen op de afstandsbediening komen overeen met de functieknoppen met kleurcodering op uw kabel-/satellietdecoder of teletekstfuncties.

- Kabel-/satellietdecoderfuncties: Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw kabel-/satellietdecoder.
- Teletekstfuncties: Deze komen overeen met paginanummers met kleurcodering, knoppen of sneltoetsen op een teletekstscherf.

Gebruik van het systeem

Downloaded from www.vandenborre.be

Het volume aanpassen

Op de afstandsbediening:

- Druk op **+** om het volume hoger te zetten.
- Druk op **-** om het volume lager te zetten.
- Druk op **⏸** om het geluid uit of in te schakelen.

Opmerking: Als u geluid uit de tv hoort, raadpleeg dan “Problemen oplossen” op pagina 29.

Het volume van de lage tonen bijstellen

1. Druk op de basknop (BASS).

Het statusindicatorlampje knippert drie keer wit.

2. Op de afstandsbediening:

- Druk op **+** om de lage tonen hoger te zetten.
- Druk op **-** om de lage tonen lager te zetten.

3. Druk op de basknop (BASS).

Het statusindicatorlampje knippert drie keer wit en de soundbar slaat uw instellingen op.


Opmerking: Voor optimale geluidskwaliteit voor programma's met alleen spraak, zoals nieuws- en praatprogramma's, raadpleegt u pagina 19.

Het volume van de lage tonen terugzetten op de fabrieksinstelling

Druk vijf seconden op BASS op de afstandsbediening om het volume van de lage tonen terug te zetten op de oorspronkelijke fabrieksinstelling.

Spraakmodus

De spraakmodus biedt optimale geluidskwaliteit voor programma's met alleen spraak, zoals nieuws- en praatprogramma's, door het volume van de lage tonen op de soundbar lager te zetten.


Druk op de spraakknop () om te wisselen tussen spraakmodus en uw standaardaudio-instellingen.

Het statusindicatorlampje brandt oranje wanneer de spraakmodus is ingeschakeld.

Automatisch ontwaken

U kunt de soundbar zo instellen dat deze automatisch wordt ingeschakeld wanneer er een geluidssignaal wordt ontvangen.

Opmerking: De soundbar wordt uitgeschakeld na 60 minuten zonder activiteit.

Houd  op de afstandsbediening vijf seconden ingedrukt om te wisselen tussen automatisch ontwaken en de standaardinstellingen voor energiegebruik.

Het statusindicatorlampje brandt gedimd oranje wanneer de soundbar uitstaat en automatisch ontwaken is ingeschakeld.

Een afstandsbediening van een andere fabrikant dan Bose programmeren

U kunt een afstandsbediening van een andere fabrikant dan Bose, zoals de afstandsbediening van een kabel-/satellietdecoder, programmeren om de soundbar te bedienen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de afstandsbediening van de andere fabrikant of de website van de kabel- of satellietmaatschappij voor instructies.

Nadat de afstandsbediening van een andere fabrikant geprogrammeerd is, kunt u daarmee basisfuncties zoals aan/uit en volume bedienen.

Een *Bluetooth*®-apparaat koppelen

Met *Bluetooth*® draadloze technologie kunt u muziek streamen van voor *Bluetooth* geschikte smartphones, tablets, computers of andere audioapparaten naar de soundbar.


Voordat u muziek kunt streamen van een *Bluetooth*-apparaat moet u het apparaat met de soundbar koppelen.

1. Houd op de afstandsbediening  ingedrukt totdat het *Bluetooth*-indicatorlampje blauw knippert.

Zorg dat het *Bluetooth*-indicatorlampje blauw knippert voordat u het apparaat koppelt.

2. Zet op uw *Bluetooth*-apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

Tip: De *Bluetooth*-functie vindt u gewoonlijk in Instellingen. Instellingen wordt vaak aangegeven door een tandwielpictogram (⚙️) op het startscherm.

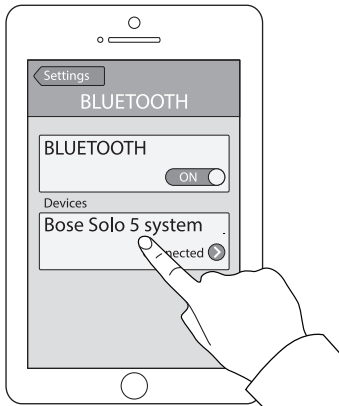

3. Selecteer **Bose Solo 5 system** in de lijst met apparaten.

Na het koppelen verschijnt **Bose Solo 5 system** als verbonden in de lijst met apparaten.

4. Speel muziek af op het *Bluetooth*-apparaat om naar de soundbar te streamen.

Als u uw apparaat niet kunt koppelen

moet u mogelijk de *Bluetooth*-koppellijst van het systeem wissen (zie pagina 21). Probeer opnieuw te koppelen nadat u de lijst hebt gewist.

Zie “Problemen oplossen” op pagina 29 voor meer informatie.

Verbinding maken met een gekoppeld Bluetooth®-apparaat

U kunt audio van een Bluetooth®-apparaat naar de soundbar streamen.

Opmerking: Als er meerdere apparaten zijn opgeslagen in de koppellijst van de soundbar, kan het een minuut of twee duren voordat het gekoppelde apparaat verbinding maakt. Het Bluetooth-indicatorlampje van de soundbar geeft de status van de verbinding aan (zie pagina 22).

1. Druk op de afstandsbediening op .
De soundbar maakt verbinding met de laatste twee apparaten die naar uw soundbar hebben gestreamd.
2. Nadat er verbinding is gemaakt, speelt u muziek af op het Bluetooth-apparaat.

Als u geen audio kunt streamen van een gekoppeld apparaat

De verbinding van de soundbar met uw apparaat is mogelijk verbroken. Controleer het Bluetooth-indicatorlampje van de soundbar. Als het gekoppelde apparaat zich buiten het bereik van de soundbar bevindt, plaats het apparaat dan binnen het bereik.

Schakelen tussen verbonden apparaten

De soundbar ondersteunt multipuntsconnectiviteit, zodat u naadloos kunt overschakelen tussen verbonden apparaten bij het afspelen van muziek.

De laatste twee apparaten die muziek naar de soundbar hebben gestreamd, blijven verbonden. Tijdens het afspelen kunt u audio op het streamende apparaat pauzeren en vervolgens muziek afspelen van een ander verbonden apparaat.

1. Pauzeer de muziek van het streamende apparaat.
2. Speel muziek of op een ander verbonden apparaat.
3. Herhaal stap 1 en 2 om over te schakelen tussen verbonden apparaten.

De Bluetooth®-koppellijst van de soundbar wissen

Wanneer u een Bluetooth®-apparaat met de soundbar koppelt, wordt de verbinding opgeslagen in de koppellijst van de soundbar. Het kan nodig zijn de koppellijst te wissen als u geen verbinding kunt maken met een apparaat. Nadat u de lijst hebt gewist, moet u het apparaat opnieuw koppelen.


1. Houd  10 seconden ingedrukt, totdat het Bluetooth-indicatorlampje blauw knippert.
2. Verwijder **Bose Solo 5 system** op uw mobiele apparaat uit het Bluetooth-menu.
De soundbar laat een toon horen en is klaar om een apparaat te koppelen (zie pagina 20).

Informatie over het systeem krijgen

Downloaded from www.vandenborre.be

Indicatorlampjes op de soundbar

Het statusindicatorlampje en *Bluetooth*[®]-indicatorlampje aan de voorkant van de soundbar geven informatie over activiteit van de soundbar.

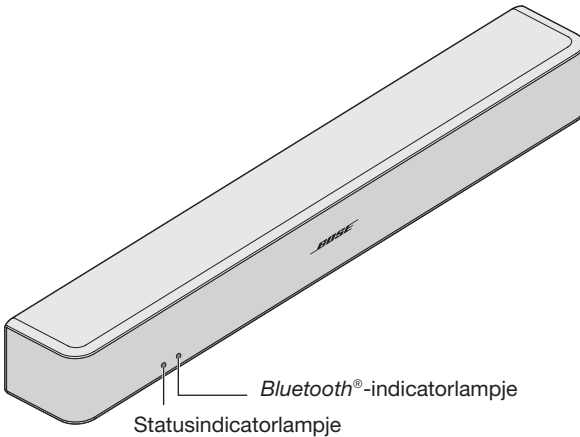

Statusindicatorlampje

Indicatoractiviteit	Status van het systeem
Uit	Soundbar uit (stand-by)
Groen	Continu brandend: De soundbar staat aan Knipperend: Het geluid van de soundbar is uitgeschakeld
Oranje	Gedimd: Stand-by, automatisch ontwaken is ingeschakeld Continu brandend: Spraakmodus Knipperend: Spraakmodus, het geluid van de soundbar is uitgeschakeld
Rood	Systeemfout: Bel de Bose-klantenservice. Zie het blad met contactgegevens in de doos.

Bluetooth[®]-indicatorlampje

Indicatoractiviteit	Status van het systeem
Blauw	Knipperend: Klaar om te koppelen
Wit	Knipperend: bezig verbinding te maken Continu brandend: Aangesloten

Alternatieve installatiemethode

Het kan nodig zijn een andere installatiemethode te gebruiken om de volgende redenen:

- Geen geluid van een bron of bronnen die op uw tv zijn aangesloten.
- Geen optische of coaxiale aansluiting op uw tv.

Geen geluid van een bron of bronnen die op uw tv zijn aangesloten

Sommige tv's leveren geen geluid van aangesloten bronnen aan de soundbar. Gebruik een andere installatiemethode om uw bron(nen) direct op de soundbar aan te sluiten.

Probleem	Wat te doen
Geen geluid van een bron die op uw tv is aangesloten	Sluit uw bron op de soundbar aan met een van de twee kabelopties. (Zie pagina 24.)
Geen geluid van twee bronnen die op uw tv zijn aangesloten	Sluit uw bronnen op de soundbar aan met optie 1 of optie 2. (Zie pagina 26.)

Geen optische of coaxiale aansluiting op uw tv

Sommige tv's hebben geen optische of aansluitingen. Gebruik een andere installatiemethode om uw tv op de soundbar aan te sluiten.

Probleem	Wat te doen
De tv heeft alleen een analoog aansluiting	Sluit de tv aan met een stereokabel van 3,5 mm naar tulpstekkers (niet bijgeleverd). (Zie pagina 25.)
De tv heeft alleen een aansluiting voor een hoofdtelefoon	Sluit de tv aan met een stereokabel van 3,5 mm (niet bijgeleverd). (Zie pagina 28.)
De tv heeft geen audio-uitgangen	Gebruik de audio-uitgangen op een andere bron, zoals een kabel-/satellietdecoder, om de tv op de soundbar aan te sluiten. (Zie pagina 24.)

Alternatieve installatiemethode


Downloaded from www.vandenborre.be

Een bron op de soundbar aansluiten

Als u geen geluid krijgt uit een bron, zoals een dvd-/Blu-ray Disc™-speler, kabel-/satellietdecoder, gamesysteem of DVR die op uw tv is aangesloten, sluit deze dan op de soundbar aan. Gebruik slechts één audiokabel.

LET OP: Als u een optische kabel gebruikt, verwijder dan de bescherm dopjes van beide uiteinden. Als u de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de aansluiting.

1. Ga naar het aansluitpaneel **Audio OUT** (digitaal) aan de achterkant van uw bron.

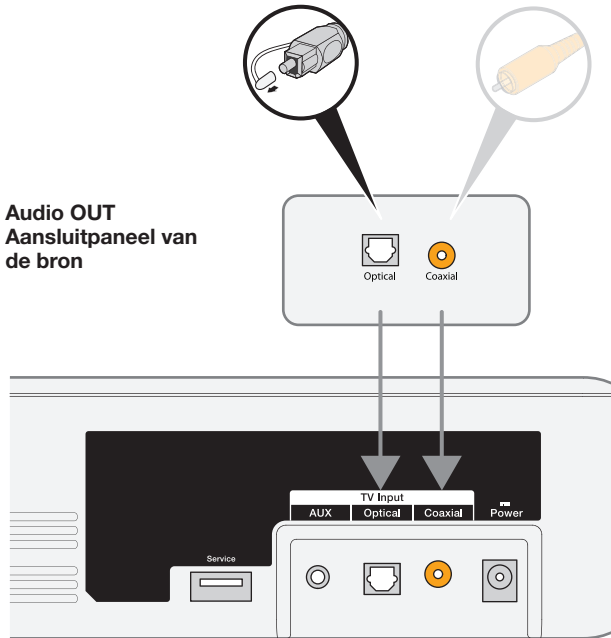

Bedieningspaneel van de soundbar

2. Kies een audiokabel.
3. Als u dit nog niet gedaan hebt, koppel dan uw tv los van de soundbar.
4. Sluit de audiokabel van het aansluitpaneel **Audio Out** (digitaal) van uw kabel-/satellietdecoder aan op de soundbar.

Opmerking: Koppel de videokabel van uw bron, zoals een HDMI™-kabel niet los van uw tv.

Alternatieve installatiemethode

De analoge aansluiting van een bron op de soundbar aansluiten


Als uw bron geen optische of coaxiale aansluiting heeft, en alleen analoge aansluitingen (rood en wit) heeft, gebruik dan een stereokabel van 3,5 mm naar tulpstekkers (niet bijgeleverd) om deze op de soundbar aan te sluiten.

1. Als u dit nog niet gedaan hebt, koppel dan uw tv los van de soundbar.
2. Sluit de analoge tulpkabel aan op de tulpaansluitingen (rood en wit) **Audio OUT** op uw bron.
3. Sluit de stereostecker aan op de **AUX** -aansluiting van de soundbar.

Audio OUT Aansluitpaneel van de bron



Stereokabel van
3,5 mm naar
tulpstekkers
(niet bijgeleverd)

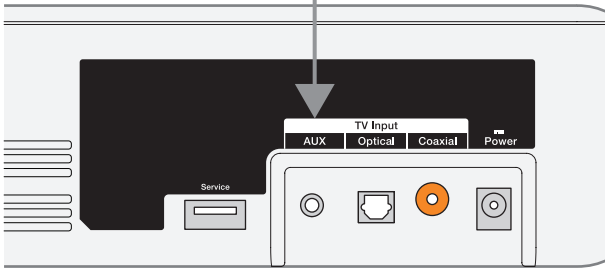

Bedieningspaneel van de soundbar

Alternatieve installatiemethode

Downloaded by: www.sandenborre.be

Twee bronnen op de soundbar aansluiten

Als u geen geluid krijgt uit geen enkele bron, zoals een dvd-/Blu-ray Disc™-speler, kabel-/satellietdecoder, gamesysteem of DVR die op uw tv is aangesloten, sluit deze dan op de soundbar aan. Gebruik slechts één audiokabel voor elke bron.

1. Ga naar het aansluitpaneel **Audio OUT** (digitaal) aan de achterkant van elke bron.
2. Kies een afzonderlijke audiokabel voor elke bron en gebruik optie 1 of optie 2 (zie pagina 27).

Opmerking: U MOET ofwel optie 1 ofwel optie 2 gebruiken. Gebruik de coaxkabel en de optische kabel niet tegelijkertijd.


3. Als u dit nog niet gedaan hebt, koppel dan uw tv los van de soundbar.
4. Sluit de gekozen audiokabel van het aansluitpaneel **Audio Out** (digitaal) van elke bron afzonderlijk aan op de soundbar.

Opmerking: Koppel de videokabel van uw bron, zoals een HDMI™-kabel, niet los van uw tv.

Optie 1

Deze afbeelding toont twee aansluitingen van bronnen met een optische kabel en een stereokabel van 3,5 mm naar tulpstekkers (niet bijgeleverd).


LET OP: Als u een optische kabel gebruikt, verwijder dan de beschermdopjes van beide uiteinden. Als u de stecker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stecker en/of de aansluiting.

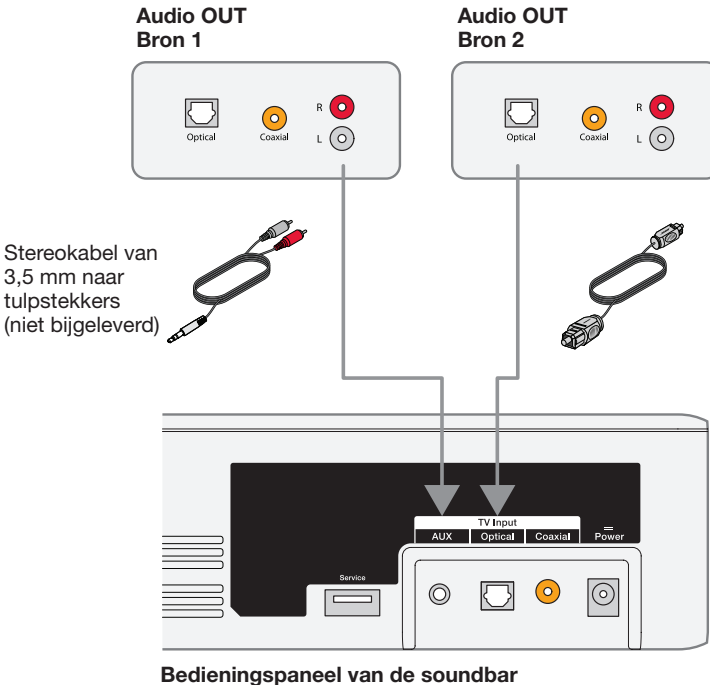

Alternatieve installatiemethode

Optie 2

Deze afbeelding toont twee aansluitingen van bronnen met een coaxkabel en een stereokabel van 3,5 mm naar tulpstekkers (niet bijgeleverd).

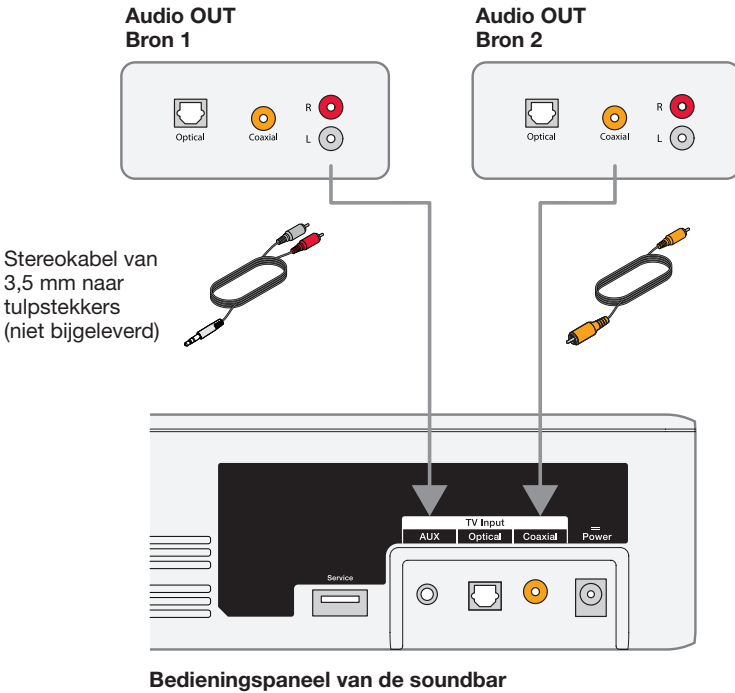

Twee bronnen gebruiken die zijn aangesloten op de soundbar

Schakel bronnen uit wanneer deze niet in gebruik zijn. Om audio van de ene bron aan de soundbar te kunnen leveren, moet de andere bron uitstaan.

Alternatieve installatiemethode


Downloaded from www.vandenborre.be

Een hoofdtelefoonaansluiting van een tv op de soundbar aansluiten

Als de tv alleen een hoofdtelefoonaansluiting heeft, gebruik dan een stereokabel van 3,5 mm (niet bijgeleverd) om deze op de soundbar aan te sluiten.

1. Sluit de stereosteekker aan op de hoofdtelefoonaansluiting van de tv.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de aansluiting **AUX** op de soundbar.
3. Controleer of de luidsprekers van de tv aanstaan. Zie de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie.
4. Voor optimale volumeregeling vanaf de soundbar
 - zet u het volume van de tv op 75 procent van het maximum
 - en stelt u vervolgens het volume van de soundbar in met de afstandsbediening.

Audio OUT
Aansluitpaneel voor hoofdtelefoon van de tv
(of andere variabele audio-uitgang)

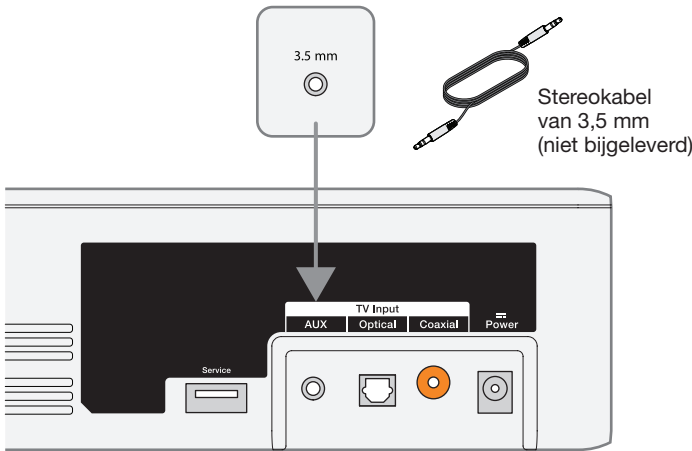

Bedieningspaneel van de soundbar

Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
Geen stroom	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit beide uiteinden van het netsnoer goed aan. • Sluit het netsnoer aan op een werkend stopcontact. • Verwijder de netstekker minstens één minuut uit het stopcontact en sluit deze vervolgens weer aan.
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel het geluid van de soundbar opnieuw in. • Zet het volume hoger. • Sluit de audiokabel aan op een aansluiting op de tv met het label Audio Output of Audio OUT, en niet op Audio Input of Audio IN. • Gebruik slechts één audiokabel. • Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten. • Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt voor het geluid, selecteer dan de juiste tv-ingang. • Schakel de audio-uitgang van uw tv in en selecteer de juiste instelling, zoals Stereo of 5.1 Channel Audio. Zie de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie. • Gebruik een andere installatiemethode (zie pagina 23). • Als u twee bronnen aansluit, <ul style="list-style-type: none"> – schakel dan de andere bron uit. – Zorg dat u geen optische kabel en coaxkabel gebruikt. • Als de soundbar is aangesloten op een tv-uitgang met het label VARIABLE (VAR), schakel dan de luidsprekers van de tv uit, zet het volume van de tv op 75 procent van het maximum en schakel het geluid van de tv in. • Bij aansluiting via de hoofdtelefoonuitgang van een tv zet u het volume van de tv op het maximum. • Verwijder de netstekker minstens één minuut uit het stopcontact en sluit deze vervolgens weer aan.
Kan geen <i>Bluetooth</i> [®] -afspelen	<ul style="list-style-type: none"> • Op de soundbar: <ul style="list-style-type: none"> – Koppel een apparaat (zie pagina 20). – Wis de koppellijst van de soundbar (zie pagina 21). – Probeer een ander apparaat te koppelen. • Op uw <i>Bluetooth</i>-apparaat: <ul style="list-style-type: none"> – Zet de <i>Bluetooth</i>-functie uit en weer aan. – Verwijder de soundbar uit het <i>Bluetooth</i>-menu. Koppel opnieuw. – Gebruik een andere muziekbron. – Controleer of uw <i>Bluetooth</i>-apparaat compatibel is. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw <i>Bluetooth</i>-apparaat. • Zet het volume op de soundbar, uw mobiele apparaat en de muziekbron hoger. • Zorg dat u het juiste apparaat gebruikt. • Als er meer dan één <i>Bluetooth</i>-apparaat aangesloten is, pauzeer dan het streamende apparaat eerst. • Verbreek de verbinding met andere <i>Bluetooth</i>-apparaten wanneer deze niet in gebruik zijn. • Zie “Geen geluid” of “Vervormd geluid” op pagina 30.

Probleem	Wat te doen
Vervormd geluid	<ul style="list-style-type: none">• Zorg dat de kabelaansluitingen op de soundbar en de tv (of andere aangesloten bronnen) vastzitten.• Als de soundbar is aangesloten op een tv-uitgang met het label VARIABLE (VAR), zet dan het volume van de tv lager.• Gebruik een andere installatiemethode (zie pagina 23).• Als u de soundbar aan de muur monteert, stel dan het geluid bij (zie “Het geluid bijstellen voor wandmontage”).• Verwijder de netstekker minstens één minuut uit het stopcontact en sluit deze vervolgens weer aan.
De afstandsbediening werkt niet goed of helemaal niet	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de batterijen om te zien of deze goed zijn aangebracht en/of ze vervangen moeten worden (zie pagina 31).• Richt de afstandsbediening op de soundbar.• Controleer of het statusindicatorlampje knippert wanneer u op de volumeknop of op de knop Geluid uitschakelen op de afstandsbediening drukt.• Verwijder de netstekker minstens één minuut uit het stopcontact en sluit deze vervolgens weer aan.
Er komt geluid uit de tv	<ul style="list-style-type: none">• Zet de luidsprekers van de tv uit (zie pagina 14).• Zet het geluid van de tv uit of zachter.
Het statusindicatorlampje is rood	<ul style="list-style-type: none">• Systeemfout: Bel de Bose-klantenservice. Zie het blad met contactgegevens in de doos.

Het geluid bijstellen voor wandmontage

Nadat u de soundbar aan de muur hebt gemonteerd, stelt u het geluid bij voor betere lage tonen.


Houd  vijf seconden ingedrukt.

Tip: Als u de soundbar van de muur verwijdert, herhaal dit dan om de soundbar terug te zetten op de standaardaudio-instellingen.

De batterijen van de afstandsbediening vervangen

Vervang beide batterijen als de afstandsbediening niet meer werkt of als het bereik lijkt te zijn verminderd. Gebruik alkalinebatterijen.

1. Schuif de klep van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening open.
2. Verwijder beide batterijen.
3. Gooi de batterijen weg in overeenstemming met de voorschriften in uw regio.
4. Plaats twee AA (IEC-LR6)-batterijen van 1,5 V of gelijkwaardig. Zorg dat de + en – op de batterijen overeenkomen met de + en – in het vakje.
5. Schuif het klepje van het batterijvakje weer dicht.

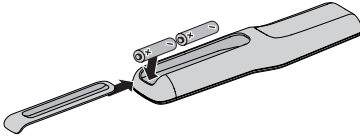

Verzorging en onderhoud

Schoonmaken

- Maak de buitenkant van het systeem schoon met een zachte, droge doek.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het systeem. Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er geen vloeistof in openingen wordt gemorst.

Klantenservice

Voor verdere hulp neemt u contact op met de Bose-klantenservice. Zie het blad met contactgegevens in de doos.

Beperkte garantie

Voor uw systeem geldt een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie wordt vermeld op de productregistratiekaart in de doos. Zie de productenregistratiekaart voor informatie over hoe u het product registreert. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

De bij dit product verstrekte garantie-informatie is niet van toepassing in Australië en Nieuw-Zeeland. Zie onze website op www.bose.com.au/warranty of www.bose.co.nz/warranty voor informatie over de garantie voor Australië en Nieuw-Zeeland.

Technische informatie

Ingangsspecificaties

Ingang: 20 V gelijkstroom, max. 30 W

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be



754008-0010

BOSE[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM754008 Rev. 00