

**BOSE**<sup>®</sup>

Downloaded from [www.vandenborre.be](http://www.vandenborre.be)



---

# Bose<sup>®</sup> SoundLink<sup>®</sup>

## around-ear wireless headphones II

---

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruikershandleiding  
Guía del usuario | Käyttöohje | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni  
Kezelési útmutató | Brukerveiledning | Podręcznik użytkownika | Bruksanvisning  
คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南 | 使用者指南 | オーナーズガイド | دليل المالك

# Belangrijke veiligheidsinstructies

Downloaded from [www.yandenborre.be](http://www.yandenborre.be)

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.



## WAARSCHUWINGEN

- Gebruik de hoofdtelefoon **NIET** gedurende lange tijd bij een hoog volume.
  - Om gehoorschade te voorkomen, dient u de hoofdtelefoon op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
  - Zet het volume lager op uw apparaat voordat u de hoofdtelefoon op uw oren plaatst en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luistervolume bereikt.
- Gebruik de hoofdtelefoon **NIET** terwijl u rijdt of wanneer het niet kunnen horen van omgevingsgeluiden een gevaar voor uzelf of anderen kan opleveren.
- Concentreer u op uw veiligheid en die van anderen als u de hoofdtelefoon gebruikt tijdens activiteiten die uw aandacht vereisen, zoals fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg enz. Zet de hoofdtelefoon af of pas het volume aan om te zorgen dat u omgevingsgeluiden, waaronder alarm- en waarschuwingssignalen, kunt horen.
- Gebruik **GEEN** adapters van mobiele telefoons om hoofdtelefoons aan te sluiten op aansluitingen in vliegtuigstoelen, aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel, zoals brandwonden of schade aan eigendommen door oververhitting. Zet de hoofdtelefoon onmiddellijk af en haal de stekker uit de aansluiting als u warmte voelt of als het geluid wegvalt.
- Dit apparaat mag **NIET** worden blootgesteld aan druppende of spattende vloeistoffen, en voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op of bij het apparaat worden geplaatst. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te letten dat er geen vloeistof in enig deel van het systeem wordt gemorst. Blootstelling aan vloeistoffen kan leiden tot een defect en/of brandgevaar.
- **NIET** langdurig onderdompelen in of blootstellen aan water of dragen tijdens het beoefenen van watersport, zoals zwemmen, waterskiën, surfen, enz. Blootstelling aan vocht kan leiden tot een hoger risico op brand of elektrische schokken.
- Gebruik de hoofdtelefoon **NIET** als headset voor communicatiedoeleinden in de luchtvaart, met uitzondering van noodgevallen.
  - Inkomend geluid niet zal worden gehoord als de batterij leeg of verkeerd geplaatst is. Dit kan tot gevolg hebben dat bij het besturen van een vliegtuig niet alle berichten doorkomen.
  - Zeer hard omgevingsgeluid zoals vaak voorkomt bij propellervliegtuigen kan de ontvangst van inkomende audiocommunicatie bemoeilijken, met name bij het opstijgen en klimmen.
  - De Bose® SoundLink® around-ear Bluetooth®-hoofdtelefoon II is niet geschikt voor de geluiden, hoogte, temperatuur en andere omgevingsfactoren zoals die gebruikelijk zijn bij niet-commerciële vliegtuigen. Dit kan leiden tot het verstoren van kritieke communicatie.
- Plaats **GEEN** open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen **GEEN** wijzigingen aan het product worden aangebracht door onbevoegden. Dergelijke wijzigingen kunnen de veiligheid, de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen en kunnen leiden tot vervallen van de garantie.



**WAARSCHUWING:** Dit product bevat magnetisch materiaal. Neem contact op met uw arts als u vragen hebt over de invloed die dit kan hebben op de werking van uw implanteerbare medische hulpmiddel.



## WAARSCHUWINGEN M.B.T. DE BATTERIJ

- De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Als een batterij lekt, zorg dan dat de vloeistof niet in aanraking komt met huid of ogen. Als dit toch gebeurt, spoel dan het betreffende lichaamsdeel af met ruime hoeveelheden water en roep medische hulp in.
- De batterijen in het product moeten vóór gebruik worden opgeladen. Gebruik altijd de juiste lader en raadpleeg de gebruiksaanwijzing of de handleiding van de fabrikant van de apparatuur voor instructies hoe u de batterijen op de juiste manier oplaadt.
- Probeer de oplaadbare lithiumionenbatterij **NIET** uit dit product te verwijderen. Neem contact op met uw plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om deze te verwijderen.

**OPMERKING:** Gebruik dit product uitsluitend met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).

**SCHOONMAKEN:** De hoofdtelefoon hoeft niet regelmatig te worden schoongemaakt. Als het nodig is om de hoofdtelefoon schoon te maken, neem dan eenvoudig de buitenkant af met een zachte doek.



Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsdienst, of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

© 2015 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

# Belangrijke veiligheidsinstructies



Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften.

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bv. een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.

**OPMERKING:** Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan de stralingslimieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan RF-straling. Het mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003-norm. CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en RSS-norm(en) van Industry Canada voor vergunningsvrije apparaten.

Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Temperatuurbereik: Bedrijf: -20 °C tot 45 °C  
Opladen: 5 °C tot 40 °C

Ontworpen door Bose. Vervaardigd in China.

**Fabricagedatum:** Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "5" is 2005 of 2015.

**Importeur in China:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importeur in de EU:** Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Ierland

**Importeur in Taiwan:** Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105



Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenyylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0

Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.

O: Geeft aan dat het gehalte aan de genoemde gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

X: Geeft aan dat de genoemde gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.



Het N-merkteken is een handelsmerk of gedeponerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

# Inhoud

---

Downloaded from [www.vandenborre.be](http://www.vandenborre.be)

Hartelijk dank.....	5
Uitpakken.....	5
Onderdelen van de hoofdtelefoon.....	6
De batterij opladen.....	7
Batterij-indicatorlampje .....	7
Een taal selecteren voor stemprompts.....	7
Stemprompts uit- en aanzetten .....	8
Een mobiel apparaat koppelen .....	8
Koppelen met NFC.....	9
Muziek afspelen .....	9
Gebruik van de hoofdtelefoon met meerdere apparaten .....	9
Een <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> -apparaat loskoppelen.....	10
Opnieuw verbinding maken met een eerder verbonden apparaat.....	10
Door andere gekoppelde apparaten scrollen.....	10
Het geheugen van de hoofdtelefoon wissen .....	10
Knoppen op de hoofdtelefoon.....	10
Statusindicatorlampjes op de hoofdtelefoon .....	11
Oplaadniveau van de batterij.....	11
Gebruik van de reserveaudiokabel .....	11
Problemen oplossen .....	12
Verzorging van de batterij .....	13
Opbergen.....	13
Schoonmaken .....	13
Reserveonderdelen en accessoires.....	13
Klantenservice .....	14
Beperkte garantie.....	14
Technische informatie.....	14


## Hartelijk dank

Wij waarderen uw keuze voor de Bose® SoundLink® around-ear draadloze hoofdtelefoon II. Deze draadloze stereohoofdtelefoon combineert de audioprestaties en het comfort dat u verwacht van Bose met de vrijheid van draadloos.


## Uitpakken

Controleer of de doos het volgende bevat: hoofdtelefoon, etui, USB-oplaadkabel en reserve-audiokabel. Bewaar al het verpakkingsmateriaal. Dit biedt de veiligste manier om het product te verzenden of vervoeren.

Als een deel van het product beschadigd lijkt te zijn, mag dit niet worden gebruikt. Neem onmiddellijk contact op met een erkende Bose-dealer of bel de Bose-klantenservice. Voor contactgegevens raadpleegt u "Klantenservice" op pagina 14.

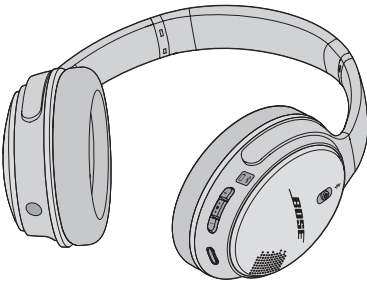

Bose® SoundLink® around-ear wireless headphones II

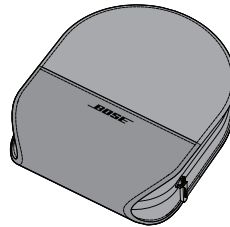

Etui



USB-oplaadkabel



Reserveaudiokabel




- |  |   |
|--|---|
| <b>A</b> Aansluiting reserveaudiokabel | <b>E</b> Aanraakpunt voor “Near Field Communication” (NFC): |
| <b>B</b> USB-oplaadaansluiting         | <b>F</b> Aan-uit-/Bluetooth®-knop (drie standen)            |
| <b>C</b> Knoppen op de hoofdtelefoon   | <b>G</b> Bluetooth- en batterij-indicatorlampjes            |
| <b>D</b> Microfoon                     |   |

## De batterij opladen

1. Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de micro-USB aansluiting op het rechteroorstuk.
2. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-wandoplader of een computer die aanstaat.

Laat de batterij gedurende drie uur volledig opladen. Na volledig opladen kan de hoofdtelefoon maximaal 15 uur werken.

Na gedeeltelijk laden gedurende 15 minuten kan de hoofdtelefoon 2 uur werken.

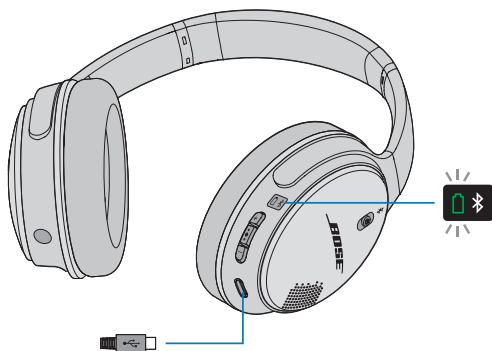

**Opmerking:** De hoofdtelefoon geeft tijdens het opladen geen geluid weer.

## Batterij-indicatorlampje

Het batterij-indicatorlampje bevindt zich op het rechteroorstuk. Terwijl de batterij wordt opgeladen, brandt het batterij-indicatorlampje oranje. Wanneer de batterij volledig opgeladen is, brandt het indicatorlampje groen.

**Opmerking:** Wanneer de hoofdtelefoon in gebruik is, knippert het batterij-indicatorlampje rood als de batterij moet worden opgeladen. Zie “Statusindicatorlampjes op de hoofdtelefoon” op pagina 11.

## Een taal selecteren voor stemprompts

De hoofdtelefoon biedt stemprompts om u door het koppelen en aansluiten te leiden. De stemprompts geven ook het laadniveau van de batterij aan en de naam van het op dat moment verbonden apparaat.

Wanneer u de hoofdtelefoon de eerste keer aanzet, hoort u de stemprompts in het Engels. Een andere taal selecteren:

1. Zet de hoofdtelefoon aan en plaats deze op uw hoofd.
2. Houd ●●● en + tegelijk ingedrukt tot u de stemprompt hoort voor de eerste taaloptie.

# Gebruik

3. Druk op + of – om door de lijst met taalopties te bladeren:  
Engels, Spaans, Frans, Duits, Mandarijns, Japans, Italiaans, Portugees, Nederlands, Russisch, Pools
4. Wanneer u uw taal hoort, houdt u ●●● ingedrukt om deze te selecteren.


## Stemprompts uit- en aanzetten

Als u liever geen stemprompts hoort, houd dan + en – tegelijk ingedrukt totdat u “Stemprompts uit” hoort.

Om de stemprompts weer aan te zetten, herhaalt u dit.

## Een mobiel apparaat koppelen

1. Schuif de aan-uit-/Bluetooth® -knop volledig omhoog tot het symbool  en houd de knop daar totdat u “Klaar om te koppelen” hoort of ziet dat het Bluetooth-indicatorlampje blauw knippert.
2. Zorg dat *Bluetooth* op uw mobiele apparaat aanstaat. (Het menu *Bluetooth* bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.)
3. Selecteer **Bose AE2 SoundLink** in de lijst met apparaten.

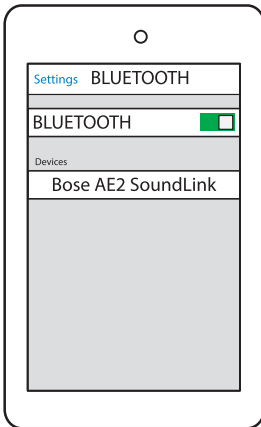

U hoort dan “Verbonden met <naam apparaat>” of u ziet het *Bluetooth*-indicatorlampje continu wit branden.

**Opmerking:** Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat voor meer informatie over hoe u het apparaat aan andere apparaten koppelt of daarmee verbindt.

4. Herhaal deze stappen om nog een apparaat te koppelen.




## Koppelen met NFC

Als uw apparaat “Near Field Communication” (NFC) ondersteunt, kunt u dit gemakkelijk koppelen met de hoofdtelefoon.

1. Schakel de hoofdtelefoon in.
2. Tik met het NFC-aanraakpunt op uw mobiele apparaat tegen het midden van het rechteroorstuk. Uw apparaat kan u vragen koppelen te accepteren.

**Opmerking:** Controleer voordat u op uw mobiele apparaat tikt of het apparaat ontgrendeld is en of de *Bluetooth*<sup>®</sup>- en NFC-functie beide aanstaan. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat om meer over deze functies te leren.

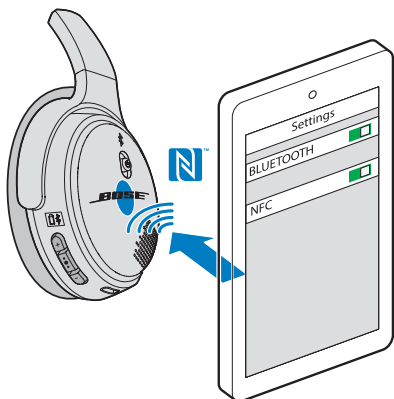

Wanneer de hoofdtelefoon verbonden is, hoort u “Verbonden met <naam apparaat>” of ziet u dat het *Bluetooth*-indicatorlampje continu wit brandt.

3. Herhaal deze stappen om nog een apparaat te koppelen.

## Muziek afspelen

Nadat het mobiele apparaat verbonden is, start u een muziekapp en speelt u muziek af op uw mobiele apparaat. U kunt afspelen, pauzeren, vooruit skippen, achteruit skippen en het volume bijstellen met de knoppen op de hoofdtelefoon of die op het apparaat.

Zie “Knoppen op de hoofdtelefoon” op pagina 10.

## Gebruik van de hoofdtelefoon met meerdere apparaten

De hoofdtelefoon kan maximaal acht gekoppelde apparaten onthouden en kan actief verbonden zijn met twee apparaten tegelijk.

Wanneer er twee apparaten actief verbonden zijn, kunt u muziek van beide apparaten afspelen. Om te wisselen tussen verbonden apparaten, pauzeert u de audio op het eerste apparaat en speelt u audio af op het tweede apparaat.

# Gebruik

Downloaded from [www.vandenborre.be](http://www.vandenborre.be)

## Een *Bluetooth*<sup>®</sup>-apparaat loskoppelen





- Zet de *Bluetooth*<sup>®</sup>-functie op uw apparaat uit.
- Als uw mobiele apparaat en NFC ondersteunt, tik dan met het NFC-aanraakpunt op uw mobiele apparaat tegen het midden van het rechteroorstuk. Tik nogmaals om opnieuw verbinding te maken.

## Opnieuw verbinding maken met een eerder verbonden apparaat

Wanneer de hoofdtelefoon wordt ingeschakeld, probeert deze automatisch opnieuw verbinding te maken met de twee meest recent verbonden apparaten. Zorg dat het apparaat (de apparaten) zich binnen het bereik bevindt/bevinden en ingeschakeld is/zijn.

## Door andere gekoppelde apparaten scrollen

Muziek afspelen van een apparaat in het geheugen van de luidspreker dat momenteel niet verbonden is:

1. Schuif  volledig omhoog tot het symbool  en laat de knop los om te horen welke apparaten momenteel verbonden zijn.
2. Schuif  binnen 2 seconden volledig omhoog tot het symbool  en laat de knop opnieuw los om verbinding te maken met het volgende gekoppelde apparaat.
3. Herhaal stap 2 totdat u de naam van het juiste apparaat hoort.

**Opmerking:** Om deze functie te gebruiken, moeten de stemprompts aanstaan. (Zie “Stemprompts uit- en aanzetten” op pagina 8.)

**Opmerking:** Als een apparaat zich niet binnen het *Bluetooth*-bereik (10 m) bevindt, scrol dan naar het volgende apparaat.

## Het geheugen van de hoofdtelefoon wissen

Alle apparaten uit het geheugen van de hoofdtelefoon wissen:

1. Schuif  volledig omhoog tot het symbool  en houd de knop daar gedurende 10 seconden totdat u “Lijst met *Bluetooth*-apparaten gewist” hoort.
2. Verwijder **Bose AE2 SoundLink** uit de *Bluetooth*-lijst op uw mobiele apparaat.  
Alle *Bluetooth*-apparaten worden gewist en de hoofdtelefoon is klaar om te worden gekoppeld.

## Knoppen op de hoofdtelefoon

De knoppen op de hoofdtelefoon bevinden zich aan de zijkant van het rechteroorstuk.



Volume hoger

Multifunctionele knop

Volume lager

- Druk eenmaal voor afspelen/pauzeren of om een oproep te beantwoorden/beëindigen.
- Druk tweemaal om vooruit te skippen.
- Druk driemaal om achteruit te skippen.
- Houd de knop ingedrukt om een inkomende oproep te negeren.

## Statusindicatorlampjes op de hoofdtelefoon

De batterij en de Bluetooth®-indicatorlampjes bevinden zich aan de zijkant van het rechteroorstuk.



Groen: *Half tot volledig opgeladen*

Oranje: *Bijna leeg*

Rood knipperend: *Moet worden opgeladen*

Blauw knipperend: *Klaar om te koppelen*

Wit knipperend: *Bezig verbinding te maken*

Continu wit: *Verbonden*

## Oplaadniveau van de batterij

Telkens wanneer u de hoofdtelefoon inschakelt, hoort u een stemprompt met het oplaadniveau van de hoofdtelefoonbatterij.

Als u verbonden bent met een iOS-apparaat, zal het apparaat het oplaadniveau van de hoofdtelefoonbatterij weergeven in de buurt van de rechterbovenhoek van het scherm.


## Gebruik van de reserveaudiokabel

Gebruik de bijgeleverde reserveaudiokabel om een niet-draadloos apparaat aan te sluiten of als de batterij van de hoofdtelefoon leeg is.

Gebruik van de audiokabel:

1. Sluit de audiokabel aan op de aansluiting op het linkeroorstuk.
2. Sluit de audiokabel aan op de aansluiting op het apparaat.

**Opmerking:** Zorg dat  in de uit-stand staat wanneer u de reserveaudiokabel gebruikt.

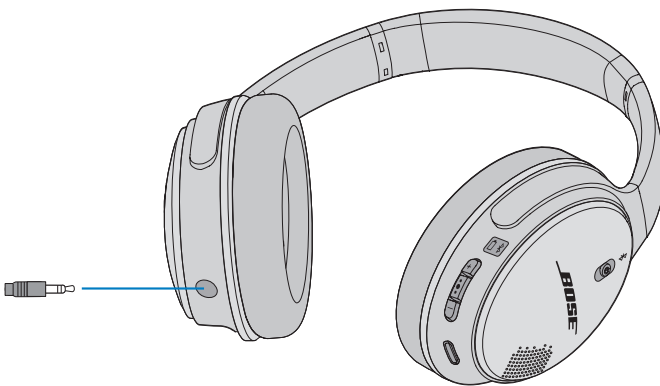


Probleem	Wat te doen
De hoofdtelefoon kan niet worden aangezet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg dat  in de aan-stand staat.</li><li>• Laad de batterij op.</li></ul>
Hoofdtelefoon maakt geen verbinding met mobiel apparaat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zet de <i>Bluetooth</i><sup>®</sup>-functie op uw mobiele apparaat uit en weer aan. Probeer vervolgens opnieuw te koppelen.</li><li>• Verwijder <b>Bose AE2 SoundLink</b> uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw mobiele apparaat. Probeer vervolgens opnieuw te koppelen.</li><li>• Plaats het mobiele apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels.</li><li>• Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen.</li><li>• Ga naar <a href="http://owners.Bose.com/SoundLinkAE2">owners.Bose.com/SoundLinkAE2</a> om instructievideo's te zien (alleen VS en Canada).</li><li>• Wis het geheugen van de hoofdtelefoon: Schuif  volledig omhoog tot het symbool  en houd de knop daar tien seconden. Verwijder <b>Bose AE2 SoundLink</b> uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw mobiele apparaat. Probeer vervolgens opnieuw te koppelen.</li></ul>
De hoofdtelefoon maakt geen verbinding met het NFC-apparaat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of uw mobiele apparaat NFC ondersteunt.</li><li>• Controleer of het apparaat ontgrendeld is en of de <i>Bluetooth</i><sup>®</sup>- en NFC-functie beide aanstaan.</li><li>• Zorg dat u met het NFC-aanraakpunt aan de achterkant van uw mobiele apparaat tegen het middelpunt van het rechteroorstuk tikt.</li></ul>
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de hoofdtelefoon aanstaat en de batterij opgeladen is.</li><li>• Controleer of het volume van de hoofdtelefoon en het mobiele apparaat (of de muziekapp) niet op het minimum staat.</li><li>• Schuif  omhoog en laat de knop los om de naam van het op dat moment verbonden apparaat te horen.</li><li>• Probeer een andere muziekapp.</li><li>• Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen.</li><li>• Als er twee mobiele apparaten actief verbonden zijn, zorg dan dat het andere apparaat eerst gepauzeerd is.</li><li>• Als er twee mobiele apparaten actief verbonden zijn, zorg dan dat beide apparaten zich binnen het bereik van de hoofdtelefoon (10 m) bevinden.</li></ul>
Slechte geluidskwaliteit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plaats het mobiele apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen.</li><li>• Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen.</li></ul>
Geen geluid uit een apparaat dat is aangesloten met een audiokabel	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg dat het verbonden mobiele apparaat aanstaat en speelt.</li><li>• Zorg dat de stekker van 3,5 mm volledig in de aansluiting op de hoofdtelefoon en in het bronapparaat zijn gestoken.</li><li>• Zorg dat  in de uit-stand staat.</li><li>• Controleer of het volume van de hoofdtelefoon en het mobiele apparaat (of de muziekapp) niet op het minimum staat.</li><li>• Probeer een ander apparaat aan te sluiten.</li></ul>
Slechte geluidskwaliteit uit een apparaat dat aangesloten is met een audiokabel	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg dat de stekker van 3,5 mm volledig in de aansluiting op de hoofdtelefoon en in het bronapparaat zijn gestoken.</li><li>• Probeer een ander apparaat aan te sluiten.</li></ul>

## Verzorging van de batterij

- Zorg dat u de hoofdtelefoon uitzet wanneer deze niet in gebruik is.
- Zorg dat de batterij volledig is opgeladen als u deze gedurende meer dan een paar maanden opbergt.
- Als het batterij-indicatorlampje rood begint te knipperen de batterij in gebruik is, is de batterij bijna leeg en moet u de hoofdtelefoon nu opladen.

## Opbergen

De oorstukken kunnen worden gedraaid om deze gemakkelijk op te kunnen bergen. Plaats de hoofdtelefoon plat in het etui met het zachte tussenschot tussen de twee oorstukken.

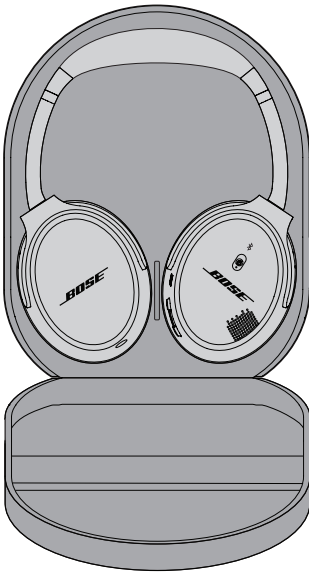

## Schoonmaken

De hoofdtelefoon hoeft niet regelmatig te worden schoongemaakt. Als het nodig is om de hoofdtelefoon schoon te maken, neem dan eenvoudig de buitenkant af met een zachte, droge doek. Zorg dat er geen vocht in de oorstukken of in de audio-ingangs aansluiting terecht komt. Gebruik geen vloeistoffen of sprays.

## Reserveonderdelen en accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice. Zie "Klantenservice" op pagina 14.

# Verzorging en onderhoud

---

## Klantenservice

---

Voor vragen over de hoofdtelefoon neemt u contact op met uw plaatselijke Bose-dealer.

- Om rechtstreeks met Bose contact op te nemen gaat u naar: [global.Bose.com](http://global.Bose.com)
- Alleen VS: [owners.Bose.com/SoundLinkAE2](http://owners.Bose.com/SoundLinkAE2)

## Beperkte garantie

---

Uw Bose® SoundLink® around-ear draadloze hoofdtelefoon II wordt gedekt door een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie wordt vermeld op de registratiekaart in de doos. Zie de kaart voor informatie over hoe u het product registreert. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

De bij dit product verstrekte garantie-informatie is niet van toepassing in Australië en Nieuw-Zeeland. Zie onze website op [www.bose.com.au/warranty](http://www.bose.com.au/warranty) of [www.bose.co.nz/warranty](http://www.bose.co.nz/warranty) voor informatie over de garantie voor Australië en Nieuw-Zeeland.

## Technische informatie

---

<b>Batterij:</b>	Oplaadbaar, niet-ervangbaar lithiumionenpolymeer.
<b>Oplaadtijd:</b>	3 uur voor volledig opladen
<b>Gebruiksduur:</b>	Maximaal 15 uur
<b>Gebruiksbereik:</b>	Tot maximaal 10 m van het apparaat



Downloaded from [www.vandenborre.be](http://www.vandenborre.be)



748270-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
***Better sound through research***<sup>®</sup>

©2015 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM748270 Rev. 00