

Gebruikershandleiding
Downloaded from www.vandenborre.be

BOSE

SOUNDLINK®
MICRO

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
6. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
7. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een netsnoer of stekker is beschadigd, als het apparaat niet normaal werkt, of als het is gevallen.

WAARSCHUWINGEN



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg je arts om te vragen of dit invloed kan hebben op je implanteerbare medische hulpmiddel.

- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik dit product uitsluitend met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
- Producten die batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).
- Het productlabel bevindt zich op de riem en aan de onderkant van het product.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neem je contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Voldoet aan de IMDA-vereisten.

CE Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kun je vinden op www.Bose.com/compliance

Frequentieband 2400 tot 2480 MHz.

Bluetooth: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecomunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Probeer **NIET** om de oplaadbare lithiumionenbatterij uit dit product te verwijderen. Neem contact op met je plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om deze te verwijderen.



廢電池請回收

Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recycelen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recycelen van dit product neem je contact op met de gemeente waar je woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar je dit product hebt gekocht.

Li-ion



De oplaadbare lithiumionenbatterij in dit product mag alleen door een bevoegd vakman worden verwijderd.

Voor verdere informatie neem je contact op met je plaatselijke Bose-verkoper of ga je naar <http://products.bose.com/static/compliance/index.html>.



Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen

Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.						
0: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor je administratie

Het serie- en modelnummer vind je op de band en aan onderkant van het product.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar je betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om je Bose-product te registreren.

Dat kan eenvoudig door naar <http://global.Bose.com/register> te gaan.

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "7" is 2007 of 2017.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: -5255 (5202) 3545

Ingangsspecificaties: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A

Oplaadtemperatuur: 0 °C – 50 °C

Ontlaadtemperatuur: -20 °C – 70 °C

Apple, het Apple-logo en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Android, Google Now, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.

Het *Bluetooth*[®]-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bose® Connect-app

Wat kan ik doen met de Bose Connect-app?	8
--	---

Wat zit er in de doos

Inhoud	9
--------------	---

De luidspreker dragen

Riemconfiguraties	10
Waterbestendigheid	10

Knoppen op de luidspreker

In-/uitschakelen	12
Timer voor automatisch uitschakelen	12
De timer voor automatisch uitschakelen uitzetten	12
Luidsprekerfuncties	13
Functies voor het afspelen van media en voor het volume	13
Belfuncties	14
Toegang tot spraakbediening	15

Batterij

De luidspreker opladen	16
Oplaadtijd	16
Het laadniveau van de batterij horen	17
Batterijspaarstand	17

Statuslampjes

<i>Bluetooth</i> ®-lampje	18
Batterijlampjes	19

Gesproken mededelingen

Vooraf geïnstalleerde talen	20
De taal wijzigen	20
Gesproken mededelingen uitschakelen	20

Downloaded from www.vandenborre.be

Bluetooth-verbindingen

Je mobiele apparaat verbinden via de Bose® Connect-app (aanbevolen)..... 21

Verbinden via het *Bluetooth*-menu op je mobiele apparaat 22

De verbinding met een mobiel apparaat verbreken 23

Opnieuw verbinding maken met een mobiel apparaat 23

Meerdere Bluetooth-verbindingen

Nog een mobiel apparaat verbinden 24

Verbonden mobiele apparaten identificeren 24

Schakelen tussen twee verbonden mobiele apparaten 24

Opnieuw verbinding maken met een eerder verbonden mobiel apparaat 25

De koppellijst van de luidspreker wissen..... 25

Audio delen tussen Bose-luidsprekers

De luidsprekers koppelen met behulp van de Bose Connect-app (aanbevolen)..... 26

De luidsprekers handmatig koppelen 26

 Partymodus..... 26

 Stereomodus 28

Wisselen tussen Partymodus en Stereomodus..... 28

Partymodus of Stereomodus uitschakelen..... 28

Verzorging en onderhoud

De luidspreker schoonmaken 29

Reserveonderdelen en accessoires..... 29

Beperkte garantie 29

Problemen oplossen

Veelgebruikte oplossingen..... 30

De luidspreker terugzetten op de fabrieksinstellingen..... 32

Download de Bose Connect-app om je software up-to-date te houden, de luidsprekerinstellingen aan te passen, *Bluetooth*-verbindingen gemakkelijk te beheren en toegang te krijgen tot nieuwe functies.

Wat kan ik doen met de Bose Connect-app?

- Gemakkelijk verbinding maken met en schakelen tussen meerdere mobiele apparaten met één swipe.
- Je luidsprekerervaring aanpassen:
 - Je luidspreker een naam geven.
 - Een taal selecteren voor gesproken mededelingen of gesproken mededelingen uitschakelen.
 - De timer voor automatisch uitschakelen instellen.
- Twee Bose-luidsprekers koppelen voor gebruik in de Partymodus of Stereomodus. Raadpleeg de Bose Connect-app voor meer informatie over deze modi.
- Antwoorden vinden op vaak gestelde vragen.




Inhoud

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:



Bose® SoundLink® Micro *Bluetooth*-luidspreker

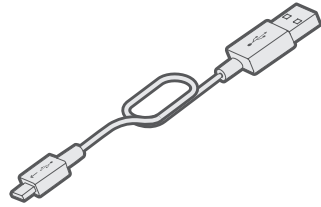


USB-kabel

Opmerking: Als een deel van de luidspreker beschadigd is, mag je de luidspreker niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose®-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: global.Bose.com/Support/Micro

Riemconfiguraties

Je kunt de riem aanpassen en de luidspreker zo gemakkelijk dragen. Je kunt de luidspreker bevestigen aan een voorwerp zoals een fietsstuur of de riem van een rugzak.

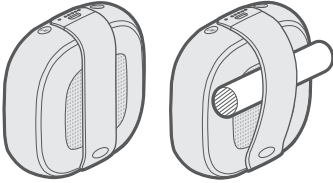

Waterbestendigheid


Je luidspreker is waterdicht en spatbestendig. De luidspreker heeft de classificatie IPX7 en IPX4. De luidspreker kan maximaal 30 minuten worden ondergedompeld in water tot een diepte van 1 meter. Je kunt de luidspreker ook gebruiken onder de douche of in regen of sneeuw.

LET OP: Je mag de luidspreker NIET dieper dan 1 meter onderdompelen in water.




KNOPPEN OP DE LUIDSPREKER

De knoppen bevinden zich op de bovenkant en de rand van de luidspreker.

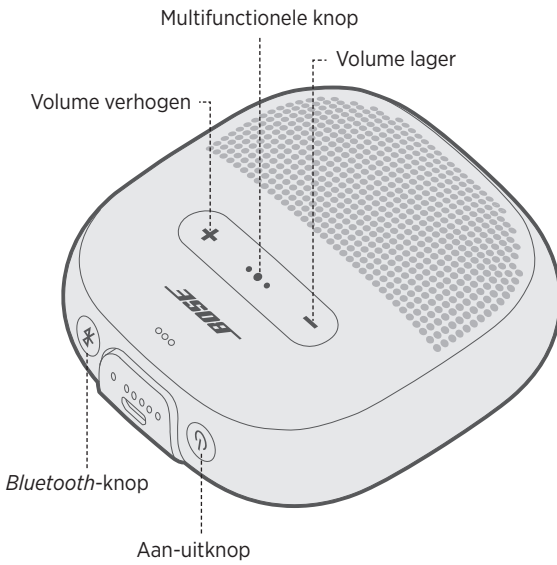


Downloaded from www.vandenborre.be

In-/uitschakelen

Druk op de aan-uitknop .

De batterijlampjes moeten wit branden.

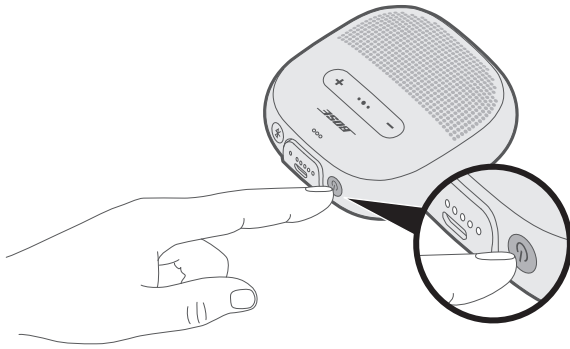

Timer voor automatisch uitschakelen

De timer voor automatisch uitschakelen spaart de batterij wanneer de luidspreker werkt op de batterij. De luidspreker wordt uitgeschakeld wanneer het geluid is gestopt en er 20 minuten lang geen knoppen zijn ingedrukt.

Opmerking: Als je wilt aanpassen hoe lang het duurt voordat de luidspreker automatisch wordt uitgeschakeld, gebruik je de Bose® Connect-app.

De timer voor automatisch uitschakelen uitzetten

Houd **+** en de multifunctionele knop **•••** tegelijk ingedrukt.


Je hoort “Automatisch uit uitgeschakeld”.

Herhaal dit om de timer voor automatisch uitschakelen weer in te schakelen.

Tip: Je kunt de timer voor automatisch uitschakelen ook uitzetten via de Bose Connect-app.


Luidsprekerfuncties

Functies voor het afspelen van media en voor het volume

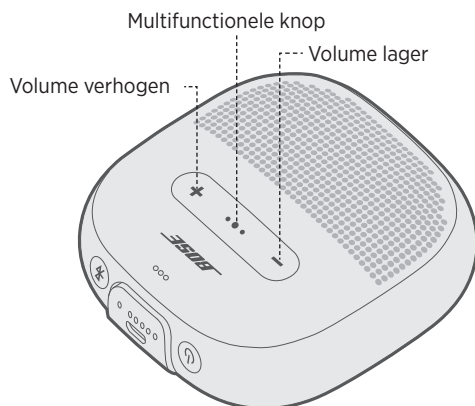

Functie	Wat te doen
Afspelen/Pauzeren	Druk op de multifunctionele knop ●●●.
Vooruit skippen	Druk twee keer snel achter elkaar op ●●●.
Achteruit skippen	Druk drie keer snel achter elkaar op ●●●.
Volume verhogen	Druk op +.
Volume lager	Druk op -.

Belfuncties

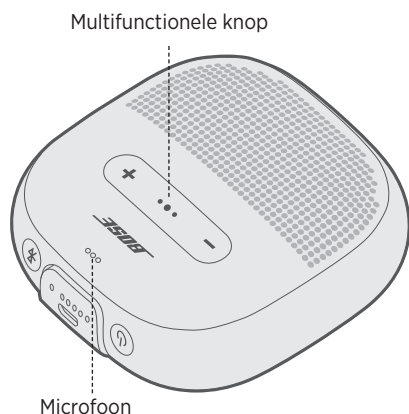

Functie	Wat te doen
Een oproep beantwoorden	Druk op de multifunctionele knop ●●●.
Een oproep beëindigen	Druk op ●●●.
Een inkomende oproep weigeren	Houd ●●● één seconde ingedrukt.
Een tweede inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep in de wacht zetten	Terwijl je bezig bent met een oproep druk je op ●●●.
Een tweede inkomende oproep weigeren en doorgaan met de huidige oproep	Terwijl je met een oproep bezig bent, houd je ●●● één seconde ingedrukt.
Schakelen tussen twee oproepen	Met twee actieve oproepen druk je tweemaal snel op ●●●.
Toegang krijgen tot spraakbediening om te bellen	Terwijl je niet met een oproep bezig bent, hou je ●●● één seconde ingedrukt. Het is mogelijk dat je mobiele apparaat geen spraakbediening ondersteunt. Zie de gebruikershandleiding van je apparaat voor meer informatie.
Het geluid van een oproep in-/uitschakelen	Terwijl je bezig bent met een oproep druk je tegelijk op + en -.

Gesproken meldingen

De luidspreker identificeert binnenkomende oproepen van personen die in je lijst met contactpersonen staan.


Om deze functie uit te schakelen, raadpleeg je pagina 20.

Opmerking: Als je gesproken meldingen uitschakelt, worden gesproken mededelingen ook uitgeschakeld.

Toegang tot spraakbediening


De microfoon van de luidspreker fungeert als verlengstuk van de microfoon van je mobiele apparaat. Met de multifunctionele knop ●●● op de luidspreker heb je toegang tot de functies voor spraakbediening van je apparaat, zodat je kunt bellen, oproepen kunt aannemen of Siri of Google Now™ kunt vragen om muziek af te spelen, het weerbericht of de uitslag van een wedstrijd te vertellen en meer.

Houd ●●● ingedrukt om toegang te krijgen tot spraakbesturing op je apparaat. Je hoort een toon die aangeeft dat spraakbesturing actief is.

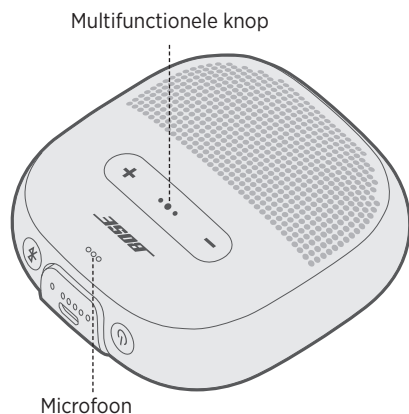

De luidspreker opladen

1. Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de USB-aansluiting.

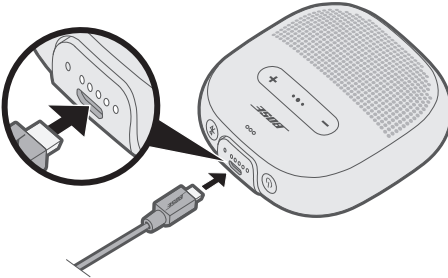

2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op een wandoplader of een ingeschakelde computer.

Tijdens het opladen knippert het batterijlampje dat het laatst is gaan branden wit. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, branden alle batterijlampjes continu wit.





Oplaadtijd

Laat de batterij gedurende drie uur volledig opladen. Nadat de batterij volledig is opgeladen, kan de luidspreker maximaal zes uur worden gebruikt.

Het laadniveau van de batterij horen

Telkens wanneer je de luidspreker aanzet, hoor je een gesproken mededeling met het laadniveau van de batterij. Wanneer de luidspreker in gebruik is, geeft een gesproken mededeling aan of de batterij moet worden opgeladen.

Om het laadniveau van de batterij te horen terwijl je de luidspreker gebruikt, hou je de aan-uitknop  ingedrukt totdat je een gesproken mededeling hoort.

Opmerking: Als je de batterij visueel wilt controleren, houd je  ingedrukt terwijl je naar de batterijlampjes kijkt (zie pagina 19).

Batterijspaarstand

Wanneer de luidsprekerbatterij leeg is (0%) of de luidspreker niet op het stopcontact is aangesloten en meer dan drie dagen niet is gebruikt (en een resterende lading van minder dan 10% heeft), wordt de batterijspaarstand ingeschakeld. Om de luidspreker opnieuw te activeren, sluit je deze aan op een wandoplader of ingeschakelde computer.

Wanneer de luidspreker niet in gebruik is, berg je deze op een koele plaats op.

LET OP: Berg de luidspreker niet gedurende langere tijd op terwijl deze volledig is opgeladen of als de resterende lading minder dan 10 procent is.


STATUSLAMPJES

De *Bluetooth*- en batterijlampjes bevinden zich op de rand van de luidspreker.

Bluetooth-lampje

Dit geeft de verbindingstatus van een mobiel apparaat aan.


Bluetooth-lampje

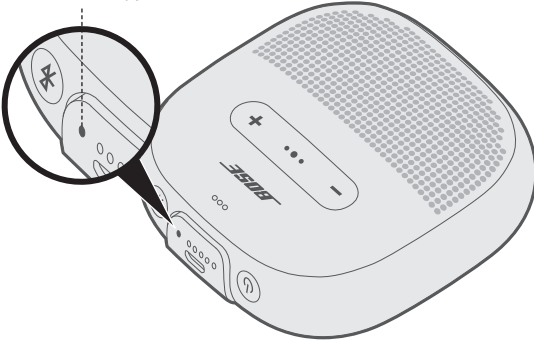

Activiteit van de lampjes	Systeemstatus
Knipperend blauw	Klaar om te verbinden
Knipperend wit	Bezig verbinding te maken
Continu wit	Aangesloten
Continu blauw	Taal selecteren

Batterijlampjes

Geven het laadniveau van de batterij aan.

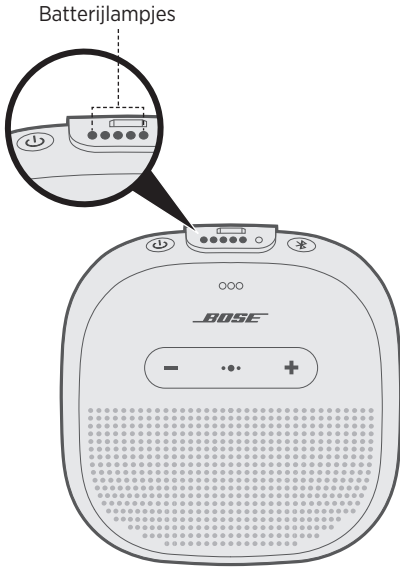

Activiteit van de lampjes	Laadpercentage
●○○○○	0% - 20%
●●○○○	20% - 40%
●●●○○	40% - 60%
●●●●○	60% - 80%
●●●●●	80% - 100%

Opmerkingen:

- Tijdens het opladen knippert het batterijlampje dat het laatst is gaan branden wit. Wanneer de luidspreker volledig is opgeladen, branden alle batterijlampjes continu wit.
- Om het laadniveau van de batterij visueel te controleren, hou je de aan-uitknop ingedrukt (⏻) terwijl je naar de batterijlampjes kijkt.
- Als de luidspreker is verbonden met een Apple-apparaat, geeft het apparaat het laadniveau van de batterij van de luidspreker weer in de rechterbovenhoek van het scherm en in het meldingscentrum.

GESPROKEN MEDEDELINGEN

Gesproken mededelingen leiden je door het tot stand brengen van de Bluetooth-verbinding, melden het batterijniveau en geven aan welke apparaten zijn verbonden. Je kunt de gesproken mededelingen aanpassen met de knoppen op de luidspreker.

Tip: Je kunt de gesproken mededelingen ook eenvoudig beheren met de Bose Connect-app.

Vooraf geïnstalleerde talen

De volgende talen zijn vooraf op je luidspreker geïnstalleerd:

- Engels
- Spaans
- Frans
- Duits
- Mandarijn
- Japans
- Koreaans
- Italiaans
- Portugees
- Zweeds
- Nederlands
- Russisch
- Pools

Controleren of er nog meer talen beschikbaar zijn

Er zijn mogelijk aanvullende talen beschikbaar. Download de Bose® Updater als je wilt controleren op taalupdates.

Ga naar: btu.Bose.com

De taal wijzigen

Wanneer je de luidspreker voor het eerst aanzet, zijn de gesproken mededelingen in het Engels.

1. Houd de multifunctionele knop **•••** en **–** tegelijk ingedrukt totdat je de gesproken mededeling voor de eerste taaloptie hoort.
2. Druk op **+** of **–** om de lijst met talen te doorlopen.
3. Wanneer je je taal hoort, houd je **•••** ingedrukt om deze te selecteren.

Gesproken mededelingen uitschakelen

Houd **+** en **–** tegelijk ingedrukt totdat je “Gesproken mededelingen uit” hoort.

Opmerking: Herhaal dit om de gesproken mededelingen opnieuw in te schakelen.

Met de draadloze *Bluetooth*-technologie kun je muziek van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers streamen. Voordat je muziek kunt streamen vanaf een apparaat, moet je het apparaat met je luidspreker verbinden.

Je mobiele apparaat verbinden via de Bose® Connect-app (aanbevolen)


Terwijl de luidspreker is ingeschakeld, download je de Bose Connect-app en volg je de aanwijzingen op het scherm om verbinding te maken.



Nadat je verbinding hebt gemaakt, hoor je “Verbonden met <naam van mobiel apparaat>” en brandt het *Bluetooth*-lampje wit.

Verbinden via het *Bluetooth*-menu op je mobiele apparaat

1. Terwijl de luidspreker is ingeschakeld, houd je de *Bluetooth*-knop  ingedrukt totdat je “Klaar om te verbinden” hoort en het *Bluetooth*-lampje blauw knippert.

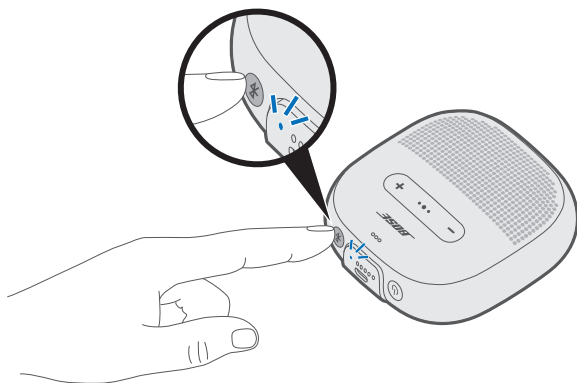

2. Zet op je apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

Tip: De *Bluetooth*-functie bevindt zich normaal in het menu Instellingen.

3. Selecteer je luidspreker in de lijst met apparaten.



Nadat je verbinding hebt gemaakt, hoor je “Verbonden met <naam van mobiel apparaat>” en brandt het *Bluetooth*-lampje wit.

Tip: Zoek de naam die je voor je luidspreker hebt ingevoerd in de Bose® Connect-app.

De verbinding met een mobiel apparaat verbreken

Schakel de *Bluetooth*-functie op het apparaat uit.

Tip: Je kunt de verbinding met het apparaat ook verbreken met de Bose® Connect-app.

Opnieuw verbinding maken met een mobiel apparaat

Als de luidspreker wordt ingeschakeld, probeert deze opnieuw verbinding te maken met de twee laatst verbonden apparaten.

Opmerking: De apparaten moeten zich binnen het bereik bevinden (9 m) en aanstaan.

MEERDERE *BLUETOOTH*-VERBINDINGEN

Je kunt extra apparaten met je luidspreker koppelen. Deze *Bluetooth*-verbindingen worden beheerd met de *Bluetooth*-knop . Gesproken mededelingen helpen je bij het beheren van meerdere verbindingen. Zorg dat deze functie is ingeschakeld voordat je verbinding maakt met een extra mobiel apparaat.

Tip: Je kunt ook gemakkelijk meerdere verbonden apparaten beheren met de Bose® Connect-app.

Nog een mobiel apparaat verbinden

Je kunt maximaal acht gekoppelde apparaten opslaan in de koppellijst van de luidspreker en de luidspreker kan actief zijn verbonden met twee apparaten tegelijk.

Als je verbinding wilt maken met nog een apparaat, download je de Bose® Connect-app (zie pagina 21) of gebruik je het *Bluetooth*-menu op je mobiele apparaat (zie pagina 22).

Opmerking: Je kunt slechts van één apparaat tegelijk audio afspelen.



Verbonden mobiele apparaten identificeren

Druk op  om te horen welke apparaten momenteel verbonden zijn.


Schakelen tussen twee verbonden mobiele apparaten

1. Pauzeer de audio op je eerste apparaat.
2. Speel audio af op je tweede apparaat.

Opnieuw verbinding maken met een eerder verbonden mobiel apparaat

1. Druk op de *Bluetooth*-knop  om te horen welk mobiel apparaat is verbonden.
2. Druk binnen drie seconden nogmaals op  om verbinding te maken met het volgende apparaat in de koppellijst van de luidspreker.
3. Herhaal dit totdat je de naam van het juiste apparaat hoort.
4. Speel audio af op het verbonden apparaat.

De koppellijst van de luidspreker wissen

1. Houd de *Bluetooth*-knop  10 seconden ingedrukt totdat je "Lijst met *Bluetooth*-apparaten gewist" hoort en het *Bluetooth*-lampje blauw knippert.
2. Verwijder de luidspreker uit de *Bluetooth*-lijst op je mobiele apparaat.
Alle apparaten worden gewist en de luidspreker is klaar om te verbinden.

AUDIO DELEN TUSSEN BOSE-LUIDSPREKERS

Je kunt Bose-luidsprekers koppelen zodat ze tegelijk afspelen in de volgende modi:

- Partymodus (de linker- en rechterluidspreker spelen samen geluid af)
- Stereomodus (de linker- en rechterluidspreker spelen afzonderlijk geluid af)

Je kunt dit instellen met de Bose® Connect-app (aanbevolen) of de bedieningsknoppen van de luidspreker.

Raadpleeg je Bose-gebruikershandleiding om te bepalen of de tweede luidspreker deze modi ondersteunt.



De luidsprekers koppelen met behulp van de Bose Connect-app (aanbevolen)


Download de Bose Connect-app voor meer informatie.

De luidsprekers handmatig koppelen

Als je geen toegang kunt krijgen tot de Bose Connect-app, volg dan de onderstaande instructies.


Partymodus

1. Zorg dat beide luidsprekers aanstaan.
2. Zorg dat één luidspreker is verbonden met je mobiele apparaat.
3. Houd op de luidspreker die met je apparaat is verbonden de *Bluetooth*®-knop  en  tegelijk ingedrukt.

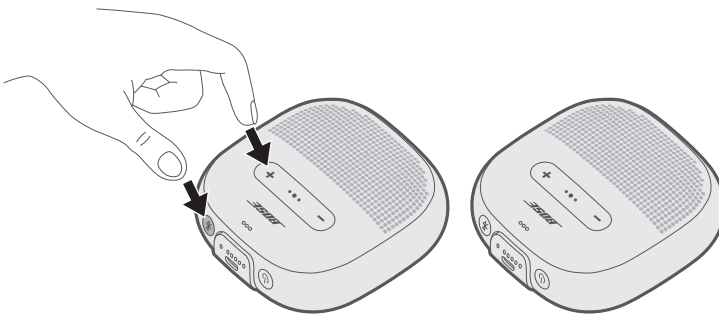

4. Laat de knoppen los wanneer je "Druk de *Bluetooth*- en volumeknop tegelijk in op een tweede Bose-apparaat" hoort.


5. Houd op de andere luidspreker de *Bluetooth*[®]-knop  en  tegelijk ingedrukt.

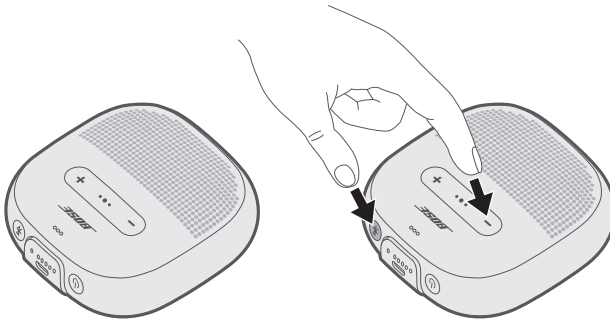


6. Laat de knoppen los wanneer de luidspreker een toon geeft.
Na 10 seconden hoor je “Partymodus” uit beide luidsprekers tegelijk. De Partymodus is ingeschakeld en je kunt geluid nu gelijktijdig afspelen met je mobiele apparaat.
7. Voor een optimale ervaring plaats je de luidsprekers:
- In dezelfde kamer of buitenruimte
 - Zodat er geen obstakels tussen staan

Opmerking: De prestaties kunnen variëren afhankelijk van het mobiele apparaat, de afstand en omgevingsfactoren.

Stereomodus

1. Configureer de luidsprekers voor de Partymodus (zie pagina 26).
2. Druk de *Bluetooth*-knop  en **+** tegelijk in op een van de luidsprekers.

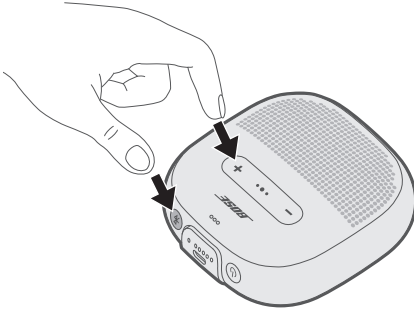

3. Laat de knoppen los wanneer je "Stereomodus" hoort.
Je hoort "Links" uit de linkerluidspreker en "Rechts" uit de rechterluidspreker.
De Stereomodus is ingeschakeld en je kunt geluid nu in stereo afspelen met je mobiele apparaat.

4. Voor een optimale ervaring plaats je de luidsprekers:
 - In dezelfde kamer of buitenruimte
 - Binnen 3 meter van elkaar, zonder obstakels
 - Zodanig dat de afstand tot elke luidspreker gelijk is

Opmerking: De prestaties kunnen variëren afhankelijk van het apparaat, de afstand en omgevingsfactoren.

Wisselen tussen Partymodus en Stereomodus

Druk op één luidspreker  en **+** tegelijk in.

Partymodus of Stereomodus uitschakelen

Zet de tweede luidspreker uit.

De luidspreker schoonmaken

Het kan nodig zijn de luidspreker regelmatig schoon te maken.

- Maak de buitenkant van de luidspreker schoon met een zachte, vochtige doek (alleen water).
- Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

Reserveonderdelen en accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kun je bestellen via de Bose-klantenservice. Ga naar: global.Bose.com/Support/Micro

Beperkte garantie

Voor je luidspreker geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, ga je naar global.Bose.com/register voor instructies. Als je het product niet registreert, is dit niet van invloed op je rechten onder de beperkte garantie.

Veelgebruikte oplossingen


Als je problemen met je luidspreker ondervindt:

- Schakel de luidspreker in (zie pagina 12).
- Controleer de status van de statuslampjes (zie pagina 18).
- Controleer of je mobiele apparaat *Bluetooth*-technologie ondersteunt (zie pagina 22).
- Laad de batterij op (zie pagina 16).
- Verhoog het volume van de luidspreker, het apparaat en de muziek-app.
- Plaats het apparaat dichterbij de luidspreker en weg van mogelijke storingsbronnen of obstructies.
- Probeer een ander apparaat te verbinden (zie pagina 24).

Als je het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als je het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.


Ga naar: global.Bose.com/Support/Micro

Symptoom	Oplossing
Geen stroom (batterij)	<ul style="list-style-type: none"> • De batterij kan in de spaarstand staan of leeg zijn. Sluit de luidspreker aan op een wandoplader of ingeschakelde computer.
De luidspreker kan niet met een mobiel apparaat worden verbonden	<ul style="list-style-type: none"> • Op je apparaat: <ul style="list-style-type: none"> - Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en weer in. - Verwijder de luidspreker uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op je apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 24). • Maak verbinding met een ander apparaat (zie pagina 25). • Ga naar: global.Bose.com/Support/Micro voor instructievideo's. • Wis de koppellijst van de luidspreker (zie pagina 25). Maak opnieuw verbinding.
Bose-luidsprekers kunnen niet handmatig aan elkaar worden gekoppeld	<ul style="list-style-type: none"> • Download de Bose Connect-app voor een extra manier om je Bose-luidsprekers te koppelen. • De tweede luidspreker ondersteunt mogelijk de Stereo- of Partymodus niet. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Bose-luidspreker.

Symptoom	Oplossing
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat gesproken mededelingen zijn ingeschakeld. Druk op de <i>Bluetooth</i>-knop  om het verbonden apparaat te horen. Zorg dat je het juiste apparaat gebruikt. • Gebruik een andere muziekbron. • Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 24). • Als er twee apparaten zijn verbonden, pauzeer dan het geluid op het eerste apparaat en speel het geluid af vanaf het andere apparaat. • Als er twee apparaten zijn verbonden, plaats beide apparaten dan binnen het bereik van de luidspreker (9 m).
Slechte geluidskwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik een andere muziekbron. • Verbind een ander apparaat. • Verbreek de verbinding met het tweede apparaat. • Schakel functies voor audioverbetering op het apparaat of in de muziek-app uit.
De luidspreker wordt niet opgeladen	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat de stekker van de kabel goed is uitgelijnd met de aansluiting op de luidspreker. • Probeer een andere oplaadbron. • Sluit beide stekkers van de USB-kabel aan. • Als de luidspreker is blootgesteld aan hoge of lage temperaturen, laat deze dan op kamertemperatuur komen en probeer de luidspreker vervolgens opnieuw op te laden. • Zet de luidspreker terug op de fabrieksinstellingen (zie pagina 32).
De microfoon registreert geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de microfoonopening boven op de luidspreker niet is geblokkeerd. • Probeer het met een ander telefoongesprek. • Probeer een ander compatibel apparaat. • Als de luidspreker is blootgesteld aan water, droog je deze en probeer je het opnieuw.
Mobiele apparaten reageren niet op het indrukken van knoppen	<ul style="list-style-type: none"> • Probeer voor functies waarvoor je de multifunctionele knop ●●● meerdere malen moet indrukken, de snelheid van het indrukken te variëren. • Het is mogelijk dat niet alle functies beschikbaar zijn voor sommige modellen. • Probeer een ander compatibel apparaat.


De luidspreker terugzetten op de fabrieksinstellingen

Als je de fabrieksinstellingen terugzet, worden de verbonden apparaten en de taalinstellingen uit de luidspreker gewist en worden de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van de luidspreker hersteld.

1. Schakel de luidspreker in.
2. Houd de aan-uitknop  10 seconden ingedrukt, totdat het *Bluetooth*-lampje blauw brandt en je 'Gereed om te verbinden. Om de configuratie te starten, download je de Bose® Connect- app' hoort (zie pagina 21).

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be



791854-0010

BOSE

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM791854 Rev. 02