

**BOSE**

**SOUNDTOUCH<sup>®</sup> 20  
SERIES III**

WIRELESS SPEAKER

## Bele alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

### WAARSCHUWINGEN



De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden. De bij dit product bijgeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden met mogelijk de dood als gevolg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en hou dit uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in het lichaam zijn geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in. Om het gevaar van explosie, brand of chemische brandwonden te vermijden, dient u voorzichtig te zijn bij het vervangen van de batterij en deze uitsluitend te vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt. Gooi lege batterijen onmiddellijk en op de juiste wijze weg. Niet opnieuw opladen, demonteren, verwarmen boven 100 °C of verbranden.

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of vocht.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gestaan of gelopen en dat het niet wordt afgeknelde, met name bij stekkers en stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Laat onderhoud over aan bevoegde onderhoudsmedewerkers. Reparatie is vereist als het apparaat is beschadigd, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te passen dat er geen vloeistof in het product terecht komt. Vloeistoffen kunnen leiden tot defecten en/of brandgevaar.



De bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het systeem, die zo hoog kan zijn dat er een risico op elektrische schokken bestaat.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de gebruikershandleiding.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit apparaat niet bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het apparaat. Evenals bij andere elektronische producten dient u op te passen dat er geen vloeistof in het product terecht komt. Vloeistoffen kunnen leiden tot defecten en/of brandgevaar.
- Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het apparaat.
- Breng geen wijzigingen aan aan het systeem of de accessoires. Wijzigingen door onbevoegden kunnen de veiligheid, de naleving van voorschriften en de werking van het systeem in gevaar brengen.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

## OPMERKINGEN:

- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Dit product moet binnenshuis worden gebruikt. Het is niet ontworpen of getest voor gebruik buitenshuis, in recreatievoertuigen of op boten.
- Het productlabel kan zich aan de achterkant of onderkant van het systeem bevinden.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



廢電池請回收

**Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften.** Niet verbranden.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

## Informatie over producten die elektrische ruis genereren

Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat behoort tot een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

## FCC-WAARSCHUWING

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

## Belangrijke informatie over naleving in de VS en Canada

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de normen van de FCC en ISED Canada voor blootstelling aan straling als vastgesteld voor een niet-gereguleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.

Dit apparaat mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met andere antennes of zenders.

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003-norm.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

# WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

**CE** Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegeïntegreerde producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Alle netwerktypen ≤ 3,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	< 2,5 uur	≤ 20 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	N.v.t.	≤ 3,0 W
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-by-modus ingeschakeld.	<p><b>Wi-Fi:</b> Deactiveer door de knoppen <b>3</b> en <b>—</b> op het apparaat tegelijk ingedrukt te houden tot het Wi-Fi-indicatorlampje uitgaat. Activeer door de knoppen <b>3</b> en <b>—</b> op het apparaat tegelijk ingedrukt te houden tot het Wi-Fi-indicatorlampje aangaat.</p> <p><b>Bluetooth:</b> Deactiveer door de koppellijst te wissen door de <i>Bluetooth/aux</i>-knop <b>⌘</b>   <i>aux</i> op het apparaat ingedrukt te houden tot het <i>Bluetooth</i>-indicatorlampje wit knippert. Reactiveer door te koppelen met een <i>Bluetooth</i>-bron.</p> <p><b>Ethernet:</b> Deactiveer door de ethernetkabel te verwijderen. Activeer door de ethernetkabel aan te sluiten.</p>	

## Voor Europa:

### Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.

### Frequentiebanden 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.
- Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150-5350 MHz-frequentieband in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

							
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU
AT	SE	BG	DE	PT	EL	HR	LV
LT	MT	PL	CZ	EE	FI	ES	IT
RO	LU	NL	SI				

**Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China**

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0

Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.

O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.

**Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan**

Naam van de apparatuur: <b>Versterkte luidspreker</b> , typeaanduiding: <b>355589</b>						
	Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen					
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylethers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o

**Opmerking 1:** "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.

**Opmerking 2:** "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.

**Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie**

Het serie- en modelnummer vindt u aan de achterkant of onderkant van het product.

Serienummer: \_\_\_\_\_

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar <http://global.Bose.com/register> te gaan.

**Fabricagedatum:** Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "8" is 2008 of 2018.

**Importeur in China:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importeur in de EU:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

**Importeur in Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan  
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

**Importeur in Mexico:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

## Beveiligingsinformatie



Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen. Om de automatische beveiligingsupdates te ontvangen dient u de productinstallatieprocedure in de SoundTouch®-app te voltooien en het product te verbinden met het internet. **Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt.**

## Bekendmakingen met betrekking tot licenties

U kunt de bekendmakingen met betrekking tot licenties die van toepassing zijn op de softwarepakketten van derden die deel uitmaken van de luidspreker, weergeven via de SoundTouch®-app of met behulp van het IP-adres van het product.

### SoundTouch®-app

1. Selecteer in de app ≡ > **Instellingen > Over > Juridische informatie.**
2. Selecteer het desbetreffende licentietype.

### IP-adres

1. Het IP-adres van het product kan op de volgende manieren worden achterhaald:
  - **SoundTouch®-app:** Selecteer in de app ≡ > **Instellingen > Over.** Selecteer de luidspreker om het IP-adres weer te geven.
  - **Draadloze router:** Zie de gebruikershandleiding van de router voor meer informatie.
  - **SoundTouch 20 series III:** Houd 5 en — tegelijk vijf seconden ingedrukt. Druk op + of — om door de instellingen te bladeren tot u **2.3 IP address** ziet.
2. Open een browservenster op een apparaat dat is verbonden met uw draadloze netwerk.
3. Ga naar <IP-adres>/licenses.pdf om de desbetreffende bekendmakingen met betrekking tot licenties en licentieovereenkomst voor eindgebruikers weer te geven.

Amazon, Kindle, Fire en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon, Inc. of diens dochterondernemingen.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Het *Bluetooth*®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Dit product bevat de iHeartRadio-service. iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.

SoundTouch en het ontwerp van de mededeling omtrent draadloos gebruik zijn gedeponeerde handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen.

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld:  
[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

**Inhoud van de doos**

Wat zit er in de doos ..... 9

**Eerste installatie**

Richtlijnen voor plaatsing ..... 10  
 De luidspreker op het lichtnet aansluiten ..... 11

**Luidsprekerknoppen**

De luidspreker aanzetten ..... 12  
 Bedieningsknoppen ..... 12

**Configuratie van de SoundTouch®-app**

De SoundTouch®-app downloaden en installeren ..... 13  
 SoundTouch® Owner's Center ..... 13

**Bestaande SoundTouch®-gebruikers**

De luidspreker toevoegen aan een bestaande account ..... 14  
 De luidspreker op een nieuw netwerk aansluiten ..... 14

**Voorkeuren instellen**

Een voorkeur instellen ..... 15  
 Een voorkeursinstelling afspelen ..... 16

**Bluetooth®-technologie**

Verbinding maken met een mobiel apparaat ..... 17  
 De verbinding met een mobiel apparaat verbreken ..... 18  
 Een mobiel apparaat opnieuw verbinden ..... 19  
     Verbinding maken met behulp van de *Bluetooth*-functie op  
     uw mobiele apparaat ..... 19  
 De *Bluetooth*-koppellijst van de luidspreker wissen ..... 19  
     Gebruik van de SoundTouch®-app ..... 19

**Bedrade aansluitingen**

Op de AUX-aansluiting aansluiten ..... 20

**Wi-Fi®-indicator**

Wi-Fi-status ..... 21

## **Berichten op de display**

Pictogrammen op de display .....	22
----------------------------------	----

## **Geavanceerde functies**

Software updaten .....	23
Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen .....	23
Wi-Fi-functionaliteit opnieuw inschakelen .....	23

## **Verzorging en onderhoud**

De luidspreker schoonmaken.....	24
Klantenservice.....	24
Beperkte garantie.....	24
Technische informatie .....	24
De batterij van de afstandsbediening vervangen .....	25

## **Problemen oplossen**

Veelgebruikte oplossingen.....	26
De luidspreker terugzetten op de fabrieksinstellingen.....	28
Diagnostische informatie krijgen .....	28

## **Bijlage: Configureren met behulp van een computer**


De luidspreker configureren met behulp van een computer.....	29
Voordat u begint.....	29
Configureren met behulp van een computer .....	29




## Wat zit er in de doos

---

Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn.

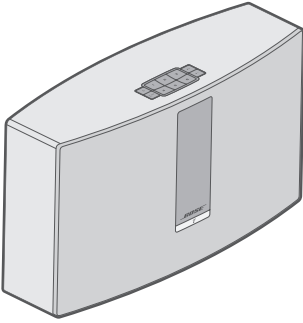

SoundTouch® 20 series III  
wireless speaker

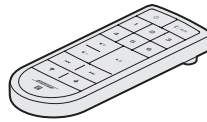

Afstandsbediening



Netsnoer\*

\*Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor uw regio.

**Opmerking:** Als een deel van de luidspreker beschadigd is, mag u deze niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose®-dealer of de Bose-klantenservice. Ga naar: [global.Bose.com/Support/ST20III](http://global.Bose.com/Support/ST20III) voor contactgegevens.

### **Richtlijnen voor plaatsing**

---


Om storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van de luidspreker. Plaats de luidspreker niet in of in de buurt van metalen kasten en directe warmtebronnen.

- Plaats de luidspreker op zijn rubberen voetstuk op een stabiel en vlak oppervlak.
- Plaats de luidspreker NIET boven op audio-/videoapparatuur (receivers, tv's, enz.) of op andere voorwerpen die warmte kunnen produceren. Als deze voorwerpen warmte produceren, kan dit leiden tot een slechte werking van de luidspreker.
- Plaats GEEN voorwerpen op de luidspreker.
- Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.

## De luidspreker op het lichtnet aansluiten

Sluit de luidspreker op het lichtnet aan voordat u de luidspreker op uw netwerk installeert.

1. Sluit het netsnoer aan op de aansluiting **POWER** op de luidspreker.

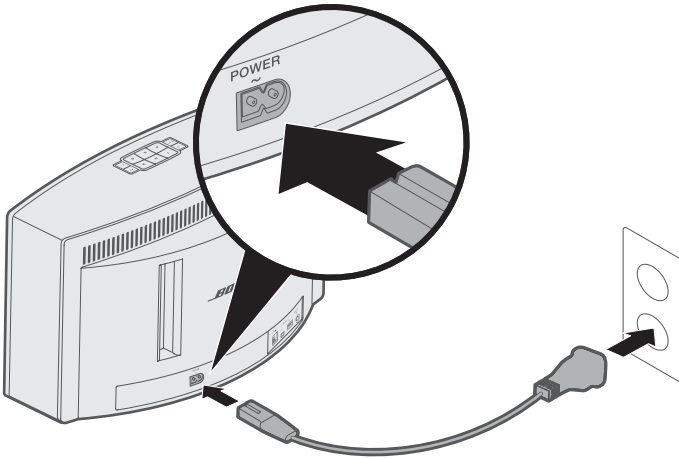


2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.

## De luidspreker aanzetten

---

Druk op het toetsenblok of op de afstandsbediening op .

**Tip:** U kunt ook op een voorkeursinstelling of  | **AUX** drukken om de luidspreker aan te zetten.







## Bedieningsknoppen

---

De bedieningsknoppen van de luidspreker bevinden zich op het toetsenblok en op de afstandsbediening.

**Tip:** U kunt de luidspreker ook bedienen met de SoundTouch®-app.

- **Toetsenblok:** Hiermee kunt u de luidspreker aanzetten, uw voorkeursinstellingen instellen en afspelen, het volume bijstellen en de *Bluetooth*- en *AUX*-bronnen activeren.
- **Afstandsbediening:** Deze biedt dezelfde functionaliteit als het toetsenblok, evenals Achteruit skippen/Vooruit skippen, Afspelen/Pauzeren en Duim omhoog/Duim omlaag.

Knop	Omschrijving
	Zes knoppen voor voorkeursinstellingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hou een knop ingedrukt om een voorkeursinstelling in te stellen</li> <li>• Druk op een voorkeursinstelling om deze af te spelen</li> </ul>
	<i>Bluetooth</i> -/ <i>AUX</i> -knop: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op deze knop om te schakelen tussen de <i>Bluetooth</i>- en de <i>AUX</i>-bron</li> </ul>
	Volume hoger/Volume lager: Druk hierop om het volume hoger/lager te zetten
	Achteruit skippen/Vooruit skippen door tracks (alleen afstandsbediening)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audio afspelen/pauzeren</li> <li>• Het geluid van een op de <i>AUX</i>-aansluiting aangesloten apparaat uit- of inschakelen (alleen afstandsbediening)</li> </ul>
	Afgespeelde content liken/disliken (alleen afstandsbediening)

Met de SoundTouch®-app kunt u de SoundTouch® configureren en bedienen vanaf uw smartphone, tablet of computer. Met de app werkt uw smartapparaat als een functierijke afstandsbediening voor de luidspreker.

Vanuit de app kunt u de SoundTouch®-instellingen beheren, muziekservices toevoegen, lokale en wereldwijde internetradiozenders verkennen, voorkeursinstellingen instellen en wijzigen en muziek streamen. Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd.

**Opmerking:** Als u SoundTouch® al geïnstalleerd hebt voor een andere luidspreker, zie dan “Bestaande SoundTouch®-gebruikers” op pagina 14.

## De SoundTouch®-app downloaden en installeren

---

Download de Bose® SoundTouch®-app op uw smartphone of tablet.



### SoundTouch® app

- **Apple-gebruikers:** Download uit de App Store
- **Android™-gebruikers:** Download uit de Google Play™ store
- **Amazon Kindle Fire-gebruikers:** Download uit de Amazon Appstore voor Android



Volg de instructies in de app om de installatie te voltooien, waaronder het toevoegen van de luidspreker aan uw Wi-Fi-netwerk, het aanmaken van een SoundTouch®-account, het toevoegen van een muziekbibliotheek en het gebruik van muziekservices.

Nadat u de luidspreker hebt geïnstalleerd op uw Wi-Fi-thuisnetwerk kunt u de luidspreker bedienen vanaf elke smartphone of tablet op hetzelfde netwerk.

**Opmerking:** Voor instructies voor het gebruik van een computer voor de configuratie, zie pagina 29.

**Tip:** Nadat u de luidspreker hebt geïnstalleerd op uw Wi-Fi-thuisnetwerk kunt u de luidspreker bedienen vanaf elke smartphone of tablet op hetzelfde netwerk. Download de SoundTouch®-app op het smartapparaat. U moet voor alle apparaten die met de luidspreker verbonden zijn dezelfde SoundTouch®-account gebruiken.

## SoundTouch® Owner's Center

---

 [global.Bose.com/Support/ST20III](http://global.Bose.com/Support/ST20III)

Deze website biedt toegang tot het supportcenter voor eigenaars, waar u het volgende kunt vinden: gebruikershandleidingen, artikelen, tips, handleidingen, een videobibliotheek en de gemeenschap van eigenaars waar u vragen en antwoorden kunt posten.

## De luidspreker toevoegen aan een bestaande account

---

Als u SoundTouch® al op een andere luidspreker hebt geïnstalleerd, hoeft u de SoundTouch®-app niet opnieuw te downloaden.


Selecteer in de app  > **Instellingen** > **Luidspreker toevoegen of opnieuw verbinden**.

De app voert u door de installatie.

## De luidspreker op een nieuw netwerk aansluiten

---

Als uw netwerkinformatie verandert, voeg dan uw luidspreker aan het nieuwe netwerk toe. U kunt dit doen door de luidspreker in configuratiemodus te zetten.

1. Selecteer in de app  > **Instellingen** > **Luidsprekerinstellingen** en selecteer de luidspreker.
2. Selecteer **LUIDSPREKER VERBINDEN**.

De app voert u door de installatie.

U kunt uw zes voorkeursinstellingen aan uw favoriete muziekdiensten, zenders, afspeellijsten, artiesten, albums of tracks uit uw muziekbibliotheek aanpassen. U hebt op elk moment toegang tot uw muziek door eenvoudig een knop aan te raken in de SoundTouch®-app.

Let op het volgende voordat u de voorkeursinstellingen gebruikt:

- U kunt voorkeursinstellingen instellen via de app en de afstandsbediening.
- Als de bron van de voorkeursinstelling uw muziekbibliotheek is, zorg dan dat de computer waarop uw muziekbibliotheek is opgeslagen aanstaat en verbonden is met hetzelfde netwerk als de SoundTouch®-luidspreker.
- U kunt geen voorkeuren instellen in *Bluetooth*-modus of *AUX*-modus.

## Een voorkeur instellen

---

1. Stream muziek met de app.
2. Terwijl de muziek wordt afgespeeld, houdt u een voorkeursinstelling op het toetsenblok of de afstandsbediening ingedrukt totdat u een toon hoort.


Er verschijnt een bericht "Nieuwe voorkeursinstelling toegewezen" op de display.



### Een voorkeursinstelling afspelen

---

Nadat u uw voorkeursinstellingen hebt ingesteld, drukt u op een voorkeursinstelling op het toetsenblok of op de afstandsbediening om muziek af te spelen.

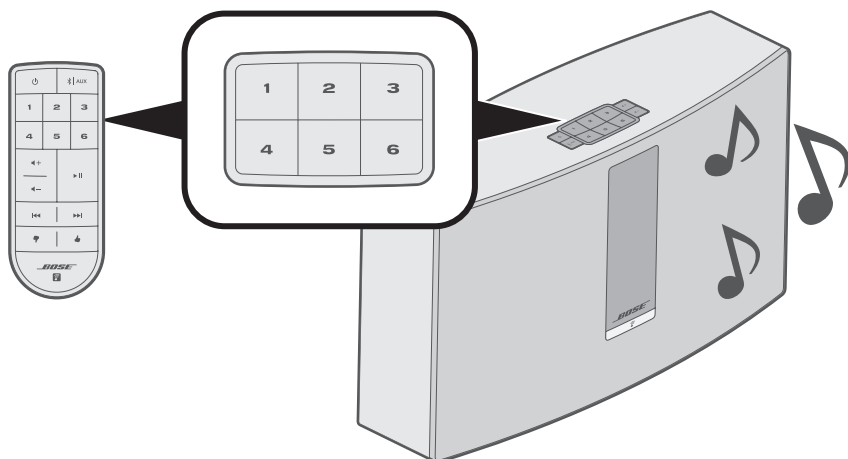


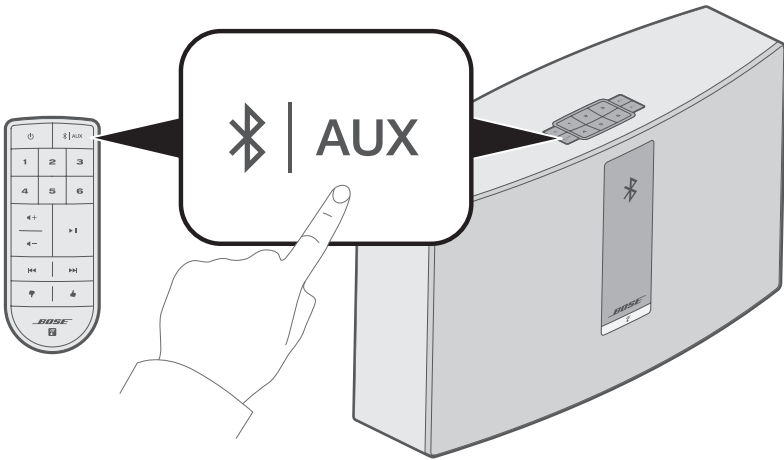
**Opmerking:** Voor informatie over het gebruik van de SoundTouch®-app om uw voorkeursinstellingen af te spelen, gaat u naar [global.Bose.com/Support/ST20III](http://global.Bose.com/Support/ST20III)




Met de draadloze *Bluetooth*-technologie kunt u vanaf smartphones, tablets, computers of andere apparaten met *Bluetooth* muziek naar de luidspreker streamen. Voordat u muziek kunt streamen vanaf een mobiel apparaat moet u het mobiele apparaat met de luidspreker verbinden.

## Verbinding maken met een mobiel apparaat

1. Druk op het toetsenblok op de luidspreker of de afstandsbediening kort op  | **AUX** totdat "Gereed om verbinding te maken" op de display verschijnt.



**Tip:** U kunt ook  | **AUX** twee seconden ingedrukt houden om verbinding te maken met een apparaat.


## BLUETOOTH®-TECHNOLOGIE

---

2. Zet op uw mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

**Tip:** Het *Bluetooth*-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.

3. Selecteer de SoundTouch®-luidspreker in de lijst met mobiele apparaten.

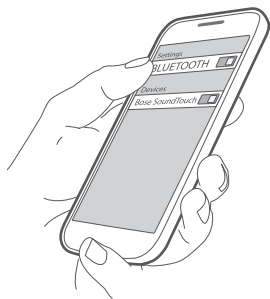

**Opmerking:** Zoek de naam die u voor de luidspreker hebt ingevoerd in de SoundTouch®-app. Als u de luidspreker geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.

Nadat er verbinding is gemaakt verschijnt de naam van de SoundTouch®-luidspreker in de lijst met apparaten.


## De verbinding met een mobiel apparaat verbreken

---

Zet de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat uit.

## Een mobiel apparaat opnieuw verbinden

---

Druk op het toetsenblok van het systeem of op de afstandsbediening kort op  | **AUX** totdat er een *Bluetooth*-koppelbericht op de display verschijnt.

De luidspreker probeert opnieuw verbinding te maken met het meest recent verbonden mobiele apparaat.

**Opmerking:** Het mobiele apparaat moet zich binnen een afstand van 9 m van de luidspreker bevinden en ingeschakeld zijn.

### Verbinding maken met behulp van de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat

1. Zet op uw mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

**Tip:** Het *Bluetooth*-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.

2. Selecteer de luidspreker in de lijst met mobiele apparaten.

De luidspreker wordt aangezet en laat een toon horen.

## De *Bluetooth*-koppellijst van de luidspreker wissen


---

Houd op het toetsenblok of op de afstandsbediening  | **AUX** ingedrukt (10 seconden) totdat er op de display een bericht verschijnt dat de koppellijst gewist is.

De luidspreker is klaar om verbinding te maken met een apparaat (zie pagina 17).

### Gebruik van de SoundTouch®-app


U kunt de koppellijst ook met de app wissen.


1. Selecteer in de app  > **Instellingen** > **Luidsprekerinstellingen** en selecteer de luidspreker.
2. Open de *Bluetooth*-menuoptie en wis de koppellijst.


## Op de AUX-aansluiting aansluiten

---


U kunt de audio-uitgang van een smartphone, tablet, computer of ander type audioapparaat aansluiten op de aansluiting AUX van uw luidspreker. De AUX-ingang is geschikt voor een stereokabel met een stekker van 3,5 mm (niet meegeleverd).

1. Sluit het audioapparaat met behulp van een stereokabel aan op de aansluiting **AUX IN** op de luidspreker. 

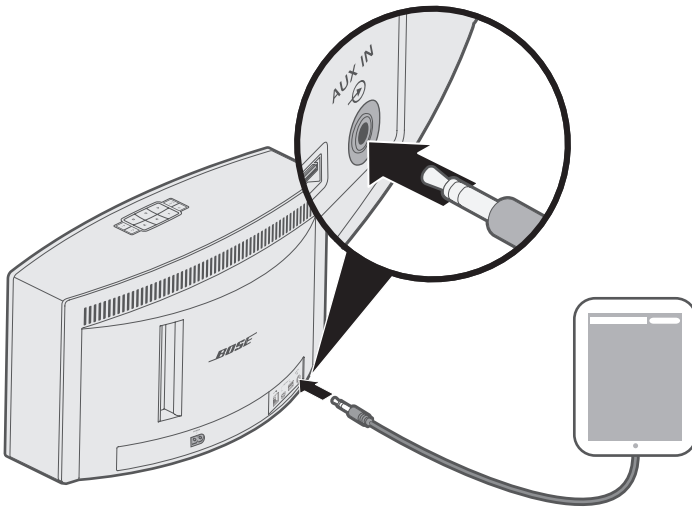

2. Druk op het toetsenblok op de luidspreker of de afstandsbediening kort op  | **AUX** totdat **AUX** op de display verschijnt.
3. Begin muziek af te spelen op het mobiele apparaat.

Aan de voorkant van de luidspreker zit er een indicator die de Wi-Fi-status aangeeft. De lampjes onder de indicator branden afhankelijk van de status van de luidspreker.

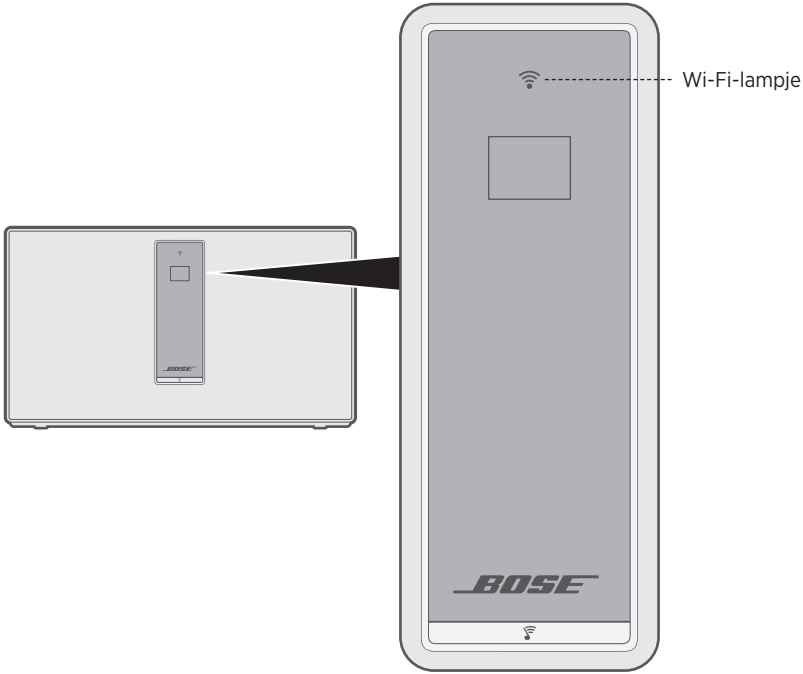










## Wi-Fi-status

Activiteit van het lampje	Status
Knipperend wit	Bezig met zoeken naar Wi-Fi-netwerk.
Continu wit (gedimd)	Energiebesparingsmodus en verbonden met Wi-Fi-netwerk.
Continu wit (helder)	De luidspreker staat aan en is verbonden met het Wi-Fi-netwerk
Continu oranje	De luidspreker staat in configuratiemodus

De display toont informatie over de luidspreker en pictogrammen en mogelijk het album of de artiest.

### Pictogrammen op de display


---

Pictogram op de display	Omschrijving
	Bezig met zoeken naar Wi-Fi-netwerk.
	Het volume wordt bijgesteld.
	Muziekbibliotheek wordt afgespeeld.
	Geluid voor meerdere kamers is actief.
<b>AUX</b>	Hulpmodus is actief.
	<i>Bluetooth</i> -bron is actief.
<b>1 2 3</b> <b>4 5 6</b>	Voorkeursinstelling is geselecteerd.
	Naar de volgende track springen.
	Naar de vorige track springen.
	Audio is gepauzeerd.
	Audio is gestopt.

## Software updaten

De SoundTouch®-app waarschuwt u wanneer er een software-update beschikbaar is. Op dat moment kunt u de software updaten met behulp van de app. U kunt de software ook updaten via het toetsenblok.

1. Schakel de luidspreker in.
2. Houd op het toetsenblok **4** en **←** ingedrukt (vijf seconden).

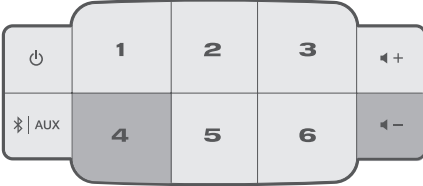

## Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen

1. Schakel de luidspreker in.
2. Houd op het toetsenblok **3** en **←** ingedrukt (vijf seconden).



Het Wi-Fi-lampje gaat uit wanneer Wi-Fi is uitgeschakeld.

## Wi-Fi-functionaliteit opnieuw inschakelen

Terwijl het systeem aanstaat, houdt u **3** en **←** ingedrukt (vijf seconden).

Het Wi-Fi-lampje licht op wanneer Wi-Fi is ingeschakeld.

## De luidspreker schoonmaken

---

- Maak de buitenkant van de luidsprekers schoon met een zachte, droge doek.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van de luidspreker. Gebruik geen oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er geen vloeistof in openingen wordt gemorst.

## Klantenservice

---

Voor verdere hulp bij het gebruik van de luidspreker gaat u naar:

[global.Bose.com/Support/ST20III](http://global.Bose.com/Support/ST20III)

## Beperkte garantie

---

Voor de luidspreker geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

## Technische informatie

---

### Ingangsspanning/ingangsvermogen


VS/Canada/Internationaal: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 90 W




## De batterij van de afstandsbediening vervangen

**WAARSCHUWING:** De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden. De bij dit product bijgeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden met mogelijk de dood als gevolg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en hou dit uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in het lichaam zijn geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in. Om het gevaar van explosie, brand of chemische brandwonden te vermijden, dient u voorzichtig te zijn bij het vervangen van de batterij en deze uitsluitend te vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt. Gooi lege batterijen onmiddellijk en op de juiste wijze weg. Niet opnieuw opladen, demonteren, verwarmen boven 100 °C of verbranden.


1. Draai het batterijklepje enigszins naar links met behulp van een muntstuk.

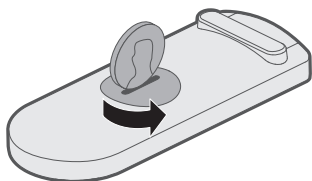

2. Verwijder het klepje. Plaats een nieuwe batterij met de vlakke kant naar boven, zodat u de + kunt zien.

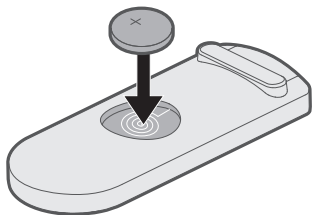

3. Plaats het klepje terug en draai het naar rechts totdat het vastklikt.

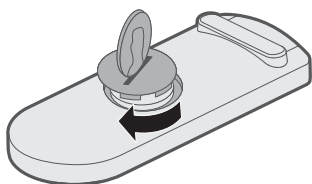

## PROBLEMEN OPLOSSEN

---

Als u problemen met de luidspreker ondervindt:



- Sluit de luidspreker op het lichtnet aan.
- Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Controleer de status van de statuslampjes (zie pagina 21).
- Plaats de luidspreker en uw mobiele apparaat weg van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).
- Voor een goede werking plaatst u de luidspreker binnen het aanbevolen bereik van uw draadloze router of mobiele apparaat.


Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

## Veelgebruikte oplossingen

---

In de volgende tabel worden symptomen vermeld van veelvoorkomende problemen, samen met mogelijke oplossingen.

Symptoom	Oplossing
De luidspreker reageert niet tijdens het configureren	Als het Wi-Fi-lampje of de display uitstaat: <ul style="list-style-type: none"><li>• Houd op het toetsenblok van de luidspreker  twee seconden ingedrukt en laat vervolgens los.</li><li>• Wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld, gaat u verder met de configuratie.</li></ul>
De luidspreker wordt niet ingeschakeld als u op de aan-uitknop drukt	Mogelijk staat de luidspreker in stand-bymodus. Om te zorgen dat de luidspreker wakker wordt, houdt u  op het toetsenblok van de luidspreker twee seconden ingedrukt.
De netwerkinstallatie kan niet worden voltooid	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selecteer de juiste netwerknaam en voer het wachtwoord in.</li><li>• Sluit het apparaat en de luidspreker op hetzelfde Wi-Fi-netwerk aan.</li><li>• Plaats de luidspreker binnen het bereik van de router.</li><li>• Schakel Wi-Fi in op het apparaat (mobiel apparaat of computer) dat u gebruikt voor de installatie.</li><li>• Sluit andere geopende toepassingen.</li><li>• Als u een computer gebruikt voor de configuratie, controleer dan de firewallinstellingen om te zien of de SoundTouch®-app en SoundTouch®-muziekserver toegelaten programma's zijn.</li><li>• Start uw mobiele apparaat of computer en de router opnieuw op.</li><li>• Zet de luidspreker terug op de fabrieksinstellingen (zie pagina 28).</li><li>• Als de router zowel de 2,4GHz- als 5GHz-band ondersteunt, controleer dan of zowel het apparaat (mobiel of computer) als de luidspreker verbinding maken met dezelfde band.</li><li>• Verwijder de app, zet de luidspreker terug op de fabrieksinstellingen (zie pagina 28) en begin de configuratie opnieuw.</li></ul>

Symptoom	Oplossing
Kan geen verbinding maken met het netwerk	Als uw netwerkinformatie is veranderd of als u de luidspreker met een ander netwerk wilt verbinden, zie dan pagina 14.
Geluid valt soms weg of geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stop andere audio- of videostreamingtoepassingen.</li> <li>• Schakel het geluid van de luidspreker en het mobiele apparaat in of zet het volume hoger.</li> <li>• Koppel het netsnoer los en sluit dit na één minuut opnieuw aan.</li> <li>• Start uw mobiele apparaat of computer en de router opnieuw op.</li> </ul>
Kan geen <i>Bluetooth</i> -audio afspelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installeer de SoundTouch®-app eerst en voer alle systeemupdates uit.</li> <li>• Verbind een mobiel apparaat (zie pagina 17).</li> <li>• Wis de koppellijst van de luidspreker (zie pagina 19).</li> <li>• Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen.</li> </ul> <p>Op uw mobiele apparaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en weer in.</li> <li>• Verwijder de luidspreker uit het <i>Bluetooth</i>-menu. Maak opnieuw verbinding.</li> <li>• Raadpleeg de documentatie van uw mobiele apparaat.</li> <li>• Zie "Geluid valt soms weg of geen geluid."</li> </ul>
Te veel of te weinig lage tonen	<p>Stel de lage tonen van de luidspreker bij in de app:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selecteer in de app  &gt; <b>Instellingen &gt; Luidsprekerinstellingen</b> en selecteer de luidspreker.</li> <li>2. Stel de lage tonen van de luidspreker bij.</li> </ol>

## De luidspreker terugzetten op de fabrieksinstellingen

---

Als u de fabrieksinstellingen terugzet, worden alle instellingen voor bronnen, volume en netwerk gewist en wordt de luidspreker teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

1. Schakel de luidspreker in.
2. Houd op het toetsenblok **1** en **◀-** ingedrukt (10 seconden).



De luidspreker start opnieuw op en het Wi-Fi-lampje licht oranje op (configuratiemodus).

3. Start de SoundTouch®-app op uw smartphone of tablet en voeg de luidspreker aan uw netwerk toe (zie pagina 14).

## Diagnostische informatie krijgen

---

Gedetailleerde informatie krijgen, zoals MAC-adres en netwerkinformatie, serienummer en softwareversie.

1. Houd op het toetsenblok **5** en **▶+** ingedrukt totdat de systeem informatie op de display verschijnt.



2. Druk op **▶+** of **▶-** om door de systeem informatie te scrollen.

## De luidspreker configureren met behulp van een computer

---

U kunt de luidspreker configureren met behulp van een computer in plaats van een smartphone of tablet.

### Voordat u begint

- Zet de luidspreker naast uw computer.
- Controleer of uw computer op uw Wi-Fi-netwerk is aangesloten.
- U hebt hierbij een 'USB A to USB Micro B'-kabel nodig (niet bijgeleverd).

#### Opmerkingen:

- Een 'USB A to USB Micro B'-kabel wordt gewoonlijk gebruikt voor het opladen van mobiele apparaten. U kunt deze kabel ook kopen in een plaatselijke elektronicawinkel. Als u deze kabel niet hebt, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.
- De USB-aansluiting aan de achterkant van de luidspreker dient uitsluitend voor het installeren via de computer. De USB-aansluiting is niet bedoeld voor het opladen van smartphones, tablets, vergelijkbare apparaten of van de luidspreker zelf.

### Configureren met behulp van een computer

Tijdens de installatie vraagt de app u om de USB-kabel van de computer naar de luidspreker tijdelijk aan te sluiten. Sluit de USB-kabel niet aan voordat de app de instructie hiervoor geeft.

1. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
2. Open een browser op de computer en ga naar:

[global.Bose.com/Support/ST20III](http://global.Bose.com/Support/ST20III)

**Tip:** Gebruik de computer waarop uw muziekbibliotheek is opgeslagen.

3. Download de SoundTouch®-app en start deze.  
De app voert u door de installatie.
4. Nadat de installatie voltooid is, koppelt u de USB-kabel los van de computer en van de luidspreker. Plaats de luidspreker op zijn definitieve plaats.



801086-0010

***BOSE***

©2019 Bose Corporation  
100 The Mountain Road  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM801086 Rev. 03