




SURROUND SPEAKERS 700

Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat dit niet wordt afgekneeld, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11.  Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met het verrijdbare plateau, de standaard, de beugel of de tafel die door de fabrikant worden gespecificeerd of samen met het apparaat worden verkocht. Als u een verrijdbaar plateau gebruikt, wees dan voorzichtig wanneer u het apparaat en het plateau verplaatst, zodat deze niet omvallen en letsel veroorzaken.
12. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
13. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- De bij dit systeem bijgeleverde luidsprekerdraad en -kabels zijn niet geschikt voor montage in de muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in een muur.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.
- Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis in de muur of een dichte kast.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitzenden en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat voor gebruik in de 5150-5250 MHz-band is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing bij andere systemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

CE Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energierelevante producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	≤ 0,5 W	Bose draadloos ≤ 2,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	≤ 2,5 uur	≤ 20 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	N.v.t.	≤ 2,0 W
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	Volgens bijlage II 3(a) van richtlijn 801/2013 (amendement van artikel 26 van 1275/2008) geldt de verplichting om een draadloze poort uit te schakelen niet voor producten met slechts één draadloze netwerkverbinding voor het beoogde gebruik en zonder bekabelde netwerkverbinding.	

Alleen Europa:


Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz:

- Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Frequentiebanden 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150-5350 MHz-frequentieband in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII


Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyyl (PBB)	Polybroomdifenyylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.						
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

Naam van de apparatuur: Versterkte luidspreker, typeaanduiding: 429148						
Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen						
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylothers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o
<p>Opmerking 1: "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.</p> <p>Opmerking 2: "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.</p>						

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serienummer en modelnummer vindt u aan de onderkant van de surroundluidsprekers.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar <http://global.Bose.com/register> te gaan.

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "9" is 2009 of 2019.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

Ingangsspecificaties: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 30 W

Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Het *Bluetooth*[®]-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance[®].

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Surround Speakers, OmniJewel, SoundTouch en het ontwerp van de mededeling omtrent draadloos gebruik zijn gedeponeerde handelsmerken van Bose Corporation in de VS en andere landen.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Inhoud 9

HET SYSTEEM PLAATSEN

Aanbevelingen 10
 De luidsprekers bevestigen..... 11

DE DRAADLOZE ONTVANGERS INSTALLEREN

De adapters aansluiten 12
 De instellingen van de schakelaars op de draadloze ontvangers
 controleren 14
 De luidsprekers aansluiten 15

VOEDING

De surroundluidsprekers op het lichtnet aansluiten 16

VERBINDEN MET EEN SOUNDBAR

De software van de soundbar updaten (vereist) 17
 Bose Soundbar 500/700 17
 Bose SoundTouch 300 soundbar..... 17
 De verbindingmethode kiezen 18
 Verbinden via de Bose Music-app..... 19
 Kent u de Bose Music-app nog niet? 19
 Verbinden met behulp van de afstandsbediening van de
 SoundTouch 300..... 20
 Controleren of er geluid is..... 21

ADAPTIQ-AUDIOKALIBRATIE

De audiokalibratiemethode kiezen 22
 De ADAPTIQ-audiokalibratie uitvoeren via de Bose Music-app 23
 Eerste installatie..... 23
 Het menu Instellingen gebruiken..... 23
 De ADAPTIQ-audiokalibratie uitvoeren met behulp van de
 afstandsbediening van de SoundTouch 300 24

STATUS VAN DRAADLOZE ONTVANGER

Statuslampje	26
--------------------	----

VERZORGING EN ONDERHOUD


De surroundluidsprekers schoonmaken.....	27
Reserveonderdelen en accessoires.....	27
Beperkte garantie	27

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer deze oplossingen eerst	28
Andere oplossingen.....	28
ADAPTiQ-audiokalibratie kan niet worden voltooid met SoundTouch 300-soundbar.....	30

INHOUD

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:



Surroundluidspreker (2)



Draadloze ontvanger (2)




Voetstuk (2)



Netsnoer (2)*



Kruiskopschroevendraaier



Tweepinsluidsprekerkabel (2)

*Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor uw regio.


OPMERKING: Als een onderdeel van het product beschadigd is, mag u het product NIET gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/WSS700

AANBEVELINGEN

Om draadloze storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van de draadloze ontvangers. Plaats de luidsprekers en de draadloze ontvangers niet in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.

ONDERDEEL	AANBEVOLEN POSITIE
Surroundluidsprekers	<p>Zet de luidsprekers op hun rubberen voetjes op een stabiele en vlakke ondergrond.</p> <p>Plaats de luidsprekers op oorhoogte of hoger achter in de kamer.</p> <p>Als de luidsprekers in een dichte boekenkast worden geplaatst, plaats ze dan vooraan op de plank.</p> <p>Als u wilt dat het geluid via de muren de kamer in weerkaatst, richt de luidsprekers dan naar een achter- of zijmuur.</p>
Draadloze ontvangers	<p>Controleer of de schakelaar op één draadloze ontvanger op R (rechts) is ingesteld.</p> <p>Controleer of de schakelaar op de andere draadloze ontvanger op L (links) is ingesteld.</p> <p>Als u met uw gezicht naar de tv staat, plaats dan de luidspreker en draadloze ontvanger R aan de rechterkant van de kamer.</p> <p>Als u met uw gezicht naar de tv staat, plaats dan de luidspreker en draadloze ontvanger L aan de linkerkant van de kamer.</p> <p>Zorg dat er bij elke draadloze ontvanger een stopcontact in de buurt is.</p>

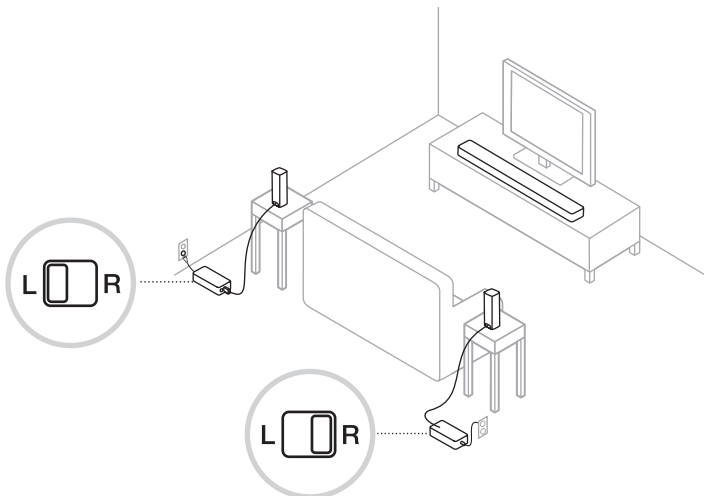


De luidsprekers bevestigen

U kunt de luidsprekers aan wandsteunen, plafondbevestigingen, vloerstandaarden of tafelstandaarden bevestigen. Als u deze accessoires wilt aanschaffen, gaat u naar [Bose.com](https://www.bose.com) of neemt u contact op met uw plaatselijke Bose-dealer.


LET OP: Gebruik uitsluitend bevestigingsmateriaal van Bose voor het monteren van de luidsprekers. Gebruik van niet-goedgekeurde steunen kan leiden tot schade aan het Bose-systeem en de componenten.

DE ADAPTERS AANSLUITEN

1. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven linksom te draaien en de aansluitklemmen van de draden los te maken.

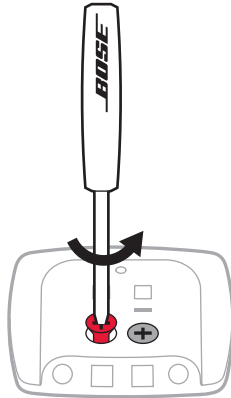

2. Steek het rode gestripte uiteinde van de tweepinskabel met de aanduiding + in de rode aansluitklem met de aanduiding +.
3. Steek het zwarte gestripte uiteinde van de tweepinskabel in de zilverkleurige aansluitklem —.

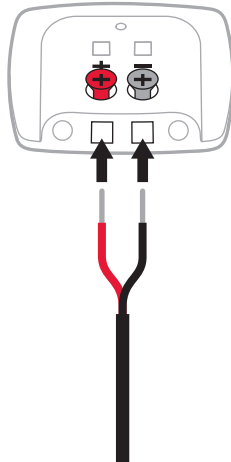


OPMERKING: Zorg dat u alleen de gestripte en vertinde delen van elke blootliggende draad in de klem steekt om te voorkomen dat u de isolatie van de draad vastklemt.

4. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven rechtsom te draaien om de draden vast te zetten in de aansluitklemmen.

5. Houd de luidspreker vast en plaats het voetstuk in de onderkant.

Het voetstuk hoort zodanig in de luidspreker te passen dat het niet uitsteekt en de aansluitklemmen voor de draden horen naar de achterkant te wijzen.

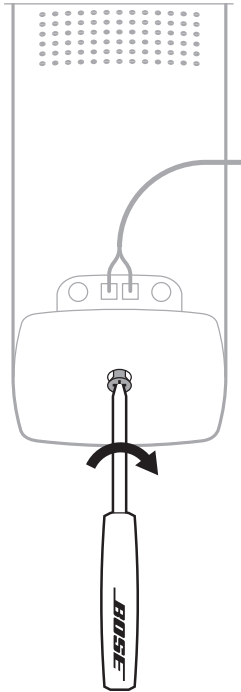


6. Bevestig het voetstuk aan de luidspreker door met de schroevendraaier de schroef onder op het voetstuk rechtsom (met de klok mee) vast te draaien.

DE INSTELLINGEN VAN DE SCHAKELAARS OP DE DRAADLOZE ONTVANGERS CONTROLEREN

De luidsprekers maken verbinding met de draadloze ontvangers om te communiceren met de Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 of SoundTouch 300 soundbar. De ontvangers zijn bij levering ingesteld op een linker- en rechterkanaal. U kunt de schakelaar aan de voorkant van de ontvanger gebruiken om de kanaalinstellingen aan te passen.


1. Controleer of de schakelaar op één draadloze ontvanger op **L** (links) is ingesteld.
2. Controleer of de schakelaar op de andere draadloze ontvanger op **R** (rechts) is ingesteld.

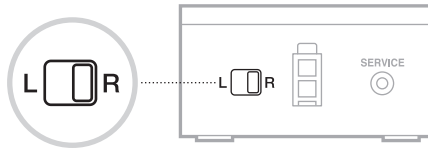

OPMERKING: Zorg dat één draadloze ontvanger altijd is ingesteld op **L** (links) en de andere op **R** (rechts).

DE LUIDSPREKERS AANSLUITEN


1. Plaats de luidspreker in overeenstemming met de richtlijnen voor plaatsing op pagina 10.
2. Sluit het voetstuk op de surroundluidspreker aan en schroef dit stevig vast (zie pagina 14).

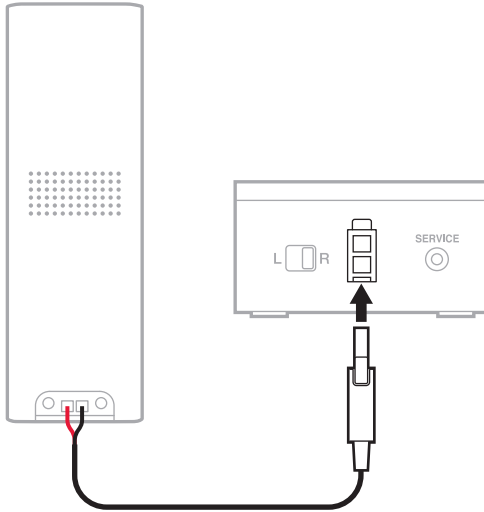

3. Sluit het andere uiteinde van de tweepinskabel aan op de draadloze ontvanger.
U hoort of voelt een klik.
4. Herhaal stap 1 - 3 om de andere luidspreker aan te sluiten.

DE SURROUNDLUIDSPREKERS OP HET LICHTNET AANSLUITEN

1. Sluit het netsnoer aan op de draadloze ontvanger.

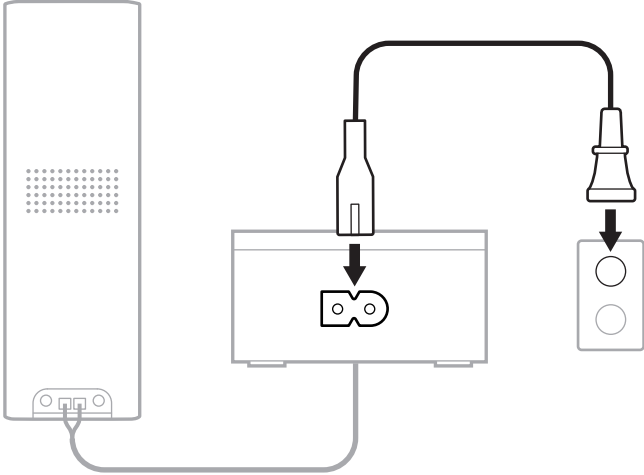

2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.
3. Herhaal stap 1-2 om de andere luidspreker op het lichtnet aan te sluiten.

DE SOFTWARE VAN DE SOUNDBAR UPDATEN (VEREIST)

Voordat u de soundbar aansluit op de surroundluidsprekers, MOET u ervoor zorgen dat deze is uitgerust met de meest recente versie van de software.

Bose Soundbar 500/700






Als de soundbar is geïnstalleerd met behulp van de Bose Music-app en verbonden is met uw Wi-Fi®-netwerk, wordt de soundbar automatisch geüpdatet. Als u de soundbar niet hebt geïnstalleerd met behulp van de Bose Music-app, downloadt u de app en volgt u de instructies van de app.


Raadpleeg de online gebruikershandleiding voor meer informatie:

- **Bose Soundbar 500:** worldwide.Bose.com/Support/SB500
- **Bose Soundbar 700:** worldwide.Bose.com/Support/SB700

Bose SoundTouch 300 soundbar

U kunt de systeemsoftware updaten via de SoundTouch-app of met de afstandsbediening. De app waarschuwt u wanneer er een software-update beschikbaar is voor de soundbar.

1. Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch-knop .
2. Houd de knop voor optionele ondertiteling **CC** ingedrukt tot het Wi-Fi-lampje , tv-lampje , SoundTouch-lampje  en *Bluetooth*®-lampje  op de soundbar wit knipperen.

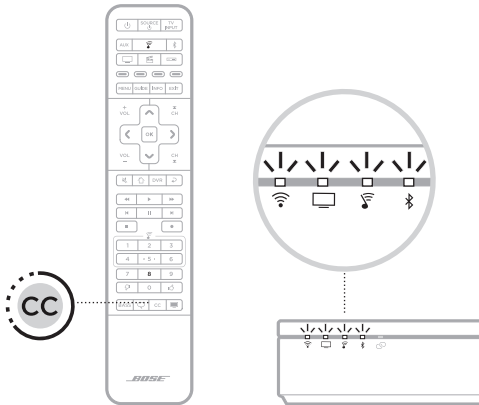

De soundbar start opnieuw op wanneer de update voltooid is.

OPMERKING: De update kan 10 minuten of langer duren.

DE VERBINDINGSMETHODE KIEZEN

De manier waarop u verbinding maakt met de surroundluidsprekers, hangt af van de soundbar. Kies een verbindingsmethode uit de onderstaande tabel.

SOUNDBAR	VERBINDINGSMETHODE
Bose Soundbar 500 of Bose Soundbar 700	Maak verbinding via de Bose Music-app (zie pagina 19). OPMERKING: Als u geen toegang krijgt tot de Bose Music-app of problemen ondervindt bij het maken van een verbinding via de app, zie dan "Problemen oplossen" op pagina 28.
SoundTouch 300 soundbar	Maak verbinding met behulp van de afstandsbediening van de soundbar (zie pagina 20).

VERBINDEN VIA DE BOSE MUSIC-APP

LET OP: Voor een optimale geluidskwaliteit en om schade aan de surroundluidsprekers te voorkomen MOET u ervoor zorgen dat de soundbar is uitgerust met de meeste recente versie van de software. Zie pagina 20 voor meer informatie over het updaten van de soundbar.

1. Selecteer de soundbar op het scherm **Mijn Bose** in de Bose Music-app.
2. Tik op de afbeelding van de soundbar in de rechterbenedenhoek van het scherm.
3. Tik op **Instellingen > Extra luidsprekers > Bose extra luidsprekers toevoegen**.
4. Volg de instructies van de app.

Kent u de Bose Music-app nog niet?

1. Download de Bose Music-app op uw mobiele apparaat.






2. Volg de instructies van de app.


OPMERKING: Voor meer informatie over de Bose Music-app gaat u naar: global.Bose.com/Support

VERBINDEN MET BEHULP VAN DE AFSTANDSBEDIENING VAN DE SOUNDTouch 300

LET OP: Voor een optimale geluidskwaliteit en om schade aan de surroundluidsprekers te voorkomen MOET u ervoor zorgen dat de soundbar is uitgerust met de meeste recente versie van de software. Zie pagina 20 voor meer informatie over het updaten van de soundbar.

1. Update de soundbar (zie pagina 20).
2. Druk op de afstandsbediening van de soundbar op de SoundTouch-knop .
3. Houd 7 ingedrukt tot het verbindingslampje  op de soundbar wit knippert.

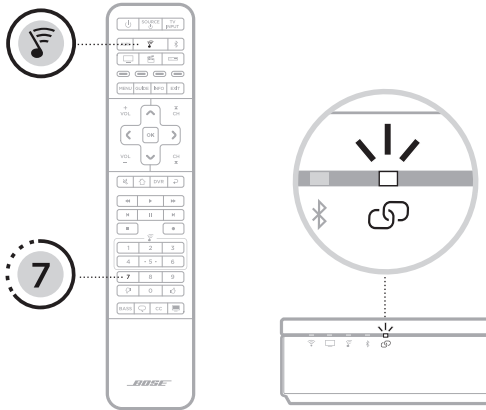

Als er verbinding is, hoort u een toon. Het lampje aan de achterkant van de draadloze ontvangers en  op de soundbar branden wit.

OPMERKINGEN:

- Verbinding maken kan een paar minuten duren.
- Als de surroundluidsprekers geen verbinding maken met de soundbar, zie dan “Problemen oplossen” op pagina 28.

CONTROLLEREN OF ER GELUID IS

OPMERKING: Om te vermijden dat u vervormd geluid hoort, zet u de luidsprekers van de tv uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

1. Schakel de tv in.
2. Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:
 - a. Schakel deze bron in.
 - b. Als deze bron aangesloten is op de tv, selecteer dan de juiste tv-ingang.
3. Schakel de soundbar in.

Er komt geluid uit de surroundluidsprekers.

OPMERKING: Als er geen geluid uit de surroundluidsprekers komt, zie dan “Problemen oplossen” op pagina 28.

Nadat u de surroundluidsprekers hebt geïnstalleerd en verbinding hebt gemaakt met de soundbar, voert u de ADAPTIQ-audiokalibratie uit om een zo goed mogelijke akoestische prestatie te garanderen. De ADAPTIQ-audiokalibratie past het geluid van het systeem aan de akoestiek van het luistergebied aan door vijf audiometingen uit te voeren. Voor het uitvoeren van een audiokalibratie hebt u 10 minuten nodig en moet het stil zijn in de kamer.

Tijdens de ADAPTIQ-audiokalibratie meet een microfoon boven op de ADAPTIQ-headset (bijgeleverd bij de soundbar) de geluidskarakteristieken van de kamer om de optimale geluidskwaliteit te bepalen.

Als u de ADAPTIQ-headset niet meer hebt, neem dan contact op met de Bose-clientservice voor een vervangend exemplaar.

DE AUDIOKALIBRATIEMETHODE KIEZEN

De manier waarop u de ADAPTIQ-audiokalibratie uitvoert, hangt af van de soundbar. Kies een audiokalibratiemethode uit de onderstaande tabel.

SOUNDBAR	AUDIOKALIBRATIEMETHODE
Bose Soundbar 500 of Bose Soundbar 700	Voer de ADAPTIQ-audiokalibratie uit via de Bose Music-app (zie pagina 23).
SoundTouch 300 soundbar	Voer de ADAPTIQ-audiokalibratie uit met behulp van de afstandsbediening van de soundbar (zie pagina 24).

DE ADAPTIQ-AUDIOKALIBRATIE UITVOEREN VIA DE BOSE MUSIC-APP

Eerste installatie

Nadat u de surroundluidsprekers op de soundbar hebt aangesloten, vraagt de Bose Music-app u om de ADAPTIQ-audiokalibratie uit te voeren. Volg de instructies van de app.


Het menu Instellingen gebruiken

Als u later de optionele Bose Bass Module 500, Bose Bass Module 700 of Acoustimass 300-basmodule aansluit of de luidsprekers of meubels verplaatst, voer dan de ADAPTIQ-audiokalibratie uit om een optimale geluidskwaliteit te waarborgen.




1. Tik op het scherm **Mijn Bose** van de Bose Music-app op de soundbar.
2. Tik op de afbeelding van de soundbar in de rechterbenedenhoek van het scherm.
3. Tik op **Instellingen > ADAPTIQ > ADAPTIQ uitvoeren**.
4. Volg de instructies van de app.

DE ADAPTIQ-AUDIOKALIBRATIE UITVOEREN MET BEHULP VAN DE AFSTANDBEDIENING VAN DE SOUNDTOUCH 300

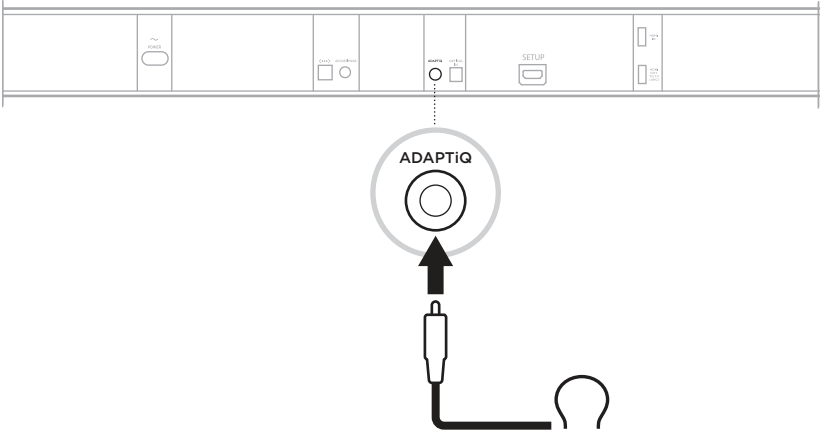
1. Sluit de kabel van de ADAPTIQ-headset aan op de aansluiting ADAPTIQ aan de achterkant van de SoundTouch 300-soundbar.





2. Zet de ADAPTIQ-headset op.

3. Druk op de afstandsbediening op de SoundTouch-knop .
4. Houd 8 ingedrukt tot het tv-lampje  en het *Bluetooth*-lampje  op de soundbar groen branden.

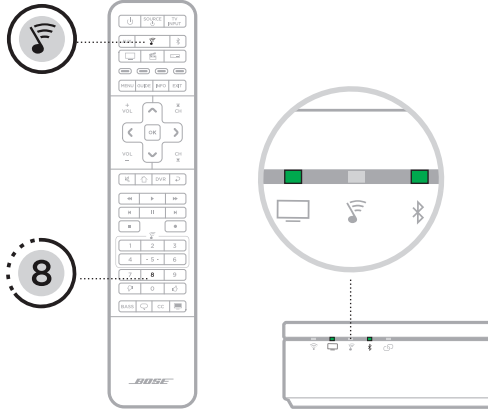De ADAPTiQ-audiokalibratie begint.




OPMERKING: Als u uw taal niet hoort, druk dan op  en  op het navigatiepaneel om de talen te doorlopen. Om de taal terug te zetten op de fabrieksinstelling, houdt u 8 10 seconden ingedrukt.

5. Volg de gesproken instructies tot de ADAPTiQ-procedure klaar is.
Als u een foutmelding hoort en de ADAPTiQ-audiokalibratie niet kunt voltooien, zie dan pagina 30.
 6. Koppel de ADAPTiQ-headset los van de soundbar en berg deze op een veilige plaats op.
- TIP:** Als u later de optionele Bose Bass Module 500, Bose Bass Module 700 of Acoustimass 300-basmodule aansluit of de luidsprekers of meubels verplaatst, voer dan de ADAPTiQ-audiokalibratie opnieuw uit om een optimale geluidskwaliteit te waarborgen.

STATUSLAMPJE

Het lampje aan de voorkant van de draadloze ontvanger geeft de status van het systeem aan.

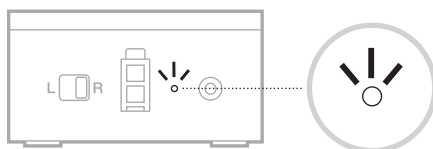

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE

SYSTEEMSTATUS

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Continu wit	Verbonden met de soundbar
Knipperend wit	Bezig met het downloaden van software-update
Continu oranje (gedimd)	Verbinding met de soundbar verbroken
Knipperend oranje	Klaar om verbinding te maken met de soundbar
Knipperend rood	Fout - neem contact op met de Bose-klantenservice

DE SURROUNDLUIDSPREKERS SCHOONMAKEN

Maak de buitenkant van de surroundluidsprekers schoon met een zachte, droge doek.

LET OP:

- Zorg dat er GEEN vloeistof op de surroundluidsprekers of in openingen wordt gemorst.
- Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van de surroundluidsprekers.
- Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er GEEN voorwerpen in openingen vallen.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/WSS700

BEPERKTE GARANTIE

De surroundluidsprekers worden gedekt door een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.Bose.com/register voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als u problemen hebt met de surroundluidsprekers:

- Koppel de netsnoeren van de draadloze ontvangers en soundbar los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op een werkend stopcontact.
- Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Controleer het statuslampje van de draadloze ontvanger (zie pagina 26).
- Plaats de draadloze ontvangers en soundbar weg van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).
- Plaats de surroundluidsprekers volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 10).

ANDERE OPLOSSINGEN

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/WSS700

SYMPTOOM	OPLOSSING
Bose Music-app werkt niet op mobiel apparaat	Controleer of de Bose Music-app compatibel is met uw apparaat. Ga naar: global.Bose.com/Support
Surroundluidsprekers maken geen verbinding met de soundbar	Controleer of het statuslampje oranje knippert, wat aangeeft dat de draadloze ontvangers klaar zijn om verbinding te maken (zie pagina 26). Herhaal de verbindingsprocedure (zie pagina 17). Koppel de netsnoeren van de draadloze ontvangers en soundbar los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op een werkend stopcontact. Update de soundbar (zie pagina 17).

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Geluid valt soms weg of geen geluid</p>	<p>Schakel het geluid van het systeem in.</p> <p>Zet het volume hoger.</p> <p>Controleer of de soundbar geluid afspeelt. Als dat niet het geval is, zie dan de gebruikershandleiding van de soundbar voor probleemoplossing.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bose Soundbar 500: worldwide.Bose.com/Support/SB500 • Bose Soundbar 700: worldwide.Bose.com/Support/SB700 • SoundTouch 300 soundbar: global.Bose.com/Support/ST300 <p>Controleer of het statuslampje continu wit brandt, wat aangeeft dat de surroundluidsprekers verbonden zijn met de soundbar (zie pagina 26).</p> <p>Test verschillende bronnen (indien beschikbaar).</p> <p>Herhaal het verbinding maken (zie pagina 17).</p> <p>Zorg dat één draadloze ontvanger is ingesteld op het kanaal L (links) en de andere op het kanaal R (rechts) (zie pagina 14).</p> <p>Controleer of de positieve en negatieve draden van de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten op de adapters. Sluit de adapters goed aan op de luidsprekers.</p> <p>Plaats de surroundluidsprekers volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 10).</p>
<p>Slecht of vervormd geluid uit de surroundluidsprekers</p>	<p>Update de soundbar (zie pagina 17).</p> <p>Test verschillende bronnen (indien beschikbaar).</p> <p>Plaats de surroundluidsprekers volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 10).</p> <p>Controleer of de positieve en negatieve draden van de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten op de adapters. Sluit de adapters goed aan op de luidsprekers.</p> <p>Als u de luidsprekers in een kast of op een plank plaatst, plaats ze dan zo dicht mogelijk bij de voorkant van de plank voor optimale audioprestaties.</p> <p>Voer de ADAPTiQ-audiokalibratie uit (zie pagina 22).</p> <p>OPMERKING: Als u de ADAPTiQ-headset (bijgeleverd bij de soundbar) niet meer hebt, neem dan contact op met de Bose-klantenservice voor een vervangend exemplaar.</p>
<p>Geen surround sound</p>	<p>Controleer of de tv surround sound kan uitvoeren (raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv).</p> <p>Zorg dat één draadloze ontvanger is ingesteld op het kanaal L (links) en de andere op het kanaal R (rechts) (zie pagina 14).</p> <p>Controleer of de positieve en negatieve draden van de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten op de adapters. Sluit de adapters goed aan op de luidsprekers.</p>

ADAPTiq-AUDIOKALIBRATIE KAN NIET WORDEN VOLTOOID MET SOUNDTOUCH 300-SOUNDBAR

Als u de ADAPTiq-audiokalibratie niet kunt voltooien met de SoundTouch 300-soundbar, luister dan naar de gesproken instructies voor de volgende foutmeldingen:

FOUTMELDING	PROBLEEM	WAT TE DOEN
1	De microfoon op de ADAPTiq-headset kan geen geluid detecteren.	<p>Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.</p> <p>Koppel de kabel van de ADAPTiq-headset los en sluit deze opnieuw goed aan op de aansluiting ADAPTiq van de soundbar.</p> <p>Controleer of de opening van de microfoon aan de bovenkant van de ADAPTiq-headset niet geblokkeerd is.</p> <p>Het kan zijn dat de ADAPTiq-headset beschadigd is. Bel de Bose-klantenservice voor vervangingsonderdelen.</p>
2	Er is te veel lawaai in de kamer.	Voer de ADAPTiq-audiokalibratie opnieuw uit wanneer het stil is in de kamer.
3	De ADAPTiq-headset bevindt zich te dicht bij de luidsprekers.	Plaats de ADAPTiq-headset verder weg van de luidsprekers.
4	De luisterplaatsen lijken te veel op elkaar.	Ga 30 - 60 cm van de vorige luisterplaats staan.
5	De ADAPTiq-headset kan geen metingen uitvoeren als gevolg van beweging.	Houd uw hoofd stil.

Nadat u het probleem hebt verholpen, moet u de ADAPTiq-audiokalibratie opnieuw uitvoeren (zie pagina 22).

Als u een andere foutmelding hoort, neem dan contact op met de Bose-klantenservice voor verdere instructies.

