

Handleiding

Commented [R1]: Of: gebruiksinstructies

Vriezer

Inhoud	
1. Veiligheidsinformatie	Pagina 1-4
2. Overzicht	Pagina 5
3. Wijzigen deurscharnier	Pagina 6-8
4. Installatie	Pagina 9-10
5. Dagelijks gebruik	Pagina 11-14

Veiligheidsinformatie

CE

Lees deze handleiding, inclusief de tips en waarschuwingen aandachtig door voordat u het apparaat installeert en gebruikt. Dit is in het belang van uw eigen veiligheid en voor het juiste gebruik van het apparaat. Om onnodige fouten en ongevallen te voorkomen, is het belangrijk dat alle mensen die het apparaat gebruiken bekend zijn met de werking en de veiligheidsfuncties ervan. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat deze bij het apparaat blijven als dit wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het gedurende zijn levensduur gebruikt naar behoren wordt geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Tref voor de veiligheid van personen en eigendommen de voorzorgsmaatregelen uit deze gebruiksinstructies, daar de fabrikant niet aansprakelijk is voor schade die wordt veroorzaakt door nalatigheid.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van acht jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring of kennis, als er toezicht op hen wordt gehouden of als zij instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.
- Er dient toezicht te worden gehouden op kinderen, zodat zij niet met het apparaat gaan spelen.
- Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door kinderen worden verricht als zij acht jaar of ouder zijn en er toezicht op hen wordt gehouden.
- Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen vanwege verstikkingsgevaar.
- Als u het apparaat wegdoet, trek de stekker dan uit het stopcontact, snijd de verbindingkabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat spelende kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf opsluiten in het apparaat.
- Indien dit apparaat met magnetische deurafdichtingen een ouder apparaat vervangt dat een veerslot op de deur of klep heeft, maak het veerslot dan onbruikbaar voordat u het oude apparaat wegdoet. Dit voorkomt levensgevaarlijke situaties voor kinderen.

Algemene veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING! Houd ventilatieopeningen in het apparaat of de ombouw vrij.

WAARSCHUWING! Gebruik geen mechanische apparatuur of andere hulpmiddelen die de fabrikant niet heeft aangeraden om het ontdooiingsproces te versnellen.

Veiligheidsinformatie

CE

WAARSCHUWING! Beschadig het koelcircuit niet.

WAARSCHUWING! Gebruik geen andere elektrische apparatuur (zoals ijsmachines) in koelapparaten, tenzij de fabrikant deze heeft goedgekeurd voor dit doel.

- Bewaar in dit apparaat geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas.
- Het koelcircuit van het apparaat bevat de koelvloeistof isobutaan (R600a), een natuurlijk en zeer milieuvriendelijk gas, dat wel brandbaar is.
- Zorg ervoor dat de onderdelen van het koelcircuit niet beschadigen tijdens transport en installatie:
 - vermijd open vuur en ontstekingsbronnen;
 - ventileer de ruimte waar het apparaat zich bevindt goed.
- Het is gevaarlijk om de specificaties of het product op enigerlei wijze te veranderen. Schade aan het snoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden en soortgelijke toepassingen, zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen en door gasten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
 - bed and breakfasts;
 - catering- en vergelijkbare toepassingen (geen detailhandel).

WAARSCHUWING! Alle elektrische onderdelen (stekker, netsnoer, compressor, etc.) dienen te worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

- Verleng het netsnoer niet.
- Zorg ervoor dat de achterkant van het apparaat de stekker niet plet of beschadigt. Een geplette of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
- Zorg ervoor dat u bij de stekker van het apparaat kunt.
- Trek niet aan het snoer.
- Steek de stekker niet in het stopcontact als dit niet goed vastzit vanwege het risico op een elektrische schok of brand.
- Gebruik het apparaat niet zonder de lamp.
- Het apparaat is zwaar. Houd hier rekening mee als u dit verplaatst.
- Geen zaken in het vriesvak verwijderen of aanraken als uw handen vochtig/nat zijn, daar dit ontvelde handen of verwondingen kan veroorzaken.
- Voorkom dat het apparaat langdurig wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

Veiligheidsinformatie

CE

Dagelijks gebruik

- Plaats geen hete voorwerpen tegen plastic onderdelen van het apparaat.
- Plaats voedselproducten niet direct tegen de achterwand.
- Na ontdooiing dient bevroren voedsel niet opnieuw te worden ingevroren. ¹⁾
- Bewaar voorverpakte diepvriesproducten in overeenstemming met de instructies van de producent. ²⁾
- De opslagrichtlijnen van de fabrikant dienen strikt te worden nageleefd. Zie de desbetreffende instructies.
- Plaats geen koolzuurhoudende of bruisende dranken in het vriesvak, daar er dan druk op de verpakking komt te staan. Deze kan exploderen, hetgeen tot schade aan het apparaat kan leiden. ¹⁾
- Waterijs dat direct wordt geconsumeerd als het uit het apparaat kan verwondingen veroorzaken. ²⁾

Onderhoud en reiniging

- Schakel het apparaat vóór onderhoud uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Reinig het apparaat niet met metalen voorwerpen.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs te verwijderen uit het apparaat. Gebruik hiervoor een plastic krabber. ¹⁾
- Controleer de afvoer van de vriezer regelmatig op ontdooid water. Maak de afvoer zo nodig schoon. Als de afvoer geblokkeerd is, blijft er water onderin het apparaat zitten. ²⁾

Installatie

Belangrijk! Volg voor de aansluiting op het elektriciteitsnet nauwgezet de instructies uit de desbetreffende paragrafen.

- Pak het apparaat uit en controleer of dit beschadigd is. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke schade direct op de plek waar u het apparaat hebt gekocht. Bewaar in dat geval de verpakking.
- Het is aan te raden om ten minste vier uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, zodat de olie terug kan lopen in de compressor.
- Er dient voldoende luchtcirculatie rond het apparaat te zijn, zodat dit niet oververhit raakt. Volg de installatie-instructies voor voldoende ventilatie.
- Waar mogelijk dienen de afstandshouders van het product tegen een muur te staan om aanraking of ontbranding van warme onderdelen te voorkomen (compressor, condensor) en verbranding tegen te gaan.
- Het apparaat dient niet dicht bij radiatoren of kooktoestellen te worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat u na installatie van het apparaat bij de stekker kunt.

1) Als er een vriesvak is.
2) Als er een vak voor vers voedsel is.

Veiligheidsinformatie

CE

Service

- Elektrische werkzaamheden die nodig zijn voor het onderhoud van het apparaat dienen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of door een vakbekwame persoon.
- Dit product dient te worden onderhouden door een erkend Service Center en er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt.

Energiebesparing

- Plaats geen warm voedsel in het apparaat.
- Verpak voedsel niet dicht opeen, omdat dit luchtcirculatie verhindert.
- Zorg ervoor dat het voedsel niet tegen de achterwand van het vak ligt.
- Open de deur(en) niet als de elektriciteit uitgaat.
- Open de deur(en) niet te vaak.
- Laat de deur(en) niet te lang geopend.
- Stel de thermostaat niet in op een te lage temperatuur.
- Sommige accessoires, zoals laden, kunnen worden verwijderd voor een groter opslagvolume. Laat de onderste lade van een 143 cm hoge staande vriezer zitten voor een lager energieverbruik.

Milieubescherming

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen schaden in het koelcircuit of het isolatiemateriaal. Het apparaat dient niet te worden weggegooid met het gewone huisafval. Het isolatieschuim bevat brandbare gassen. Het apparaat dient te worden weggegooid conform de voorschriften van uw lokale autoriteiten. Voorkom schade aan het koelcircuit, met name de warmtewisselaar. De materialen die in dit apparaat gemarkeerd zijn met het symbool [symbool] zijn recyclebaar.

Het symbool [symbool] op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan dient het naar het juiste inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur gebracht te worden. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze wordt weggegooid, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die veroorzaakt zou kunnen worden door de onjuiste afvalverwerking van dit product. Neem voor gedetailleerdere informatie over de recycling van dit product contact op met uw gemeente, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Verpakkingsmaterialen

Materialen met het recyclesymbool zijn recyclebaar. Gooi de verpakking in de juiste afvalcontainers om deze te recyclen.

Verwijdering van het apparaat

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact.
2. Snijd het snoer door en gooi dit weg.


Overzicht

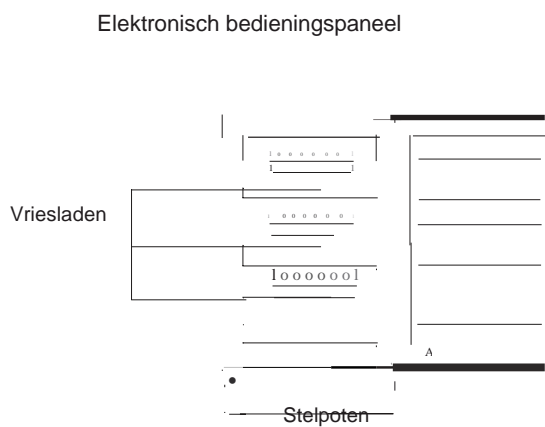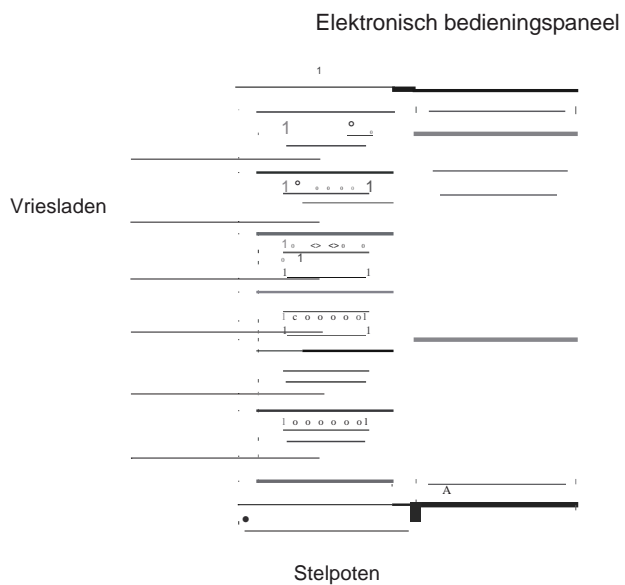


Opmerking: bovenstaande afbeelding dient uitsluitend ter referentie. Het daadwerkelijke aantal laden verschilt per model.

INSTALLATIE


1. Verwijder de twee schroeven aan de achterkant.

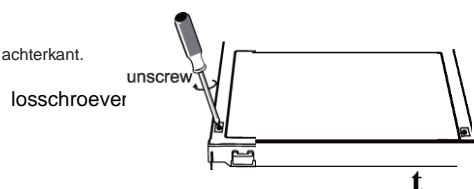


2. Til de bovenklep voorzichtig 5 cm op van de vriezer en haal het bedieningspaneel eruit. Verwijder vervolgens de bovenklep.

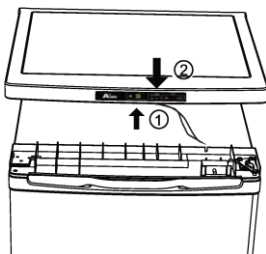

3. Verwijder de drie schroeven en vervolgens het bovenste scharnier dat de deur op haar plaats houdt. Til de deur op en plaats het op een zacht oppervlak om krassen te voorkomen.

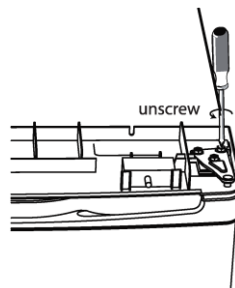



4. Verwijder de schroeven en het onderste scharnier. Verwijder vervolgens de stelpoten aan beide kanten.

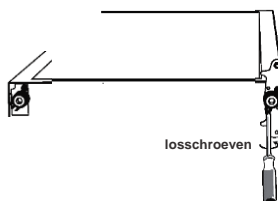


Opmerking: bovenstaande afbeeldingen zijn uitsluitend ter referentie.

INSTALLATIE

5. Schroef het onderste scharnier los en verwijder dit, draai de beugel om en plaats deze terug.

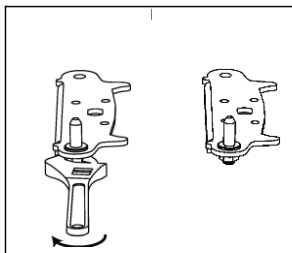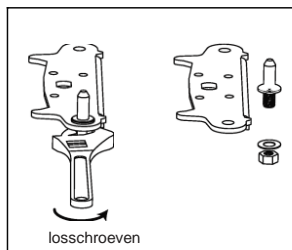


6. Plaats de beugel terug op de onderste scharnierpen. Plaats beide stelpoten terug.

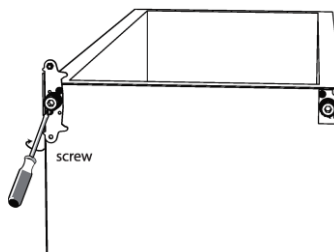

7. Plaats de deur terug. Zorg ervoor dat de deur horizontaal en verticaal is uitgelijnd, zodat de afdichtingen aan alle kanten goed aansluiten voordat u het bovenste scharnier definitief bevestigt.


vastschroeven

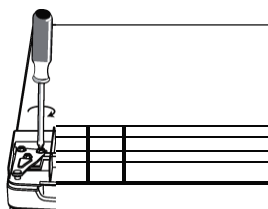


Opmerking: bovenstaande afbeeldingen zijn uitsluitend ter referentie.

INSTALLATIE

8. Sluit het bedieningspaneel aan op de display en plaats de bovenklep terug.

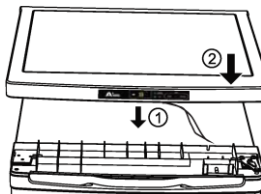

9. Schroef de twee schroeven weer vast aan de achterkant.

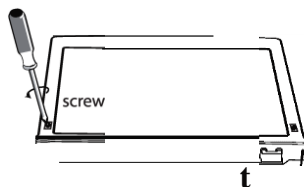


10. Controleer met de deur gesloten of de deur horizontaal en verticaal is uitgelijnd en of de afdichtingen aan alle kanten goed aansluiten voordat u het onderste scharnier definitief bevestigt. Pas de stelpoten naar behoefte aan.



Opmerking: bovenstaande afbeeldingen zijn uitsluitend ter referentie.


Installatie

Montage handvat aan buitenkant deur (als er een handvat aanwezig is)

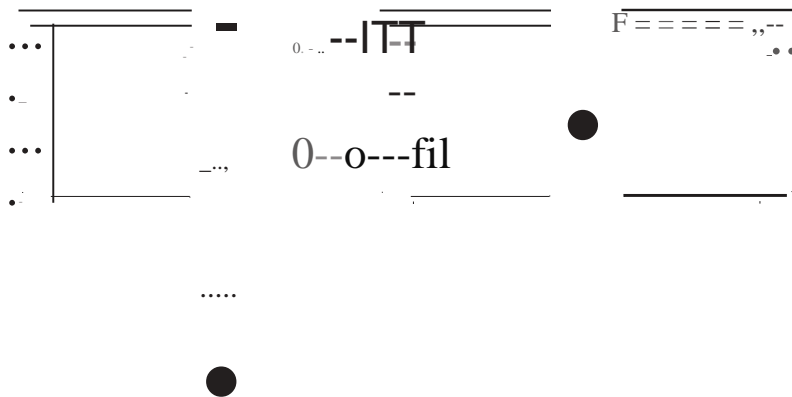

Afstandshouders

Schroef de afstandshouders op de achterkant van het apparaat.

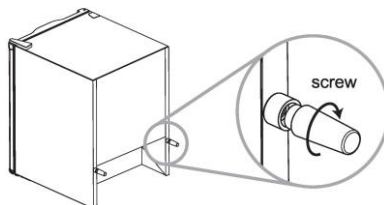

Benodigde ruimte

- Houd voldoende afstand om de deur te openen.
- Zorg aan beide zijden voor een afstand van ten minste 50 mm.


Opmerking: bovenstaande afbeeldingen zijn uitsluitend ter referentie.

Het apparaat waterpas stellen

Pas hiervoor de twee stelpoten aan de voorkant van het apparaat aan.

Als het apparaat niet waterpas staat, zullen de deuren en de magnetische afdichtingen niet goed sluiten.



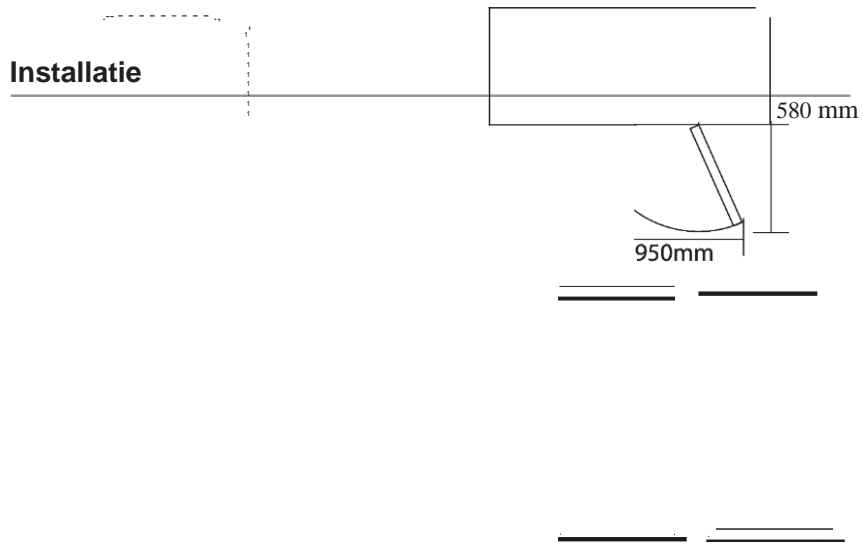

Installatie

Positie

Installeer het apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die is weergegeven op het typeplaatje van het apparaat:

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10°C tot +32°C
N	+16°C tot +32°C
ST	+16°C tot +38°C
T	+16°C tot +43°C

Plaats

Het apparaat dient op afstand van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht, etc. te worden geplaatst. Zorg ervoor dat de lucht vrij kan stromen rond de achterkant van het apparaat. Als het apparaat onder een overhellende wandkast staat, dient de minimale afstand tussen de bovenkant van het apparaat en de wand ten minste 100 mm te zijn voor een optimale prestatie. Idealiter wordt het apparaat echter niet onder een overhellende wandkast geplaatst. Zet het apparaat waterpas met een of meerdere stelpoten aan de onderkant.

Waarschuwing! Het moet mogelijk zijn om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnetwerk. U moet daarom ook na installatie goed bij de stekker te kunnen.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

Zorg ervoor dat het voltage en de frequentie die zijn weergegeven op het typeplaatje overeenstemmen met uw stroomtoevoer. Het apparaat dient geaard te zijn. De stekker is voorzien van een aardecontact. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een aparte aarde conform de huidige voorschriften en raadpleeg een gekwalificeerde elektricien.

De fabrikant ziet af van alle aansprakelijkheid als de bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd. Het apparaat voldoet aan de EEG- richtlijnen.

Dagelijks gebruik

Eerste gebruik

De binnenkant schoonmaken

Reinig de binnenkant en alle accessoires aan de binnenkant voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt met lauw water en wat neutrale zeep om de typisch nieuwe geur te verwijderen en droog het apparaat vervolgens grondig.


Belangrijk! Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen, omdat deze de lak beschadigen.

Aanzetten

Steek de stekker in het stopcontact zodat de led-verlichting aangaat.

Dagelijks gebruik

Energieklasse

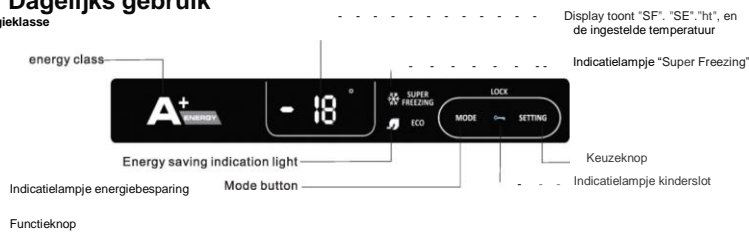


Funcie

Als u een keer op de Funcatieknop "mode" drukt, gaat het lampje "Super freezing" aan en gaat het apparaat vriezen. De led-display geeft "SF" weer (super freezing).

Als u een tweede keer op de Funcatieknop "mode" drukt, gaat het lampje "super freezing" uit en gaat het lampje "Eco" aan. Het apparaat werkt op -16°C en de led-display geeft "SE" weer (save energy, energiebesparing).

Als u een derde keer op de Funcatieknop "mode" drukt, gaan beide lampjes "Super freezing" en "Eco" uit en gaat het apparaat weer in de normale stand.


De functie wisselt tussen "Super freezing", "Eco" en "Setting".

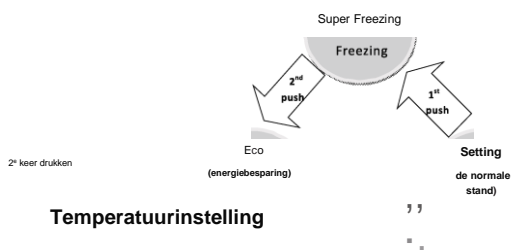

Temperatuurinstelling

Druk op de keuzeknop "setting", zodat de led-cijfers oplichten. Ook kunt u de temperatuur aanpassen door op de keuzeknop "setting" te drukken. De instelling wisselt van -16°C tot -22°C. Na vijf seconden wordt de ingestelde temperatuur bevestigd.

Dagelijks gebruik

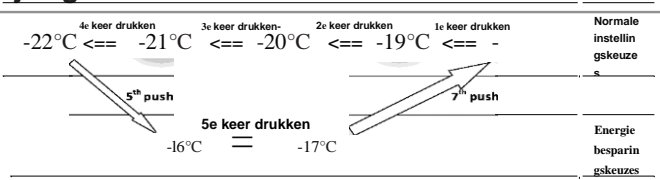

Dagelijks gebruik

Kinderslot

Als u de knoppen "mode" en "setting" tegelijkertijd drie seconden lang indrukt, worden de knoppen vergrendeld en licht het kinderslotlampje op. Als u de knoppen wilt ontgrendelen, druk dan opnieuw tegelijkertijd drie seconden op de knoppen "mode" en "setting".

Uitschakelen

Houd de knop "setting" gedurende vijf seconden ingedrukt en schakel het apparaat uit. Als u het apparaat aan wilt zetten, houd de knop "setting" gedurende vijf seconden ingedrukt.

Weergegeven temperatuur

Belangrijk! De led-display toont altijd de ingestelde temperatuur, niet de daadwerkelijke temperatuur.

Alarm open deur

Als de deur vijf minuten lang openstaat, laat het alarm iedere vijf seconden drie keer een geluid horen. Het alarm houdt vijf minuten aan en stopt vervolgens vijf minuten, waarna het alarm opnieuw afgaat tot u de deur sluit.

Alarm hoge temperatuur

Nadat het apparaat drie uur aanstaat en de temperatuur hoger is dan -8°C , toont de led-display afwisselend "ht" en de daadwerkelijke temperatuur ("ht" betekent hoge temperatuur) en klinkt het alarm op een frequentie van 1 Hz tot u op een knop drukt.

Vers voedsel invriezen

- Het vriesvak is geschikt om vers voedsel in te vriezen en bevroren en diepvriesproducten langdurig te bewaren.
- Plaats vers voedsel 26 uur na het starten van de super freezing-functie in het vriesvak voor een grotere vriescapaciteit.
- De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren is gespecificeerd op het typeplaatje.
- Het super freezing-proces duurt 52 uur.

Bevroren voedsel bewaren

Bij het eerste gebruik of na een lange periode zonder gebruik. Laat het apparaat in de super freezing-functie staan voordat u de producten in het vak plaatst.

Belangrijk! In geval van onbedoeld ontdooien, bijvoorbeeld als de stroom er langer af is geweest dan de waarde die in de technische eigenschappen staat onder "bewaartijd", dient het ontdooide voedsel snel te worden geconsumeerd of direct te worden bereid en opnieuw ingevroren (na de bereiding).

Ontdooien

Bevroren of diepvriesproducten kunnen voorafgaand aan het gebruik in het vriesvak of op kamertemperatuur worden ontdooid, afhankelijk van de tijd die hiervoor beschikbaar is.

Kleine stukken kunnen zelfs bevroren worden gekookt. In dat geval duurt het kookproces langer.

Ijsblokjes

Dit apparaat kan worden uitgerust met een of meerdere laden voor het maken van ijsblokjes.

Nuttige tips

Dit zijn enkele belangrijke tips om het super freezing-proces optimaal te benutten:

- de maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren wordt weergegeven op het typeplaatje;
- het super freezing-proces dat is ingesteld door de software van het apparaat duurt 26 uur. gedurende deze periode mag er geen ander voedsel worden toegevoegd;

Dagelijks gebruik

- uitsluitend hoogwaardig, vers en grondig schoongemaakt voedsel invriezen;
- voedsel in kleine hoeveelheden bereiden om te zorgen dat dit snel en volledig wordt ingevroren en om het vervolgens mogelijk te maken om slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooien;
- wikkel het voedsel in aluminiumfolie of polyetheen en zorg ervoor dat de pakketjes luchtdicht zijn;
- laat vers, niet-bevroren voedsel niet in aanraking komen met voedsel dat al bevroren is en voorkom daarmee dat de temperatuur van dit laatste voedsel stijgt;
- mager voedsel kan beter en langer worden bewaard dan vet voedsel, zout verkort de houdbaarheid van voedsel;
- waterijs dat direct na verwijdering uit het vriesvak wordt geconsumeerd, kan verwondingen aan de huid veroorzaken;
- het wordt aanbevolen om de datum van invriezen op ieder pakket te vermelden, zodat u weet hoe lang dit wordt bewaard.

Tips voor het bewaren van bevroren voedsel

Voor een optimale prestatie van het apparaat dient u:

- te controleren of bevroren voedsel goed is bewaard in de winkel;
- ervoor te zorgen dat bevroren voedsel zo snel mogelijk van de winkel naar de vriezer wordt overgebracht;
- de deur niet te vaak te openen of langer open te laten dan strikt noodzakelijk is.
- eraan te denken dat ontdooid voedsel snel bederft en niet opnieuw kan worden ingevroren.
- de bewaartijd die de producent heeft aangegeven niet te overschrijden.

Reinigen

Uit hygiënisch oogpunt dient de binnenkant, inclusief de accessoires, regelmatig te worden gereinigd.

Let op! Het apparaat mag tijdens het reinigen niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Gevaar op een elektrische schok! Schakel het apparaat voor de reiniging uit en haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomonderbreker uit. Reinig het apparaat nooit met een stoomreiniger. Er kan zich vocht ophopen in elektrische onderdelen, dit geeft gevaar op een elektrische schok! Hete damp kan plastic onderdelen beschadigen. Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer wordt ingeschakeld.

Belangrijk! Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen plastic onderdelen aantasten, zoals citroensap of sap van sinaasappelschillen, boterzuur of reinigingsmiddelen die azijnzuur bevatten.

- Zorg ervoor dat dergelijke stoffen niet in aanraking komen met de onderdelen van het apparaat.
- Gebruik geen schuurmiddelen.
- Verwijder het voedsel uit de vriezer. **Bewaar deze goed afgedekt op een koude plaats.**
- Schakel het apparaat voor de reiniging uit en haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomonderbreker uit.
- Reinig het apparaat en de accessoires met een doek en lauw water. Spoel hierna af met schoon water en wrijf alles droog.
- Opgehoopt stof in de condensor zorgt voor een hoger energieverbruik. Maak de condensor aan de achterkant van het apparaat daarom eenmaal per jaar schoon met een zachte borstel of een stofzuiger. 1)
- Schakel het apparaat weer in als alles droog is.

De vriezer ontdooien

Het vriesvak wordt steeds meer bedekt met ijs. Dit moet worden verwijderd. Gebruik nooit scherpe metalen voorwerpen om ijs van de verdampers te schrapen, omdat u deze hiermee kunt beschadigen.

Als het ijs aan de binnenkant echter erg dik wordt, dient u de vriezer als volgt volledig te ontdooien:

- trek de stekker uit het stopcontact;
- verwijder al het voedsel, wikkel het in meerdere lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats;
- houd de deur open en plaats een bakje onderin het apparaat om het ontdooid water op te vangen;
- maak de binnenkant grondig droog als het apparaat volledig ontdooid is;
- steek de stekker weer in het stopcontact om het apparaat weer in te schakelen.

1) Als de condensor zich aan de achterkant van het apparaat bevindt.

Dagelijks gebruik

Problemen opsporen en verhelpen

Let op! Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de problemen aanpakt. Problemen die niet in deze handleiding staan, mogen uitsluitend worden opgelost door een gekwalificeerde elektricien of een vakbekwame persoon.

Belangrijk! Tijdens het normale gebruik van het apparaat zijn bepaalde geluiden te horen (compressor, koelcircuit).

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat werkt niet	Stekker zit niet in stopcontact of zit niet goed vast, of product is uitgeschakeld.	Stekker in stopcontact steken en apparaat inschakelen.
	Zekering is doorgebrand of defect.	Zekering controleren, indien nodig vervangen.
	Stopcontact is defect.	Elektriciteitsdefecten dienen te worden gecorrigeerd door een elektricien.
Apparaat vriest te hard.	Temperatuur is te laag ingesteld of apparaat staat ingesteld op -22°C.	Stel de temperatuurregelaar tijdelijk warmer in.
Voedsel is niet genoeg bevroren.	Temperatuur is niet goed ingesteld.	Raadpleeg het hoofdstuk Temperatuurinstelling .
	Deur stond langdurig open.	Open de deur alleen zolang dit nodig is.
	Er is de afgelopen 24 uur veel warm voedsel in het apparaat geplaatst.	Stel de temperatuurregelaar tijdelijk kouder in.
	Apparaat staat vlak bij een warmtebron.	Raadpleeg het hoofdstuk Plaats .
Veel ijs op de deurafdichting.	Deurafdichting is niet luchtdicht.	Verwarm de lekkende delen van de deurafdichting met een haardroger (op een koele stand). Breng de verwarmde deurafdichting tegelijkertijd met de hand in model, zodat deze goed zit.
Ongebruikelijke geluiden	Apparaat staat niet waterpas.	Pootjes opnieuw instellen.
	Apparaat raakt de muur of andere voorwerpen.	Apparaat een beetje verplaatsen.
	Een onderdeel, bijv. een buis, aan de achterkant van het apparaat raakt een ander deel van het apparaat of de muur.	Indien nodig het onderdeel enigszins buigen.

Neem contact op met het Service Center als het defect zich opnieuw voordoet. Deze gegevens zijn nodig om u snel en goed te helpen. Schrijf de gegevens van het typeplaatje hier op.