

DCYBEL

Lecteur audio vidéo

MP3-MP4

RUN II

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>





RUN II

FR Baladeur MP3 avec clé USB

NL MP3-speler met USB-sleutel

ES Reproductor MP3 con conector USB

PT Leitor de MP3 com pen USB

EN MP3 player with USB key



MANUEL D'INSTRUCTIONS

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTRUCTION MANUAL

SKU 4730275 / 9152334

MISES EN GARDE IMPORTANTES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- **Aération:** Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.
- Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sous un climat tropical.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- **ATTENTION**
Danger d'explosion si la pile est remplacée de manière incorrecte. Remplacez exclusivement par une pile de type équivalent ou identique.
- Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Mise au rebut d'une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou écrasement mécanique ou coupure d'une batterie ou être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire, susceptible de provoquer une explosion.
- Maintien d'une batterie dans un environnement à très haute température pouvant provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.
- La batterie soumise à une pression de l'air extrêmement faible pouvant provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

Manipulation et utilisation de la batterie

Ce produit est fourni avec une batterie rechargeable au lithium 3,7 V 180 mAh intégrée dans le produit, non accessible et non remplaçable.


Par conséquent, lorsque le produit atteint la fin de sa vie utile, il doit être éliminé dans un centre de recyclage.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Toutes les illustrations de ce manuel d'instructions sont fournies à titre purement indicatif.

Bouton Suivant / Avance rapide

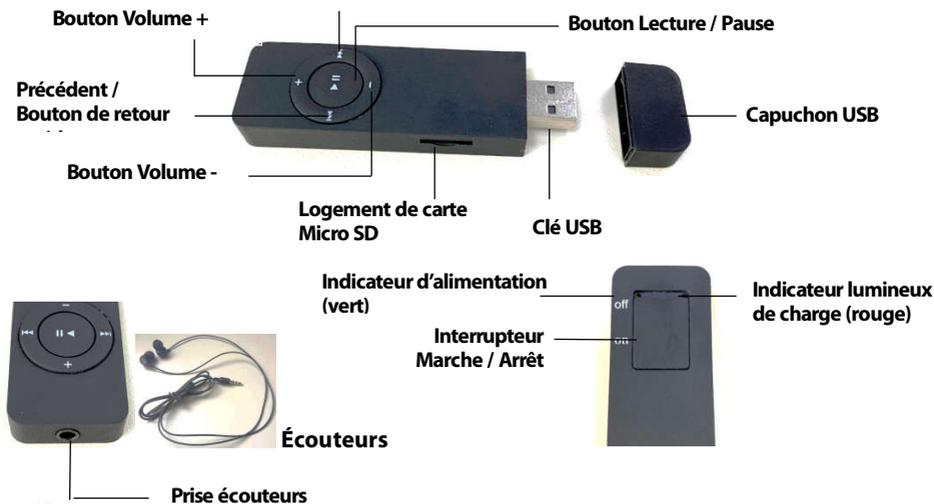

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

CHARGE DE VOTRE PRODUIT

1. Faites glisser l'interrupteur Marche / Arrêt vers le bas pour mettre l'appareil en marche.
2. Retirez le capuchon USB et insérez la clé USB dans le port USB de votre ordinateur.
3. L'indicateur lumineux s'allumera en rouge.
4. Lorsque le processus de charge est terminé, l'indicateur lumineux rouge s'éteint.

Jusqu'à 10 heures de lecture audio à volume moyen après une charge complète.



MISE EN MARCHÉ ET LECTURE MUSICALE

Votre lecteur ne possède pas de mémoire interne et vous devez insérer une carte micro SD dans son logement.

Vous pouvez télécharger des fichiers MP3 sur la carte micro SD.

Le lecteur de carte micro SD peut prendre en charge une capacité d'expansion jusqu'à 32 Go.

Pour mettre l'appareil en marche, faites glisser l'interrupteur marche / arrêt vers le bas.

Pour	Action
Démarrer la lecture et la mettre en pause	Appuyez sur ► .
Sauter au fichier audio suivant.	Appuyez sur ►►.
Sauter au fichier audio précédent.	Appuyez sur ◀◀.
Avance rapide	Appuyez et maintenez pressé ►►.
Retour rapide	Appuyez et maintenez pressé ◀◀.
Monter le volume	Appuyez sur +.
Baisser le volume	Appuyez sur -.



32 G



Branchez les écouteurs fournis à la prise de votre lecteur.

Pour éteindre l'appareil, faites glisser l'interrupteur marche / arrêt vers le haut.

SPÉCIFICATIONS

Entrée : 5V --- 150mA (--- (représente le courant continu).

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

**Etablissements Darty & fils ©,
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 13/08/2019**

EU Declaration of Conformity

N°86201910082

Déclaration UE de Conformité
EU- Conformiteitsverklaring
Declaracion UE de conformidad
Declaração de conformidade da UE

Product Description - Direct USB MP3 Player

Description du produit:

Productbeschrijving:

Descripción del producto:

Descrição do produto:

Brand-Marque /Merk/Marca: Dcybel

Model number -Référence commerciale: RUN II (4730275)

/Modelnummer/Numerodemodelo/

Numerododelo:

We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig de geachte voldoenaande eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:

Reference number	Title
<input checked="" type="checkbox"/> 2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
<input checked="" type="checkbox"/> 2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
<input checked="" type="checkbox"/> 2011/65/EU	RoHS

EMC:

EN 55032:2015, Class B
EN 55035:2017

LVD:

EN 60065:2014 + A11:2017

The person responsible for this declaration is:

Le responsable de cette déclaration est :

De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:

La persona responsable de esta declaración es:

A pessoa responsável por esta declaração é:



Name -Nom-: Hervé HEDOUIS

Position - Poste: General Manager Direct Sourcing

Signature - Signature:

Place, Date / Lieu :

Bondy, October 31, 2019

