

INLEIDING

Dank u voor uw keuze van deze De'Longhi radiator.

Wij nodigen u uit deze gebruiksaanwijzingen aandachtig te lezen om mogelijke risico's of schade aan het apparaat te voorkomen.

Gebruikte symbolen

De belangrijke waarschuwingen gaan van onderstaande symbolen vergezeld. Het is belangrijk om de waarschuwingen in acht te nemen. In tegengesteld geval bestaat het risico op elektrische schokken, ernstig letsel, brandwonden, brand of schade aan het apparaat.



Belangrijk!

Veronachting van de waarschuwingen kan letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.



Gevaar voor brandwonden!

Veronachting van de waarschuwingen kan brandwonden of verbrandingen veroorzaken.



Opmerking:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

WAARSCHUWINGEN

Veiligheidswaarschuwingen



Belangrijk!

- Het apparaat mag ook gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit

de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.

- Kinderen met een leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, mits dit in de gewoonlijke werkpositie is geplaatst of geïnstalleerd en de kinderen onder streng toezicht staan en geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die dit met zich meebrengt. Kinderen met een leeftijd tussen 3 en 8 jaar mogen niet de stekker inbrengen, het apparaat afstellen en reinigen of het onderhoud ervan uitvoeren.

OPGELET: Sommige delen van het apparaat kunnen zeer warm worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht besteed worden in tegenwoordigheid van kinderen of kwetsbare personen.

- **OPGELET:** Dek in geen geval het apparaat tijdens de werking af, om gevaarlijke oververhitting te voorkomen.
- Het circuit van dit apparaat is gevuld met een exacte hoeveelheid speciale olie en reparaties die het openen van het apparaat vereisen, mogen uitsluitend uitgevoerd worden door een door de fabrikant erkend servicecentrum. Elke eventuele lekkage van olie moet aan de klantservicedienst worden gemeld. Raadpleeg voor meer details de bijgesloten garantie.
- Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact geplaatst worden.
- Gebruik de radiator nooit in de

nabijheid van badkuipen, douches, spoelbakken of zwembaden.

- Wanneer het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend door de fabrikant of door zijn technische servicedienst of door iemand met een soortgelijke vakbekwaamheid vervangen worden, om elk risico te voorkomen.
- **OPGELET:** om gevaren te voorkomen die veroorzaakt worden doordat het veiligheidssysteem per ongeluk gereset wordt, mag dit apparaat niet via een externe timer gevoed worden.



Opmerking:

- Gebruik de radiator nooit om wasgoed te drogen.
- Leg het netsnoer nooit bovenop de radiator wanneer deze warm is.
- Wij adviseren om de radiator niet te plaatsen waar tocht aanwezig is, aangezien sterke tocht de werking van het apparaat nadelig kan beïnvloeden.
- Gebruik de radiator uitsluitend in verticale stand.
- Plaats het apparaat op minstens 50 cm afstand van meubels of andere voorwerpen.
- Laat bij het eerste gebruik het apparaat minstens 15 minuten met de thermostaat op de maximumstand werken om de "nieuweur" te verwijderen.
Het apparaat kan een kleine hoeveelheid rook afgeven wegens de beschermende middelen die vóór het transport op de weerstanden zijn aangebracht.
Dit verschijnsel is normaal.
- Dek de in- en uitlaatstroosters van de lucht aan de onderkant van het apparaat niet af.
- Plaats het apparaat zodanig dat het stopcontact en de stekker na installatie eenvoudig te bereiken zijn.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4 m².
- Een veiligheidsvoorziening schakelt het apparaat uit in geval van eventuele oververhitting. Neem, om het apparaat opnieuw in te stellen, contact op met de klantservicedienst, zoals aangegeven in de bijgesloten garantie.



Gevaar voor brandwonden!

- Men raadt het gebruik van verlengsnoeren af, aangezien

dese tijdens de werking van de radiator oververhit kunnen raken.

C E Het apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en latere wijzigingen;
- De EEG-richtlijn 2004/108 inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en latere wijzigingen.

Verwerking

Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijk afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.


BESCHRIJVING

- A** thermostaat
- B** keuzeknop vermogen
- C/D/E** controlelampjes (MIN, MED, MAX)
- F** snoerhouder
- G** wieltje

GEBRUIK

Plaatsing van de wieltjes

Zet de radiator op zijn kop op een tapijt of een zacht oppervlak om beschadiging van de verflaag te voorkomen.
Open de wieltjes volledig door ze naar buiten te draaien (fig. 1). Zet de radiator weer in de juiste positie.

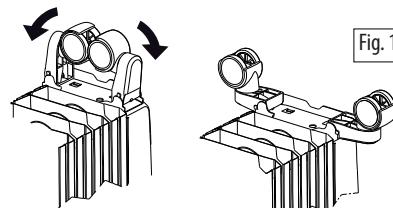

Opgelet

Gebruik de radiator altijd in verticale positie (wielen onderaan, bedieningselementen bovenaan).

Elke andere positie kan een gevaarsituatie opleveren.

Plaatsing

Het apparaat mag niet recht onder een vast stopcontact worden geplaatst. Gebruik het apparaat niet in kamers met een oppervlak van minder dan 4 m².

Aansluiting op de netspanning

- Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient

u te controleren of de netspanning overeenkomt met de waarde vermeld op het typeplaatje en of het stopcontact en het voedingsnet op de vereiste belasting zijn afgestemd.

- Controleer voorts de capaciteit van de zekeringen.
SLUIT DE RADIATOR UITSLUITEND OP EEN GEAARD STOPCONTACT AAN.

- Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijn 2004/108/CE inzake de elektromagnetische compatibiliteit.

Vermijd contact van kleding, wasgoed, meubels of ontvlambaar materiaal met het stopcontact dat de radiator van stroom voorziet.

Inschakelen

Steek de stekker in het stopcontact, draai de thermostaatknop naar de maximumstand en start het apparaat als volgt met de keuzeknop van het vermogen:

- draai de knop naar de stand MIN om het minimumvermogen in te stellen (het controlelampje "MIN" gaat branden).
- draai de knop naar de stand MED om het gemiddelde vermogen in te stellen (de controlelampjes "MIN/MED" gaan branden).
- draai de knop naar de stand MAX om het maximumvermogen in te stellen (de controlelampjes gaan branden).

Regeling van de thermostaat

Draai, wanneer de temperatuur in de ruimte het gewenste niveau heeft bereikt, de thermostaatknop langzaam linksom tot de stand waarbij een "klik" wordt gehoord en niet verder.

De op deze manier ingestelde temperatuur wordt automatisch door de thermostaat geregeld en constant gehouden.

Als het apparaat een model is met drie vermogensniveaus, kan in het mindere seizoen of wanneer de temperatuur niet bijzonder koud is, het minimum vermogensniveau ingesteld worden om het verbruik te minimaliseren.

Antivriesfunctie

Draai de thermostaatknop naar de stand ***** en de keuzeknop van het vermogen naar MAX. Het apparaat houdt de omgevingstemperatuur op circa 5°C, zodat bevriezing wordt voorkomen met een minimaal energieverbruik.


Bij modellen met timer, moeten de tandjes naar binnen worden gedrukt.

Opmerking

Draai, om het apparaat volledig uit te schakelen, de keuzeknop van het vermogen naar "0" en haal de stekker uit het stopcontact.

MODELLEN MET TIMER

Gebruik van de timer

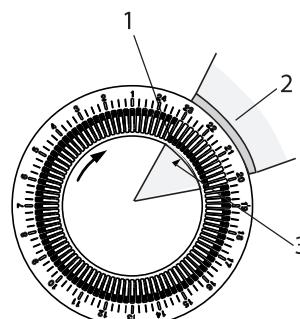

Ga als volgt te werk om de verwarmingsfunctie te programmeren:

- Controleer de tijd op uw horloge.
Als het bijvoorbeeld 10 uur 's avonds is, draait u de schijf van de timer rechtsom totdat het nummer 22 (10 uur 's avonds) uitgelijnd is met het referentieteken ▲ (3). Stel de tijdsperioden in waarin u het apparaat wilt laten werken, door de tandjes (1) naar binnen te duwen.
Elk tandje (1) komt overeen met een periode van 15 minuten.
Hierna blijven alleen de sectoren zichtbaar die met de werkingsperioden overeenkomen (2).
Zodra de timer is ingesteld, zal de radiator elke dag op de geprogrammeerde tijden in werking treden (opgelet: de stekker van de radiator moet altijd ingebracht blijven).
- Om de programmering te veranderen, zet u de tandjes in hun oorspronkelijke positie terug en stelt u de nieuwe werkingsperiodes in.
- Als u het apparaat echter zonder programmering wilt laten werken, duwt u alle tandjes naar binnen.
In dit geval moet voor volledige uitschakeling van het apparaat, niet alleen de knop naar "OFF" worden gedraaid, maar ook de stekker worden uitgenomen om te voorkomen dat de timer blijft werken.

OPGELET: DRAAI DE SCHIJF VAN DE TIMER NIET

LINKSOM

De timer is een elektrische klok en werkt alleen wanneer de stekker is ingebracht.

Wanneer de stekker verwijderd is, stopt de timer en moet hij vervolgens opnieuw worden ingesteld.

VEILIGHEIDSVOORZIENING

Een veiligheidsvoorziening onderbreekt de werking van het apparaat in geval van oververhitting.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde De'Longhi servicecentrum om het apparaat weer in te schakelen.

ONDERHOUD

Verwijder altijd de stekker en laat het apparaat afkoelen.

Stof de radiator af met een zachte, vochtige doek zonder reinigingsmiddelen of schuurmiddelen te gebruiken.

Als de radiator langere tijd niet gebruikt wordt, wikkel dan het snoer rondom zijn houder en berg het apparaat op een droge plek op.

Het apparaat is ontworpen om vele jaren perfect te werken.

Probeer in geval van werkingsdefecten niet de radiator eigenhandig te repareren: u loopt het risico om brand of een elektrische schok te veroorzaken.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde Servicecentrum (zie lijst met De'Longhi servicecentra).

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning	Zie gegevensplaatje
Stroomverbruik	"

OPLOSSING VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat werkt niet	<ul style="list-style-type: none">- Controleer of de stekker is ingebracht en het stopcontact werkt.- Controleer de aanwezigheid van eventuele verstoppingen.- De ingestelde temperatuur kan te laag zijn.	<ul style="list-style-type: none">- Steek de stekker in het stopcontact.- Verwijder dat wat verstopt en laat het apparaat afkoelen. Als het apparaat nog steeds niet werkt, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde De'Longhi servicecentrum.- Stel een hogere temperatuur in.