

DENON®

DENON HOME 150


WIRELESS SPEAKER



# QUICK START GUIDE


# VOORDAT U BEGINT

Controleer of u de volgende items in goede staat heeft:

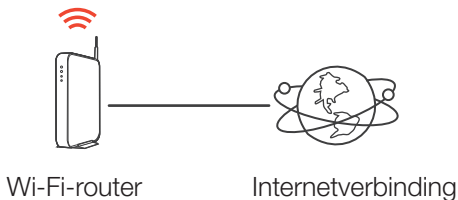


# STAP 1: PAK UIT

Neem de luidspreker en voedingskabel uit de doos.

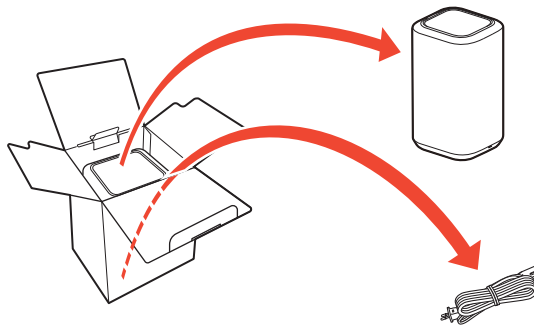


# STAP 2: PLAATS

Plaats de luidspreker op een handige locatie bij u thuis.

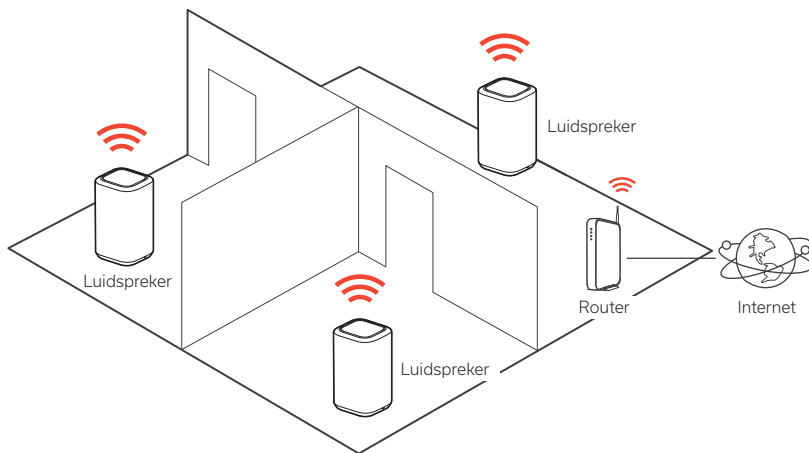


# STAP 3: SLUIT AAN

Sluit het netsnoer aan op de luidspreker en het stopcontact.

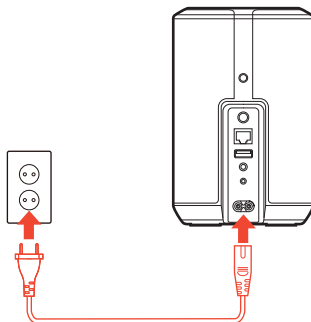

## OPTIONEEL

Als u de luidspreker aansluit op een bekabeld netwerk, sluit u een ethernetkabel (afzonderlijk verkrijgbaar) aan tussen de luidspreker en uw router. Sluit de ethernetkabel niet aan als u uw luidspreker aansluit op een draadloos netwerk.

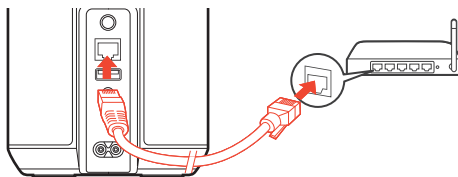

# STAP 4: BEDIENING

## 1 Download de HEOS app.


Ga naar de Apple Store, Google Play of Amazon App Store en zoek naar "HEOS" om te kunnen downloaden en installeren.



## 2 Start de HEOS-app en volg de instructies in de app.



# STAP 5: VOEG LUIDSPREKER TOE

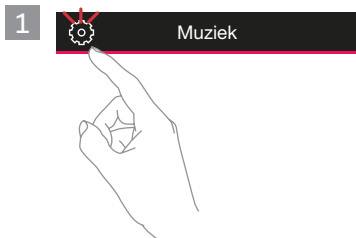

## GENIET!

### GEBRUIKSAANWIJZING

- Bezoek [www.denon.com](http://www.denon.com) voor meer informatie.
- Raadpleeg de online handleiding voor informatie over andere functies en details over de bedieningsprocedure. [manuals.denon.com/DenonHome150/EU/NL/](http://manuals.denon.com/DenonHome150/EU/NL/)



# ALGEMENE PROBLEEMOPLOSSING

## **Ik kan mijn luidspreker niet verbinden met het netwerk**

- Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat is verbonden met uw draadloze netwerk alvorens uw luidspreker in te stellen.
- U kunt uw luidspreker ook aansluiten op uw netwerkrouter met een Ethernetkabel die afzonderlijk moet worden aangeschaft. Zodra de Ethernetverbinding tot stand is gebracht, zou de app HEOS de luidspreker moeten herkennen en kunt u deze handmatig verplaatsen naar uw draadloze netwerk via "Instellingen" - "Mijn Apparaten" - "(Apparaatnaam)" - "Geavanceerd" - "NETWERKINSTELLINGEN".

## **Muziek valt soms uit of vertraagt**

- Zorg ervoor dat uw internetverbinding juist werkt.
- Als u uw netwerk deelt met andere gebruikers of apparaten, gebruiken zij mogelijk het meeste van uw bandbreedte (vooral als zij video streamen).
- Zorg ervoor dat uw luidsprekers zich binnen bereik van uw draadloze netwerk bevinden.
- Zorg ervoor dat uw luidsprekers zich niet in de buurt van andere elektronische apparaten bevinden die met de draadloze connectiviteit zouden kunnen interfereren (zoals magnetrons, draadloze telefoons, tv's, enz...)

## **Muziek streamen van uw mobiele apparaten met Bluetooth**

- Activeer de Bluetooth-instelling op uw mobiele apparaat.
- Houd de Bluetooth-knop (📶) op de achterkant van de luidspreker ongeveer 3 seconden ingedrukt, tot het statuslampje op de voorkant groen knippert.
- Selecteer "Denon Home 150" in de lijst van beschikbare Bluetooth-luidsprekers van uw mobiele apparaat.
- Speel muziek af met elke app op uw apparaat en geluid wordt nu afgespeeld via de luidspreker.

## **Ik hoor vervormd geluid bij gebruik van de AUX-ingang**

- De analoge uitgangssignalen van sommige bronnen kunnen behoorlijk sterk zijn. Als het invoerniveau van het bronapparaat te luid staat, kan dit de ingangen van de luidspreker overbelasten. Dit zal vermoedelijk geen schade veroorzaken, maar kan tot een vervormd geluid leiden. Stel in eerste instantie het volume van de bron in op een gemiddeld of laag niveau en zet het daarna desgewenst hoger. Als u vervorming hoort, draait u de volumeregeling van het apparaat omlaag.




## **Ik hoor een vertraging wanneer ik de AUX-ingang met mijn tv gebruik**

- Als u uw kabel- of satellietdoos aansluit op de AUX-ingang om te genieten van tv-audio via meerdere luidsprekers, is het mogelijk dat het geluid niet synchroon met het beeld wordt weergegeven. Dit is omdat het HEOS-systeem de audio moet buff eren voordat het naar de luidsprekers wordt verzonden zodat het op hetzelfde moment bij alle speakers aankomt.
- U kunt deze vertraging voorkomen door alleen te luisteren naar de luidspreker die direct op de set-top-box is aangesloten.

## **Verbinding maken met een netwerk dat WPS gebruikt**

- Als uw draadloze router WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ondersteunt, kan uw luidspreker optioneel verbinding maken met uw netwerk met de "drukknop"-methode door deze stappen te volgen:
  1. Druk op de WPS-knop op uw router.
  2. Houd binnen de 2 minuten de knop CONNECT op het achterpaneel van de luidspreker gedurende 3 seconden ingedrukt.
  3. De LED aan de voorkant van de luidspreker zal gedurende een aantal seconden groen knipperen terwijl het verbinding maakt met uw router.
  4. Wanneer de verbinding is voltooid, zal de LED op de voorkant van de luidspreker aanhoudend blauw worden.

## **Uw luidspreker resetten**

- Het resetten van uw luidspreker verwijdert de instellingen voor het draadloze netwerk, EQ en naam maar behoudt de huidige software.
- U zal "Instellingen" - "Apparaat toevoegen" moeten gebruiken om de luidspreker opnieuw met uw thuisnetwerk te verbinden voordat het gebruikt kan worden.
- Om uw luidspreker te resetten, houdt u de knoppen CONNECT en Bluetooth (  ) op het achterpaneel gedurende 5 seconden ingedrukt tot de LED vooraan oranje begint te knipperen.

De app HEOS en het merk zijn niet verbonden aan een fabrikant van een mobiele apparaten.

HEOS en het HEOS-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken in de V.S. en/of andere landen.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Google Play is een handelsmerk van Google Inc.

Amazon, Kindle, Echo, Alexa, Dash, Fire en alle verwante logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of hun aangesloten dochterondernemingen.

Wi-Fi Protected Setup™ logo is handelsmerk van Wi-Fi Alliance.

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door D&M Holdings Inc. is onder licentie. Andere handelsmerken of handelsnamen zijn deze van hun respectieve eigenaars.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

# CONTACT Denon

 **00800-43674357**

**EN**

## FREE HELPLINE

We hope you will enjoy your Denon product for years to come. If you ever have any questions or need any support, just get in touch. We are happy if you are happy.

The free HEOS helpline (English) is currently available in the United Kingdom, Ireland, Sweden, Norway, Denmark and Finland.

For more information visit [www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

**ES**

## TELÉFONO GRATUITO DE AYUDA (DISPONIBLE EN ESPAÑA)

Encontrarás las respuestas a las preguntas más frecuentes y más información en

[www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

**NL**

## GRATIS HULPLIJN

We hopen dat u jarenlang zult genieten van uw Denon-product. Als u vragen heeft of ondersteuning nodig heeft, neem dan gewoon contact op. Als jij blij bent, zijn wij dat ook.

Hulplijn is beschikbaar in Nederland, België en Luxemburg.

Meer informatie is te vinden op [www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

**PL**

## BEZPŁATNA INFOLINIA (DOSTĘPNA W POLSKA)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i bardziej przydatne informacje można znaleźć pod adresem

[www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

**DE**

## KOSTENFREIER SUPPORT

Wir hoffen, Sie werden viele Jahre lang Vergnügen an Ihrem Denon-Produkt haben. Falls Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Fragen haben oder Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Die kostenfreie Rufnummer für den deutschsprachigen Support steht Ihnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.denon.eu/support](http://www.denon.eu/support)

## OTHER REGIONS / AUTRES PAYS

For support options in other countries than those mentioned above, please visit [www.denon.eu](http://www.denon.eu) and choose your country.

Pour connaître les options de support dans d'autres pays, par avance merci de vous connecter dans notre site [www.denon.eu](http://www.denon.eu) puis sélectionner votre pays.

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Nederlands

Svenska

Русский

Polski

**Common**

**DENON<sup>®</sup>**

**[www.denon.com](http://www.denon.com)**

Printed in Vietnam 5411 11782 00AD  
Copyright ©2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.