

**DENVER**<sup>®</sup>  
denver-electronics.com

# RADIO FM DAB+


DAB-42



## GUIDE D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation, et les garder pour y faire référence plus tard.

# VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

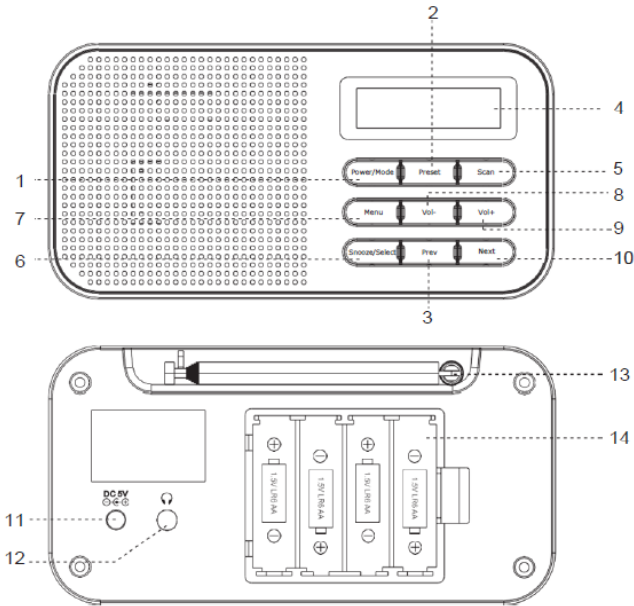

- |   |                               |    |                            |
|---|-------------------------------|----|----------------------------|
| 1 | Touche Marche-Arrêt           | 8  | Touche Vol-                |
| 2 | Touche Préréglage             | 9  | Touche Vol+                |
| 3 | Touche Précédent              | 10 | Touche Suivant             |
| 4 | Écran LCD                     | 11 | Prise de courant continu   |
| 5 | Touche Scan                   | 12 | Prise de sortie d'écouteur |
| 6 | Touche Vibreur / Sélectionner | 13 | Antenne                    |
| 7 | Touche de Menu (info)         | 14 | Logement pour piles        |

# MANIPULATIONS DE BASE

## Paramètres

### Alimentations

Pour faire fonctionner la radio sur l'alimentation électrique, procéder selon les instructions suivantes :

1. Brancher la fiche DC dans la prise à l'arrière de l'unité.
2. Brancher la fiche de l'adaptateur à la prise de courant et allumer.

**Remarque** : La liste de stations radio DAB+ est stockée dans la mémoire, ainsi, la prochaine fois que vous allumez la radio, il n'est pas nécessaire d'effectuer la recherche de stations.

### Fonctionnement sur piles

Suivre les étapes pour installer les 4 piles.

1. Retirer le capot de piles dans la direction indiquée.
2. Insérer les 4 piles selon la séquence indiquée en suivant la polarité (+/-). Chaque pile doit être installée selon l'indication dans le compartiment de pile.
3. Remettre le capot de piles.

**Remarque** : Pour alimenter la radio avec les piles, vous devez débrancher le fil d'alimentation de la prise de courant.

### Mode Veille et Arrêt

1. Appuyer et maintenir Power/Mode pendant 1 seconde pour mettre le système en mode Veille.
2. Réappuyer et maintenir Power/Mode pendant 1 seconde pour éteindre l'unité. Vous pouvez utiliser ce mode pour économiser les piles.
3. Pour réallumer, appuyer simplement sur **Power/Mode**.

### Balayage des stations DAB+

1. En mode DAB+, appuyer et relâcher la touche Scan pour effectuer le balayage. « Scanning » sera affiché et une barre d'avancement indiquera la progression et également le nombre de stations trouvée pendant le balayage.

### Stockage d'une station DAB+ préprogrammée

Votre radio peut stocker jusqu'à 10 stations DAB+ dans sa mémoire de préprogrammation pour avoir un accès instantané à vos stations favorites.

**Remarque** : Quand vous stockez des stations radio DAB+ préprogrammées, cela n'acrase pas vos stations FM préprogrammées.

1. Cherchez la station que vous voulez préprogrammer.
2. Appuyer et maintenir la touche Preset sur l'avant de votre radio. Stockage préprogrammation < 1 : (Vide)> est affiché et le numéro clignote. Ou Vide si aucune station n'a été stockée.
3. Utiliser Prev. ou Next pour aller sur la position préprogrammée sur laquelle vous voulez stocker la station radio (1 à 10).
4. Appuyer et relâcher la touche Sélectionner pour confirmer votre choix. L'affichage confirmera Préprogrammation X stockée, où X est le numéro de stockage (1 à 10).

**Remarque :** S'il existe déjà une station DAB+ stockée sous ce numéro, celle-ci sera écrasée en stockant une nouvelle station.

## Aller sur une station DAB+ préprogrammée

En mode DAB+

1. Appuyer et relâcher Preset, Rappel de préprogrammation s1 est affiché et le nom ou la fréquence de la station stockée ici, ou Vide si aucune station n'a été stockée.
2. Appuyer sur Prev. ou Next pour faire défiler la préprogrammation et la station que vous voulez écouter (1 à 10).

Appuyer sur Sélectionner, la radio se met immédiatement sur la station et commence la diffusion.

**Remarque :** Si aucune station DAB+ n'a été stockée sous la préprogrammation, Preset Empty sera affiché, puis la radio retournera à la station précédemment sélectionnée après quelques secondes.

## Utilisation de votre radio FM

Appuyer sur Power/Mode (si en mode DAB) pour passer en mode FM. L'écran affiche FM.

### Aller sur une station FM

1. Etendre l'antenne télescopique.
2. Appuyer et maintenir Prev. ou Next pour balayer la plage de fréquence vers le haut ou le bas. Quand une station est trouvée, le balayage s'arrête et lit la station localisée. Ou appuyer sur la touche de balayage pour chercher d'autres stations FM.
3. Vous pouvez chercher finement la fréquence en appuyant sur Prev. ou Next pour avancer de 0.05 MHz à chaque pression.

### Réglages en usine

Pour réinitialiser aux paramètres d'usine, procéder de la façon suivante :

1. Appuyer sur **Power/Mode** pour allumer et appuyer longuement sur **Menu**.
2. Puis apparait balayage complet ou réglage de balayage, appuyer sur **Prev.** ou **Next** dans le menu de sélection jusqu'à trouver **Système**, appuyer sur **Snooze/Select** pour confirmer la sélection.
3. Appuyer sur **Prev.** ou **Next** pour trouver la réinitialisation d'usine, appuyer sur **Snooze/Select** pour confirmer, puis appuyer sur **Prev.** ou **Next** pour sélectionner <YES>, appuyer sur **Snooze/Select** pour confirmer.
4. Réinitialisation du **Système** apparait sur l'écran, et quelques secondes plus tard, l'écran affiche réinitialisation du **Système** OK.

**Remarque :** Effectuer une réinitialisation d'usine enlèvera toutes les stations préprogrammées dans DAB+ et FM. La fonction normale du produit peut être perturbée par un fort électro-magnétique Ingérence. Si c'est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour reprendre son fonctionnement normal en suivant Manuel d'instructions. Au cas où la fonction ne pourrait pas reprendre, veuillez utiliser le produit autre location

# DEPANNAGE

Problème	Raison(s)	Solution(s)
Pas d'alimentation	L'interrupteur est sur ARRET si les piles sont vides.	Mettre l'interrupteur sur Marche. Remplacer les piles ou utiliser la prise de courant.
La station désirée n'est pas trouvée	Station à faible signal ou indisponible dans votre région.	Utiliser la fonction de recherche manuelle.
Rien n'est affiché.	Cela peut se produire si le diffuseur change le nom d'un service ou retire le nom en cours.	L'unité réessayera la recherche. Sinon, effectuer un nouveau balayage.
J'entends un cafouillis sur certaines stations.	Les piles sont usées ou le signal est faible.	Remplacer les piles ou utiliser la prise de courant. Essayer de repositionner l'antenne.
Aucun son	Le volume est au minimum.	Augmenter le volume sonore

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la réglementation vous contribuez à préserver l'environnement.

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type DAB-42 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration EU de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.denver-electronics.com/denver-DAB-42/>

Plage des fréquences de fonctionnement :

DAB : 174 MHz to 240 MHz / FM: 88 MHz to 108 MHz

Puissance de sortie maximale : DC 5V 1000mA

Importateur :

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)