


# DENVER®

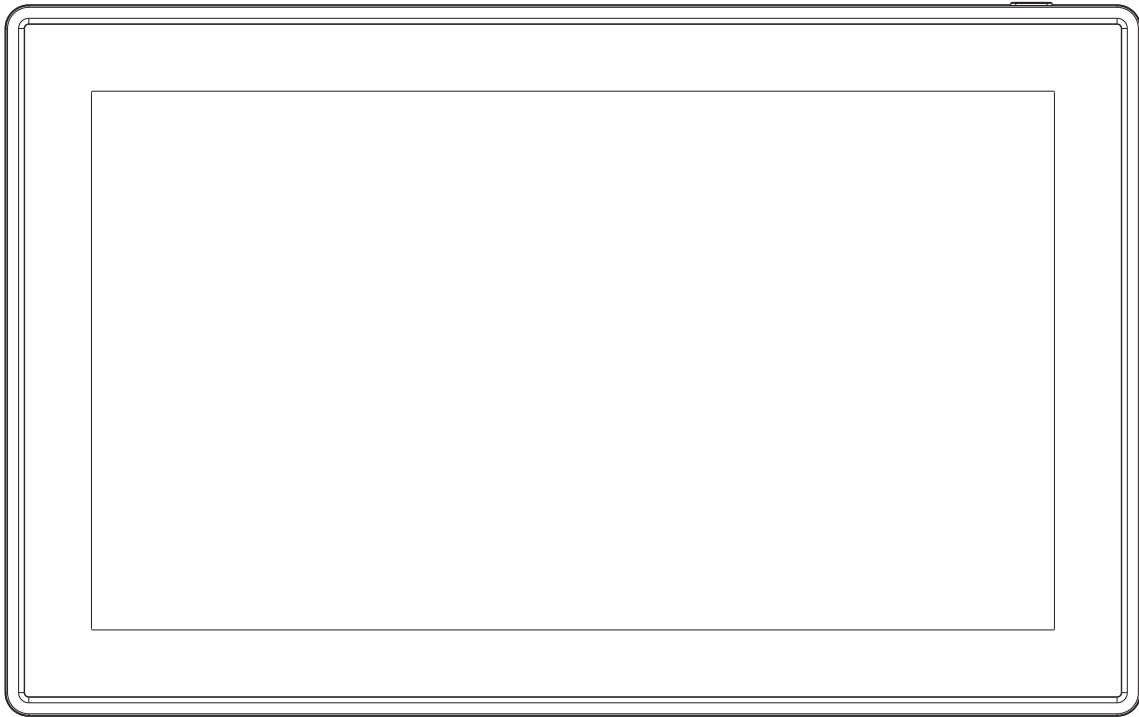


## GEBRUIKSHANDLEIDING PFF-1513WHITE

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Lees vóór het aansluiten, bedienen of instellen van dit product, deze handleiding zorgvuldig door.

NEDERLANDS

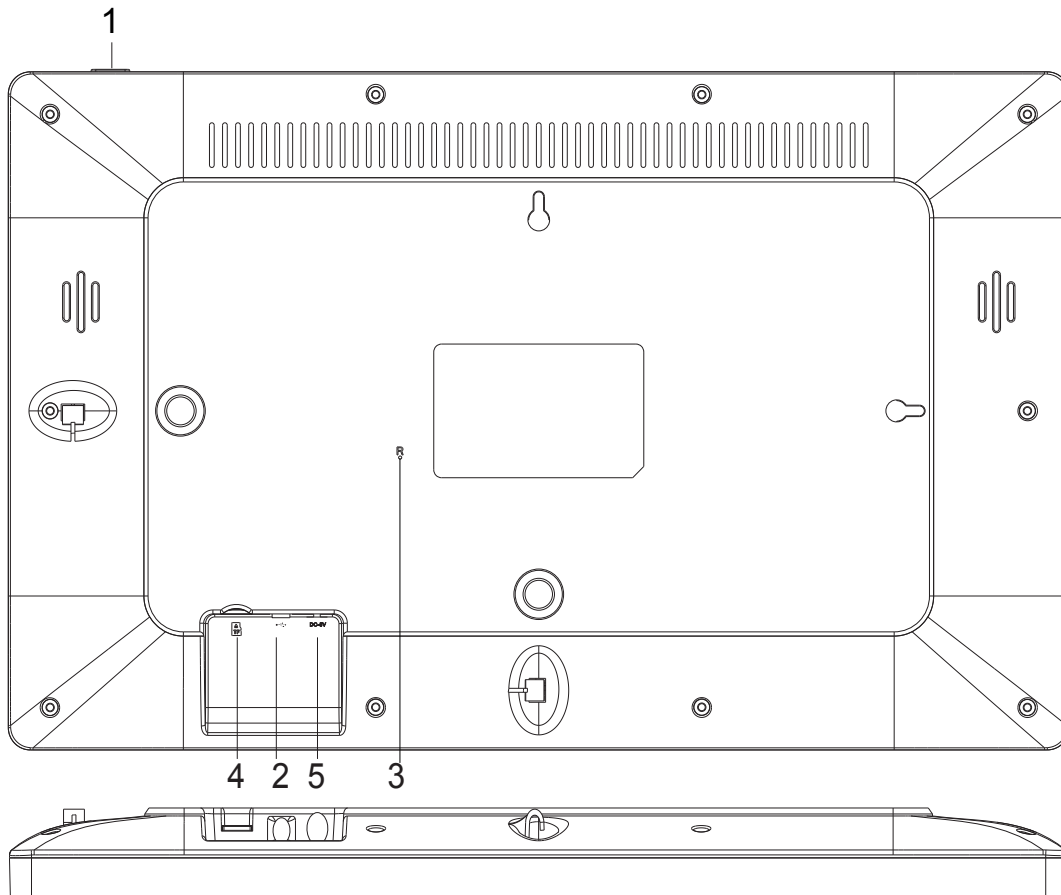

### 1. AAN/UIT-KNOP

Nadat de voedingsadapter is aangesloten, houd de aan-/uitknop a.u.b. ongeveer 5 seconden ingedrukt (totdat het scherm inschakelt).

Wanneer ingeschakeld, houd de aan-/uitknop ca. 3 seconden ingedrukt om het herstart- of uitschakelmenu te openen.

Druk kort op de aan-/uitknop om het scherm in/uit te schakelen (maar de fotolijst in ingeschakelde modus te houden).

### 2. USB

Verbinden met USB-schijf. USB is alleen voor gebruik van service.

### 3. Reset

Gebruik een naald of paperclip om het apparaat terug te stellen.

### 4. Micro-SD

Laad hier externe maximale microSD-kaart van 32GB.

### 5. DC

Sluit de DC-adapter aan om het apparaat in te schakelen.



frameo

# User Manual

Versie: 1.2.3

## Inhoud

Aan de slag . . . . .	4
frameo app. . . . .	4
frameo snelle instelling. . . . .	4
Aan de slag met frameo. . . . .	4
Uw frameo navigeren. . . . .	5
Instellingen. . . . .	6
Mijn fotolijst. . . . .	6
Fotobeheer. . . . .	6
Mijn vrienden. . . . .	7
Weergave en diashow. . . . .	7
WiFi. . . . .	7
Back-up en herstellen. . . . .	7
Over. . . . .	8
Privacy. . . . .	8
Garantie, Compliantie, Ondersteuning en Veiligheidsinformatie. . . . .	8

## Aan de slag

Hartelijk bedankt met het aanschaffen van uw nieuwe frameo.

Om uw fotolijst in te stellen, dient u eerst de ‘Snelle starthandleiding’ te volgen die in de verpakking is te vinden.

Als u een nieuwe gebruiker bent van frameo, ga dan aan de slag door de frameo snelle instelling op pagina 3 te volgen of volg de instructies op het scherm wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt.

Nadat u uw frameo eenmaal hebt ingesteld, zet deze dan onmiddellijk in verbinding met uw vrienden en familie.

### frameo app

Gebruik de frameo app voor iOS of Android om foto's naar uw fotolijst te sturen



De frameo app is verkrijgbaar op:

Google play door te zoeken naar “frameo” of deze QR-code te scannen



App Store door te zoeken naar “frameo” of deze QR-code te scannen



## frameo snelle instelling

Wanneer u de fotolijst voor het eerst inschakelt, zult u deze moeten instellen.


- U begint eerst met de taalselectie. Deze taal zal door frameo voor alles worden gebruikt.
- Verbind uw fotolijst met het internet via een WiFi-verbinding.  
*Als een nieuwere versie beschikbaar is van de frameo software, dan zult u hierover worden geïnformeerd via een updatedialoog. wij raden u aan uw fotolijst onmiddellijk bij te werken wanneer u deze melding ontvangt.*
- Voer uw naam in en de locatie waar u uw frame hebt geplaatst, bijvoorbeeld “Woonkamer”, “Keuken” of “Kantoor” en stel uiteindelijk de tijdzone in als deze niet juist is.

## Aan de slag met frameo

Ga aan de slag door contact te maken met uw vrienden en familie door hun een unieke code te geven van uw fotolijst.

Als u zelf foto's naar uw fotolijst wilt kunnen sturen, begin dan door de app voor iOS of Android te downloaden via [App Store](#) of [Google Play](#). Gebruik vervolgens de code om een verbinding tot stand te brengen tussen uw fotolijst en de app zoals hieronder staat beschreven.

Contact maken met een nieuwe vriend:

- Zorg ervoor dat uw vriend de frameo app heeft gedownload en geïnstalleerd.
- Klik op het icoontje "Vriend toevoegen" op uw fotolijst . Er zal een dialoog verschijnen met daarin een unieke code die voor 12 uur geldig blijft.
- Deel nu deze code op de gewenste manier met uw vriend, bijv. via sms, e-mail, IM, telefoon, enz.
- Zodra uw vrienden deze code eenmaal hebben toegevoegd aan hun frameo app, zullen zij automatisch op uw fotolijst verschijnen en kunnen zij foto's naar u sturen.





## Uw frameo navigeren

U bedient uw fotolijst via het aanraakscherm ervan.

Schuif naar links of rechts om uw foto's te doorlopen.

Open de menubalk door gewoon eenmaal op het scherm te drukken, hierdoor zal het menu verschijnen.

U hebt in de menubalk snel toegang tot de dialoog "vrienden toevoegen"  en het instellingsmenu . Vanuit het menu is het ook mogelijk om de op dat moment getoonde foto te verbergen en de positie van de foto aan te passen.

## Instellingen

U kunt via de instellingen uw fotolijst naar wens instellen.

### Mijn fotolijst

#### Fotolijstnaam:

Deze optie verandert de naam van uw fotolijst. Dit is ook de naam die vrienden en familie in contact met uw fotolijst in de lijst met verbonden fotolijsten zullen zien.

#### Fotolijstlocatie:

Deze optie verandert de locatiennaam van uw fotolijst. Dit is de locatie weergegeven in de lijst met verbonden fotolijsten van uw vrienden en familie; dit helpt de ene fotolijst van de andere te onderscheiden.

#### Taal instellen:

Deze optie stelt de taal in die door uw fotolijst wordt gebruikt.

#### De tijdzone instellen

Stelt de tijdzone in die op uw frame moet worden gebruikt.

#### Slaapmodus:

frameo biedt een slaapmodus die het scherm uitschakelt wanneer u bijvoorbeeld slaapt om het stroomverbruik te verlagen. De standaard instelling van deze optie is het scherm uitschakelen om 23:00 en het scherm weer inschakelen om 07:00. U kunt dit veranderen door slechts de start-/eindtijd van de slaapmodus aan te passen.

*Uw fotolijst wordt niet uit of op stand-by geschakeld; u kunt tijdens de slaapmodus dus nog gewoon foto's ontvangen.*

## Fotobeheer

#### Foto's weergeven/verbergen:

Selecteer welke foto's moeten worden weergegeven/verborgen door op de betreffende foto's te drukken die u wilt weergeven/verbergen. Verborgen foto's zullen NIET uit uw fotolijst worden gewist; u kunt deze altijd selecteren om ze opnieuw weer te geven.

Gebruik  om alles te selecteren of de-selecteren

#### Foto's wissen:

Selecteer de foto's die u permanent uit uw fotolijst wilt wissen door op de betreffende foto te drukken.

Gebruik  om alles te selecteren of de-selecteren en  om de geselecteerde foto's te wissen.

#### Foto's importeren:

U kunt met deze opties foto's importeren vanuit een externe maximale SD-kaart van 32GB.

Voordat u probeert foto's te importeren, dient u ervoor te zorgen dat er een sd-kaart met foto's is aangesloten op uw fotolijst.

Begin door de foto's te selecteren die u op uw fotolijst wilt importeren.


Eenmaal geselecteerd, druk op de importeertoets  om het importeerproces te starten.

*Het is momenteel niet mogelijk bijschriften toe te voegen of het belangrijkste gedeelte van de foto te bepalen wanneer u de importeerfunctie gebruikt. u kunt ook uzelf aan uw vriendenlijst toevoegen en de foto's sturen door de app te gebruiken.*


## Mijn vrienden

Deze lijst bevat alle personen die foto's naar uw fotolijst mogen sturen.

### Persoon verwijderen

U kunt met deze optie een persoon uit de lijst verwijderen en dus hun autorisatie om u foto's te sturen annuleren; druk hiervoor op het wisicoontje . U zult worden gevraagd de verwijdering te bevestigen en of u alle foto's ontvangen van deze persoon wilt wissen.

### Persoon toevoegen

Om een nieuwe persoon autorisatie te geven om u foto's te sturen, hoeft u slechts op de toets "vriend toevoegen"  te drukken en de ontvangen code op de gewenste wijze te delen.

## Weergave en diashow

### Timer

Bepaal met deze optie hoe lang een foto moet worden weergegeven.

### Bijschrijft tonen

Gebruik deze optie om bijschriften wel of niet te tonen die uw vrienden met de foto mee hebben gestuurd. Vink af om bijschriften weer te geven. Verwijder het vinkje om bijschriften te verbergen.

### Helderheidsniveau

Pas met deze optie het helderheidsniveau aan van het scherm.

## WiFi

Stel met deze optie in met welke WiFi de fotolijst moet worden verbonden. Als u verbinding maakt met een netwerk met een captive portal, dan moet in de rechterbovenhoek van het scherm een webbrowser verschijnen. Gebruik dit om een browser te openen waarin u uw inloggegevens kunt invoeren om toegang te krijgen tot het netwerk.

## Back-up en herstellen

### **Maak een back-up van de fotolijst op een maximale microSD-kaart van 32 GB**

Druk op deze optie om een back-up te maken van uw foto's, vrienden en instellingen. De tijd van de laatste geslaagde back-up zal worden weergegeven.

*Enigerlei bestaande back-up op de sd-kaart zal worden overschreven!*

### **Automatische back-up**

Wanneer afgevinkt, zal uw fotolijst automatisch een back-up maken binnen 30 uur nadat u een foto hebt ontvangen of de instellingen van uw fotolijst hebt veranderd.



### **Back-up herstellen**

*voordat u probeert uw fotolijst te herstellen, verifieer eerst dat uw back-up niet is verouderd.*

U dient de fotolijst eerst terug te stellen voordat u deze via een back-up kunt herstellen. Een belangrijke opmerking is dat u niet kunt terugzetten naar een nieuw Frameo-frame en tegelijkertijd het oude frame operationeel houden.

### **Fotolijst terugstellen**

Dit verwijdert alle gegevens van uw fotolijst. Dit zal al uw foto's, vrienden/verbindingen en instellingen verwijderen.

## Over

### **Controleren op update**

Deze optie controleert of er een update beschikbaar is voor uw fotolijst.

### **Anonieme analytische gegevens delen**

Anonieme analytische gegevens delen helpt ons enorm in de verbetering van de frameo software. Wij begrijpen het als u deze informatie niet met ons wilt delen. Vink deze optie af als u ons wilt helpen frameo te verbeteren. Verwijder het vinkje als u geen anonieme analytische gegevens wilt delen.

### **Handleiding**

Deze optie opent de snelle starthandleiding die ook was weergegeven toen u de fotolijst voor het eerst inschakelde.

## Privacy

Bezoek voor meer informatie over privacy a.u.b. [privacy.frameo.net](https://privacy.frameo.net)

## Garantie, Compliantie, Ondersteuning en Veiligheidsinformatie

Voor meer informatie over garantie, hardwarecompliantie, ondersteuning en veiligheid, raadpleeg a.u.b. de documentatie meegeleverd in de doos.

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN/AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaart Inter Sales A/S, dat dit model DENVER PFF-1513WHITE voldoet aan alle essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. Een kopie van de verklaring van conformiteit kan verkregen worden op: [www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com) en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: PFF-1513WHITE. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder down-loads/overige downloads.

Frequentie bereik: 2412MHz-2472MHz  
Totaal vermogen: 17dbm

DENVER ELECTRONICS A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

NED-9