

Smartwatch

Gebruiksaanwijzingen





Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van ons product. Lees de instructies a.u.b. zorgvuldig voorafgaand aan gebruik.

Aan de slag

1. Inschakelen

Automatische inschakeling na het opladen.

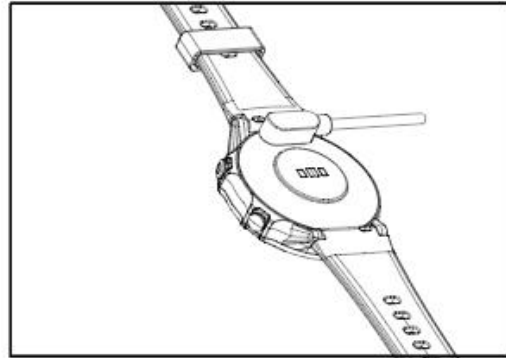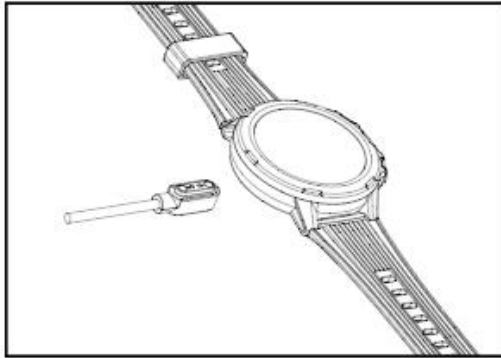

Opmerking: Het horloge moet vóór het eerste gebruik worden opgeladen en geactiveerd. Gebruik a.u.b. de originele stroomadapter om het horloge op te laden

2. Denver SW-350 APP downloaden en installeren

Download de app “Denver SW-350” via de App Store of Google Play en installeer deze op uw smartphone.

Opmerking: Hieronder volgen de systeemvereisten.



iOS 9.0 en hoger




Android 4.4 en hoger



Bluetooth 4.2

3. Correct met uw smartphone verbinden.

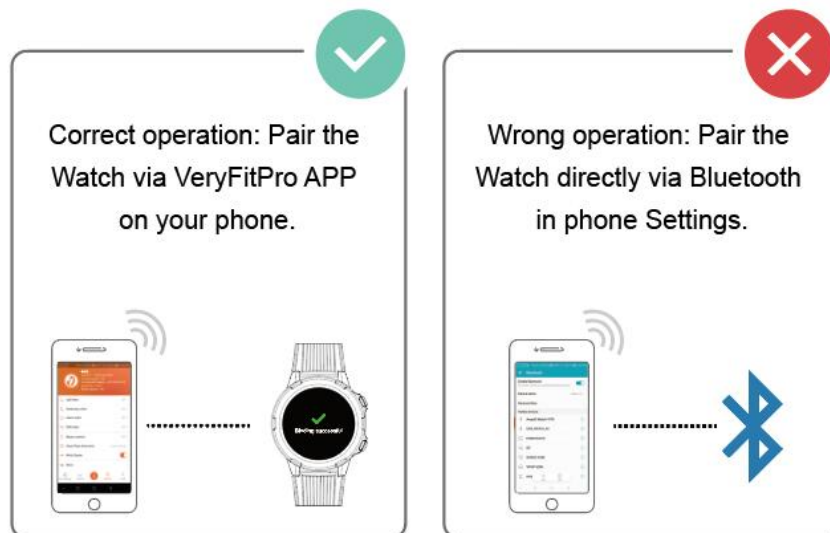


Correcte verbinding: Het horloge koppelen via de app VeryFitPro op uw telefoon


Verkeerde verbinding: Het horloge via Bluetooth koppelen in de telefooninstellingen

4. Het horloge koppelen

Schuif omlaag op de homepagina van de app om het koppelingsverzoek op te roepen. Selecteer het productmodel en druk op "Koppeling bevestigen" om de koppeling af te ronden.

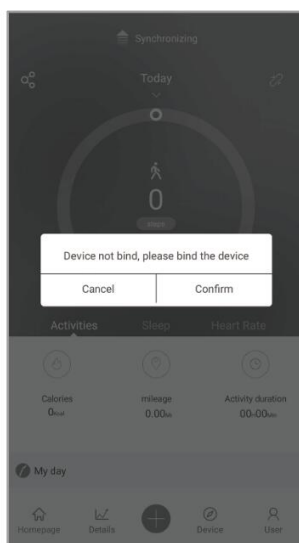

Instructies voor gebruik

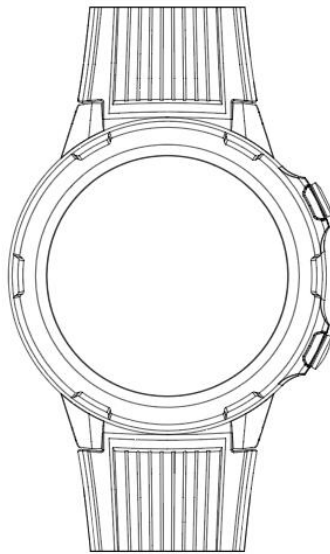

1. Sport activeren



Open de Sportinterface, schuif omhoog of omlaag om een sportonderwerp te selecteren en druk op het icoontje om de sportfunctie te starten.

2. Sport starten



Wanneer Sport is geactiveerd, dan zal het horloge een sportaftelling weergeven. De sportfunctie begint na de aftelling

3. Bedieningen tijdens sport



4. Herinnering van hartslag tijdens sport


Het horloge zal tijdens het sporten continu uw hartslag meten. Als de huidige hartslag de maximale hartslag overschrijdt, dan zal het horloge u er via vibratie en alarminformatie aan herinneren minder intensief te sporten of te stoppen met uw sportactiviteiten. Stel deze herinnering voor een veilige hartslag in via Meer > Hartslagzone > Gebruiker-gedefinieerde max. hartslag in de mobiele app.

5. Sport pauzeren of stoppen

Sport pauzeren

Houd in de ontgrendelde schermstatus de toets OMHOOG ingedrukt om de sportfunctie te pauzeren. Druk op het icoontje Vervolgen om de sportfunctie te hervatten

Schuif het scherm in de gepauzeerde status omhoog om de sportgegevens te bekijken

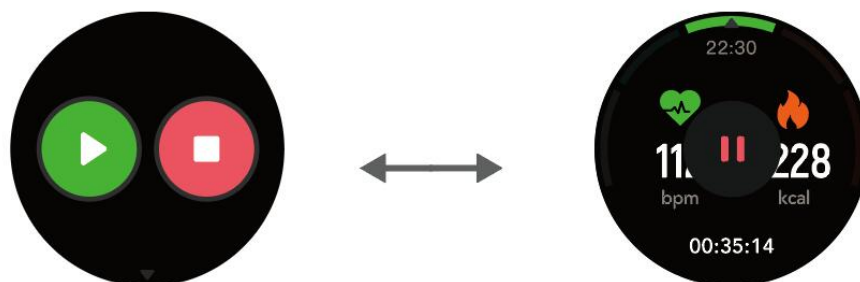

Sport stoppen

Selecteer in de gepauzeerde status het stopicoontje om de sportfunctie te stoppen

Het horloge zal na uw sportactiviteiten de details ervan opslaan. Bekijk deze sportgegevens in de sportregistratie

Overige functies

1. Gezondheidsgegevens



Open de interface Gezondheidsgegevens om de geaccumuleerde stappen, calorieën en afstanden te bekijken wanneer u het horloge voor een dag draagt

2. Notificaties

Intelligente herinnering inschakelen

Wanneer het in gebruik is, dan dient u "Intelligente herinnering" in te schakelen in de app. Selecteer de gewenste notificatietypes voor activering. Deze functie vereist de verbinding tussen het horloge en uw smartphone.

Bericht bekijken

Het horloge zal trillen om u te informeren wanneer u een bericht ontvangt.

Als het bericht niet onmiddellijk na de ontvangst wordt bekeken, dan kunt u het scherm omlaag schuiven om het bericht te openen.

Bericht wissen

Het horloge kan de 12 meest recente notificaties opslaan. Wanneer deze limiet wordt overschreden, dan zal de oudste notificatie automatisch worden gewist zodra er een nieuwe notificatie wordt ontvangen. Wanneer de inhoud van een

notificatie niet op een enkel scherm past, dan zal het continu worden weergegeven op de berichtenlijstinterface. Schuif een enkele berichtenbox naar links om het icoontje Wissen weer te geven en druk op dit Wisicoontje om het bericht te wissen.

Schuif omlaag vanaf de top van de berichtenlijst en druk op het icoontje Verwijderen om alle berichten te verwijderen.



3. Hartslag



Dit horloge ondersteunt hartslagdetectie. Schuif naar de hartslaginterface, houd het interfacescherm 2 seconden ingedrukt en het horloge zal automatisch uw hartslag meten. Blijf stil staan tijdens het meten, zodat het horloge meer nauwkeurige hartslaggegevens kan verstrekken.

Opmerking: Om de nauwkeurigheid van de hartslagdetectie te verbeteren, dient u het horloge correct te dragen en het gedeelte dan contact maakt met uw huid schoon te houden.

4. **Weer**



U kunt met de weerfunctie de weersomstandigheden in uw omgeving bijhouden. De weergegevens worden via het mobiele telefoonnetwerk verkregen. De verbinding tussen het horloge en de telefoon is dus nodig om de weergegevens bijtijds te updaten.

5. **Meer functies**

Stopwatch

U kunt meerdere stopwatchtijden registreren.

Timer

U kunt een aftelling instellen. Het horloge trilt om u te informeren wanneer de aftelling is verlopen.

Alarm

U kunt een alarm instellen via de mobiele app.

Het horloge trilt om uw te informeren wanneer de alarmtijd is bereikt. De vibratie zal 20 seconden duren als het alarm niet wordt uitgeschakeld. De alarmvibratie begint weer na 5 minuten. Druk op de toets OMHOOG/OMLAAG om het alarm te pauzeren en na 5 minuten weer te laten klinken. Druk op de toets OMHOOG/OMLAAG om de alarmherinnering uit te schakelen.

Oproepherinnering

U kunt de oproepherinnering instellen via de mobiele app. Schakel de functie Oproepherinnering in en houd de verbinding tussen het horloge en de telefoon in stand. Het horloge zal trillen om u te informeren wanneer u een inkomende oproep ontvangt.

Sluit het oproepbericht dat verschijnt door op de toets OMHOOG/OMLAAG te drukken. Druk op de toets OMHOOG/OMLAAG om de oproep te weigeren.

6. Bedieningsinterface

DND-modus

Schuif eenmaal omhoog op de oproepinterface om de bedieningsinterface te

openen. Druk op het DND-icoontje om het icoontje op te laten lichten (). De DND-modus is ingeschakeld. Druk nogmaals op het DND-icoontje om het

icoontje te dimmen (). De DND-modus is uitgeschakeld

Helderheidinstelling

Schuif eenmaal omhoog op de oproepinterface om de bedieningsinterface te openen. Het helderheidsniveau is standaard ingesteld op niveau 2. Druk op het

helderheidicoontje () om het helderheidsniveau te wisselen tussen niveau 1, niveau 2 en niveau 3.

Systeeminstellingen

Schuif eenmaal omhoog op de oproepinterface om de bedieningsinterface te

openen en druk op het icoontje Systeeminstellingen () om de **Systeeminstellingen** te openen.

U kunt de volgende instellingen aanpassen via de **Systeeminstellingen**.

Oproepinstellingen: Druk hierop om deze functie te openen en uit verschillende klokstijlen te kiezen.

De OMHOOG-toets ingedrukt houden: druk hierop om deze functie te openen en een sportstijl in te stellen door de OMHOOG-toets ingedrukt te houden.

Reset naar fabrieksinstellingen: indrukken om de standaard fabriekswaarden te herstellen.

Firmware-informatie: indrukken om de firmware-informatie en het Bluetooth-adres te controleren.

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER
ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste afvalbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur SW-350 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver-electronics.com en klik vervolgens op het zoekicoontje op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: SW-350. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.

Frequentiebereik:

Totaal uitgangsvermogen:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denverelectronics