


dji OSMO ACTION 6

Gebruiksaanwijzing

v1.0 2025.11

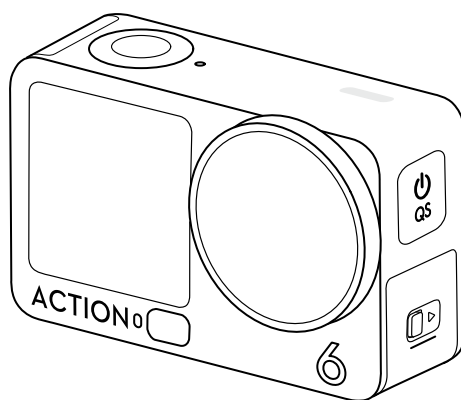



Dit document is auteursrechtelijk beschermd door DJI met alle rechten voorbehouden. Tenzij anderszins geautoriseerd door DJI, bent u niet gerechtigd om het document of een deel van het document gebruiken of anderen toe te staan het te gebruiken door het document te reproduceren, over te dragen of te verkopen. Raadpleeg dit document en de inhoud ervan alleen als gebruiksaanwijzing voor DJI-producten. Het document mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

In geval van verschillen tussen verschillende versies, geldt de Engelse versie.

Zoeken naar trefwoorden

Zoek naar trefwoorden, zoals 'batterij' en 'installeren' om een onderwerp te vinden. Als u Adobe Acrobat Reader gebruikt om dit document te lezen, druk dan op Ctrl+F (Windows) of Command+F (Mac) om een zoekopdracht te starten.

Naar een onderwerp navigeren

Bekijk de volledige lijst met onderwerpen in de inhoudsopgave. Klik op een onderwerp om naar dat gedeelte te navigeren.

Dit document afdrukken

Dit document ondersteunt afdrukken met hoge resolutie.

Gebruik van deze handleiding

Legenda

⚠ Belangrijk

💡 Hints en tips

📖 Verwijzing

Voor gebruik doorlezen

DJI™ biedt u instructievideo's en de volgende documenten:

1. *Veiligheidsrichtlijnen*
2. *Snelstartgids*
3. *Gebruikershandleiding*

Het wordt aanbevolen om ook alle instructievideo's te bekijken en de *Veiligheidsrichtlijnen* te lezen voordat u voor het eerst aan de slag gaat. Lees de *Snelstartgids* door vóór het eerste gebruik en raadpleeg deze *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

Instructievideo's

Ga naar het onderstaande adres of scan de QR-code om de instructievideo te bekijken, waarin u kunt zien hoe u het product veilig kunt gebruiken:



<https://www.dji.com/osmo-action-6/video>

Inhoud


Gebruik van deze handleiding	3
Legenda	3
Voor gebruik doorlezen	3
Instructievideo's	3
1 Kenmerken van het product	5
1.1 Overzicht	6
1.2 Gebogen zelfklevende basis	6
1.3 Osmo 1,5 m verlengstang	8
1.4 Accuhouder	9
2 Aan de slag	11
2.1 De batterij bevestigen en opladen	11
2.2 Activering	11
2.3 Firmware-update	12
3 Het product gebruiken	14
3.1 Knopfuncties	14
3.2 Bediening van het aanraakscherm	15
De opnamemodus instellen	16
De opnameparameters instellen	17
Controlecentrum	19
3.3 Super slowmotion	21
3.4 Opslag en overdracht van videomateriaal	21
Opslagruimte	21
Bestanden overdragen	22
Bestanden overdragen naar een mobiel apparaat	22
Bestanden overdragen naar een computer	22
3.5 Webcammodus	23
3.6 Verwijderen/installeren van zijafdekkingen	23
3.7 Gebruiksinformatie	24
Gebruik onder water	24
Accu	26
Reinigen	27
4 Specificaties	28

1 Kenmerken van het product

Accessoires kunnen variëren afhankelijk van de combo en zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. Bezoek [de officiële winkel](#) voor een volledige lijst van compatibele accessoires.

Accessoire	Osmo Action 6 Standard Com- bo	Osmo Action 6 Adventure Combo
Osmo adapterbevestiging in twee richtingen met snelkoppeling (hierna te noemen "Snelkoppeling adapterbevesti- ging")	✓	✓
Osmo Action met gebogen zelfklevende basis (hierna te noemen "Gebogen zelfklevende basis")	✓	✓
Osmo multifunctionele accuhouder 3 (hierna te noemen "Accuhouder")	-	✓
Osmo 1,5 m verlengstang	-	✓


1.1 Overzicht

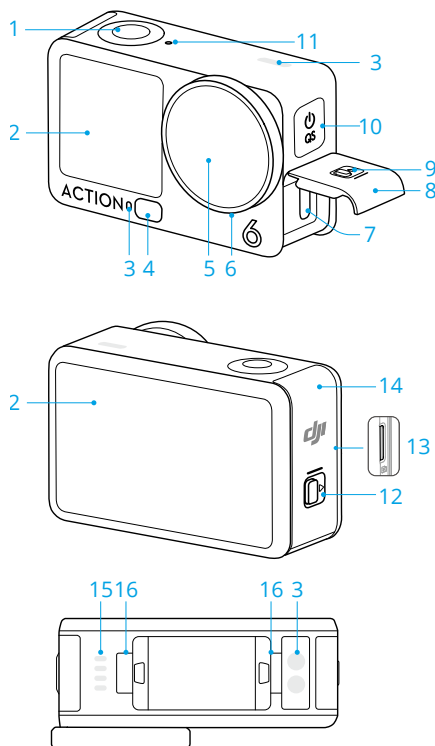

1. Sluiter/opnameknop
2. Aanraakscherm
3. Microfoon
4. Kleurtemperatuursensor
5. Lens
6. Beschermkap lens
7. USB-C-poort
8. Deksel USB-C-poort
9. Ontgrendelingsknop deksel USB-C-poort
10. Aan/Uit/Quick Switch-knop
11. Druksensor
12. Ontgrendelingsknop deksel batterijcompartiment
13. microSD-kaartsleuf
14. Deksel van de batterijhouder
15. Luidspreker
16. Snelkoppelingssleuf


1.2 Gebogen zelfklevende basis

De camera kan stevig worden bevestigd op gladde en schone gebogen oppervlakken met behulp van de Gebogen zelfklevende basis.

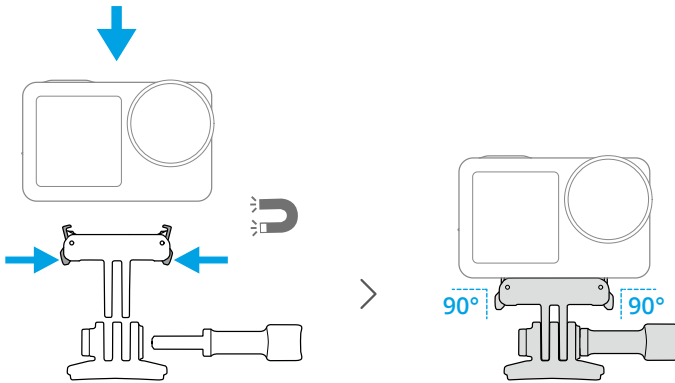


- ⚠ • Druk de camera omlaag totdat de klemmen van de snelkoppeling adapterbevestiging stevig in de snelkoppelingssleuven van de camera zijn geplaatst en draai vervolgens de borgschroeven vast. Druk op beide klemmen van de snelkoppeling adapterbevestiging wanneer u de camera verwijdert.
- Bevestig en druk de zelfklevende basis stevig omlaag en houd deze ten minste 10 seconden vast. Het wordt aangeraden om 30 minuten te wachten voordat u de camera bevestigt.
- De zelfklevende basis kan slechts eenmaal op schone gebogen oppervlakken worden aangebracht. Bevestig de zelfklevende basis NIET op muren die vlak, ruw, stoffig, losgekomen, bedekt met stof of zand zijn, of olie- of watervlekken hebben. Anders is het mogelijk dat de adapterbevestiging niet stevig wordt bevestigd.
- De aanbevolen temperatuur voor het aanbrengen van de zelfklevende basis is -10 °C tot 40 °C. Bevestig de zelfklevende basis NIET aan een oppervlak met een hogere of lagere temperatuur.

1.3 Osmo 1,5 m verlengstang

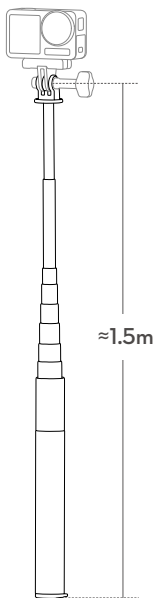

-
- ⚠ • Laat de verlengstang tijdens het gebruik **NIET** vallen en stoot er op geen enkele manier tegen, om schade te voorkomen.
 - Schud de verlengstang **NIET** krachtig wanneer deze met de camera is geïnstalleerd om schade te voorkomen.
 - Spoel af met schoon water om zand te verwijderen na gebruik onder water.
 - Gebruik de verlengstang **NIET** tijdens onweer om blikseminslag te voorkomen.
-

1.4 Accuhouder

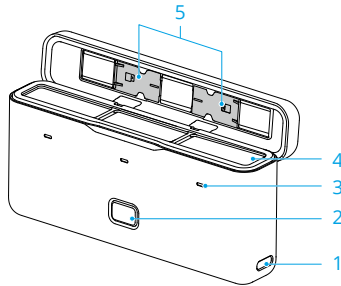

1. USB-C-poort
2. Knop voor status
Druk eenmaal om het huidige accuniveau te controleren.
3. Status-LED's

Batterijniveau

Continu rood	0-20%
Continu geel	20%-80%
Continu groen	80%-100%


Oplaad- en ontlaadstatus

Uit	De accu in de bijbehorende accupoort is volledig opgeladen of leeg.
Ademhaling	De bijbehorende batterij wordt opgeladen.
Knippert achtereenvolgens groen	Er is geen batterij geplaatst.
Knippert rood	De afwijkende batterij wordt in de bijbehorende batterijpoort geplaatst.

4. Batterijpoorten
5. microSD-kaartsleuf



Met geplaatste batterijen kan de batterijhouder de batterijen of externe apparaten zoals smartphones opladen.

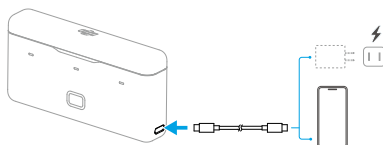

- Wanneer u de batterijen oplaadt, is het raadzaam om een USB-C-lader die PD (Power Delivery) of PPS (Programmable Power Supply) ondersteunt te gebruiken. De batterij met het hoogste stroomniveau wordt eerst opgeladen.
- Bij het opladen van externe apparaten wordt eerst de batterij met het laagste energieniveau ontladen.




- Plaats de accuhouder vóór gebruik op een vlakke en stabiele ondergrond. Zorg ervoor dat het apparaat goed geïsoleerd is om brandgevaar te voorkomen.
 - Raak de metalen klemmen van de batterijpoorten NIET aan.
 - Reinig de metalen klemmen met een schone, droge doek als er vuil zichtbaar is.
 - De accuhouder is niet waterdicht. NIET in water plaatsen of vloeistoffen op de batterijhouder morsen.
-

2 Aan de slag


2.1 De batterij bevestigen en opladen

Plaats de batterij en sluit de klep volledig.

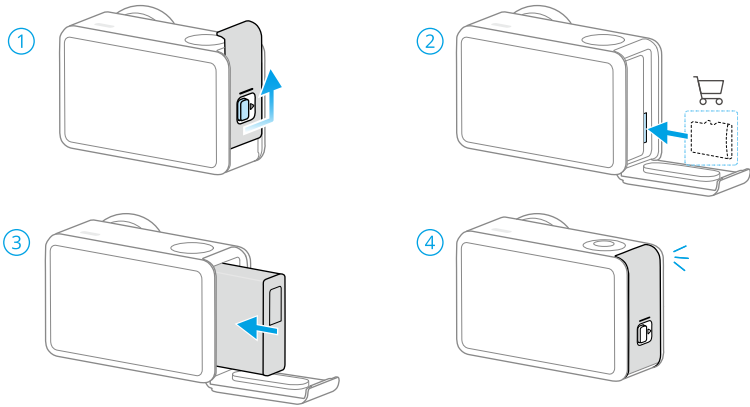

💡 De camera heeft 50GB aan bruikbare opslag en ondersteunt microSD-kaarten voor opslaguuitbreiding. Raadpleeg [de specificaties](#) voor de aanbevolen microSD-kaarten.


Het is raadzaam om een USB-C-lader die PD of PPS ondersteunt te gebruiken.

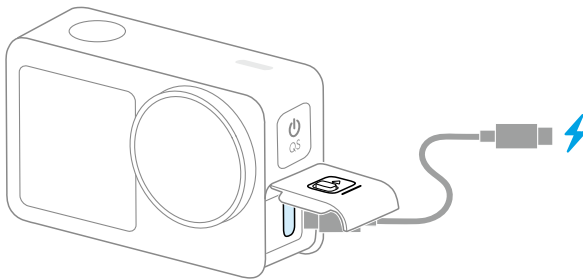

2.2 Activering

Zorg ervoor dat u de camera activeert met DJI Mimo-app voor het eerste gebruik.

1. Houd de aan-/uitknop ingedrukt om de camera aan te zetten.

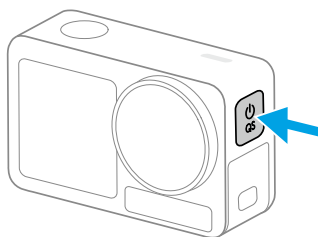

2. Scan de QR-code op het scherm om de DJI Mimo-app te downloaden.
3. Schakel bluetooth en wifi in op het mobiele apparaat.
4. Start DJI Mimo-app op het mobiele apparaat, tik op het camerapictogram om verbinding te maken met de camera en volg de instructies om de camera te activeren.

Wanneer de camera wordt gebruikt met de DJI Mimo-app, kunt u de huidige cameraweergave bekijken, de cameraparameters instellen en de camera bedienen met een mobiel apparaat.



- Om de Android- en iOS-besturingssysteemversies te controleren die door de app worden ondersteund, gaat u naar <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
- De interface en functies van de app kunnen variëren naarmate de softwareversie wordt bijgewerkt. De daadwerkelijke gebruikerservaring is gebaseerd op de gebruikte softwareversie.



Als er een probleem is bij het verbinden met DJI Mimo-app, volgt u de onderstaande stappen:

1. Zorg ervoor dat wifi en bluetooth op het mobiele apparaat zijn ingeschakeld.
2. Zorg ervoor dat de DJI Mimo-app de nieuwste firmwareversie heeft.
3. Veeg in de live-weergave op de camera vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden en tik op **☰ > Draadloze verbinding > Verbinding resetten**. De camera reset alle verbindingen en wifi-wachtwoorden.

2.3 Firmware-update

Er verschijnt een melding in DJI Mimo-app wanneer er nieuwe firmware beschikbaar is. Tik op de melding en volg de instructies op het scherm om de firmware te updaten.




Als de update mislukt, volgt u de stappen voor probleemoplossing.

1. Herstart de camera en DJI Mimo-app.

2. Schakel bluetooth en wifi in op het mobiele apparaat.
 3. Verbind de camera met DJI Mimo-app en probeer de update opnieuw.
- Neem contact op met DJI Support als de update opnieuw mislukt.
-

3 Het product gebruiken

3.1 Knopfuncties

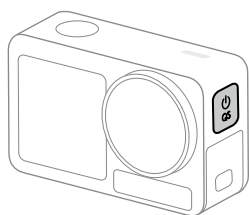

Aan/Uit/Quick Switch-knop


- Ingedrukt houden: In-/uitschakelen.
- In de liveweergave: Druk eenmaal om naar de Quick Switch-pagina te gaan. Druk nog een keer om door de vooraf ingestelde opnamemodi te bladeren*.

* Om de voorinstellingen aan te passen, tikt u op ••• rechtsboven van de pagina Snel schakelen.

- Tijdens het opnemen van video's of slow motion-video's: Tik op het pictogram om 'hoogtepunten' te markeren, zodat je tijdens het bewerken makkelijk specifieke momenten kunt vinden en minder tijd kwijt bent aan het zoeken naar hoogtepunten.
 - Op andere pagina's: Druk eenmaal om terug te keren naar de liveweergave.
-

Sluiter/opnameknop In ingeschakelde toestand

- Eenmaal indrukken: Een foto maken of de opname starten/stoppen
- **De bescherming van de sluiter-/opnameknop** gaat automatisch aan als de camera 14 meter* of dieper gaat. Druk in deze modus eenmaal op de Quick Switch-knop om een foto te maken of een opname te starten/stoppen, en druk tweemaal om naar de Quick Switch-pagina te gaan. Volg na het tevoorschijn komen de instructies op het scherm om de beveiligingsmodus te verlaten en de normale knopfuncties te herstellen.

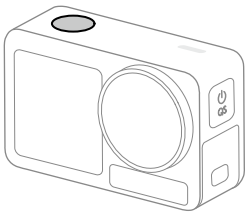

- * De diepte kan variëren afhankelijk van de wateromstandigheden en de status van het apparaat; 14 m is slechts ter referentie.


In uitgeschakelde toestand:

Eenmaal indrukken: Inschakelen en starten met opnemen (SnapShot). Druk nogmaals op deze knop om de opname te stoppen. Na de opname wordt de camera automatisch uitgeschakeld als deze drie seconden niet wordt gebruikt.

- * SnapShot is de snelste manier om een opname te starten en geen moment te missen. Standaard past SnapShot de laatst gebruikte opname-instellingen toe. Om aanpassingen te maken, opent u het Control Center en tikt u op  > SnapShot.

3.2 Bediening van het aanraakscherm

Nadat de camera is ingeschakeld, toont het touchscreen de liveweergave.

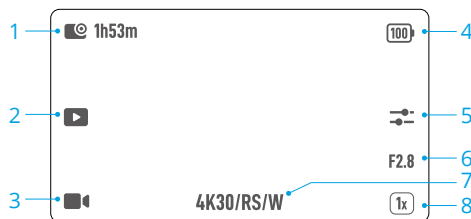

1. Opslagcapaciteit/Resterende opnametijd
2. Afspelen

Het touchscreen toont de laatst gemaakte of afgespeelde foto of video.

Tijdens het afspelen kun je op het pictogram  tikken om 'hoogtepunten' te markeren, zodat je tijdens de nabewerking snel specifieke momenten kunt terugvinden en minder tijd kwijt bent aan het zoeken naar hoogtepunten. De gemarkeerde 'hoogtepunten' kunnen tijdens het afspelen worden bekeken in DJI Mimo-app.

-
-  • Houd tijdens het afspelen van de video een leeg deel van het scherm ingedrukt om op dubbele snelheid af te spelen.
 - Tijdens het afspelen, veeg naar links vanaf de rechterrاند van het scherm om terug te keren naar de liveweergave.
-

3. Opnamemodus

4. Accuniveau relais

5. Beeld-/Audioparameters

6. Diafragmawaarde



7. Opnamespecificaties

8. Zoom

Zoomaanpassing is beschikbaar in bepaalde opnamemodi.

-
-  Met Osmo Action 6 macrolens geïnstalleerd, is Zoom uitgeschakeld. U kunt de scherpstelling draaien om handmatig scherp te stellen op veel dichtere onderwerpen.
-

De opnamemodus instellen

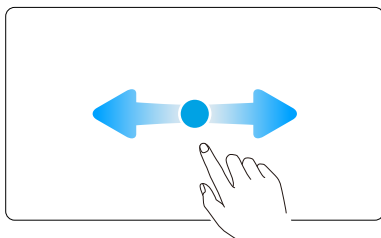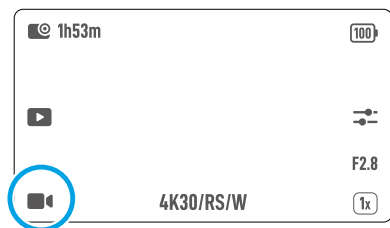

1. Tik op het pictogram of veeg naar links of rechts op het scherm om naar de pagina voor moduswisseling te gaan.
2. Veeg om een opnamemodus te selecteren.

- ☀️ Opmerking: slow motion-video's bevatten geen audio. Het audiobestand wordt als afzonderlijk bestand opgeslagen met hetzelfde pad als het videobestand. De bestanden kunnen beide worden overgezet naar een computer.

3. Tik op de geselecteerde opname modus of veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm om terug te keren naar de liveweergave.

De opnameparameters instellen

Verschillende parameters kunnen worden ingesteld in verschillende opnamestanden. Raadpleeg de werkelijke interface.

1. Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog om de parameters voor elke opnamemodus in te stellen.



- ☰ In videomodus tikt u op de linkerbovenhoek om Pre-Rec of Loop Recording in te schakelen. Tik op de rechterbovenhoek om de EIS-modus en het gezichtsveld (FOV) in te stellen.

- **Pre-rec:** Indien ingeschakeld, neemt de camera vooraf beelden op binnen de ingestelde tijdsduur. Zodra u de sluit-/opnameknop indrukt, slaat de camera de laatste vooraf opgenomen beelden op voordat de sluit-/opnameknop werd ingedrukt en gaat verder met opnemen. Vervolgens worden de beelden als één geheel opgeslagen. Met deze functie kan de camera de beelden opslaan voordat u op de sluit-/opnameknop drukt. Dit vermijdt dat er te veel opslagruimte wordt gebruikt en zorgt dat u de hoogtepunten kunt vastleggen (vooral bij het vissen).
- **Loop-opname:** Indien ingeschakeld, neemt de camera een video op door op geselecteerde tijdsintervallen oudere beelden te overschrijven met nieuwe beelden. Deze functie zorgt ervoor dat de camera opslagruimte bespaart en is geschikt voor gebruik in situaties waarin de gebruiker wacht op onverwachte hoogtepunten (zoals tijdens het autorijden).

- **Beeldverhouding:** De standaardinstelling is Auto, maar kan ook worden ingesteld op Aangepast. Met deze instelling kun je 4K-video's opnemen en de video's achteraf bijsnijden naar verhoudingen zoals 16:9 of 9:16, zodat ze geschikt zijn voor verschillende mediaplatforms.
- **EIS (Elektronische beeldstabilisatie) modus:**
 - **Uit:** Neemt de video op met de grootste FOV.
 - **RockSteady:** stabiliseert beelden met behoud van de dynamiek van beweging, die geschikt is voor opnames vanuit een eerste-persoonsperspectief.
 - **RockSteady+:** In vergelijking met RockSteady worden de randen van deze afbeeldingen iets verkleind om een sterkere stabilisatie te verkrijgen.
 - **HorizonBalancing:** Deze modus vermindert het schudden van beelden binnen $\pm 45^\circ$ horizontaal, terwijl de hoge resolutie van de beeldkwaliteit behouden blijft.
 - **Horizontaal stabiel:** Elimineert trillingen van de rol-as binnen 360° . Het zorgt ervoor dat het beeld vlak en stabiel blijft, zelfs in scenario's met intense schokken of bochten.



Om video's met Gyro-gegevens op te nemen, schakelt u de EIS-modus uit en stelt u het gezichtsveld van de camera in op **Breed**.

Zodra je de parameters hebt ingesteld, veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om terug te keren naar de liveweergave.


2. Tik op  in de liveweergave om de beeld- en audioparameters aan te passen. Tik op **PRO** om de pro-parameters aan te passen.
-



- Tik op **Variabel Diafragma** om de juiste diafragma-modus te selecteren op basis van je opnameomgeving. Verschillende diafragrammodi kunnen worden ingesteld in verschillende opnamestanden. Bezoek de officiële website voor meer informatie:
 - **D-Log M** is ontworpen voor professionele kleurschakering bij nabewerking. In scenario's met veel contrast of kleuren (zoals tuinen, velden, enz.), kan hiermee het dynamische bereik worden vergroot voor meer kleurcorrectie tijdens de nabewerking.
-

Controlecentrum

Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om naar het bedieningscentrum te gaan. Schuif omhoog vanaf de onderkant van het scherm om terug te keren naar de liveweergave.

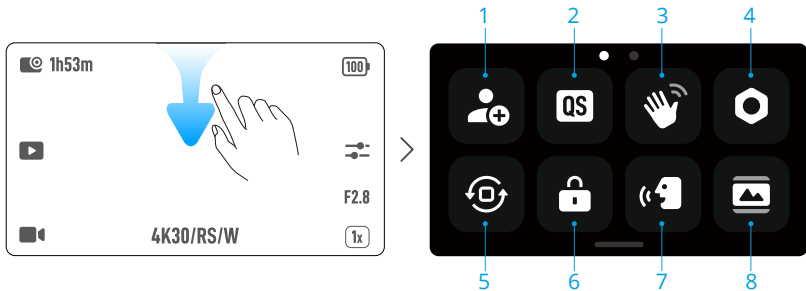

1. Aangepaste modi

Sla de huidige opname-instellingen op als een aangepaste modus en selecteer een scène. Aangepaste modi kunnen vervolgens direct worden gebruikt om vergelijkbare scènes vast te leggen.

2. Quick Switch

Stel de modi in die toegankelijk zijn met de Quick Switch-knop. Wanneer de dubbelklikfunctie van de visiedock-knop is ingesteld op moduswisseling, kunt u de snelle schakelmodi aanpassen in het Opnamemodus-menu en Gesproken melding in-/uitschakelen bij het wisselen van modi.

-
-  Wanneer Gesproken melding is ingeschakeld, kondigt de camera de huidige opname modus aan telkens wanneer u op de Quick Switch-knop drukt. Wanneer de camera op een helm of op andere locaties die "moeilijk te zien" zijn, is geïnstalleerd, kunnen gebruikers de gewenste modus nauwkeurig selecteren met Gesproken melding.
-

3. Gebarenbediening

Wanneer ingeschakeld, kun je handgebaren gebruiken om foto's te maken of de opname te starten/stoppen.

4. Instellingen

• Draadloze microfoon

Volg de instructies op het scherm voor koppeling. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de zender gebruiken om de camera te bedienen en een opname te starten. De audio wordt door de zender vastgelegd. Wanneer de zender is

gekoppeld aan de camera, tikt u op Instellingen voor draadloze microfoon om de audioparameters van de zender aan te passen.

De camera kan tegelijkertijd verbinding maken met twee DJI draadloze microfoontransmitters. Bezoek de DJI-website en raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het microfoonproduct voor meer informatie.

- **Draadloze oordopjes**

Zorg ervoor dat de oordopjes in de koppelingsmodus staan. Wanneer de naam van het apparaat in de lijst verschijnt, tik om te verbinden. Eenmaal verbonden, neemt de camera video's op met het geluid dat door de oordopjes wordt vastgelegd.

* De draadloze oordopjes ondersteunen alleen opnemen en kunnen niet worden gebruikt voor audioweergave.

- **Diepte en hoogte**

Wanneer de bijbehorende instellingen voor diepte of hoogte zijn ingeschakeld, bevat de opgenomen video diepte- of hoogte-informatie. De geregistreerde gegevens kunnen ook in een gevisualiseerde vorm aan de videobeelden worden toegevoegd met behulp van de dashboardfunctie in de DJI Mimo-app, waardoor spannende sportmomenten beter tot hun recht komen.

- **Back-up van audio via ingebouwde microfoon**

Wanneer u opneemt met draadloze microfoons, kunnen gebruikers de functie Back-up van ingebouwde microfoon inschakelen, waarmee gelijktijdig wordt opgenomen via de microfoon van de camera. Deze back-upaudio kan worden opgeslagen als een apart .aac-bestand of als een extra audiotrack die is ingebed in het videobestand.

- **Tijdcode**

U kunt de tijdcode resetten of synchroniseren met de systeemtijd. De tijdcode van de camera kan ook worden gesynchroniseerd met de tijdcodesynchronisatie via de USB-C-poort.

Tik op **Tijdcodeweergave** om de tijdcode in de liveweergave weer te geven.

5. Vergrendeling oriëntatie

6. Schermvergrendeling

7. Spraakbesturing

Schakel Spraakbediening in om de camera met spraakcommando's te bedienen.

Vereenvoudigd Chinees en Engels worden ondersteund. Raadpleeg de interface op het scherm voor een volledige lijst met commando's.

8. Volledig scherm voorkant

3.3 Super slowmotion

Met de super slowmotion-functie kunt u de beelden frame voor frame analyseren en slowmotion-video's maken. Deze functie is voornamelijk geschikt voor het vastleggen van adembenemende en spannende momenten in snelle sporten zoals wielrennen en skiën.

Selecteer tijdens het afspelen van een video een specifiek punt en tik op het -pictogram om een super slowmotion-videoclip te genereren. Tijdens het genereren kunt u op

Voorbeeld tikken om een voorbeeld van het slowmotion-effect te bekijken.

U kunt op **Annuleren** tikken om het genereren van de super slowmotion-clip tijdens het proces te stoppen. Om een super slowmotion-clip te verwijderen, tikt u op het -pictogram in de rechterbovenhoek terwijl u de video afspeelt.




- De camera voert 4x frame-interpolatie uit, waardoor de camera slowmotion-video's met maximaal 960 fps kan genereren.
- Er kunnen maximaal 6 super slowmotion-clips aan één videobeeld worden toegevoegd.
- Super slowmotion wordt alleen ondersteund voor 4K/2,7K/1080p 16:9-videobeelden met een framesnelheid van minimaal 100 fps. De gegenereerde super slowmotion-video's worden allemaal in 1080p-formaat gemaakt.
- De eerste 1,5 seconde en de laatste 2 seconden van de video ondersteunen het genereren van super slowmotion-clips niet.

3.4 Opslag en overdracht van videomateriaal

Opslagruimte

Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag en veeg vervolgens naar links om de opslaginformatie te controleren.

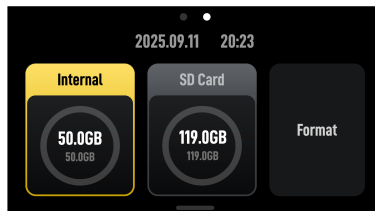

De camera heeft ingebouwde opslag en ondersteunt ook het uitbreiden van de opslag door een microSD-kaart in het visiedock te plaatsen.

Tik op **Opslag** om de interne opslag of de microSD-kaart te formatteren.

-  Bij formatteren worden alle gegevens permanent verwijderd. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van alle vereiste gegevens voordat u de kaart formateert.
-

Bestanden overdragen

-  • Bij het overzetten van bestanden via kabels, als de camera het aangesloten apparaat niet automatisch kan herkennen, ga dan naar het bedieningscentrum, tik op  > **USB-modus**, en sluit de camera opnieuw aan.
-


Bestanden overdragen naar een mobiel apparaat

- Verbind de camera met DJI Mimo-app, tik op het albumicoon om foto's en video's te bekijken. Klik op  om foto's en video's te downloaden.
- Voor mobiele apparaten die OTG-verbinding ondersteunen, kunnen de bestanden worden overgezet via de USB-modus. Gebruik de meegeleverde kabel om de camera op het mobiele apparaat aan te sluiten. Wanneer aangesloten, kunt u foto's en video's bekijken en overdragen via het album van het apparaat of via bestandsbeheer.
- Voor Android-apparaten die het Mutual Transfer Alliance (MTA)-protocol ondersteunen, kunnen de bestanden worden overgedragen met behulp van de Delen-functie. Zorg ervoor dat de telefoon het MTA-protocol ondersteunt en dat de benodigde machtigingen zijn ingeschakeld voordat u deze gebruikt. Selecteer je bestanden in het album, tik op  en volg de instructies op het scherm.

De foto's en video's kunnen rechtstreeks worden gedeeld van DJI Mimo-app naar sociale mediaplatformen.

Bestanden overdragen naar een computer

Schakel de camera in en sluit het met een USB-C-kabel aan op de computer. Wanneer het apparaat is aangesloten op een computer, verschijnt er een pop-up. Tik op Bestand overdragen: USB om de bestanden van de camera naar de computer te downloaden. Bij het overzetten van een bestand kan de camera geen foto's maken of video's opnemen.

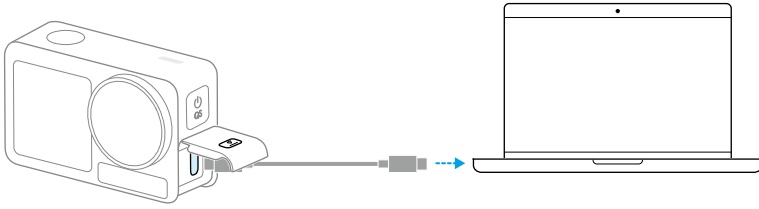

⚡ Sluit het apparaat opnieuw aan op de computer als een bestandsoverdracht wordt onderbroken.

3.5 Webcammodus


Het product werkt als een webcam op een computer. Schakel het product in en sluit het met een USB-kabel aan op de computer. Tik op **Webcam** op de camera om naar de webcammodus te gaan en de camera functioneert als een webcam. Onderaan het scherm wordt Webcam weergegeven.

Druk op de Sluiter-/opname-knop om de opname te starten. Gebruikers kunnen opgenomen video's bekijken nadat ze de webcammodus hebben verlaten.

3.6 Verwijderen/installeren van zijafdekkingen


Beide zijafdekkingen van de camera kunnen worden verwijderd. Het batterijvakdeksel wordt in de illustraties als voorbeeld gebruikt.

Verwijderen

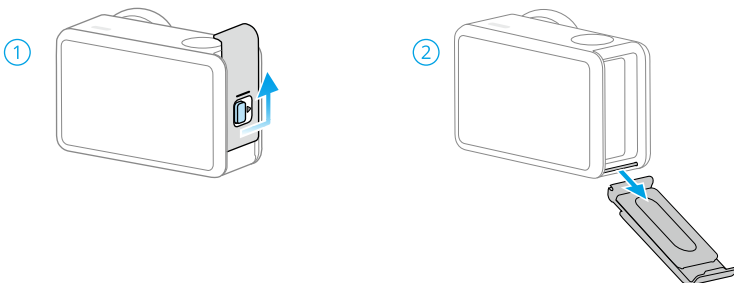

Bezig met installeren .

Zorg ervoor dat de afdekking is losgelaten en het rode merkteken zichtbaar is. Lijn de sleuf op de cover uit met de bevestigingspen op de camera.

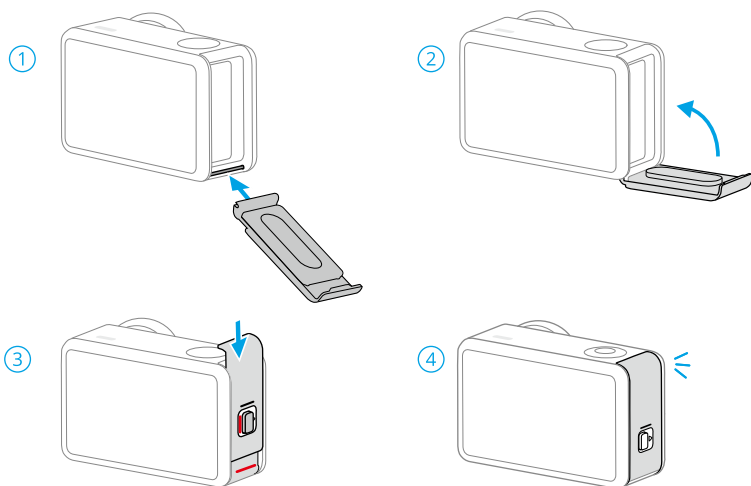

3.7 Gebruiksaanwijzing

Gebruik onder water

- ⚠ • Het product kan onder water worden gebruikt op een diepte van maximaal 20 m.
- Wanneer gebruikt met de Osmo Action 6 waterdichte behuizing, kan het product onder water worden gebruikt tot een diepte van 60 m.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht **voordat u het product in water gebruikt**.

1. Zorg dat de batterij en het batterijvak droog en schoon zijn voordat u de batterij plaatst. Anders kan dit van invloed zijn op het contact van de batterij en de waterdichtheid. Zorg ervoor dat het deksel van het batterijvak stevig vastzit nadat de batterij is geplaatst. Houd er rekening mee dat de rode markeringen niet meer zichtbaar mogen zijn nadat de afdekking goed is vastgemaakt.
2. Zorg ervoor dat de USB-C-poortafdekking en de lensbeschermkap stevig zijn bevestigd en dat de waterdichte afdichting schoon is. Anders heeft dit invloed op de

waterdichtheid van het apparaat. Alle gaten op het product hebben een ingebouwd waterdicht materiaal. Steek NIETS in de openingen.

3. Controleer dat de lensbeschermingskap in goede staat is. Vervang het onmiddellijk als het beschadigd is. Zorg dat de lensbeschermingskap en lens droog en schoon zijn. Scherpe of harde voorwerpen kunnen de lens beschadigen en het vermogen van de camera beïnvloeden. Zorg ervoor dat de lensbeschermkap stevig vastzit en dat de rubberen ring aan de onderkant van de lens niet loszit.
4. Het product is NIET waterdicht wanneer het wordt gebruikt met Osmo Action 6 macrolens.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht **wanneer u het product in water gebruikt**.

1. Vermijd om met het product met hoge snelheid in het water te springen. De impact kan mogelijk leiden tot waterlekkage.
2. Zorg ervoor dat de lensbeschermkap stevig zit en dat de rubberen ring aan de onderkant van de lens niet loszit.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht **nadat u het product in water heeft gebruikt**.

1. Spoel na gebruik onder water de camera af met kraantjeswater. Laat het op natuurlijke wijze opdrogen voordat u het opnieuw gebruikt. Veeg het oppervlak van de camera schoon met een zachte, droge doek.
2. Droog de camera NIET met hete lucht zoals met een föhn, anders scheuren het microfoonmembraan en het ingebouwde ademende membraan. De camera is dan niet langer waterdicht.
3. Nadat u de camera in het water hebt gebruikt, opent u de batterijhouderafdekking met de voorkant naar beneden gericht. Zo voorkomt u dat er water in de openingen van de batterijhouder komt als u de batterij moet vervangen. Veeg eventuele waterdruppels uit de openingen van de batterijhouder en maak de rode, waterdichte rubberen ring schoon om te voorkomen dat er vreemde voorwerpen achterblijven. Anders heeft dit invloed op de waterbestendigheid bij later gebruik.
4. Zorg er bij het vervangen van de lensbeschermingskap voor dat de camera droog is. Laat de camera na gebruik in water drogen voordat u deze weer gebruikt. Dit voorkomt dat er water in de lensbeschermingskap sijpelt en de lens beslaat.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht **bij gebruik van het product met de waterdichte behuizing**:

1. Zorg ervoor dat de rubberen afdichting schoon is en stevig is bevestigd tijdens het gebruik.

2. Zorg ervoor dat de waterdichte behuizing droog is (plaats voor het beste resultaat tijdens gebruik een anticondensvezel in de behuizing) en dat de vergrendeling goed vastzit.
 3. Het wordt aanbevolen om de waterdichte behuizing vóór gebruik ongeveer 5 minuten onder water te houden, om te controleren of deze goed werkt.
 4. Spoel de behuizing na gebruik in zee af met leidingwater om corrosie te voorkomen.
-
- 💡 • De aanraakschermen kunnen gebruikt worden als de ondergrond nat is.
- De aanraakschermen werken niet als ze volledig onder water zijn. Gebruikers kunnen op de cameraknoppen drukken om de opname te starten. De sluit-/opnameknop wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de camera zonder waterdichte behuizing wordt gebruikt op een diepte van meer dan 14 meter.
-

Accu

1. GEBRUIK GEEN niet-officiële batterijen. DJI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die wordt veroorzaakt door accu's van een ander merk dan DJI.
2. Gebruik de batterij binnen het temperatuurbereik dat is aangegeven op <https://www.dji.com/osmo-action-6/specs>. Het gebruik van de batterij in een omgeving met hoge temperaturen kan leiden tot brand of een explosie. Voordat u de accu in een omgeving met lage temperaturen gebruikt, wordt aanbevolen om de accu volledig op te laden in een omgeving met normale temperaturen. Opladen van de accu bij het ideale temperatuurbereik kan de levensduur van de accu verlengen.
3. Ontlaad en herlaad de accu om de drie maanden volledig, zodat deze in een goede staat blijft.
4. De accu is ontworpen om te stoppen met opladen wanneer deze volledig is opgeladen. Het is een goede gewoonte om toezicht te houden op de voortgang van het laden en de lader los te koppelen wanneer de batterij volledig is opgeladen.
5. Wanneer de batterijspanning te laag is, gaat de batterij over in een energiebesparende stand. Wanneer u de batterij oplaadt, verlaat u de energiebesparende modus.
6. Sla de batterij NIET voor langere tijd op nadat deze volledig is ontladen. De batterij kan overmatig ontladen en onherstelbare schade aan de batterijcel veroorzaken.
7. Ontlaad de batterij tot 40-65% als deze 10 dagen of langer niet zal worden gebruikt. Dit zal de levensduur van de accu aanzienlijk verlengen.

Reinigen

1. Mors GEEN vloeistoffen die alcohol of reinigingsmiddelen bevatten op de camera.
2. Als de gaten van de microfoon, de warmteafvoersleuven of andere onderdelen van de camera geblokkeerd zijn door zand of andere vreemde voorwerpen, spoel de camera dan af met schoon water terwijl deze nog in een afgesloten, waterdichte staat is.
3. Reinig de lensbeschermingskap met water, een lensreinigingspen, lensblazer of lensreinigingsdoekje. Verwijder de lensbeschermingskap NIET regelmatig om te voorkomen dat zich stof in de lensbeschermingskap ophoopt, wat de opnamekwaliteit kan beïnvloeden.
4. Reinig de lens met een lensreinigingspen, lensblazer of lensreinigingsdoekje.
5. Reinig de batterij en het batterijvak met een schone, droge doek.
6. Zorg ervoor dat de snelkoppelingssleuven op de camera vrij zijn van stof en zand bij het bevestigen van de Snelkoppelingsadapterbevestiging.

4 Specificaties

Bezoek de volgende website voor de specificaties.

<https://www.dji.com/osmo-action-6/specs>



Contactgegevens
DJI SUPPORT

Deze inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Download de nieuwste versie vanaf



<https://www.dji.com/osmo-action-6/downloads>

Als u vragen hebt over dit document, neem dan contact op met DJI door een e-mail te sturen naar **DocSupport@dji.com**.

DJI en OSMO zijn handelsmerken van DJI.
Copyright © 2025 DJI Alle rechten voorbehouden.