




# Doro 7030

Français

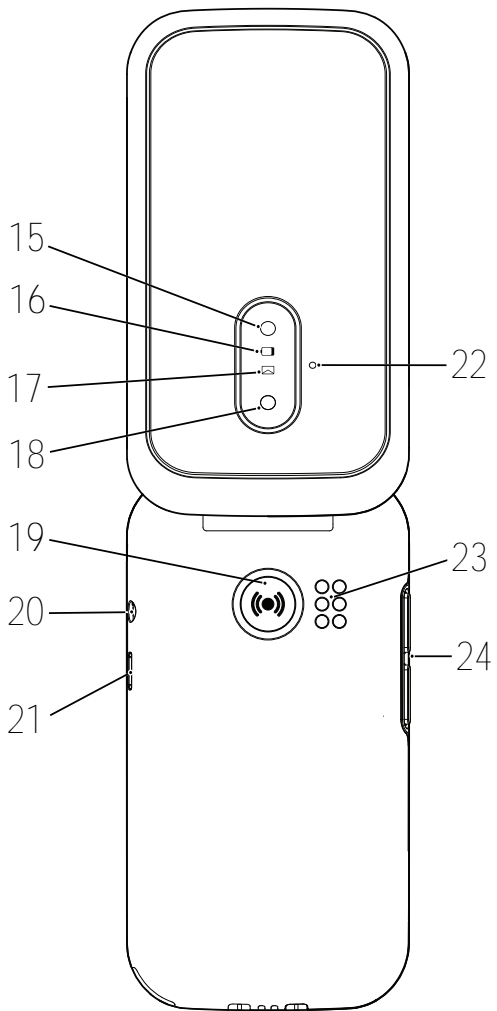

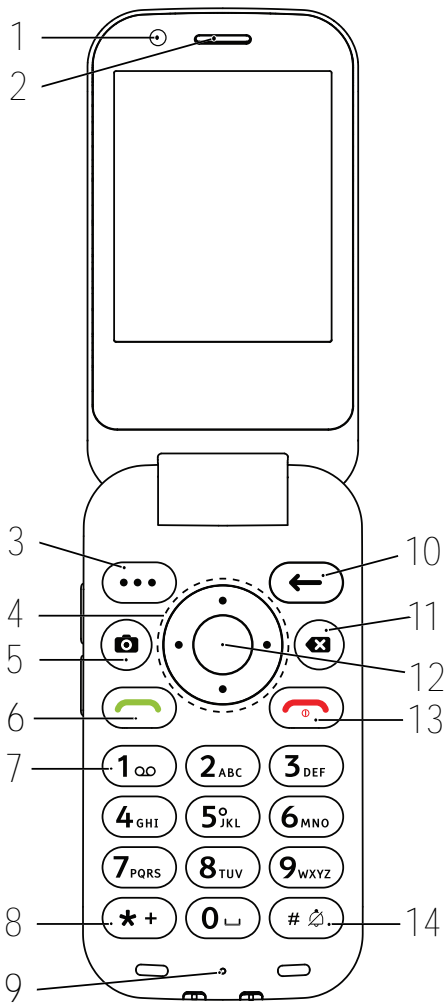

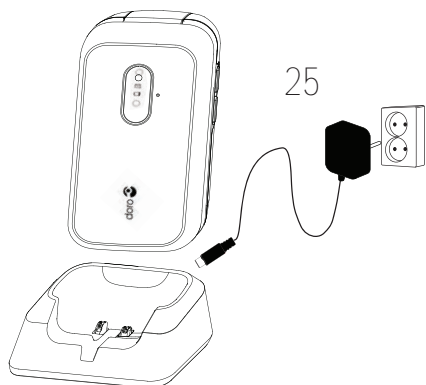






**Remarque !** Il est possible que les images ne représentent pas fidèlement toutes les caractéristiques de l'appareil.

Les éléments fournis avec votre téléphone sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou offerts par votre opérateur. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre vendeur Doro local. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone.

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appareil photo avant</li> <li>2. Haut-parleur</li> <li>3. Touche Menu</li> <li>4. Quatre touches de navigation</li> <li>5. Raccourci appareil photo</li> <li>6. Touche d'appel</li> <li>7. Messagerie vocale</li> <li>8. Préfixe international/<br/>Symboles</li> <li>9. Microphone</li> <li>10. Touche retour</li> <li>11. Touche Effacer</li> <li>12. Touche OK</li> <li>13. Fin d'appel / <b>Marche/Arrêt</b></li> <li>14. Mode de saisie/Mode silence</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Flash de l'appareil photo/<br/>Lampe de poche</li> <li>16. Diode rouge = niveau de batterie faible/en charge</li> <li>17. Diode verte = nouveau message/appel en absence</li> <li>18. Appareil photo principal</li> <li>19. Touche d'assistance</li> <li>20. Prise pour casque</li> <li>21. Prise de chargement</li> <li>22. Deuxième microphone</li> <li>23. Haut-parleur</li> <li>24. Touches de volume</li> <li>25. Socle-chargeur (accessoire facultatif)</li> </ol> |
|--|---|

# Matières

Félicitations pour votre achat !.....	1
Prise en main.....	1
Déballer votre nouveau téléphone.....	1
Insertion de la carte SIM, de la carte mémoire et de la batterie.....	2
Charger le téléphone .....	4
Économiser l'énergie.....	5
Allumer et éteindre le téléphone .....	5
Se familiariser avec le téléphone.....	6
Fonctions d'assistance .....	6
Ass. de démarrage .....	6
Témoins du téléphone .....	7
Panneau de notification et barre d'état.....	7
Descriptions dans ce document.....	8
Fonctions de base du téléphone.....	8
Naviguer dans votre téléphone .....	10
Partage de contenu.....	13
Saisir du texte  .....	14
Compatibilité avec les prothèses auditives .....	15
Connecter le téléphone à un ordinateur .....	16
Appels.....	17
Passer un appel .....	17
Composer un numéro enregistré dans le répertoire .....	17
Recevoir un appel .....	17
Informations sur l'appel.....	18
Options d'appel.....	18
Appels d'urgence.....	18
Historique des appels.....	19
Réglages des appels .....	20
Contacts.....	24
Ajouter un contact .....	24
Gérer les contacts du répertoire .....	24
ICE (en cas d'urgence)  .....	25
Paramètres du répertoire .....	26
Touche d'assistance .....	27
Configuration du mode pour la touche d'assistance .....	27
Paramètres d'assistance (mode de base).....	28
Etat .....	28

Liste de N° .....	29
Activer l'envoi de messages texte (SMS) .....	29
SMS de position .....	30
Type signal.....	30
Response by Doro .....	31
Pour l'intervenant  .....	31
Pour le senior  .....	33
Response Premium by Doro  .....	34
Messaging.....	34
Créer et envoyer des messages textes (SMS)/messages photos (MMS).....	34
Lire et gérer les messages.....	35
Options de messagerie.....	36
WhatsApp.....	40
Facebook .....	40
Appareil photo .....	40
Alarme .....	42
Média .....	42
Galerie .....	42
Musique.....	44
Radio FM .....	44
Enregistreur.....	45
Vidéos.....	46
E-mail.....	46
Créer et envoyer un e-mail .....	46
Paramètres de messagerie.....	48
Organiseur .....	50
Calculatrice .....	50
Agenda .....	50
Gestionnaire de fichiers .....	51
Notes .....	51
Navigateur Web .....	52
Lampe de poche.....	52
Paramètres .....	52
Paramètres d'assistance .....	52
Réseau et Internet .....	52
Affichage.....	67

---

Son.....	69
Stockage.....	70
Appels.....	70
Sécurité et localisation.....	71
Ass. de démarrage.....	73
Tutoriels.....	73
Boîte à outils SIM.....	74
Système.....	74
Autres fonctions.....	77
Symboles d'état.....	77
Symboles principaux.....	77
Consignes de sécurité.....	78
Services réseau et coûts.....	78
Environnement opérationnel.....	78
Appareils médicaux.....	78
Environnements potentiellement explosifs.....	79
Batterie lithium-ion.....	79
Protéger votre ouïe.....	80
Appels d'urgence.....	80
Fonctions basées sur la localisation/GPS.....	80
Véhicules.....	80
Protéger vos données personnelles.....	81
Logiciels malveillants et virus.....	81
Entretien et maintenance.....	82
Garantie.....	83
Caractéristiques techniques.....	83
Copyright et autres droits.....	84
Compatibilité avec les prothèses auditives.....	85
Débit d'absorption spécifique (DAS).....	86
Mise au rebut adaptée de ce produit.....	86
Mise au rebut appropriée des batteries de ce produit.....	87
Certificat de conformité.....	87
Déclaration relative à l'écoconception, efficacité énergétique pour une alimentation électrique externe.....	87

## Félicitations pour votre achat !

Passez des appels et envoyez des SMS en toute simplicité avec ce téléphone qui vous donne en plus accès à WhatsApp en Wi-Fi et aux réseaux haut débit 4G. Le grand écran et ses touches idéalement espacées et contrastées vous simplifient la vie et vous permettent de prendre facilement des photos et des vidéos de qualité avec l'appareil photo. Sans oublier la sonorité parfaite de la technologie HD Voice, la navigation facilitée, la lampe torche et une touche d'assistance, ainsi que des fonctions de sécurité comme Response by Doro™ avec géolocalisation GPS. Pour plus de renseignements sur les accessoires ou d'autres produits Doro, rendez-vous sur [www.doro.com](http://www.doro.com) ou contactez le service d'assistance.

## Prise en main

Une fois votre téléphone acheté, vous devrez le configurer avant de l'utiliser.

**Astuce :** N'oubliez pas de retirer toute protection d'écran.

### Déballer votre nouveau téléphone

La première étape consiste à déballer le téléphone et à évaluer les articles et l'équipement fournis. Veillez à lire le manuel dans son intégralité afin de vous familiariser avec l'équipement et ses fonctions de base.

- Les articles fournis avec l'appareil et les accessoires éventuellement disponibles peuvent varier d'une région ou d'un opérateur à l'autre.
- Les articles fournis sont spécifiquement conçus pour cet appareil et pourraient ne pas convenir pour d'autres appareils.
- Les caractéristiques visuelles et techniques peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Doro local.
- Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant tout achat.
- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle spécifique. Le raccordement d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

- La disponibilité des accessoires peut varier d'un fabricant à l'autre. Pour de plus amples informations sur les accessoires disponibles, consultez le site Internet Doro.

## Insertion de la carte SIM, de la carte mémoire et de la batterie

Les compartiments de la carte SIM et de la carte mémoire sont situés à l'intérieur du compartiment de la pile.


**Astuce :** Attention à ne pas rayer les contacts métalliques des cartes lors de leur insertion dans leurs compartiments respectifs.

### Retirer le couvercle de la batterie

#### IMPORTANT

Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer le couvercle de la batterie.


Attention à ne pas vous abîmer les ongles lorsque vous retirez le couvercle de la batterie. Attention à ne pas tordre ou déformer le couvercle de la batterie, au risque de l'abîmer.

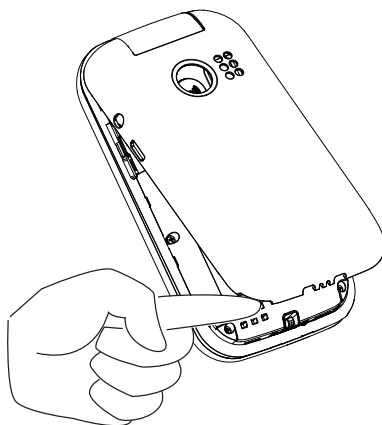



## Insertion de la carte SIM et des cartes mémoires

Insérez la carte nano-SIM (4FF) en la faisant glisser délicatement dans son compartiment. Vérifiez que les contacts de la carte SIM sont orientés vers l'intérieur et que le coin biseauté est positionné comme illustré dans la figure. Vous pouvez insérer une deuxième carte SIM. Vous pouvez ainsi avoir deux numéros de téléphone ou opérateurs mobiles sur un seul appareil. Avec deux cartes SIM insérées dans l'appareil, la vitesse de transfert des données peut être plus lente qu'avec une seule carte SIM.

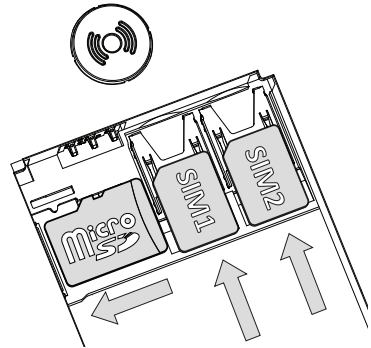

Attention à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte SIM. Si vous souhaitez retirer/replacer la carte SIM mais rencontrez des problèmes, utilisez la bande adhésive située sur la partie exposée de la carte SIM pour l'extraire. Vous pouvez également installer une carte mémoire dans le téléphone pour augmenter la capacité de stockage de ce dernier, afin de pouvoir enregistrer plus de fichiers, d'images, de vidéos, etc. Vérifiez que les contacts de la carte mémoire sont orientés vers le bas, comme illustré ci-dessus. Types de cartes compatibles : **microSD**, **microSDHC**, **microSDXC**. L'utilisation de cartes incompatibles peut endommager la carte et l'appareil, et corrompre les données stockées sur la carte.

Voir *Stockage*, p.70 pour obtenir d'autres informations.

### IMPORTANT


Cet appareil accepte les **cartes nano-SIM** ou **4FF**. L'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager la carte ou l'appareil et éventuellement altérer les données stockées sur la carte.

Utilisez uniquement des cartes mémoires compatibles avec cet appareil. Les types de carte compatibles sont les suivants : **microSD**, **microSDHC**, **microSDXC**.

L'utilisation de cartes mémoires incompatibles peut endommager la carte et l'appareil, et corrompre les données stockées sur la carte.

## Insérer la batterie

Insérez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment.  
Replacez le couvercle arrière.

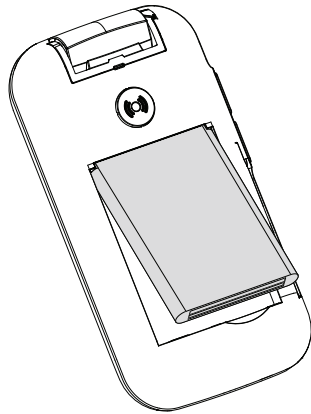





## Charger le téléphone

Il est possible que votre téléphone vous soit livré suffisamment chargé pour être allumé ; nous vous recommandons toutefois de le charger complètement avant toute utilisation.




### ATTENTION

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle spécifique. L'utilisation d'accessoires non autorisés peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereuse.

Lorsque la batterie est faible, l'icône  s'affiche et un signal d'avertissement retentit.  s'affiche brièvement lorsque le chargeur est raccordé au téléphone et  s'affiche lorsqu'il est débranché. L'indicateur de charge de la batterie s'anime pendant la mise en charge. Comptez environ 3 heures pour charger complètement la batterie. Si le téléphone est éteint lorsque le chargeur est raccordé au téléphone, seul l'indicateur de charge de la pile s'affiche à l'écran. Une fois la batterie chargée,  s'affiche sur l'écran.

### Utiliser une prise de courant murale pour charger le téléphone

1. Raccordez la petite extrémité du câble de chargement USB à la prise de chargement  du téléphone.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant murale.


## Utiliser un support de charge pour charger le téléphone (facultatif)

1. Raccordez la petite extrémité du câble de chargement USB au support. Placez le téléphone dans le support.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant murale.

## Utiliser un ordinateur ou une autre source d'alimentation pour charger le téléphone

1. Raccordez la petite extrémité du câble de chargement USB au téléphone.
2. Branchez la grande extrémité du câble USB standard sur le port USB de l'ordinateur.




**Remarque !** Le chargement est généralement plus rapide si l'appareil est directement branché au mur.

Si le téléphone est éteint pendant le chargement, il continue à se charger. Appuyez sur  pour voir l'état du chargement.

## Économiser l'énergie





Une fois que la batterie est totalement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil et de la prise murale. Pour économiser de l'énergie, l'écran se met en veille après quelques instants. Appuyez sur une touche pour sortir du mode veille. La batterie n'atteint sa pleine puissance qu'au bout de 3 à 4 cycles de charge. La batterie ayant une durée de vie limitée, l'autonomie en veille ou en communication diminuera au fil des utilisations. L'appareil peut devenir chaud après une utilisation prolongée. Dans la plupart des cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pour savoir comment économiser davantage la batterie et de l'énergie, consultez *Économiseur de batterie*, p.66.

## Allumer et éteindre le téléphone

1. Appuyez de façon prolongée sur la touche  du téléphone pour le mettre en marche ou l'éteindre. Appuyez sur **OK** pour **Éteindre**.
2. Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), l'écran affiche **Saisissez le code PIN de la carte SIM..** Saisissez le code PIN et appuyez sur . Supprimez des entrées avec .

**Tentatives** correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne vous reste plus aucun essai, vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

## Déverrouiller à l'aide du code PUK

1. Saisissez le code PUK et appuyez sur . Supprimez des entrées avec .
2. Saisissez un nouveau code PIN et appuyez sur .
3. Ressaisissez le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur .

**Remarque !** Si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur. Si vous avez saisi un code PUK erroné plus de 10 fois, la carte SIM reste bloquée de façon permanente.

## Se familiariser avec le téléphone

### Fonctions d'assistance

Servez-vous des symboles ci-dessous pour naviguer plus facilement dans les sections du manuel.



Vision



Manipulation







Audition






Sécurité

### Ass. de démarrage

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, un Ass. de démarrage est lancé pour paramétrer certains réglages de base.

1. Sélectionnez la langue souhaitée, la langue par défaut est sélectionnée selon l'origine de la carte SIM, et appuyez sur .
2. Un tutoriel concernant la navigation sur le téléphone vous est alors fourni. Appuyez sur **Suivant**/ pour parcourir les différentes étapes du tutoriel. Appuyez sur **Ignorer** pour ignorer le tutoriel. Appuyez sur  pour revenir en arrière.
3. Sélectionnez :
  - **Configuration standard** pour utiliser le téléphone avec les paramètres standard.
  - **Config. manuelle** pour personnaliser les paramètres. Vous pouvez choisir d'ajuster un ou plusieurs paramètres en le sélectionnant puis en appuyant sur . Sélectionnez **Terminer** une fois terminé.

- 
4. Un bref tutoriel concernant le menu du téléphone vous est alors fourni. Appuyez sur **Suivant**/ pour parcourir les différentes étapes du tutoriel.

**Astuce** : Lancez l'assistant de démarrage à n'importe quel moment. À partir du mode veille, appuyez sur  →  **Paramètres** → **Ass. de démarrage**.

## Témoins du téléphone

Les diodes du téléphone :

- sont vertes lorsque vous avez une nouvelle notification pour un message, un appel manqué, etc.
- s'éclairent en rouge pour vous signaler l'épuisement de la batterie ou le chargement en cours.

## Panneau de notification et barre d'état

En haut à gauche de l'écran principal, vous pouvez voir les notifications. Le chiffre inscrit vous indiquera le nombre de notifications reçues.

- Pour y accéder, appuyez sur la touche options/notifications •••.
- Appuyez sur **Tout effacer** pour supprimer toutes les notifications.


**Remarque !** Vous ne supprimez pas l'élément en lui-même, juste la notification.

**IMPORTANT**

Dès qu'un nouveau logiciel système est disponible, un message de notification est envoyé. Sélectionnez-le pour télécharger la mise à jour. Le temps de téléchargement varie en fonction de la connexion Internet. Nous vous recommandons de toujours télécharger la dernière mise à jour du logiciel du téléphone pour bénéficier de performances optimales et des dernières améliorations. Pendant une mise à jour, votre téléphone sera temporairement indisponible, y compris pour des appels d'urgence. Tous les contacts, photos, paramètres, etc. restent mémorisés dans le téléphone. Nous vous recommandons cependant d'effectuer des sauvegardes régulières de votre téléphone. N'interrompez pas le processus de mise à jour. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section *Système*, p.74. Votre connexion de données doit fonctionner pour pouvoir effectuer la mise à jour via le service firmware over-the-air (FOTA). Consultez *Réseau mobile*, p.55 ou *Wi-Fi*, p.53 pour découvrir comment activer la connexion de données.

En haut à droite de l'écran principal, vous pouvez voir les symboles d'état, tels que la couverture réseau, le niveau de batterie, l'activité Bluetooth, et plus encore.

## Descriptions dans ce document

Dans ce document, les descriptions sont basées sur la configuration de votre téléphone au moment de l'achat. Les instructions partent en général de l'écran d'accueil. Appuyez sur  pour accéder à l'écran d'accueil. Certaines descriptions sont simplifiées.

La flèche () indique la prochaine étape des instructions pas à pas.

## Fonctions de base du téléphone

### Appeler :

- Composer un numéro ou répondre à un appel entrant.
- Ouvrir le journal d'appels.

### Fin d'appel/Marche/Arrêt :

- Mettre fin à l'appel ou retourner à l'écran d'accueil.
- Appuyer longtemps pour allumer ou éteindre le téléphone.

### Assistance :

Appuyer pour passer un appel d'assistance.

**Retour**  :

Retourner à l'écran précédent.

**Effacer**  :

Appuyer pour effacer le caractère précédent.



**Appareil photo**  :


Appuyez pour activer l'appareil photo et prendre une photo ou une vidéo.

**Options**  :

La touche d'option a plusieurs fonctions. En mode inactif, l'écran affiche les éventuelles notifications. Dans différents menus et fonctionnalités, l'écran affiche les options disponibles. Essayez de toujours appuyer sur cette touche afin d'explorer d'autres options.



**Touches de navigation** 

- (A) Utilisez les **quatre touches de navigation** haut, bas, gauche ou droite pour vous déplacer entre les options.
- (B) Utilisez la touche  pour ouvrir le  **Menu** et confirmer les actions.

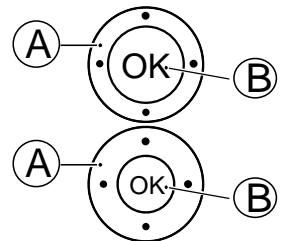

**Veille (mode inactif)**




Lorsque le téléphone est prêt à être utilisé mais que vous n'avez appuyé sur aucune touche, il est en veille.

- Appuyez sur  pour repasser en mode veille.
- Appuyez sur la touche d'option  pour accéder aux avis, le cas échéant.


**Astuce** : Vous pouvez appuyer sur  à tout moment pour repasser en mode veille.

**Touches de volume (+/-)**

- Pendant un appel, les touches de volume permettent de régler le volume.

- Depuis le mode veille, vous pouvez mettre votre appareil en mode Silencieux : maintenez la touche  /  enfoncée jusqu'à ce que le symbole  s'affiche.

Pour en savoir plus, consultez la section *Volume* , p.69.

**Remarque !** Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés auditives lorsque vous utilisez le téléphone dans un environnement bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio du combiné en consultant *Réglage audio* , p.69.

### Pour activer et désactiver des fonctionnalités et fonctions



fonctions activées.



fonctions désactivées.

### Casque

Lorsqu'un casque est connecté, le microphone interne du téléphone est automatiquement déconnecté. Utilisez la touche de communication située sur le casque pour répondre ou mettre fin aux appels, si le casque en est pourvu.



#### ATTENTION

L'utilisation d'un casque à un volume élevé peut endommager votre ouïe. Réglez le volume adéquatement lorsque vous utilisez un casque.

## Naviguer dans votre téléphone

**Faites la connaissance d'« EVA » – "Enkel, Vänlig och för Alla" (en suédois)** 

**(Facile, convivial et pour tous)**


Doro a pour objectif de pousser la simplicité encore plus loin avec l'interface EVA, reposant sur les actions. EVA simplifie encore l'utilisation du téléphone. C'est comme si vous aviez une compagne comprenant à vos côtés qui comprend vos besoins en permanence. Les utilisateurs ne doivent jamais chercher ce qu'ils ne trouvent pas. EVA leur propose quelques choix simples, et répond aux souhaits de l'utilisateur sur la base de sa réponse. Elle est la compagne parfaite pour allumer le téléphone pour la première



fois, et guider l'utilisateur à chaque étape du démarrage. Qui plus est : EVA, conçue par Doro, rend les choses amusantes, disponibles et faciles pour tout le monde.

Le menu unique du téléphone de Doro est basé sur des actions, permettant de naviguer dans le téléphone de la manière la plus simple possible. Cela vous permet de naviguer dans votre téléphone. Demandez-vous simplement : « **Qu'est-ce que je veux faire ?** ».

Par exemple, si vous souhaitez envoyer un message à un contact de votre répertoire.

1. Appuyez sur la touche **Envoyer**. La question **Qu'envoyer ?** s'affiche, répondez en sélectionnant **Un message**.
2. La question **À qui ?** s'affiche, répondez en sélectionnant **Un contact**.
3. Sélectionner ou rechercher un contact
4. Rédigez votre message.
5. Appuyez sur ●●● pour accéder à d'autres options.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez .

## Appel

Pour appeler quelqu'un.



**Un numéro** pour saisir un numéro de téléphone, voir *Appels*, p.17.



**Un contact** pour passer un appel depuis votre répertoire. Pour plus d'informations, voir *Contacts*, p.24.



**Un contact WhatsApp** pour appeler un contact WhatsApp. Pour plus d'informations, voir *WhatsApp*, p.40.















**Un contact récent** pour appeler à partir de l'historique d'appels, voir *Historique des appels*, p.19



**Ma messagerie vocale** pour appeler votre messagerie vocale, voir aussi *Configurer la Messagerie vocale*, p.23.




## Voir

Pour visualiser du contenu, accéder à de nombreuses applications les plus utilisées.

- 
-  **Mes messages** pour voir les messages (SMS/MMS).
  -  **Mes contacts** pour afficher et gérer votre carte ICE (en cas d'urgence), voir *Contacts*, p.24.
  -  **Mes messages WhatsApp** pour voir des messages WhatsApp. Pour plus d'informations, voir *WhatsApp*, p.40.
  -  **Ma galerie** pour afficher les photos et vidéos que vous avez enregistrées, voir *Galerie*, p.42.
  -  **Mon historique d'appels** pour visualiser votre historique d'appels, voir *Historique des appels*, p.19.
  -  **Mes alarmes** pour afficher vos alarmes ou ajouter une nouvelle alarme, voir *Alarme*, p.42.
  -  **Mon organisateur**
    -  **Calculatrice** pour effectuer des calculs, voir *Calculatrice*, p.50.
    -  **Agenda** pour afficher le calendrier et vos événements, voir *Agenda*, p.50.
    -  **Gestionnaire de fichiers** pour afficher les vidéos que vous avez enregistrées, voir *Gestionnaire de fichiers*, p.51.
    -  **Notes** pour afficher vos notes, voir *Notes*, p.51.
  -  **Mes e-mails** pour afficher les e-mails, créer ou ajouter un compte de messagerie, voir *E-mail*, p.46

## Envoyer

Pour envoyer et partager des messages, e-mails, images et bien plus depuis votre téléphone.

-  **Un message** pour envoyer un texto (SMS), une image (MMS), voir *Créer et envoyer des messages textes (SMS)/messages photos (MMS)*, p.34.
  -  **Un message WhatsApp** pour envoyer un message WhatsApp. Pour plus d'informations, voir *WhatsApp*, p.40.
  -  **Un e-mail** pour envoyer un e-mail, voir *Créer et envoyer un e-mail*, p.46.
-




**Une photo** pour envoyer une photo ou une vidéo. Pour afficher des images et vidéos enregistrées, voir *Galerie*, p.42




**Un enregistrement** pour enregistrer et envoyer un son enregistré, voir *Enregistreur*, p.45.

**Remarque !** Le menu de navigation du téléphone basé sur des actions peut être désactivé. Consultez la section *Guides de navigation*, p.67.

Appuyez sur  **Menu** pour accéder à toutes les applications.

## Partage de contenu

Partager du contenu au moyen de diverses options de partage.

À plusieurs endroits du menu du téléphone, vous pouvez appuyer sur ●●● ou  pour obtenir plus d'options.

Appuyez sur **Partager** pour partager un élément sélectionné :

- **SMS/MMS** pour envoyer un message. Consultez la section *Créer et envoyer des messages textes (SMS)/messages photos (MMS)*, p.34.
- **Bluetooth** pour envoyer vers un dispositif Bluetooth, voir *Bluetooth*<sup>®</sup>, p.63.
- **E-mail** pour envoyer par e-mail, voir *Créer et envoyer un e-mail*, p.46.
- **WhatsApp** pour envoyer via WhatsApp, voir *WhatsApp*, p.40.

Appuyez sur **Une seule fois** pour utiliser cette application une fois ou **Toujours** pour toujours l'utiliser lorsque vous partagez un élément.


**Remarque !** Si **Toujours** est sélectionné, consultez *Réinitialiser les préférences*, p.76 pour savoir comment réinitialiser les préférences et disposer à nouveau de l'option permettant de sélectionner l'application souhaitée.

---



## Saisir du texte

### Saisie de texte manuelle

#### Sélectionner un caractère

- Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. Attendez quelques secondes avant de saisir le caractère suivant. Appuyez sur  pour effacer les caractères.


#### Caractères spéciaux

1. Appuyez sur  pour afficher la liste des caractères spéciaux.
2. Sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des **quatre touches de navigation** et appuyez sur  pour le saisir.


#### Déplacer le curseur dans le texte

- Utilisez les **quatre touches de navigation** pour déplacer le curseur dans le texte.

#### Majuscules, minuscules, chiffres et saisie intelligente

- Appuyez sur  pour basculer entre les majuscules, les minuscules, les chiffres et la saisie intelligente. L'écriture intuitive doit être activée avant de l'utiliser, voir *Saisie intel.*, p.74.

#### Modifier la langue de saisie





- Appuyez longuement sur la touche  pour changer la langue de saisie.

#### Entrer du texte avec la fonction de saisie intelligente

Dans certaines langues, vous pouvez utiliser le mode de saisie intelligente qui propose des mots à partir d'un dictionnaire.

- Appuyez **une fois** sur chaque touche, même si le caractère affiché n'est pas celui que vous voulez. Le dictionnaire va suggérer des mots en fonction des touches que vous avez appuyées.

#### Exemple :

1. Pour écrire le mot « Fred », appuyez sur , , , . Terminez le mot avant de consulter les suggestions.
2. Utilisez les **quatre touches de navigation** pour déplacer le curseur et voir les mots proposés.
3. Appuyez sur **OK** pour passer au mot suivant.

Vous pouvez également appuyer sur **0** pour passer au mot suivant.

4. Si aucun des mots proposés ne vous convient, passez en mode de saisie manuelle.

**Remarque !** Pour en savoir plus, reportez-vous à la section *Saisie intel.*, p.74.

## Mode de saisie

- Appuyez sur la touche **#** pour changer de mode de saisie. L'icône située dans le coin supérieur gauche de l'écran indique le mode de saisie.

<b>abc KT9</b>	Saisie intelligente
<b>abc</b>	minuscules
<b>Abc</b>	Majuscule en début de phrase
<b>ABC</b>	MAJUSCULES
<b>123</b>	Chiffres

## Compatibilité avec les prothèses auditives

Ce téléphone est compatible avec l'usage d'une prothèse auditive. La compatibilité avec les prothèses auditives ne garantit pas qu'une prothèse auditive spécifique fonctionnera avec un téléphone donné. Les téléphones mobiles sont dotés d'émetteurs radio susceptibles d'interférer avec les performances des prothèses auditives. L'usage de ce téléphone avec des prothèses auditives a été testé pour certaines technologies sans fil utilisées par le téléphone, mais il peut exister des technologies sans fil plus récentes dont l'utilisation avec les prothèses auditives n'a pas encore été testée.

Pour garantir le bon fonctionnement d'une prothèse auditive spécifique avec ce téléphone, testez-les ensemble avant de faire l'acquisition de l'un ou l'autre.


La norme de compatibilité avec les prothèses auditives comprend deux types de classement :

- **M** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en mode M ou en mode de couplage acoustique et placez le combiné du téléphone près du microphone intégré dans la prothèse auditive. Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, en plaçant le combiné légèrement au-dessus de l'oreille, les

---

prothèses auditives munies de microphones placés derrière l'oreille peuvent présenter de meilleures performances.

- **T** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en mode T ou en mode de couplage par phonocapteur (ce mode n'est pas disponible sur toutes les prothèses auditives). Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, placer le combiné légèrement sous l'oreille ou face à celle-ci peut présenter de meilleures performances.

Reportez-vous également à la section *Réglage audio* , p.69 pour découvrir comment ajuster les réglages audio.

## Connecter le téléphone à un ordinateur

Connectez le téléphone à un ordinateur et commencez à transférer des images, de la musique et d'autres types de fichiers. Vous n'avez qu'à connecter un câble USB entre le téléphone et l'ordinateur. À partir de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, vous pouvez glisser et déposer du contenu entre votre téléphone et l'ordinateur.

**Remarque !** Il est possible que vous ne puissiez pas transférer du matériel protégé par le copyright.

Le stockage USB permet à un ordinateur connecté au moyen d'un câble USB d'accéder aux fichiers du téléphone. Il est possible de désactiver cette fonction. Consultez la section *Connexion USB*, p.65.

Activer le stockage USB permet à un ordinateur ou à un appareil connecté au moyen d'un câble USB d'accéder aux fichiers du téléphone.

### Glisser et déposer du contenu entre le téléphone et un ordinateur

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Attendez que le téléphone ou la carte mémoire apparaisse comme disque externe dans l'explorateur de fichiers.
3. Glissez et déposez les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.

**Remarque !** Vous pouvez transférer des fichiers à l'aide d'un câble USB sur la plupart des appareils et des systèmes d'exploitation prenant en charge une interface de mémoire de masse USB.



## Déconnecter le câble USB en toute sécurité

1. Assurez-vous que le matériel peut être retiré en toute sécurité.
2. Déconnectez le câble USB.


**Remarque !** À cet égard, les consignes de l'ordinateur peuvent varier en fonction du système d'exploitation. Reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation pour plus d'informations.


## Appels

### Passer un appel







1. Entrez le numéro de téléphone avec l'indicatif. Effacez avec .
2. Appuyez sur  pour passer un appel.

**Remarque !** Si plus d'une carte SIM est installée, il vous est demandé quelle carte SIM vous souhaitez utiliser. Pour définir la carte SIM préférée, voir *Paramètres pour double SIM*, p.63.



3. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

**Astuce :** Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez longuement sur  pour insérer le préfixe international +.

### Composer un numéro enregistré dans le répertoire


1. Appuyez sur  **Appel** → **Un contact**.
2. Utilisez les touches / pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée.
3. Appuyez sur  pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée. Si nécessaire, sélectionnez le numéro.  
Vous pouvez également appuyer sur  pour composer le numéro.
4. Appuyez sur  pour annuler l'appel.

### Recevoir un appel

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  pour répondre.  
Appuyez sur  pour rejeter l'appel (tonalité de ligne occupée).  
Pour refuser un appel entrant en ouvrant le téléphone, voir *Mode réponse*, p.24.

---

**Astuce** : Appuyez sur **+** ou **-** pour désactiver temporairement la sonnerie sans ouvrir le téléphone.



2. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

## Informations sur l'appel



Pendant un appel, l'écran affiche le numéro de téléphone entrant ou sortant et le temps écoulé. Si l'identité de l'appelant est masquée ou inconnue, **Numéro privé** ou **Inconnu** s'affiche.

## Options d'appel

### Sourdine

Sélectionnez et appuyez sur  pour désactiver le microphone. Appuyez sur  pour réactiver le microphone.

### Haut-parleur

Sélectionnez et appuyez sur  pour activer le mode haut-parleur. Parlez clairement dans le microphone du téléphone à une distance maximale de 1 m. Appuyez sur  pour désactiver le mode haut-parleur.


### Options ●●●

Pendant un appel, les touches contextuelles (●●●) vous permettent d'accéder à des fonctions supplémentaires.

- **Autre appel** pour composer un autre numéro. Lorsque le destinataire est en ligne, vous pouvez **Fusionner** et **Permuter**.
- **Gérer** est disponible pendant une conférence.
- **En attente/Retrouver un appel** pour mettre en attente/reprendre l'appel en cours.

**Remarque !** Pour les réglages relatifs aux appels, voir *Réglages des appels*, p.20

## Appels d'urgence


Tant que le téléphone est allumé, il est possible d'effectuer un appel d'urgence en saisissant le principal numéro d'urgence local pour votre emplacement actuel suivi de .








Certains réseaux acceptent les appels à des numéros d'urgence sans carte SIM valide. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.


## Historique des appels

Les appels reçus, émis et en absence sont enregistrés dans un seul journal d'appels.

1. Appuyez sur 

Vous pouvez aussi appuyer sur  **Voir** ➔ **Mon historique d'appels**.
2. Les appels s'affichent de la manière suivante, en fonction du type d'appel :
 

	Appel entrant
	Appel sortant
	Appel en absence
3. Sélectionnez l'entrée souhaitée, puis appuyez sur  pour composer le numéro, ou...
 


Sélectionnez une entrée et appuyez sur  pour :

  - **Créer un contact** pour enregistrer le numéro comme étant un nouveau contact.
  - **Ajouter à un contact** pour mettre à jour un contact existant.
  - **Envoyer un message** pour envoyer un message texte.
  - **Bloquer le numéro/Débloquer le numéro** pour bloquer/débloquer le numéro. Vous ne pouvez pas recevoir d'appels ou de messages provenant d'un numéro bloqué. Consultez la section *Blocage des appels*, p.23.
  - **Informations sur l'appel** pour afficher les détails relatifs à l'appel sélectionné.
  - **Supprimer journal** pour supprimer l'entrée sélectionnée dans le journal d'appels.

Appuyez sur ●●● pour :

  - **Paramètres** pour les paramètres d'appels. Consultez la section *Réglages des appels*, p.20.
  - **Supprimer l'historique des appels** pour supprimer des entrées dans le journal d'appels.

## Réglages des appels


Vous pouvez accéder à la plupart des paramètres d'appels via  **Menu**  
 → **Téléphone** → ... → **Paramètres**.

### Options d'affichage

Choisissez dans quel ordre trier et afficher vos contacts.


#### Trier par

Choisissez dans quel ordre trier vos contacts.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Téléphone** → ... → **Paramètres** → **Options d'affichage** → **Trier par** :
2. Sélectionnez **Prénom** ou **Nom**.

#### Format du nom

Choisissez de quelle manière afficher vos contacts.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Téléphone** → ... → **Paramètres** → **Options d'affichage** → **Format du nom** :
2. Sélectionnez **Prénom en premier** ou **Nom en premier**.


## Appels


**Remarque !** Vous devez sélectionner la carte SIM que vous souhaitez gérer.

### Numéros autorisés (FDN)

Vous pouvez limiter les appels à certains numéros enregistrés sur la carte SIM. La liste des numéros autorisés est protégée par votre code PIN2.


**Remarque !** Il vous faut un code PIN2 pour appliquer la fonction numérotation fixe. Contactez votre opérateur pour obtenir ce code PIN2.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Téléphone** → ... → **Paramètres** → **Appels** → sélectionnez la carte SIM → **Numéros autorisés** :
  - **Activer les numéros autorisés** → saisissez le code PIN2 pour activer cette fonctionnalité.
  - **Modifier le code PIN2** pour modifier le code PIN2.
  - **Liste de numéros autorisés** → ... pour ajouter et saisir le premier numéro autorisé.  
 Vous pouvez ajouter plus de numéros, ou modifier ou supprimer des numéros existants.



**Remarque !** Vous pouvez enregistrer des portions de numéro de téléphone. Par exemple, en spécifiant 01234, vous autorisez les appels vers tous les numéros commençant par 01234. Vous pouvez passer un appel d'urgence en composant le numéro d'urgence local principal et en appuyant sur  même lorsque la numérotation fixe est activée. Lorsque la numérotation fixe est activée, vous n'avez pas le droit de voir ou de gérer des numéros de téléphone enregistrés sur la carte SIM. Vous ne pouvez pas non plus envoyer de messages texte.

### Transfert d'appel


Vous pouvez transférer des appels vers un service répondeur ou vers un autre numéro de téléphone. Déterminez les appels qui doivent être transférés. Sélectionnez une condition, saisissez le numéro, puis appuyez sur **Activer**. Vous pouvez également sélectionner **Désactiver** ou **Mettre à jour**.

- Appuyez sur  **Menu** → **Téléphone** → ... → **Paramètres** → **Appels** → sélectionnez la carte SIM → **Transfert d'appel** :
  - Toujours transférer** pour transférer tous les appels vocaux.
  - Si occupé** pour transférer les appels entrants si la ligne est occupée.
  - Si pas de réponse** pour transférer les appels entrants s'ils restent sans réponse.
  - Si non joignable** pour transférer les appels entrants si le téléphone est éteint ou inaccessible.

### Interdiction d'appel

Vous pouvez restreindre l'usage du téléphone pour empêcher certains types d'appels. Sélectionnez une condition, puis choisissez  ou .

**Remarque !** Un mot de passe est nécessaire pour appliquer le blocage d'appel. Contactez votre opérateur pour obtenir ce mot de passe.

- Appuyez sur  **Menu** → **Téléphone** → ... → **Paramètres** → **Appels** → sélectionnez la carte SIM → **Interdiction d'appel**.
- Cochez le type d'appels que vous souhaitez restreindre :
  - Tous les appels sortants** pour répondre aux appels entrants mais ne pas passer d'appels.
  - Les appels internationaux sortants** pour bloquer les appels vers les numéros internationaux.


- **Les appels internationaux sortants, sauf vers PLMN domestique** pour bloquer les appels internationaux, sauf vers le pays associé à la carte SIM.
  - **Tous les appels entrants** pour appeler mais ne pas recevoir d'appels entrants.
  - **Les appels entrants en itinérance** pour bloquer les appels entrants en cas d'itinérance (utilisation dans d'autres réseaux).
3. Appuyez sur **Annuler tout** pour annuler le blocage des appels (un mot de passe est nécessaire). Appuyez sur **OK** pour valider.
  4. Appuyez sur **Changer de mot de passe de limitation** pour modifier le mot de passe de blocage.

**Remarque !** Il est possible que votre opérateur ne vous autorise pas à modifier le mot de passe.

## Autres paramètres

### Numéro de l'appelant


Affiche ou masque votre numéro de téléphone sur le téléphone des personnes que vous appelez.

Appuyez sur  **Menu** → **Téléphone** → ... → **Paramètres** → **Appels** → sélectionnez la carte SIM → **Autres paramètres** → **Numéro de l'appelant** :



- **Valeur par défaut** pour appliquer les paramètres par défaut du réseau.
- **Masquer le numéro** pour ne jamais afficher votre numéro.
- **Afficher le numéro** pour toujours afficher votre numéro.

### Appel en attente

Vous pouvez traiter plusieurs appels à la fois, mettre en attente l'appel en cours et répondre au nouvel appel entrant. Lorsque cette fonction est activée, une tonalité de notification est diffusée si vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en ligne.

- Pendant un appel, appuyez sur  pour répondre à un autre appel. Le téléphone met automatiquement le premier appel en attente. Pour plus d'informations sur la gestion des appels, voir *Options d'appel*, p.18.

## Activer l'appel en attente


1. Appuyez sur  **Menu** → **Téléphone** → ... → **Paramètres** → **Appels** → sélectionnez la carte SIM → **Autres paramètres**.
2. Sélectionnez **Appel en attente** et positionnez le bouton sur  pour activer la fonction d'appel en attente.

**Astuce** : Positionnez le bouton sur  pour désactiver la fonction d'appel en attente.

## Blocage des appels

Vous pouvez compiler une liste noire de numéros de téléphone : les numéros de téléphone que vous y faites figurer ne pourront pas vous appeler ou vous envoyer de message texte.

### Activer la fonction et ajouter des numéros à la liste noire


1. Appuyez sur  **Menu** → **Téléphone** → ... → **Paramètres** → **Blocage des appels**.
2. Appuyez sur **Ajouter un numéro** pour ajouter un numéro à la liste des numéros bloqués.
3. Appuyez sur **Bloquer** pour valider.  
Appuyez sur **Débloquer** pour supprimer la sélection.

**Astuce** : Pour supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Débloquer**.

Pour ajouter des numéros directement à partir de votre journal d'appels, il vous suffit d'appuyer sur ... → **Bloquer le numéro**. Voir *Historique des appels*, p.19

## Configurer la Messagerie vocale



Si votre abonnement inclut un service de répondeur, les appelants peuvent laisser un message vocal lorsque vous ne pouvez pas répondre à un appel. La **Messagerie vocale** est un service de l'opérateur et vous devrez peut-être vous y abonner au préalable. Pour de plus amples renseignements et pour connaître le numéro de la messagerie vocale, contactez votre opérateur.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Téléphone** → **...** → **Paramètres** → **Messagerie vocale** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) → **Paramètres avancés** → **Configuration** → **N° messagerie vocale**.
2. Saisissez le numéro et appuyez sur **OK** pour confirmer.

### Appeler la messagerie vocale


- Appuyez de façon prolongée sur la touche de raccourci **1**.

### Mode réponse



1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Mode réponse** → **Ouvrir pour répondre** :
2. Activez le bouton  pour répondre aux appels entrants en ouvrant le téléphone.

## Contacts

### Ajouter un contact


1. Appuyez sur  **Menu** → **Contacts** → **Créer un contact** et sélectionner où l'enregistrer.
2. Saisissez **Prénom**, **Nom**, **Téléphone** et le type de numéro de téléphone **E-mail** et le type d'e-mail pour le contact.
3. Appuyez sur **...** pour accéder à d'autres options.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.



### Gérer les contacts du répertoire

1. Appuyez sur  **Menu** → **Contacts**.
2. Sélectionnez un contact et appuyez sur , puis sur **...** :
  - **Ajouter aux favoris** pour placer l'entrée parmi les 10 premiers contacts classés dans le répertoire.
  - **Appel** pour appeler le contact.
  - **Modifier** pour modifier le contact. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.
  - **Message** pour créer un message. Consultez la section *Créer et envoyer des messages textes (SMS)/messages photos (MMS)*, p.34.

- **Supprimer** pour supprimer le contact sélectionné. Appuyez de nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.
- **Partager** pour envoyer le contact sélectionné en tant que vCard via la méthode choisie.
- **Régler sonnerie** pour choisir une sonnerie spécifique pour les appels du contact sélectionné.

## ICE (en cas d'urgence)


Les premiers secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales, depuis le téléphone de la victime  ICE en cas d'urgence. En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Contacts** → **ICE**.
2. Appuyez sur  → **Modifier** pour ajouter ou modifier les informations de chaque entrée.
  - **Nom** : saisissez votre nom.
  - **Date de naissance** : saisissez votre date de naissance.
  - **Taille** : saisissez votre taille.
  - **Poids** : saisissez votre poids.
  - **Adresse** : saisissez l'adresse de votre domicile.
  - **Langue** : saisissez votre langue.
  - **Assurance** : saisissez le nom de votre compagnie d'assurance et votre numéro de contrat.
  - **Contact 1**: ajoutez un contact à partir du répertoire.
  - **Contact 2**: ajoutez un contact à partir du répertoire.
  - **Docteur** ajoutez un contact à partir du répertoire.
  - **Condition**: saisissez toute condition médicale ou tout dispositif médical existant (par ex. diabète, stimulateur cardiaque).
  - **Allergies** : saisissez toute allergie connue (par ex. pénicilline, piqûres d'abeilles).
  - **Groupe sanguin** : saisissez votre groupe sanguin.
  - **Vaccination** : saisissez tout vaccin utile.
  - **Pilulier** : saisissez tout traitement médical que vous suivez.

- **Autres infos** : saisissez d'autres informations (par ex. donneur d'organe, testament biologique, consentement à un traitement).
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ●●● → **Enregistrer**.

## Paramètres du répertoire


### Ajouter des numéros

1. Appuyez sur  **Menu** → **Contacts**.
2. Appuyez sur ●●● :
  - **Mes infos** pour saisir vos coordonnées personnelles, telles que **Prénom, Nom, Téléphone** et **E-mail**.
  - **Compte par défaut pour les nouveaux contacts** pour sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer par défaut les nouveaux contacts.
  - **Trier par** pour choisir dans quel ordre trier et afficher vos contacts. Sélectionnez **Prénom** ou **Nom**
  - **Importer** pour copier les contacts depuis/vers le téléphone, la carte SIM et la mémoire partagée.
  - **Exporter** pour exporter des contacts du téléphone à la mémoire partagée.
  - **Numéros bloqués** pour gérer la liste noire de numéros de téléphone qui ne pourront pas vous appeler ou vous envoyer de message texte.
    - Appuyez sur **Ajouter un numéro** pour ajouter un numéro à la liste des numéros bloqués.
    - Appuyez sur **Bloquer** pour valider.  
Appuyez sur **Débloquer** pour supprimer la sélection.
  - **Configurer un contact en tant que numéro direct** pour définir des numéros abrégés pour **0** et **2-9**. Sélectionnez le numéro abrégé souhaité et ajoutez/remplacez/supprimez des contacts. Appuyez sans relâcher sur la touche correspondante pour composer un numéro abrégé.




## Touche d'assistance

La touche d'assistance peut être utilisée de deux façons différentes, soit via le mode d'assistance de base, soit via le service Response by Doro qui peut la gérer pour vous. Grâce à la configuration de Response by Doro, les proches/aides (**intervenants**) peuvent recevoir une alarme d'assistance, vérifier l'état du téléphone Doro et accéder rapidement à certains paramètres de base du téléphone via l'application pour smartphone **Response by Doro**. Consultez la section *Response by Doro*, p.31.

Sur certains marchés, vous pouvez également accroître votre sécurité en ajoutant le service Response Premium by Doro. Consultez la section *Response Premium by Doro* , p.34. L'alerte est d'abord transmise aux proches enregistrés comme contacts, et si personne ne peut y répondre, elle est automatiquement envoyée à l'un de nos plateaux d'assistance où notre personnel répond 24 h/24, 7 j/7. Le service est disponible sur une sélection de téléphones Doro. Cela dit, en tant que proche, vous pouvez aussi utiliser le smartphone iOS ou Android de votre choix.

La touche d'assistance (mode de base) permet de contacter facilement les numéros prédéfinis si vous avez besoin d'aide. Avant d'être amené à l'utiliser, assurez-vous que la fonction d'assistance est bien activée et configurée, saisissez les destinataires dans la liste de numéros et adaptez le message texte.

### Configuration du mode pour la touche d'assistance

- Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **Mode** :
  - Assistance** pour utiliser le mode de base pour la touche d'assistance. Pour configurer cette fonctionnalité, suivez les descriptions données dans *Paramètres d'assistance (mode de base)*, p.28.
  - Response** pour utiliser le mode de service Response by Doro pour la touche d'assistance. Pour configurer le service, suivez les descriptions données dans *Response by Doro*, p.31.



## Paramètres d'assistance (mode de base)

### Passer un appel d'assistance



#### ATTENTION


Lorsqu'un appel d'urgence est activé, le téléphone est pré-réglé pour passer en mode mains libres. Ne maintenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le mode Mains libres est activé car le volume peut être particulièrement fort.

1. Si vous avez besoin d'aide, appuyez sans relâcher sur la touche d'assistance pendant 3 secondes ou appuyez deux fois dessus en 1 seconde. L'appel d'assistance débute après un délai de 5 secondes. En cas de fausse alerte, vous avez donc cinq secondes pour annuler l'appel en appuyant sur .
2. Un message d'assistance (SMS) est envoyé à tous les destinataires.
3. Votre position géographique est envoyée à tous les destinataires prédéfinis.
4. Le premier destinataire de la liste est appelé. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il appelle le numéro suivant. Il appelle le numéro 3 fois, ou jusqu'à ce que l'appel soit pris, ou que vous appuyiez sur .

**Remarque !** Certaines sociétés de télésurveillance peuvent accepter les appels automatiques de leurs clients. Contactez systématiquement la société de télésurveillance avant de programmer son numéro.

### Etat

Activez la fonction d'assistance à l'aide de la touche d'assistance.




1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **Etat** :
  - **Marche** pour appuyer sur la touche pendant environ 3 secondes ou appuyer dessus à deux reprises à moins de 1 seconde d'intervalle.
  - **Marche (3)** pour appuyer sur la touche 3 fois de suite en l'espace de 1 seconde.
  - **Désactivé** pour désactiver la touche d'assistance.

## Liste de N°

Complétez la liste des numéros qui seront appelés lorsque la touche d'assistance est actionnée.

### IMPORTANT



Informez toujours les destinataires inscrits dans la liste de numéros qu'ils font partie de vos contacts d'assistance.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **Liste de N°**.
2. Sélectionnez **Vide** →  → **Manuel** pour ajouter des noms/numéros manuellement.  
Vous pouvez également appuyer sur **Répertoire** si vous souhaitez ajouter un contact à partir du répertoire.
3. Appuyez sur  pour valider.

**Astuce** : Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Supprimer**.

## Activer l'envoi de messages texte (SMS)

Un message texte peut être envoyé aux contacts dans la liste de numéros lorsque la touche d'assistance est activée.



1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **SMS**.
2. Sélectionnez **SMS** et positionnez le bouton sur  pour activer l'envoi du message d'assistance.

**Remarque** ! Il est bon d'inclure pour le destinataire d'un message d'assistance qu'il s'agit d'une alerte d'assistance et que vous en êtes à l'origine.

Informez toujours les destinataires inscrits dans la liste de numéros qu'ils font partie de vos contacts d'assistance.

**Exemple** : « Ceci est un message d'urgence de Jean Dupont. »

### Créer un message d'assistance



1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **SMS** → **Message**.
2. Appuyez sur  → **Modifier** et écrivez le message.

3. Appuyez sur  → **Enregistrer** pour enregistrer le message.

**Remarque !** Il n'existe aucun message prédéfini, donc il vaut mieux que vous écriviez un message personnel. Essayez d'y inclure le fait qu'il s'agit d'un message d'assistance venant de votre part.


## SMS de position

Lorsqu'un appel d'assistance est émis, cette fonction envoie à tous les destinataires figurant dans une liste de numéros un message SMS indiquant la position de l'utilisateur. Le message contient la date, l'heure et les informations de position de l'utilisateur du Doro 7030. Si aucune position ne peut être déterminée, le message reprend la dernière position connue. Le message de localisation est envoyé après le message d'assistance modifiable, mais avant que la séquence d'appels d'assistance ne commence.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **SMS de position** :
2. Positionnez le bouton sur  pour activer l'envoi du message de position.

## Type signal

Sélectionnez le type de signal de notification pour la séquence d'assistance.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **Type signal** :
  - **Forte** pour utiliser des signaux forts (par défaut).
  - **Faible** pour utiliser un signal faible.
  - **Mode silencieux** aucune indication sonore, comme un appel normal.


## Response by Doro

### IMPORTANT

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser ce service. Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement aux données avant de l'activer.

Avant de pouvoir utiliser la touche d'assistance, l'utilisateur du Doro 7030 (appelé « senior ») a besoin d'au moins un proche/une aide (appelé « intervenant ») qui a créé un compte et qui est connecté avec lui.

L'utilisateur du téléphone Doro ainsi que les **intervenants** (famille et amis) doivent disposer d'un compte pour **Response by Doro** pouvoir utiliser le service. Un numéro de téléphone mobile valide est nécessaire pour créer un compte **Response by Doro**

Grâce à la configuration de  **Response by Doro**, les proches/aides (**intervenants**) peuvent recevoir une alarme d'assistance, vérifier l'état du téléphone Doro et accéder rapidement à certains paramètres de base du téléphone, tels que le son et les paramètres d'affichage, via l'application pour smartphone **Response**.

Il peut y avoir plusieurs aides, mais la première personne qui crée un compte et invite l'utilisateur **senior** sera l'**administrateur** pour ce **senior**.

Le **groupe d'intervenants** peut être composé d'un seul ou plusieurs **intervenants** qui peuvent aider le **senior**.

### Pour l'intervenant

#### Télécharger et installer l'application Response by Doro

Avant de configurer un compte, vous devez télécharger et installer l'application Response by Doro.

Pour iPhones



Pour téléphones Android





<https://apps.apple.com/app/response-by-doro/id1437509312>



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doro.apps.mydoro.relative>

## Créer un compte dans l'application Response by Doro

Le premier intervenant qui crée un compte et invite l'utilisateur senior sera l'**administrateur** du **groupe d'intervenants**.

1. Démarrez l'application et autorisez les privilèges requis.

**Remarque !** Si nécessaire, vous devez également autoriser l'accès à Response by Doro lorsque votre téléphone est réglé sur « Ne pas déranger ». Appuyez sur Retour pour revenir.

2. Après quelques brèves descriptions de l'application, vous devez accepter les conditions générales du service. Cochez la case et appuyez sur **Suivant**.
3. Saisissez votre numéro de mobile et appuyez sur **Suivant**.
4. Saisissez votre **Prénom** et votre **Nom de famille**, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Vous allez recevoir un SMS avec un code de vérification. Si vous ne recevez pas le message, assurez-vous d'avoir saisi le bon numéro. Appuyez sur **Renvoyer le SMS** pour renvoyer un message.
6. Votre compte est maintenant vérifié et vous pouvez terminer la configuration en invitant le senior que vous souhaitez assister. Consultez la section *Ajouter un parent/proche*, p.33.

---

**Remarque !** Pour aider l'utilisateur du téléphone Doro à distance à partir d'un ordinateur, un **intervenant** peut également consulter la page Web [www.mydoro.com](http://www.mydoro.com).

L'application d'aide My Doro Manager, disponible via Play Store ou l'App Store, est destinée aux anciens modèles de téléphone et **incompatible** avec Doro 7030.

## Ajouter un parent/proche

Terminez la configuration en invitant le **senior** que vous souhaitez assister. Le senior recevra un SMS d'invitation expliquant le service Response by Doro et la manière de le configurer et d'accepter votre invitation. Informez toujours l'utilisateur **senior** que vous démarrez le service, car celui-ci nécessitera aussi certaines actions de la part du **senior**.

1. Appuyez sur **Inviter** ou, si vous souhaitez ajouter un autre **senior** à aider, appuyez sur **Ajouter un parent/proche**.
2. Recherchez le contact souhaité, modifiez le nom si nécessaire, puis appuyez sur **Envoyer**.
3. Le senior recevra un SMS d'invitation expliquant le service Response by Doro et la manière de le configurer et d'accepter votre invitation. Appuyez sur **OK**.

## Pour le senior

### Accepter l'invitation sur le Doro 7030

1. Vous recevrez une invitation par SMS.
2. Lancez l'application **Response** et acceptez les conditions générales du service. Cochez la case et appuyez sur **Suivant**.
3. Saisissez votre numéro de mobile et appuyez sur **Suivant**.
4. Vous allez recevoir un SMS avec un code de vérification. Si vous ne recevez pas le message, assurez-vous d'avoir saisi le bon numéro. Appuyez sur **Renvoyer le SMS** pour renvoyer un message.
5. Votre compte a été vérifié et vous pouvez maintenant terminer la configuration en acceptant l'invitation.
6. Appuyez sur **Ouvrir** à côté du nom de la personne qui vous a invité(e), puis sur **Accepter**.

Le **senior** et l'**intervenant** sont maintenant connectés et le **senior** peut émettre une alarme à l'aide de la touche d'assistance située à l'arrière du téléphone Doro pour tester le service.

L'**intervenant** peut également utiliser l'application **Response** pour vérifier l'état du téléphone Doro et accéder rapidement à certains paramètres de base du téléphone, tels que le son et les paramètres d'affichage.

Le **senior** et l'**intervenant** peuvent désormais inviter davantage de personnes à agir en tant qu'**intervenants**.

## Response Premium by Doro

### IMPORTANT

Remarque : ce service est uniquement disponible dans certains marchés/pays.

Response Premium by Doro est un nouveau service convivial créé par Doro pour procurer davantage de sécurité aux seniors et à leurs proches au quotidien. La touche d'assistance sur le téléphone Doro permet à l'utilisateur de demander facilement de l'aide. L'alarme est d'abord transmise aux proches, et si aucun proche ne peut y répondre, elle est automatiquement transférée vers l'un des centres de réception d'alarme Doro, où des opérateurs compétents et conviviaux de Doro seront en mesure d'apporter leur aide 24 h/24, 7 j/7.

Les proches (**intervenants**) peuvent utiliser n'importe quel smartphone iOS ou Android.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.doro.com](http://www.doro.com).


## Messaging

### Créer et envoyer des messages textes (SMS)/messages photos (MMS)


Un message texte (SMS) est un court texte qui peut être envoyé vers d'autres téléphones mobiles. Un message photo peut contenir du texte et des éléments multimédias tels que des images, des enregistrements sonores et de la vidéo. Les paramètres relatifs aux messages vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par message texte.

1. Appuyez sur  **Menu** → **SMS/MMS** → **Nouvelle conversation**.




2. Appuyez sur  et sélectionnez un destinataire depuis vos contacts. Vous pouvez également saisir un numéro pour ajouter un destinataire manuellement.

**Remarque !** Si vous décidez d'envoyer un message à plusieurs destinataires, chaque envoi vous sera facturé.




3. Allez dans le champ du message et saisissez votre texte, voir *Saisir du texte* , p.14.
4. Appuyez sur ●●● pour accéder à d'autres options :
  - **Envoyer** pour envoyer le message
  - **Joindre** pour sélectionner une pièce jointe depuis :
    - **Images** pour ajouter une photo depuis la bibliothèque.
    - **Prendre une photo** pour utiliser l'appareil photo pour prendre une photo.

**Remarque !** Si vous ajoutez plus d'une photo, les photos suivantes sont de plus en plus compressées par le téléphone (échelle réduite). Cela vous permet d'envoyer plusieurs photos par message. pour garder une qualité de photo optimale, n'envoyez qu'une photo par message.

- **Vidéos** pour ajouter des vidéos depuis la bibliothèque.
  - **Prendre une vidéo** pour utiliser l'appareil photo pour faire une vidéo.
  - **Fichier audio** pour ajouter un fichier audio depuis la bibliothèque.
  - **Enregistrer message** pour enregistrer un son.
  - **Diaporama** pour faire un diaporama.
  - **Contact** pour ajouter un contact à partir du répertoire.
  - **Sujet** pour saisir le sujet.
  - **Supprimer la conversation** pour supprimer tous les messages contenus dans la conversation sélectionnée.
5. Après avoir fini, appuyez sur  pour envoyer le message.

## Lire et gérer les messages

Les messages sont regroupés dans des discussions par contact. Une discussion peut contenir des messages textes et des messages multimédia.

1. Appuyez sur  **Menu** → **SMS/MMS**.
2. Sélectionnez un fil de discussion et appuyez sur . Appuyez sur **...** pour accéder aux mêmes options que celles décrites plus haut.
3. Sélectionnez un message individuel et appuyez sur **...** pour accéder à d'autres options :
  - **Détail** pour afficher les détails du message.
  - **Copier** pour copier le message.
  - **Transférer** pour transférer le message. Modifiez le message (si nécessaire) et entrez le nom du destinataire, puis appuyez sur  pour l'envoyer.
  - **Supprimer** pour supprimer ce message individuel.
  - **Enregistrer le fichier** pour enregistrer une pièce jointe.
  - **Ajoutez X à Contacts** pour enregistrer le numéro à un nouveau contact ou à un contact existant.

## Options de messagerie

### Rechercher

1. Appuyez sur  **Menu** → **SMS/MMS** → **...** → **Rechercher**.
2. Saisissez un groupe de mots et appuyez sur . Le groupe de mots peut être un contact ou un message.



### Paramètres

#### Message texte(SMS)


#### Demander l'accusé de réception

Vous pouvez choisir de recevoir un accusé de réception lorsque le destinataire a reçu votre message texte.

**Remarque !** Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant de l'activer.


1. Appuyez sur  **Menu** → **SMS/MMS** → **...** → **Paramètres** → **Message texte(SMS)**.
2. Cochez **Demander l'accusé de réception** avec le bouton  pour activer cette fonctionnalité.

## Gestion messages carte SIM

1. Appuyez sur  **Menu** → **SMS/MMS** → **...** → **Paramètres** → **Message texte(SMS)** → **Gestion messages carte SIM** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) :
2. Voir ou supprimer des messages enregistrés sur la carte SIM.

## Centre d'assistance SMS

L'envoi de SMS nécessite un numéro de centre de messagerie, normalement automatiquement défini sur votre téléphone. Pour connaître ce numéro, renseignez-vous auprès de votre opérateur.

1. Appuyez sur  **Menu** → **SMS/MMS** → **...** → **Paramètres** → **Message texte(SMS)** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) → **Centre d'assistance SMS**.
2. Saisissez le numéro de l'opérateur.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.


## Emplacement de sauvegarde SMS

L'envoi de SMS nécessite un numéro de centre de messagerie, normalement automatiquement défini sur votre téléphone. Pour connaître ce numéro, renseignez-vous auprès de votre opérateur.

1. Appuyez sur  **Menu** → **SMS/MMS** → **...** → **Paramètres** → **Message texte(SMS)** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) → **Emplacement de sauvegarde SMS**.
2. Choisissez d'enregistrer les messages sur le **Téléphone** ou la **Carte SIM**.

## Mode de saisie

Mode saisie vous permet de choisir d'écrire vos messages texte avec des caractères spéciaux propres à certaines langues (Unicode) ou avec des caractères plus simples. **Unicode** ou **Automatique** permet d'utiliser des caractères spéciaux. Les caractères spéciaux prennent plus de place et la taille de chaque message est donc réduite à 70 caractères. **Alphabet GSM** convertit tout caractère spécial en caractère d'alphabet normal (par ex. Î en I). Chaque message peut contenir jusqu'à 160 caractères.

1. Appuyez sur  **Menu** → **SMS/MMS** → **...** → **Paramètres** → **Message texte(SMS)** → **Mode de saisie**.
2. Sélectionnez le mode de saisie :

- **Alphabet GSM** pour convertir tout caractère spécial en caractère d'alphabet normal.
- **Unicode** pour permettre l'utilisation de caractères spéciaux. Toutefois, chaque message sera limité à 70 caractères.
- **Automatique** (par défaut) pour permettre l'utilisation de caractères spéciaux si nécessaire.


## Rappel SMS

Le rappel vous avertit une fois si vous n'avez pas consulté vos messages dans les 10 minutes suivant leur réception.

1. Appuyez sur  **Menu** → **SMS/MMS** → ... → **Paramètres** → **Message texte(SMS)** → **Rappel SMS** :
2. Positionnez le bouton sur  pour la désactiver.

## Message multimédia(MMS)

Cochez/décochez les fonctions comme vous le voulez.


1. Appuyez sur  **Menu** → **SMS/MMS** → ... → **Paramètres** → **Message multimédia(MMS)** :
  - **Messagerie de groupe** Cochez pour permettre l'envoi de messages multimédia (MMS) à divers destinataires.  
**Remarque !** Si vous décidez d'envoyer un message à plusieurs destinataires, chaque envoi vous sera facturé.
  - **Demander l'accusé de réception** Cochez pour recevoir un accusé de réception lorsque le destinataire a reçu votre message multimédia.
  - **Demander l'accusé de lecture** Cochez pour recevoir un accusé de réception lorsque le destinataire a lu votre message multimédia.
  - **Envoyer une confirmation de lecture** pour envoyer automatiquement un rapport de lecture à l'expéditeur.
  - **Récupération auto** Cochez pour récupérer les photos automatiquement, mais uniquement sur le réseau domestique.
  - **Itinérance** Cochez pour récupérer les photos automatiquement, même en itinérance.

**IMPORTANT**

Recevoir et envoyer des messages photo (MMS) en itinérance peut être coûteux. Contactez votre opérateur mobile pour connaître les tarifs d'itinérance de données avant d'utiliser ce service.

**Paramètres généraux****Diffusion cellulaire**



Vous pouvez recevoir des messages sur des sujets variés de la part de votre opérateur, par exemple la météo ou l'état de la circulation dans une région spécifique. Pour plus d'informations sur les canaux disponibles et sur les paramètres de ces canaux, contactez votre opérateur. Les messages par diffusion cellulaire ne peuvent pas être reçus lorsque l'appareil est en itinérance.

1. Appuyez sur  **Menu** → **SMS/MMS** → ... → **Paramètres** → **Paramètres généraux** → **Diffusion cellulaire** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant).
2. Cochez **Diffusion cellulaire** pour activer la fonction.
3. Appuyez sur **Réglages diffusion cellulaire carte SIM** pour accéder à d'autres options :
  - **Langue** pour sélectionner pour quelles langues afficher les messages par diffusion.
  - **Ajouter une chaîne** pour ajouter un nouveau canal permettant de recevoir des messages par diffusion. Saisissez un nom, le numéro du canal et cochez **Activer la chaîne** pour l'activer.
  - **Liste des chaînes** pour consulter la liste actuelle de vos canaux.

**Remarque !** La fonction de messagerie par diffusion cellulaire n'est pas offerte par tous les opérateurs de réseau.

**Messages Wappush**

Un service WAP Push est un message spécialement encodé qui inclut un lien vers une adresse WAP. Lorsque vous recevez un WAP Push, un combiné compatible WAP donnera automatiquement à l'utilisateur la possibilité d'accéder au contenu WAP. Lorsque l'option est activée, le navigateur s'ouvre directement pour afficher le contenu WAP sans interaction de l'utilisateur.

1. Appuyez sur  **Menu** → **SMS/MMS** → ... → **Messages Wap-push** :
2. Positionnez le bouton sur  pour activer la réception de messages WAP Push.

**Remarque !** La fonction de messagerie WAP Push n'est pas offerte par tous les opérateurs de réseau.

## WhatsApp


WhatsApp est un service de messagerie et de voix sur IP (VoIP) multi-plateforme. L'application vous permet d'envoyer et de recevoir des messages textes, des appels, des appels vidéos, des images et d'autres médias, documents et la localisation de l'utilisateur. Le service nécessite de communiquer votre numéro de mobile. Pour plus d'informations, consultez le site [www.whatsapp.com](http://www.whatsapp.com).

## Facebook










Utilisez Facebook pour consulter votre réseau social. Pour plus d'informations, consultez le site [www.facebook.com](http://www.facebook.com).

**Remarque !** Il est plus facile de créer d'abord un compte Facebook sur un ordinateur puis de se connecter au service avec le téléphone.


## Appareil photo

Vous pouvez prendre des photos, enregistrer des vidéos et afficher vos photos et vos vidéos à l'aide du  menu Appareil photo.

Pour obtenir des photos et vidéos de qualité, nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon sec.

1. Appuyez sur la touche de raccourci .  
Vous pouvez aussi appuyer sur  **Menu** →  **Appareil photo**.
2. Utilisez   pour basculer entre le mode photo  et le mode vidéo .  
Utilisez   pour effectuer un zoom avant ou arrière.

**Remarque !** Le zoom peut altérer la qualité de l'image.

3. Appuyez sur  ou la touche **OK** pour prendre une photo ou démarquer/arrêter un enregistrement vidéo.
4. Appuyez sur ●●● pour accéder à d'autres options :

**Remarque !** Certaines options sont disponibles uniquement en mode photo, et certaines en mode vidéo.

### Accéder à la galerie

- La galerie affiche toutes les photos prises et les vidéos enregistrées. Voir plus d'information à la section *Galerie*, p.42.

### Changer de caméra

- Pour passer de l'objectif avant à l'objectif arrière.

### Flash

- **AUTO** pour utiliser automatiquement le flash/la lampe en fonction de la lumière environnante.
- **Désactivé** pour forcer le flash/la lampe à s'allumer indépendamment de la lumière environnante.
- **OUI** pour forcer le flash/la lampe à s'éteindre indépendamment de la lumière environnante.

**Remarque !** Le réglage du flash effectué sera conservé tant que vous ne le changerez pas.

### Microphone

- Allumer ou éteindre le microphone lors de l'enregistrement d'une vidéo.

### Taille d'image/Qualité vidéo

- Définir le niveau de qualité pour les photos/vidéos. Plus le niveau est élevé, plus la qualité est bonne.

**Remarque !** Une qualité plus élevée exigera une plus grande capacité de mémoire.

### Stockage

- **Téléphone** pour enregistrer les photos ou les vidéos sur la mémoire du téléphone.
- **Carte mémoire** pour enregistrer les photos ou les vidéos sur la carte mémoire.


**Remarque !** Cette option n'est disponible que lorsqu'une mémoire externe compatible est insérée dans l'appareil. Consultez la section *Insertion de la carte SIM, de la carte mémoire et de la batterie*, p.2.

5. La photo/vidéo est automatiquement enregistrée si vous ne la supprimez pas.

## Alarme




Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 alarmes différentes.


**Remarque !** L'alarme n'est pas active si le téléphone est éteint.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Alarme**.
2. Appuyez sur **Ajouter** pour créer une nouvelle alarme.
3. Sélectionnez et configurez les différentes options :
  - Définissez l'heure de l'alarme.
  - Cochez **Répéter** pour sélectionner les jours de la semaine où l'alarme doit être activée.
  - **Titre** pour donner un nom à l'alarme.

### Répétition ou arrêt de l'alarme

- Quand l'alarme se déclenche, le téléphone fait retentir un signal. Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme ou appuyez sur **Répéter** pour répéter l'alarme au bout de 10 minutes.

**Astuce :** Sélectionnez une alarme et appuyez sur  pour la modifier, l'activer  ou la désactiver .

Pour supprimer une alarme, sélectionnez-la et appuyez sur  → **Supprimer**.







## Média

### Galerie

Affichez et gérez vos photos et vidéos enregistrées.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Média** → **Galerie**.
2. Appuyez sur  pour accéder aux options de dossiers/albums.






- 
- **Passer en mode Appareil photo** pour ouvrir l'appareil photo pour faire plus de photos/vidéos.
  - **Sélectionner album** pour sélectionner un ou plusieurs dossiers/albums. Appuyez ensuite sur  pour accéder à d'autres options :
    - **Partager** pour partager un dossier/album. Voir plus d'information à la section *Partage de contenu*, p.13.
    - **Supprimer** pour supprimer les dossiers/albums sélectionnés. Appuyez sur **OK** pour valider.
3. Sélectionnez un dossier et appuyez sur .
4. Appuyez sur  pour accéder aux options des photos/vidéos.
- **Passer en mode Appareil photo** pour ouvrir l'appareil photo pour faire plus de photos/vidéos.
  - **Diaporama** pour visionner les photos/vidéos dans un diaporama.
  - **Sélectionner élément** pour sélectionner un ou plusieurs éléments. Appuyez ensuite sur  pour accéder à d'autres options :
    - **Partager** pour partager un dossier/album. Voir plus d'information à la section *Partage de contenu*, p.13.
    - **Supprimer** pour supprimer les éléments sélectionnés. Appuyez sur **OK** pour valider.
    - **Faire pivoter à gauche** pour faire pivoter les éléments sélectionnés vers la gauche.
    - **Faire pivoter à droite** pour faire pivoter les éléments sélectionnés vers la droite.
  - **Regrouper par** pour regrouper les photos. Choisissez entre **Lieu** et **Heure**
5. Sélectionnez une photo/vidéo et appuyez sur .
6. Appuyez sur  pour accéder aux options des photos/vidéos.
- **Partager** pour partager une photo/vidéo. Voir plus d'information à la section *Partage de contenu*, p.13.
  - **Renommer** pour la renommer. Modifiez le nom et appuyez sur **OK**.
  - **Supprimer** pour supprimer les éléments sélectionnés. Appuyez sur **OK** pour valider.
  - **Faire pivoter à gauche** pour faire pivoter les éléments sélectionnés vers la gauche.


- **Faire pivoter à droite** pour faire pivoter les éléments sélectionnés vers la droite.
- **Utiliser l'image comme** pour utiliser une photo comme **Fond d'écran**, **Photo d'un contact** ou **photo de profil WhatsApp**.
- **Détails** pour afficher des informations détaillées sur le fichier, par exemple la date, la taille, le type.

## Musique





Utilisez **Musique** pour lire différents fichiers musicaux, comme une chanson ou un enregistrement vocal.


1. Appuyez sur  **Menu** → **Média** → **Musique**.
2. Sélectionnez un fichier audio, puis appuyez sur  pour l'écouter ou appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :
  - **À l'écoute** pour ouvrir et afficher le fichier audio en cours de lecture.
  - **Tout lire** pour écouter tous les fichiers audio.
  - **Aléatoire total** pour lire tous les fichiers audio de façon aléatoire.

## Radio FM

La  **Radio FM** a une plage de fréquences allant de 87,5 à 108,0 MHz. Pour écouter la radio vous devez connecter un casque compatible qui fait office d'antenne.





### Éteindre/Allumer la radio

1. Branchez un casque à la prise pour casque .
2. Appuyez sur  **Menu** → **Média** → **Radio FM** → . La radio est allumée. La fréquence sélectionnée s'affiche. Appuyez sur  pour l'éteindre.


**Astuce** : Appuyez sur  pour repasser en mode veille. La radio continue à émettre.

Pour éteindre la radio, vous pouvez débrancher le casque.


### Recherche manuelle des stations

- Recherchez une station avec la touche  ou .
- Faites une recherche précise manuellement avec la touche  ou .


## Radios

1. Appuyez sur  **Menu** → **Média** → **Radio FM** → ... → **Radios**.
2. Le téléphone recherche automatiquement les stations disponibles.
3. Appuyez sur ... → **Actualiser** pour rechercher de nouveau les stations disponibles.
4. Sélectionnez la station que vous souhaitez écouter.

## Haut-parleur







1. Appuyez sur  **Menu** → **Média** → **Radio FM** → ... → **Haut-parleur**.
2. Utilisez les touches de volume pour régler le volume sonore.
3. Pour éteindre le haut-parleur, appuyez sur ... → **Casque**.

## Favoris

1. Appuyez sur  **Menu** → **Média** → **Radio FM**.
2. Sélectionnez une station et appuyez sur ... → **Ajouter aux favoris**.
3. Appuyez sur ... → **Favoris** pour accéder à vos stations préférées.

## Enregistreur

Utilisez l'enregistreur audio pour enregistrer des notes et des messages vocaux.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Média** → **Enregistreur**.
2. Appuyez sur  pour démarrer et  mettre en pause l'enregistrement. Appuyez sur  une fois terminé.
3. Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder l'enregistrement. Appuyez sur **Supprimer** pour ignorer l'enregistrement.
4. Appuyez sur  pour accéder à la liste d'enregistrements et appuyez sur  pour lire l'enregistrement.

## Paramètres de l'enregistreur





1. Appuyez sur ... pour accéder aux options :
  - **Qualité de la voix** pour définir la qualité de l'enregistrement.

Choisissez entre **Elevé**, **Moyen** et **Bas**. **Elevé** permet d'obtenir une meilleure qualité mais nécessite plus de mémoire.

- **Mode d'enregistrement** pour définir le mode d'enregistrement le mieux adapté.

## Vidéos

Affichez et gérez vos photos et vidéos enregistrées.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Média** → **Vidéos**.
2. Sélectionnez une vidéo et appuyez sur  pour la visionner.
3. Appuyez sur  pour accéder aux options des vidéos. Sélectionnez une vidéo et appuyez sur  pour accéder à d'autres options :
  - **Partager** pour partager une photo/vidéo. Voir plus d'information à la section *Partage de contenu*, p.13.
  - **Supprimer** pour supprimer les éléments sélectionnés. Appuyez sur **OK** pour valider.
  - **Détails** pour afficher des informations détaillées sur le fichier, par exemple la date, la taille, le type.

## E-mail



### Créer et envoyer un e-mail

#### IMPORTANT



Les tarifs d'utilisation des services de transmissions de données peuvent être très élevés. Nous vous conseillons de vérifier vos tarifs de transmissions de données auprès de votre opérateur.

Vous pouvez envoyer ou recevoir des e-mails avec votre compte de messagerie. Votre téléphone prend en charge plusieurs types de comptes de messagerie et vous permet de configurer plusieurs comptes à la fois. Voir *Ajouter et configurer un compte de messagerie*, p.48 pour plus de précisions sur la configuration de votre messagerie.


1. Appuyez sur  **Menu** → **E-mail**.
2. Appuyez sur  puis sur .

3. Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie, vous pouvez sélectionner le compte à partir duquel le message doit être envoyé dans le champ **De**.
4. Sélectionnez **À** et saisissez une adresse e-mail.  
Une suggestion de destinataires issus de votre répertoire et de votre historique d'e-mails vous sera fournie.  
Vous pouvez ajouter plusieurs destinataires.  
Appuyez sur  puis sur  pour ajouter des destinataires **Cc** (destinataires en copie) ou **Cci** (destinataires en copie cachée).
5. Sélectionnez **Objet** et saisissez un objet pour le message.
6. Sélectionnez le champ du message et saisissez votre texte.
7. Appuyez sur **•••** pour accéder aux options suivantes :
  - **Joindre un fichier** pour sélectionner différents types de fichiers à ajouter en pièces jointes.
  - Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer.  
**Remarque !** Vous ne pouvez pas envoyer de message sans destinataire.
  - **Enregistrer le brouillon** pour enregistrer un message et le terminer plus tard.  
**Remarque !** Pour accéder au brouillon d'un message, appuyez sur **•••**.
  - **Supprimer** pour terminer la rédaction du message.
  - **Paramètres** pour accéder aux paramètres des e-mails. Consultez la section *Paramètres de messagerie*, p.48.
  - **Insérer une réponse rapide** pour insérer l'un des messages prédéfinis.


## Gérer vos e-mails

1. Appuyez sur  **Menu** → **E-mail**.
2. Sélectionnez un e-mail et appuyez sur .
3. Appuyez sur **•••** pour accéder aux options suivantes :
  - **Supprimer** pour effacer le message.
  - **Marquer comme lu/Marquer comme non lu** pour changer l'état de lecture du message.
  - **Déplacer vers** pour déplacer le message vers un autre dossier.

- **Transférer** pour transférer le message.
- **Répondre** pour répondre au destinataire dans le champ d'adresse.
- **Répondre à tous** pour répondre à tous les destinataires dans le champ d'adresse. Cela inclut également les destinataires du champ Cc.
- Vous pouvez aussi cocher/décocher l'étoile qui se trouve en haut à droite du message pour changer son statut. L'étoile permet de repérer vos messages importants pour les retrouver facilement.

Maintenez enfoncé  sur un message pour accéder à d'autres options.

## Gérer votre boîte de réception et d'autres dossiers de messages

1. Appuyez sur  **Menu** → **E-mail**.
2. Appuyez sur **•••** pour consulter d'autres dossiers, comme Envoyés, Brouillons, etc.  
Vous pouvez aussi changer de compte si vous en avez plusieurs.


## Paramètres de messagerie

Votre téléphone prend en charge plusieurs types de comptes de messagerie et vous permet de configurer plusieurs comptes à la fois. Avant de configurer un compte de messagerie, veillez à disposer du nom d'utilisateur (ID utilisateur), du mot de passe, du nom du serveur, etc. afin de pouvoir le paramétrer. Vous pouvez utiliser POP3, IMAP ou Exchange ActiveSync pour accéder à votre compte.

- Appuyez sur  **Menu** → **E-mail** :

La première fois que vous entrez dans l'application e-mail, il vous est demandé de configurer un compte de messagerie. Appuyez sur **Adresse e-mail** puis sur **Suivant** et continuez à partir de l'étape 3 ci-dessous.

## Ajouter et configurer un compte de messagerie

1. Appuyez sur  **Menu** → **E-mail** → **•••** → **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Ajouter un compte** et saisissez l'**Adresse e-mail** puis appuyez sur **Suivant**.
3. Saisissez votre **Mot de passe** et appuyez sur **Suivant** pour accéder aux options suivantes :

- **Fréquence de synchronisation** : pour définir la fréquence à laquelle votre téléphone doit vérifier l'arrivée de nouveaux e-mails. Plus les vérifications sont fréquentes, plus il y a de données consommées et plus la batterie se vide rapidement, mais l'ouverture d'un e-mail prendra moins de temps. Si vous configurez sur **Jamais**, l'arrivée de nouveaux messages sera uniquement vérifiée à l'ouverture de l'application.
- **M'avertir lors de la réception d'un e-mail**, cochez cette option pour recevoir un accusé de réception lorsqu'un nouvel e-mail arrive.
- **Synchroniser les e-mails de ce compte**, cochez cette option pour synchroniser les e-mails à partir de ce compte de messagerie.
- **Télécharger automatiquement les pièces jointes une fois connecté au Wi-Fi**, cochez cette option pour télécharger automatiquement les pièces jointes.


Appuyez sur **Suivant** une fois terminé.

4. Votre compte de messagerie est maintenant configuré. Vous devez terminer en effectuant ce qui suit :
  - **Nom du compte (facultatif)** pour saisir la manière dont votre compte doit s'afficher sur le téléphone.
  - **Votre nom (affiché sur les messages sortants)** pour saisir la manière dont vous devez être présenté(e) aux destinataires de vos e-mails.

Appuyez sur **Suivant** une fois terminé.

## Plus de paramètres

Utilisez les paramètres si vous ne parvenez pas à vous connecter à votre compte de messagerie ou si vous souhaitez réaliser plus de paramètres avancés. Contactez votre opérateur de messagerie pour avoir des réglages corrects.


1. Appuyez sur  **Menu** → **E-mail** → **...** → **Paramètres**
2. Sélectionnez **Paramètres généraux** pour obtenir plus de paramètres généraux.
3. Sélectionnez le compte souhaité pour obtenir plus de paramètres liés à ce compte.



4. Sélectionnez **Ajouter un compte** pour ajouter d'autres comptes de messagerie.

**Remarque !** Certains comptes de messagerie vous demandent de modifier vos paramètres de sécurité avant de vous laisser accéder au compte à partir de votre nouveau téléphone Doro. Si tel est le cas, vous recevez le message « Échec d'authentification ». Pour éviter tout problème d'identification, vous devrez peut-être vous connecter à votre compte sur un ordinateur et activer un paramètre de sécurité similaire à « Autoriser des applications moins sécurisées ». Ce paramètre peut varier en fonction du fournisseur de messagerie.

## Organiseur

### Calculatrice




La  **Calculatrice** permet d'effectuer des opérations mathématiques de base.

1. Appuyez sur  **Menu** →  **Organiseur** → **Calculatrice**.
2. Entrez le premier chiffre.
3. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner une opération (+, -, x, ÷).
4. Saisissez le nombre suivant.
5. Répétez les étapes 2 à 4 autant que nécessaire.

### Agenda

**Remarque !** Les rappels de calendrier ne sont pas actifs si le téléphone est éteint.

#### Ajouter un événement

1. Appuyez sur  **Menu** →  **Organiseur** → **Agenda**.
2. Sélectionnez une date et appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :
  - **Afficher** pour afficher les événements d'un jour.
  - **Nouvel événement**, puis saisissez les informations nécessaires :
    - **Nom de l'événement** pour saisir le nom d'un événement et un texte pertinent.





- Réglez la date.
- Réglez l'heure.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **••• → OK**.

- **Voir tout** pour afficher les événements d'un jour.

**Remarque !** Sélectionnez un événement, puis appuyez sur **••• → Modifier** pour modifier un événement existant.






### Paramètres du calendrier

Appuyez sur  **Menu** →  **Organiser** → **Agenda** → **••• → Paramètres** → **Paramètres généraux** :




- **Afficher numéro semaine** pour afficher les numéros de semaine.
- **1er jour de la semaine** : pour définir le jour pris en compte pour commencer la semaine.
- **Rappel par défaut** pour définir combien de temps en avance un événement doit vous être rappelé.

### Gestionnaire de fichiers

Gérez le contenu et les propriétés des fichiers. Vous pouvez ouvrir, supprimer, déplacer copier et renommer des fichiers.

1. Appuyez sur  **Menu** →  **Organiser** → **Gestionnaire de fichiers**.
2. Sélectionnez **Espace de stockage interne partagé** ou **Carte SD** et appuyez sur .
3. Sélectionnez un dossier, par exemple **DCIM**, puis appuyez sur  pour l'ouvrir.
4. Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur  pour l'ouvrir.
5. Appuyez sur **•••** pour voir les options disponibles.

### Notes

1. Appuyez sur  **Menu** →  **Organiser** → **Notes**.
2. Appuyez sur **••• → Ajouter** pour créer une nouvelle note.
3. Saisissez votre note à l'aide du clavier, voir *Saisir du texte* , p.14.
4. Appuyez sur **••• → Enregistrer** pour enregistrer.


**Astuce** : Pour d'autres options, sélectionnez une note existante et appuyez sur ●●●.

## Navigateur Web


### IMPORTANT

Ce service nécessite une connexion Internet. Les tarifs d'utilisation des services de transmissions de données peuvent être très élevés. Nous vous conseillons de vérifier vos tarifs de transmissions de données auprès de votre opérateur.

### Utiliser le navigateur Internet

1. Appuyez sur  **Menu** → **Navigateur**.
2. Accédez au champ d'adresse pour taper une adresse Internet. Vous pouvez également appuyer sur ●●● pour accéder à plus d'options.

## Lampe de poche

1. Appuyez sur  **Menu** → **Lampe de poche** depuis l'écran de veille pour l'activer.
2. Appuyez sur **Désactivé/Activé** pour la désactiver/l'activer.

## Paramètres

### Paramètres d'assistance

Consultez la section *Touche d'assistance*, p.27.

Consultez la section .




### Réseau et Internet

#### Mode Avion

En **Mode Avion**, vous ne pouvez pas passer ou recevoir d'appels, surfer sur Internet, télécharger des e-mails ou procéder à des activités nécessitant une connexion Internet, et ce, afin d'éviter toute interférence avec des équipements sensibles. Vous pouvez continuer à écouter de la musique,

visionner des vidéos et d'autres types de contenu, tant que ce contenu est enregistré sur votre carte mémoire ou le stockage interne.




Lorsque vous partez à l'étranger avec votre téléphone, vous pouvez le laisser en mode avion. De cette manière, il n'y a aucun risque que vous soyez facturé pour l'itinérance des données et vous pouvez toujours activer le Wi-Fi. Activez **Mode Avion** si vous vous trouvez dans des zones sans couverture réseau pour économiser la batterie. En effet, le téléphone cherche automatiquement des réseaux disponibles, ce qui consomme la batterie. Vous pouvez être averti par des alarmes lorsqu'elles sont activées.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Mode Avion**.
2. Positionnez le bouton **Mode Avion** sur  pour l'activer. Positionnez le bouton sur  pour la désactiver.


## Wi-Fi



Connectez votre téléphone à Internet grâce au **Wi-Fi** plutôt qu'au réseau mobile. Vous disposez peut-être déjà du Wi-Fi chez vous, voire même également sur votre lieu de travail. Profitez des réseaux gratuits dans les cafés, hôtels, trains et bibliothèques. La connexion à Internet avec le Wi-Fi n'entraîne pas de frais de trafic de données supplémentaires, sauf si vous devez payer pour accéder au réseau sans fil. La seule chose que vous devez faire est de saisir les paramètres Wi-Fi et de configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil, et saisir le mot de passe s'il y a lieu.


### Activer le Wi-Fi

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Wi-Fi**.
2. Positionnez le bouton sur  pour l'activer. Positionnez le bouton sur  pour la désactiver.

### Se connecter aux réseaux disponibles


1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Wi-Fi**.
2. Si Wi-Fi est activé, une liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche un moment après.

**Remarque !** Si rien n'apparaît alors que vous savez qu'il y a des réseaux disponibles, positionnez le bouton sur  (éteint) puis de nouveau sur  (allumé).

3. Sélectionnez le réseau souhaité et appuyez sur . Ensuite, saisissez le **Mot de passe**.


**Remarque !** Cochez **Afficher le mot de passe** pour pouvoir le visualiser en toutes lettres.

4. Si vous avez besoin de paramètres spécifiques, appuyez sur **Options avancées**.
5. Appuyez sur **Se connecter** pour vous connecter.



Un réseau Wi-Fi connecté est affiché tout en haut de la liste. Sélectionnez-le et appuyez sur  pour obtenir des détails sur la connexion. Appuyez sur **Retirer** s'il s'agit d'un réseau non désiré. Votre téléphone se déconnectera et arrêtera de s'y connecter automatiquement.

### Se connecter à un réseau manuellement

Vous pouvez choisir **Ajouter un réseau** pour configurer manuellement votre réseau. Ceci sert généralement lorsque le réseau sans fil ou le SSID est masqué.


1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Wi-Fi**.
2. Appuyez sur **Ajouter un réseau** pour vous connecter à un réseau dont le SSID (Service Set Identifier) est masqué.
3. Saisissez les informations requises pour pouvoir vous connecter. Appuyez sur **Enregistrer**.

### Préférences Wi-Fi

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Wi-Fi** → **Préférences Wi-Fi** :
  - **Installation de certificats** pour installer et gérer les certificats de sécurité.
  - **Utiliser WPS** : Commencez par appuyer sur le bouton Wi-Fi Protected Setup de votre routeur. Il peut être indiqué par le mot WPS ou le symbole .

- **Utiliser WPS avec un code** : Saisissez le code PIN indiqué sur le routeur/point d'accès. La configuration peut prendre jusqu'à deux minutes.

## Réseaux enregistrés




Affichez vos réseaux enregistrés. Sélectionnez-en un et appuyez sur . Appuyez sur **Retirer** s'il s'agit d'un réseau non désiré. Votre téléphone se déconnectera et arrêtera de s'y connecter automatiquement.

## Réseau mobile

Vous pouvez voir l'opérateur actif. Pour en changer, voir *Opérateurs de réseaux*, p.58.

## Autoriser itinérance

Votre téléphone sélectionne automatiquement votre réseau local (opérateur) si votre zone est couverte. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser un autre réseau fourni par votre opérateur dans le cadre d'un accord. Il s'agit de l'itinérance. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.


1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Réseau mobile** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant).
2. Positionnez le bouton **Autoriser itinérance** sur  pour l'activer ou sur  pour le désactiver.

### IMPORTANT

Les tarifs d'utilisation de services de données en itinérance peuvent être très élevés. Contactez votre opérateur mobile pour connaître les tarifs d'itinérance de données avant d'utiliser ce service.

## Type de réseau préféré

Votre téléphone bascule automatiquement vers le réseau mobile disponible. Vous pouvez également configurer manuellement votre téléphone pour utiliser un type de réseau mobile spécifique. Différents icônes d'état s'affichent dans la barre d'état en fonction du type de réseau auquel vous êtes connecté(e).

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Réseau mobile** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) → **Type de réseau préféré** :




- **4G (recommandé)** : pour basculer automatiquement vers le meilleur service entre 2G, 3G et 4G.
- **3G** : pour basculer automatiquement vers le meilleur service entre 2G et 3G.
- **2G** : pour service 2G uniquement.

### IMPORTANT

Si vous configurez votre téléphone de sorte qu'il utilise **2G** ou **3G**, vous ne pourrez passer aucun appel, ni même des appels d'urgence. De même, vous ne pourrez pas utiliser d'autres fonctionnalités nécessitant une connexion réseau, si le réseau sélectionné est indisponible.

### Mode LTE 4G avancé




Indiquez si les appels vocaux via le réseau LTE doivent être activés ou désactivés. Ce menu apparaît uniquement si votre opérateur prend la fonctionnalité en charge.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Réseau mobile** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant).
2. Positionnez le bouton **Mode LTE 4G avancé** sur  pour l'activer ou sur  pour le désactiver.

**Remarque !** Votre opérateur doit également prendre en charge cette fonctionnalité.

### Appels Wi-Fi

Pour améliorer les communications vocales via Wi-Fi

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Réseau mobile** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) → **Appels Wi-Fi**.
2. Positionnez le bouton sur  pour l'activer ou sur  pour le désactiver.



**Remarque !** Votre opérateur doit également prendre en charge cette fonctionnalité.

### Noms des points d'accès

Un Access Point Name (APN) est le nom d'une passerelle entre un réseau mobile et un autre réseau informatique, la plupart du temps l'Internet



public. Les paramètres APN sont utilisés par certains services communiquant par d'autres réseaux informatiques. L'appareil possède déjà en mémoire les paramètres APN de la plupart des opérateurs. Les paramètres APN diffèrent en fonction des services, comme la messagerie, les données et l'AGPS.

Suivez les étapes ci-dessous si le profil de votre opérateur n'est pas dans la liste ou si vous devez modifier un paramètre. Contactez votre opérateur pour avoir des réglages corrects.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Réseau mobile** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) → **Noms des points d'accès**.
2. Pour modifier un profil APN existant, sélectionnez un profil et appuyez sur .

Si le profil de votre opérateur n'est pas dans la liste, appuyez sur ●●● → **Nouvel APN** pour procéder aux réglages pour votre opérateur :


- **Nom** pour donner un nom à l'APN.
- **APN** pour saisir l'adresse APN.
- **Proxy** pour saisir l'adresse proxy HTTP.
- **Port** pour saisir le port proxy HTTP.
- **Nom d'utilisateur** pour saisir le nom d'utilisateur.
- **Mot de passe** pour saisir le mot de passe.
- **Serveur** pour saisir le mot de passe.
- **MMSC** pour saisir le MMSC.
- **Proxy MMS** pour saisir l'adresse proxy MMS.
- **Port MMS** pour saisir le port proxy MMS.
- **MCC** pour saisir le code MCC de l'opérateur.
- **MNC** pour saisir le code MNC de l'opérateur.
- **Type d'authentification** pour sélectionner le type d'identification à utiliser.
- **Type d'APN** pour saisir le type d'APN.
- **Protocole APN** pour sélectionner le type de protocole à utiliser.
- **Protocole APN en itinérance** pour sélectionner le type de protocole à utiliser en itinérance.
- **Activer/Désactiver l'APN** pour sélectionner le type de protocole à utiliser en itinérance.

- **Réseau** pour sélectionner le type de titulaire.
  - **Type MVNO** pour définir le type de MVNO (mobile virtual network operator, opérateur de réseau mobile virtuel).
  - **Valeur MVNO** pour définir la valeur MVNO.
3. Appuyez sur **•••** → **Enregistrer** pour enregistrer ou **Annuler** pour revenir.
  4. Sélectionnez le bouton radio de votre nouveau profil/profil modifié , puis appuyez sur  pour l'activer.

Vous pouvez également supprimer un profil en sélectionnant un, puis en appuyant sur **•••** → **Supprimer l'APN**.

### Opérateurs de réseaux

Votre téléphone sélectionne automatiquement l'opérateur réseau chez qui vous avez un abonnement. Lorsque vous êtes en itinérance ou si vous ne captez pas le réseau, vous pouvez essayer de sélectionner manuellement un réseau.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Réseau mobile** → **Opérateurs de réseaux**.
2. Attendez que la liste des opérateurs s'affiche et sélectionnez l'opérateur souhaité ou **Sélectionner automatiquement**.


#### IMPORTANT

Si vous sélectionnez manuellement un réseau, votre téléphone perdra la connexion lorsque ce réseau sera hors de portée. N'oubliez pas de configurer **Sélectionner automatiquement**.




### Consommation des données

#### Économiseur de données

Vous pouvez réduire l'usage des données en empêchant certaines applications d'envoyer ou de recevoir des données en arrière-plan. Une application en cours d'utilisation peut accéder aux données, mais il se peut qu'elle le fasse moins fréquemment. Ceci peut signifier, par exemple, que les images s'affichent uniquement si vous les sélectionnez.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Consommation des données** → **Économiseur de données**.



- Positionnez le bouton sur  pour l'activer ou sur  pour le désactiver.
- Appuyez sur **Données non restreintes** et positionnez le bouton sur  pour les applications qui doivent avoir des données sans restriction.

**Remarque !** Si **Économiseur de données** est activé,  s'affiche dans la barre d'état.


## Données mobiles




Utilisez les données mobiles pour accéder aux services Internet et aux e-mails.

**Remarque !** Si vous avez configuré un réseau Wi-Fi et qu'il est disponible, il constituera toujours le premier choix pour la communication de données.

### IMPORTANT



Les tarifs d'utilisation des services de transmissions de données mobiles peuvent être très élevés. Nous vous conseillons de vérifier vos tarifs de transmissions de données auprès de votre opérateur.

Activez/Désactivez la transmission de données mobiles pour les services comme la mise à jour logicielle, le navigateur Internet, Facebook, la météo et les e-mails. Sélectionnez  (désactivé) pour éviter des frais de transmissions de données.

- Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Consommation des données** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) → **Données mobiles**.
- Positionnez le bouton sur  pour l'activer ou sur  pour le désactiver.




## Consommation des données mobiles

Le compteur **Consommation des données mobiles** rassemble les informations de trafic découlant de l'utilisation des applications utilisant des données mobiles, comme le navigateur Internet, les MMS et la messagerie électronique. Vous pouvez garder une trace du volume de données transférées via le réseau mobile à partir de et vers votre appareil depuis la dernière réinitialisation.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Consommation des données** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) → **Consommation des données mobiles**.
2. Visualisez également l'usage total des données mobiles ainsi que l'usage par application pour l'intervalle de dates sélectionné indiqué en haut de la page.
3. Appuyez sur  pour définir les limites de notification des données et les périodes.

### Cycle de facturation

Définissez les limites de notification des données et les périodes de temps.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Consommation des données** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) → **Cycle de facturation**.
2. Sélectionnez **Activer une alerte** et positionnez le bouton sur  pour obtenir un avertissement lorsque vous avez atteint la limite d'usage des données mobiles de l'**Seuil d'avertissement**.
3. Sélectionnez **Définir une limite** et positionnez le bouton sur  pour désactiver les données mobiles une fois atteinte la limite de **Limite de données**.
4. Appuyez sur **Effacer l'utilisation des données** pour réinitialiser le compteur d'usage des données mobiles et appuyez sur **OK** pour confirmer.

### Consommation données Wi-Fi

Consultez les compteurs de données pour le trafic de données Wi-Fi.

Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Consommation des données** → **Consommation données Wi-Fi**.

### Point d'accès et partage de connexion

#### IMPORTANT



Les tarifs d'utilisation des services de transmissions de données mobiles peuvent être très élevés. Nous vous conseillons de vérifier vos tarifs de transmissions de données auprès de votre opérateur.

Autorisez d'autres appareils à partager la connexion Internet de votre téléphone en se connectant par USB, Bluetooth ou Wi-Fi. Le partage de

connexion fonctionne uniquement si votre téléphone est connecté à Internet par le réseau de données mobiles. Il désactivera la connexion Wi-Fi existante sur le téléphone pendant son fonctionnement.

### Via USB



Partagez la connexion Internet de votre téléphone via un câble USB. Vous devez commencer par connecter l'ordinateur au téléphone.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Point d'accès et partage de connexion**.
2. Sélectionnez **Via USB** et positionnez le bouton sur  pour activer le partage de connexion via le câble USB.

**Remarque !** La première fois, cela prendra un certain temps avant de pouvoir établir une connexion.

### Via Bluetooth

Partagez la connexion Internet de votre téléphone via Bluetooth. Pour cela, vous devez tout d'abord établir une connexion Bluetooth. Consultez la section *Bluetooth*<sup>®</sup>, p.63.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Point d'accès et partage de connexion**.
2. Sélectionnez **Via Bluetooth** et positionnez le bouton sur  pour activer le partage de connexion via Bluetooth.



**Remarque !** Pour cela, vous devez tout d'abord établir une connexion Bluetooth. Consultez la section *Bluetooth*<sup>®</sup>, p.63.

### Hotspot Wi-Fi

Partagez la connexion Internet de votre téléphone via Wi-Fi. Si vous souhaitez modifier un paramètre, faites-le avant d'activer la fonctionnalité.

#### IMPORTANT

Activez toujours la sécurité lorsque votre hotspot Wi-Fi est activé afin d'éviter toute utilisation non autorisée de votre connexion Internet. Désactivez la fonctionnalité lorsque vous n'avez plus besoin de partager votre accès Internet avec d'autres appareils. Activer le partage de connexion épuise la batterie de votre téléphone très rapidement.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Point d'accès et partage de connexion** → **Hotspot Wi-Fi**.
2. Positionnez le bouton sur  pour activer le partage de connexion via Wi-Fi.
3. Appuyez sur **Conserver Hotspot Wi-Fi sur** pour définir si le **Hotspot Wi-Fi** doit automatiquement s'éteindre après avoir été inactif pour la période définie :
  - **Toujours** pour que le **Hotspot Wi-Fi** soit actif jusqu'à ce que vous l'éteignez manuellement.
  - **Désactiver après 5 minutes d'inactivité** pour s'éteindre automatiquement au bout de 5 minutes, si inactif.
  - **Désactiver après 5 minutes d'inactivité** pour s'éteindre automatiquement au bout de 10 minutes, si inactif.
4. Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour définir la configuration pour le **Hotspot Wi-Fi** :
  - **Nom du réseau** pour définir le nom du réseau que les autres appareils verront. C'est ce qu'on appelle aussi SSID.
  - **Sécurité** pour définir le type de sécurité (utilisez toujours WPA2 PSK si le dispositif de connexion le permet).
  - **Mot de passe** : un mot de passe permet d'éviter une connexion non autorisée à votre réseau mobile. Cette option est uniquement disponible lorsque le type de sécurité est défini sur WPA2 (AES).



**Remarque !** Cochez **Afficher le mot de passe** pour pouvoir le visualiser en toutes lettres.
  - Appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer toute modification.
5. Appuyez sur **Connexion WPS** pour connecter votre téléphone via le WPS :
  - **Appuyer sur le bouton** : Sélectionnez tout d'abord ce mode puis essayez de vous connecter à l'autre appareil via le WPS.
  - **PIN du client** : Saisissez le code PIN indiqué sur l'autre appareil au moyen du WPS. La configuration peut prendre jusqu'à deux minutes.

Appuyez sur **Se connecter** pour établir une connexion WPS.

6. Vous pouvez voir en bas les appareils connectés et les appareils bloqués.


## Paramètres pour double SIM

Si plus d'une carte SIM est installée, il vous est demandé quelle carte SIM vous souhaitez utiliser. Ici, vous pouvez définir la carte SIM préférée pour différents types de trafic mobile.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Paramètres pour double SIM**.
2. Positionnez le bouton sur  pour chaque fente de carte SIM que vous souhaitez activer.
3. Sélectionnez la carte SIM préférée pour les différents types de trafic mobile.
  - **Données mobiles**
  - **Appels**
  - **Message**

## Réinitialiser le Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth

Ici, vous pouvez réinitialiser tous les paramètres du réseau, ainsi que les paramètres du Wi-Fi, des données mobiles et du Bluetooth.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Réinitialiser le Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth**.
2. Sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) et appuyez sur **Réinitialiser les paramètres**.
3. Appuyez sur **Réinitialiser les paramètres** pour confirmer la réinitialisation.

## Appareils connectés



Ici, vous pouvez voir et contrôler les appareils connectés.

### Bluetooth®

#### IMPORTANT

Si vous n'utilisez pas la fonction de connectivité Bluetooth, désactivez-la pour économiser de la batterie. N'appairez pas d'appareil inconnu.


## Activer Bluetooth

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Appareils connectés** → **Bluetooth**.
2. Positionnez le bouton sur  pour l'activer.


## Paramètres Bluetooth

### Visibilité pour d'autres dispositifs

Votre téléphone est visible pour les autres dispositifs Bluetooth tant que le Bluetooth est activé sur votre téléphone, que le menu Paramètres est ouvert et que l'écran est allumé.


1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Appareils connectés** → **Bluetooth**.
2. Maintenez le menu ouvert et l'écran allumé pour rendre votre téléphone visible à d'autres appareils.

### Nom de l'appareil

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Appareils connectés** → **Bluetooth** → **Nom de l'appareil**.
2. **DFC-0270** s'affiche.
3. Modifiez le nouveau nom.
4. Appuyez sur **Renommer** pour enregistrer. Votre nouveau nom doit apparaître pour les autres appareils Bluetooth.


### Fichiers reçus





Vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers via Bluetooth. Ici, vous pouvez voir les fichiers reçus via Bluetooth. Les fichiers reçus par Bluetooth peuvent aussi être affichés au moyen du gestionnaire de fichiers, voir *Gestionnaire de fichiers*, p.51. Utilisez la fonction de partage pour envoyer des fichiers par Bluetooth, voir *Partage de contenu*, p.13.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Appareils connectés** → **Bluetooth** → **Fichiers reçus**.
2. Les fichiers reçus via Bluetooth s'affichent.

### Périphériques associés



Affichez les appareils déjà connectés.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Appareils connectés** → **Bluetooth** → **Périphériques associés**.

2. Visualisez la liste des appareils connectés. Sélectionnez l'appareil et appuyez sur  pour vous connecter/déconnecter. Lorsqu'un appareil est connecté, l'icône  s'affiche dans la barre d'état.
3. Sélectionnez l'icône des paramètres  sur un appareil dans la liste et appuyez sur  :
  - **Nom** pour modifier le nom d'un appareil Bluetooth connecté.
  - Cochez le type de service devant être activé.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.
5. Appuyez sur **Supprimer** pour supprimer l'appareil de la liste des appareils connectés.

### Associer un nouvel appareil

Recherchez et associez les appareils Bluetooth disponibles autour de vous.


1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Appareils connectés** → **Bluetooth** → **Associer un nouvel appareil**.
2. Assurez-vous que l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est visible et en mode d'appariement.
3. Attendez que la recherche se termine et affiche l'appareil souhaité pour le sélectionner, puis appuyez sur  pour vous connecter. La connexion à un autre appareil Bluetooth peut requérir un mot de passe ou nécessiter de confirmer une clé partagée.

### Adresse Bluetooth

Ici, vous pouvez voir l'adresse Bluetooth de votre téléphone.

### Connexion USB

Le stockage USB est activé par défaut et permet à un ordinateur ou à un appareil connecté au moyen d'un câble USB d'accéder aux fichiers du téléphone. Vous pouvez modifier cela en effectuant les paramètres suivants.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Appareils connectés** → **USB**.
2. Sélectionnez le réglage souhaité.
  - **Recharger cet appareil** pour autoriser uniquement le chargement.
  - **Transférer des fichiers** pour autoriser l'accès au système de fichiers du téléphone. Le système d'exploitation Mac OS X d'Apple n'inclut pas de support MTP. Consultez [Android File Transfer](#)

pour télécharger une application de transfert de fichiers pour Mac OS X.

- **Transférer des photos (PTP)** pour que l'ordinateur détecte le téléphone comme étant un appareil photo numérique. Dans ce mode, votre téléphone fonctionnera avec des applications d'appareil photo numérique qui prennent en charge le protocole PTP mais pas le protocole MTP. Le système d'exploitation Mac OS X d'Apple ne prend pas en charge le PTP. Vous pouvez donc utiliser le mode PTP pour transférer des photos à un Mac en passant par une connexion USB sans aucun logiciel particulier.
- **Utiliser l'appareil en tant que MIDI** pour connecter le téléphone comme un périphérique MIDI (le « Musical Instrument Digital Interface » [Interface numérique pour instruments de musique] ou MIDI est une norme technique qui décrit un protocole de communication, une interface numérique et des connecteurs électriques qui connectent un large éventail d'instruments de musique électroniques, d'ordinateurs et de périphériques audio liés pour jouer, éditer et enregistrer de la musique).



3. Appuyez sur  pour valider.

## Batterie

Consultez l'état de la batterie de votre téléphone et activez le mode d'économie d'énergie.

### Économie d'énergie intelligente en veille

Économie d'énergie intelligente en veille aide à augmenter la durée de vie de la batterie en ralentissant intelligemment les processus à un minimum en mode inactif.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Batterie**.
2. Sélectionnez **Économie d'énergie intelligente en veille** et positionnez le bouton sur  pour l'activer.

**Remarque !** Par défaut, cette fonctionnalité est activée.

### Économiseur de batterie

Une fois activé, le mode d'économie d'énergie permet d'augmenter la durée de vie de la batterie. L'économiseur d'énergie réduit la performance de votre dispositif et limite les vibrations, les services de localisation et la plupart des données d'arrière-plan. Il se peut que l'application d'e-mail, de




messagerie et les autres applications qui reposent sur la synchronisation ne soient pas mises à jour tant que vous ne les ouvrez pas. L'économiseur d'énergie s'éteint automatiquement lorsque votre dispositif est en cours de chargement. S'il est activé, la barre d'état devient orange.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Batterie** → **Économiseur de batterie**.
2. Positionnez le bouton sur  pour l'activer manuellement.

### Activer automatiquement le mode d'économie d'énergie

Configurez le mode d'économie d'énergie afin qu'il démarre automatiquement lorsque le niveau de batterie passe sous un certain seuil.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Batterie** → **Économiseur de batterie** → **Activer automatiquement**.
2. Configurez le niveau de batterie à partir duquel le mode d'économie d'énergie s'active automatiquement.

## Affichage



### Menu principal

Vous pouvez choisir différents styles pour le menu principal.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Affichage** → **Menu principal** :
2. Sélectionnez **Grille** ou **Unique**.



### Guides de navigation

Le menu de navigation basé sur des actions peut être activé/désactivé.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Affichage**.
2. Sélectionnez **Guides de navigation** et positionnez le bouton sur  pour le désactiver.


### Niveau de luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Affichage** → **Niveau de luminosité**.
2. Réglez la luminosité à un niveau confortable et appuyez sur  une fois terminé.



**Remarque !** Plus l'écran est illuminé, plus il consomme d'énergie.

## Fond d'écran

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Affichage** → **Fond d'écran**.
2. Sélectionnez un fond d'écran à partir de :
  - **Fonds d'écran** pour accéder aux fonds d'écran prédéfinis.
  - **Galerie** pour accéder aux images de votre galerie.


## Veille

Vous pouvez définir la durée du rétroéclairage.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Affichage** → **Veille**.
2. Définissez la durée d'éclairage de l'écran.
3. Appuyez sur  pour valider.

## Taille de la police

Vous pouvez personnaliser la taille du texte des menus et des messages.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Affichage** → **Taille de la police**.
2. Sélectionnez **Normale** ou **Grand**.



## Inversion des couleurs

L'inversion de couleurs change les valeurs des couleurs. Par exemple, le texte noir sur un écran blanc devient du texte blanc sur un écran noir.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Affichage** → **Inversion des couleurs**.
2. Positionnez le bouton sur  pour activer cette fonctionnalité.

## Bloquer fonction





Sélectionnez une application ou une fonctionnalité dont vous souhaitez bloquer l'utilisation.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Affichage** → **Bloquer fonction**.
2. Sélectionnez les applications et les fonctionnalités à bloquer et à dés-activer et appuyez sur .

## Son



### Volume

Réglez les paramètres de volume pour plusieurs sons sur votre appareil.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Son** :
2. Sélectionnez le type de son et utilisez les touches   pour régler le volume.
  - **Volume des contenus multimédias.**
  - **Volume de l'alarme.**
  - **Volume de la sonnerie.**
3. Appuyez sur  une fois terminé.

### Réglage audio


Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés à entendre lorsque vous utilisez l'appareil dans un endroit bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Son** → **Réglage audio** :
  - **Normal** pour une acuité auditive normale en conditions normales.
  - **Haut** pour une perte modérée de l'acuité auditive ou une utilisation dans un environnement très bruyant.
  - **Mode HAC** pour une utilisation conjointement à une prothèse auditive.
2. Appuyez sur  pour valider.

**Remarque !** Essayez différents réglages pour trouver celui qui correspond le mieux à votre acuité auditive.

### Son clavier

Sélectionnez le son qui sera émis lorsque vous appuierez sur les touches du téléphone.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Son** → **Son clavier** .
2. Choisissez entre
  - **Silencieux**
  - **Clic**

- **Bip**

3. Appuyez sur  pour valider.



## Mode Vibration pour les appels entrants

Choisissez d'utiliser le vibreur pour les appels entrants.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Son** → **Vibreur pour les appels**.
2. Positionnez le bouton sur  pour activer cette fonctionnalité.

## Sonneries et alertes


Choisissez diverses sonneries et alertes sur votre appareil.



1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Son**.
2. Choisissez le son à régler et sélectionnez l'une des tonalités disponibles. Cette tonalité est ensuite diffusée.
  - **Sonnerie téléphone SIM1** pour définir la sonnerie des appels entrants sur la carte SIM1.
  - **Sonnerie téléphone SIM2** pour définir la sonnerie des appels entrants sur la carte SIM2.
  - **Son de notification par défaut** pour définir la tonalité pour les nouvelles notifications.
  - **Son de l'alarme par défaut** pour régler la tonalité de l'alarme.
3. Appuyez sur  pour valider.

## Stockage

Affichez l'espace utilisé par chaque catégorie de fichiers. Voir aussi *Gestionnaire de fichiers*, p.51.

## Appels


Sélectionnez **Ouvrir pour répondre** et activez le bouton  pour répondre aux appels entrants en ouvrant le téléphone.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Mode réponse** → **Ouvrir pour répondre** :
2. Activez le bouton  pour répondre aux appels entrants en ouvrant le téléphone.

## Sécurité et localisation

### Définir les codes



#### Changer le code du téléphone

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité et localisation** → **Définir les codes** → **Code téléphone**.
2. Saisissez le code en vigueur et appuyez sur **OK**.
3. Saisissez un nouveau code et appuyez sur **OK**.
4. Validez le nouveau code et appuyez sur **OK**.

**Remarque !** Par défaut, le code du téléphone est **1234**. Il est utilisé, par exemple, pour réinitialiser le téléphone.

### Verrouillage de l'écran


La fonction de verrouillage du téléphone protège votre appareil contre toute utilisation involontaire. Lorsque le téléphone est verrouillé, la méthode de déverrouillage sélectionnée est nécessaire. Si PIN est sélectionné, vous devez également saisir le code PIN au redémarrage.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité et localisation** → **Verrouillage de l'écran**.
2. Sélectionnez le type de verrouillage souhaité :
  - **Aucun** : aucun verrouillage. Cette option n'offre aucune sécurité.
  - **Verr. clavier** : pour déverrouiller en appuyant tout d'abord sur la touche Options ●●● puis sur . Cette option offre une sécurité très limitée.
  - **Code PIN** : pour déverrouiller, saisissez un code PIN. Un code PIN n'est composé que de chiffres. Saisissez quatre chiffres puis appuyez sur **Suivant** pour confirmer le code PIN. Appuyez sur **OK** pour valider. Cette option offre une sécurité moyenne.

### Verrouiller automatiquement

Le téléphone se verrouille automatiquement une fois que la période de temps définie s'est écoulée.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité et localisation** → **Verrouiller automatiquement**.

2. Sélectionnez la durée après laquelle le téléphone se verrouille automatiquement.
3. Appuyez sur  pour valider.



## Localisation

Global Positioning System (GPS) et d'autres informations supplémentaires, comme le Wi-Fi et les réseaux mobiles, permettent de connaître approximativement votre localisation. Les données de localisation peuvent être utilisées par des applications et des services comme les appels d'assistance et les prévisions météorologiques.





### ATTENTION

Si vous désactivez la localisation, des services tels que les applications d'assistance ne peuvent pas accéder aux informations de localisation.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Localisation**.
2. Activez le bouton  pour permettre les services de positionnement et de localisation.

## Mode

Le GPS consomme beaucoup de batterie. Si vous souhaitez diminuer la consommation de batterie, vous pouvez configurer **Mode** sur **Économie de batterie**.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Réseau et Internet** → **Localisation**.
2. Activez le bouton  pour permettre les services de positionnement et de localisation.




Sélectionnez le mode :

- **Haute précision** : pour une meilleure précision de la localisation. Tous les services disponibles sont mis à contribution : GPS, Wi-Fi, Bluetooth, et/ou réseaux mobiles, dans n'importe quelle combinaison. Ceci consomme beaucoup de batterie.
- **Économie de batterie** : pour réduire la consommation de batterie en désactivant le GPS. Ce mode utilise des sources de localisation consommant moins d'énergie (Wi-Fi, Bluetooth et/ou téléphone portable à proximité) pour déterminer l'endroit où

vous utilisez des services de localisation. Cette méthode n'est pas aussi précise qu'un GPS.

- **Appareil uniquement** : ce mode repose uniquement sur l'utilisation du GPS. Cela veut dire qu'elle fonctionnera dans les endroits où vous ne trouverez pas suffisamment de réseaux Wi-Fi, de tours de téléphonie cellulaire et de balises Bluetooth pour obtenir une localisation correcte.

## Verrouillage de la carte SIM

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité et localisation** → **Verrouillage de la carte SIM** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant).
  - Positionnez le bouton sur  pour activer le code PIN. Vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez le téléphone.
  - Positionnez le bouton sur  pour désactiver le code PIN.


### IMPORTANT

Si vous désactivez le code PIN, en cas de perte ou de vol de la carte SIM, celle-ci n'est pas protégée et doit être bloquée par votre opérateur.

2. Appuyez sur **Modifier code PIN carte SIM** pour modifier le code PIN de votre carte SIM.
3. Saisissez l'ancien code PIN et appuyez sur **OK**.
4. Entrez le nouveau code PIN et appuyez sur **OK**. Saisissez encore une fois le nouveau code PIN et sélectionnez de nouveau **OK**. **Le code PIN de la carte SIM a été modifié.** s'affiche lorsque vous avez terminé.

## Ass. de démarrage

Vous pouvez exécuter l'assistant de démarrage à tout moment.

Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Ass. de démarrage** puis sélectionnez le sujet que vous souhaitez modifier.


## Tutoriels

Découvrez quelques tutoriels utiles pour différentes fonctionnalités.

Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Tutoriels**.

## Boîte à outils SIM

Votre opérateur peut fournir certains services à valeur ajoutée.

Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Boîte à outils SIM** → sélectionnez la carte SIM (le cas échéant) pour les services fournis.



## Système

### Langues et saisie


La langue par défaut pour les menus du téléphone, les messages, etc. est déterminée par la carte SIM. Vous pouvez la modifier et choisir une autre langue prise en charge par le téléphone.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Système** → **Langues et saisie** → **Langues**.
2. Sélectionnez une langue.




### Saisie intel.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Système** → **Langues et saisie** → **Saisie intel.**
2. Activez/Désactivez **Saisie intel.** à l'aide du bouton .



## Date et heure

**Astuce** : Le téléphone est configuré pour actualiser automatiquement la date et l'heure en fonction de votre fuseau horaire. Pour désactiver, sélectionnez **Date et heure** → **Date/Heure automatique** → . La mise à jour automatique de l'heure et de la date ne change pas l'heure que vous avez définie pour l'alarme ou le calendrier. Elles sont en heure locale. L'actualisation peut entraîner l'expiration de certaines alarmes réglées par vos soins, en fonction du réseau et de l'abonnement.

### Régler l'heure et la date

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Système** → **Date et heure** :
  - **Date/Heure automatique**, désactivé  pour définir manuellement la date et l'heure.
  - **Fuseau horaire automatique**, désactivé  pour définir manuellement le fuseau horaire.



- **Définir la date** pour saisir la date.
- **Définir l'heure** pour saisir l'heure.
- **Définir le fuseau horaire** pour sélectionner votre fuseau horaire.
- **Utiliser le format 24 h désactivé**  pour le format horaire basé sur 12 heures ou **activé**  pour le format horaire basé sur 24 heures.

## Mise à jour logicielle

Dès qu'un nouveau logiciel système est disponible, un message de notification s'affiche. Appuyez sur **Mise à jour logicielle** ➔ **Recherche des mises à jour** pour vérifier manuellement si une mise à jour logicielle est disponible et l'effectuer. Sélectionnez-le pour télécharger la mise à jour. Le temps de téléchargement varie en fonction de la connexion Internet. Nous vous recommandons de toujours télécharger la dernière mise à jour du logiciel du téléphone pour bénéficier de performances optimales et des dernières améliorations. Votre connexion de données doit fonctionner pour pouvoir effectuer la mise à jour via le service firmware over-the-air (FOTA). Consultez *Réseau mobile*, p.55 ou *Wi-Fi*, p.53 pour découvrir comment activer la connexion de données.


1. Appuyez sur  **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Système** ➔ **Mise à jour logicielle**.
2. Appuyez sur **Recherche des mises à jour** pour vérifier manuellement si une mise à jour logicielle est disponible.
3. Appuyez sur **•••** ➔ **Paramètres** pour les paramètres de mise à jour logicielle :
  - **Vérification des MAJ automatique** pour définir la fréquence à laquelle le téléphone doit automatiquement vérifier s'il y a de nouvelles mises à jour.
  - **MAJ via Wi-Fi seulement** pour autoriser uniquement le téléchargement des mises à jour via un réseau Wi-Fi.
  - **Téléchargement automatique des MAJ** pour autoriser uniquement le téléchargement automatique des mises à jour.

## Options de réinitialisation


### Réinitialisation DRM

La gestion des droits numériques (GDN) est un système de gestion ayant pour objectif de contrôler la façon dont les utilisateurs accèdent aux


contenus d'appel. Pour pouvoir lire des fichiers disposant de la protection GDN, vous devez posséder la licence correspondante. Vous pouvez supprimer toutes les licences sur votre appareil de la façon suivante :

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Système** → **Options de réinitialisation** → **Réinitialisation DRM**.
2. Appuyez sur **OK** pour supprimer toutes les licences sur cet appareil.

### Réinitialiser les préférences

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Système** → **Options de réinitialisation** → **Réinitialiser les préférences**.
2. Appuyez sur **Réinitialiser applis** pour réinitialiser toutes les préférences pour : les applications désactivées, les notifications des applications désactivées, les applications par défaut pour les actions, les restrictions de données d'arrière-plan pour les applications et les restrictions de permission éventuelles. Vous ne perdrez aucune donnée de vos applications.

### Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Système** → **Options de réinitialisation** → **Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)**.
2. Appuyez sur **Réinitialiser le téléphone** pour supprimer toutes les données de votre espace de conservation interne de votre téléphone, y compris : les comptes, les données et paramètres du système et des applications, la musique, les photos, les vidéos et d'autres données de l'utilisateur (l'opération n'affecte ni la carte SIM ni la carte mémoire).
3. Appuyez sur **Tout effacer** pour confirmer et continuer la suppression de toutes vos informations personnelles.


**Remarque !** Cette action ne peut pas être annulée !

4. Saisissez le code du téléphone et appuyez sur **OK**.

**Astuce :** Par défaut, le code du téléphone est **1234**.

### Programmation mise en marche/arrêt


Ici, vous pouvez régler la manière d'allumer et d'éteindre votre téléphone sans appuyer sur la touche Marche/Arrêt.

1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Système** → **Options de réinitialisation** → **Programmation mise en marche/arrêt**.

2. Appuyez sur **Activé** ou **Désactivé** pour accéder aux options suivantes.
  - **Heure** pour régler l'heure à laquelle le téléphone doit **s'allumer** ou **s'éteindre**.
  - Cochez **Répéter** pour choisir les jours de la semaine où ce réglage doit être appliqué.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.














## À propos du téléphone

Consultez les informations relatives à votre téléphone.







1. Appuyez sur  **Menu** → **Paramètres** → **Système** → **À propos du téléphone** :
  - **État** : pour afficher l'état de divers éléments sur votre téléphone.
  - **Modèle** : pour afficher le numéro du modèle.
  - **Numéro de build** : pour afficher le numéro de montage.
  - **Version personnalisée** : pour afficher la version personnalisée.




## Autres fonctions

### Symboles d'état

 Intensité du signal	 Aucune couverture réseau
 Alarme active	 Économie de données activée.
 Vibreur seul	 Niveau de charge de la batterie
 Silence	 Transfert d'appel activé
 Message reçu sur votre répondeur	 Bluetooth activé
<b>1</b> Notification (appel manqué, nouveau message, etc.)	 Bluetooth connecté
 Casque branché	 <b>Mode Avion</b> activé

### Symboles principaux

 Chargeur connecté	 Chargeur débranché
 Erreur	 Question
 Avertissement	 Effectué (confirmation)

 En cours, patientez...	 Niveau de batterie faible
 Bouton d'appel d'assistance	

## Consignes de sécurité



### ATTENTION

L'appareil et les accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez tout l'équipement hors de la portée des petits enfants.

L'adaptateur secteur est le dispositif qui permet de brancher le produit à l'alimentation secteur. La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

## Services réseau et coûts

Votre appareil est approuvé pour être utilisé sur les réseaux 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900 MHz), 20 (800) MHz, WCDMA 1 (2100), 8 (900), 2 (1900) MHz, GSM 900/1800/1900 MHz. Pour utiliser l'appareil, vous devez avoir un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

L'utilisation des services réseau peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit requièrent une prise en charge par le réseau et vous pourriez devoir vous y abonner.

## Environnement opérationnel

Suivez les règles et les lois qui s'appliquent à votre région et éteignez toujours l'appareil partout où son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque (hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires...). Utilisez uniquement l'appareil dans sa position de fonctionnement normale.

Certains composants du téléphone sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

## Appareils médicaux

Les équipements de transmission par signaux radioélectriques, notamment les téléphones mobiles, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est protégé correctement contre les signaux radioélectriques externes ou si vous avez des questions.

Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux radioélectriques externes.

## Dispositifs médicaux implantés

Pour éviter d'éventuelles interférences, les fabricants d'implants médicaux recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm() entre un appareil sans fil et le dispositif médical. Les personnes portant ces dispositifs :

- Doivent toujours maintenir l'appareil sans fil à plus de 15 cm de leur dispositif médical ;
- ne doivent pas placer leur téléphone dans une poche de chemise ;
- doivent tenir l'appareil sans fil contre l'oreille se trouvant à l'opposé du dispositif médical.

Si vous avez une quelconque raison de suspecter des interférences, éteignez immédiatement le téléphone. Pour toute question concernant l'utilisation de votre appareil sans fil avec un dispositif médical implanté, consultez votre professionnel de santé.

## Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux et les instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles.

Éteignez votre appareil dans les stations-service et dans les endroits où des pompes à essence et des équipements de réparation automobile sont présents.

Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par signaux radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme du grain, de la poussière ou des poudres métalliques.

## Batterie lithium-ion

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Toute manipulation inadaptée de la batterie peut entraîner un risque de brûlures et d'incendie.



### AVERTISSEMENT

Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement repositionnée. Pour éviter tout risque de brûlures ou d'incendie, ne tentez jamais de démonter, d'écraser ou de perforer la batterie, ne court-circuitiez pas les contacts externes, ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60 °C (140 °F) et ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau. Recyclez ou jetez les batteries usagées conformément aux réglementations locales ou au guide de référence fourni avec votre produit.

## Protéger votre ouïe

Cet appareil a été soumis à des essais qui ont démontré sa conformité aux exigences de niveau de pression acoustique définies dans les normes EN 50332-1 et/ou EN 50332-2 en vigueur.



### AVERTISSEMENT

Une exposition excessive à des sons forts peut endommager votre ouïe. Une exposition à des sons forts pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et provoquer un accident. Écoutez la musique avec un casque à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de votre oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

## Appels d'urgence

### IMPORTANT

Les téléphones mobiles utilisent des signaux radioélectriques, un réseau de téléphonie mobile, un réseau terrestre et des fonctions programmées par l'utilisateur. Ce qui signifie que la connexion ne peut pas être garantie en tout temps. C'est pourquoi il ne faut jamais se fier à un téléphone mobile pour les appels très importants tels qu'en cas d'urgences médicales.

## Fonctions basées sur la localisation/GPS

Certains produits comportent des fonctions basées sur la localisation/GPS. La fonctionnalité déterminant la position est fournie « telle quelle ». La précision de ces informations de localisation n'est aucunement représentée ou garantie. L'utilisation d'informations de localisation par l'appareil ne peut pas être interrompue et peut contenir des erreurs, elle peut également dépendre de la disponibilité du service du réseau. Veuillez noter que cette fonctionnalité peut être limitée ou empêchée dans certains environnements comme à l'intérieur de bâtiments ou dans des zones jouxtant des bâtiments.



### ATTENTION

N'utilisez pas la fonctionnalité GPS si elle risque de vous distraire pendant que vous conduisez.

## Véhicules

Les signaux radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules motorisés, tels que les systèmes d'injection électronique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou d'airbags. Pour obtenir plus d'informations sur votre véhicule ou tout équipement supplémentaire, consultez le fabricant ou son représentant.

Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'airbags : n'oubliez pas qu'un airbag se gonfle avec beaucoup de puissance.

Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag se déploie, ceci peut engendrer de graves blessures.

L'utilisation de votre appareil est interdite en avion. Éteignez-le avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut se révéler dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cette utilisation peut également être illégale.

## Protéger vos données personnelles

Protégez vos données personnelles et empêchez toute fuite ou tout abus d'informations sensibles.

- Lorsque vous utilisez votre appareil, pensez à sauvegarder les données importantes.
- Au moment de mettre votre appareil au rebut, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation de vos informations personnelles.
- Lisez attentivement l'écran d'autorisation lorsque vous téléchargez des applications. Soyez particulièrement prudent avec les applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à une part importante de vos informations personnelles.
- Contrôlez régulièrement vos comptes pour détecter toute utilisation suspecte ou non autorisée. Dès que vous observez un signe d'abus de vos informations personnelles, contactez votre opérateur pour effacer ou modifier les informations de votre compte.
- En cas de perte ou de vol de votre appareil, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications de source inconnue et verrouillez votre appareil au moyen d'un mouvement, d'un mot de passe ou d'un code PIN.

## Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre appareil des logiciels malveillants et des virus, suivez ces quelques conseils. Le non-respect de ces précautions peut entraîner des dommages ou une perte de données qui peuvent ne pas être couverts par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas de sites Internet non fiables.
- Supprimez les messages suspects ou tout e-mail provenant d'expéditeurs inconnus.
- Paramétrez un mot de passe et modifiez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, telles que le Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil se conduit anormalement, lancez un programme antivirus pour détecter toute infection.

- Lancez un programme antivirus sur votre appareil avant de lancer des applications ou des fichiers récemment téléchargés.
- Ne modifiez ni les réglages du registre ni le système d'exploitation de l'appareil.

## Entretien et maintenance

Votre appareil est un produit à la fine pointe de la technologie et doit être traité avec le plus grand soin. Les actes de négligence peuvent invalider la garantie.

- Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité. La pluie, la neige, l'humidité et tous les types de liquide peuvent contenir des substances corrosives pour les circuits électroniques. Si l'appareil est mouillé, éteignez-le immédiatement, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de le replacer.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans un milieu sale ou poussiéreux. Les pièces amovibles et composants électroniques de l'appareil risquent d'être endommagés.
- Gardez l'appareil à l'abri de la chaleur. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains composants en plastique.
- Gardez l'appareil à l'abri du froid. Lorsque l'appareil se réchauffe jusqu'à une température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur, ce qui risque d'endommager les circuits électriques.
- N'ouvrez pas l'appareil d'une autre façon que celle indiquée ici.
- Ne faites pas tomber l'appareil et ne le secouez pas. Si l'appareil n'est pas manipulé avec soin, les circuits et la mécanique de précision peuvent être endommagés.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne démontez pas, n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne tordez pas, ne déformez pas, ne percez pas et ne découpez pas.
- Ne modifiez pas et ne transformez pas, n'essayez pas d'insérer des corps étrangers dans la batterie, n'immergez pas et n'exposez pas à l'eau ou à d'autres liquides, n'exposez pas au feu, aux explosions ou à d'autres dangers.
- Utilisez uniquement le type de batterie spécifié pour le système.
- Utilisez uniquement la batterie avec un système de chargement autorisé pour le système par la norme IEEE-Std-1725. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non autorisé(e) peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre danger.
- Ne court-circuitez pas la batterie et ne mettez pas en contact des objets métalliques conducteurs avec les bornes de la batterie.
- Remplacez la batterie uniquement par une autre batterie qui a été autorisée pour le système par cette norme, IEEE-Std-1725. L'utilisation d'une batterie non autorisée peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou tout autre danger.
- Jetez immédiatement les batteries usagées conformément aux règlements locaux.
- L'utilisation de la batterie par un enfant doit être supervisée.
- L'utilisation inadéquate de la batterie peut entraîner un incendie, une explosion ou un autre danger.



Pour les appareils utilisant un port USB comme source de chargement, le manuel d'utilisation de l'appareil doit inclure une déclaration indiquant que l'appareil ne doit être connecté qu'à des adaptateurs certifiés CTIA, des produits portant le logo USB-IF ou des produits ayant satisfait au programme de conformité USB-IF.

Ce conseil vaut pour l'appareil, la batterie, l'adaptateur secteur et les autres accessoires. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

## Garantie

Ce produit est garanti pour une période de 24 mois et les accessoires d'origine susceptibles d'être livrés avec l'appareil (la batterie, le chargeur, le socle-chargeur ou le kit mains libres par exemple), pour une période de 12 mois, à compter de la date d'achat. En cas d'anomalie de votre appareil au cours de cette période, contactez votre revendeur. Pour toute intervention du service après-vente ou d'assistance pendant la période de garantie, veuillez vous munir de votre preuve d'achat.

La garantie ne s'applique pas en cas de dysfonctionnement dû à un accident, à un incident ou à une détérioration similaire, à une pénétration de liquide, à une négligence, à une utilisation anormale, à un défaut d'entretien ou à d'autres causes relevant de la responsabilité de l'utilisateur. De plus, cette garantie ne s'appliquera pas en cas d'anomalie causée par un orage ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage.

Notez qu'il s'agit d'une garantie volontaire du fabricant conférant des droits supplémentaires. Elle n'affecte pas les droits statutaires des utilisateurs finaux.

Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de batteries autres que les batteries originales DORO.

## Caractéristiques techniques

### Bandes de réseau

(MHz) :

<b>2G GSM</b>	900, 1800, 1900
<b>3G UMTS</b>	1 (2100), 2 (1900), 8 (900)
<b>4G LTE FDD</b>	1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800)
<b>Wi-fi (MHz) :</b>	WLAN IEEE 802.11 b/g/n, (2412 - 2472)
<b>Bluetooth (MHz) :</b>	4.2, (2402 - 2480)
<b>Récepteur GPS :</b>	Catégorie 3
<b>Système d'exploitation :</b>	DorOS
<b>Taille de la carte SIM :</b>	nano-SIM (4FF)
<b>Dimensions</b>	109 mm x 57 mm x 21 mm
<b>Poids</b>	124 g (avec la batterie)
<b>Batterie</b>	3.7 V/ 1350 mAh, batterie Li-ion
<b>Température ambiante en fonctionnement</b>	Min. : 0° C (32° F) Max. : 40° C (104° F)

---

<b>Température ambiante</b>	Min. : 0° C (32° F)
<b>en chargement</b>	Max. : 40° C (104° F)
<b>Température de</b>	Min. : -20° C (-4° F)
<b>stockage</b>	Max. : 60° C (140° F)

## Copyright et autres droits

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

vCard est une marque commerciale de Internet Mail Consortium.

eZiType™ est une marque commerciale de Zi Corporation.

Wi-Fi est une marque commerciale ou déposée de Wi-Fi Alliance.

microSD est une marque commerciale de SD Card Association.

Java, J2ME et toutes les autres marques utilisant Java sont des marques commerciales ou déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans les autres pays.

Le contenu de ce document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à l'exactitude, à la fiabilité ou au contenu du présent document. Doro se réserve le droit de modifier le présent document ou de le retirer à tout moment sans avis préalable.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, le logo YouTube, Picasa et Android sont des marques commerciales ou déposées de Google LLC.

Ce produit est sous licence du portefeuille de visuel MPEG-4 et de brevet AVC pour tout usage strictement personnel et non commercial par un consommateur pour (i) l'encodage vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« vidéo AVC ») et/ou (ii) le décodage de vidéo MPEG-4 ou AVC préalablement encodée par un consommateur engagé dans une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenue d'un fournisseur de vidéos habilité par MPEG LA à fournir de la vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour aucun autre usage. Des informations complémentaires, relatives notamment aux licences et usages promotionnels, internes et commerciaux, sont disponibles auprès de MPEG LA, L.L.C. Voir [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). La technologie de décodage audio MPEG Layer-3 est protégée par une licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

Les autres noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits qui ne sont pas expressément accordés dans le présent document sont réservés. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Doro et ses porteurs de licences ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de toute perte de données ou de revenu, ou de tout dommage spécial, accidentel, consécutif ou indirect, peu importe sa cause.

Doro ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez qu'elle est fournie en l'état. Doro ne fait aucune déclaration, ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur votre appareil.

## Copyright du contenu

La copie non autorisée de matériels protégés par des droits d'auteur est contraire aux dispositions des lois sur les droits d'auteur en vigueur aux États-Unis et dans les autres pays. L'appareil est prévu uniquement pour la copie de matériels non protégés par le copyright, de matériels dont vous détenez le copyright ou de matériels que vous êtes légalement autorisé à copier. Si vous n'êtes pas sûr de votre droit de copier un matériel, veuillez contacter votre conseiller juridique.

## Licences open source

Vous êtes autorisé à recevoir une copie du code source des logiciels sous licence de code source libre, celle-ci vous donnant le droit de recevoir personnellement le code source pour ce logiciel (par exemple GPL ou LGPL) sur un support approprié, moyennant des frais administratifs couvrant les frais de gestion de l'envoi et ceux liés au support assumés par Doro AB. Veuillez adresser une telle demande à Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmö, Suède. Pour être valide, cette demande doit être faite dans les trois (3) ans qui suivent la date de distribution du produit par Doro AB, ou dans le cas d'un code sous licence GPL v3, cette demande peut être faite tant que pour le modèle de produit Doro AB met à disposition des pièces détachées ou fournit un service à la clientèle.

## Compatibilité avec les prothèses auditives

**Remarque !** Pour une compatibilité avec une prothèse auditive, désactivez la connectivité Bluetooth.

Ce téléphone est compatible avec l'usage d'une prothèse auditive. La compatibilité avec les prothèses auditives ne garantit pas qu'une prothèse auditive spécifique fonctionnera avec un téléphone donné. Les téléphones mobiles sont dotés d'émetteurs radio susceptibles d'interférer avec les performances des prothèses auditives. L'usage de ce téléphone avec des prothèses auditives a été testé pour certaines technologies sans fil utilisées par le téléphone, mais il peut exister des technologies sans fil plus récentes dont l'utilisation avec les prothèses auditives n'a pas encore été testée. Pour garantir le bon fonctionnement d'une prothèse auditive spécifique avec ce téléphone, testez-les ensemble avant de faire l'acquisition de l'un ou l'autre.

La norme de compatibilité avec les prothèses auditives comprend deux types de classement :

- **M** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en mode M ou en mode de couplage acoustique et placez le combiné du téléphone près du microphone intégré dans la prothèse auditive. Pour des résultats optimaux,

essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, en plaçant le combiné légèrement au-dessus de l'oreille, les prothèses auditives munies de microphones placés derrière l'oreille peuvent présenter de meilleures performances.

- **T** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en mode T ou en mode de couplage par phonocapteur (ce mode n'est pas disponible sur toutes les prothèses auditives). Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, placer le combiné légèrement sous l'oreille ou face à celle-ci peut présenter de meilleures performances.

Votre appareil satisfait au niveau nominal M4/T4.

## Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité internationales concernant l'exposition aux fréquences radioélectriques. Votre appareil portable est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio (champs électromagnétiques de fréquence radio) recommandées par les directives internationales de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants).

L'OMS (Organisation mondiale de la santé) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas le besoin de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils portables. Si vous souhaitez réduire votre exposition, elle recommande de limiter l'utilisation de ces appareils ou d'utiliser un dispositif mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps.

Pour plus d'informations sur les valeurs de DAS (débit d'absorption spécifique) de votre appareil, veuillez lire la documentation fournie avec votre appareil.

## Mise au rebut adaptée de ce produit



(Déchets d'équipements électriques et électroniques)  
(Applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective)

La présence de ce marquage sur le produit, les accessoires ou le manuel indique que le produit et ses accessoires électroniques (p. ex. chargeur, casque, câble USB) ne doivent pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. Pour éviter tout dommage nocif pour l'environnement ou pour la santé causé par une mise au rebut non contrôlée des déchets, veuillez séparer ces éléments des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des matériaux d'origine. Les particuliers doivent contacter le revendeur auprès de qui ils se sont procuré ce produit ou les autorités locales pour savoir où déposer ces éléments pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec les autres déchets commerciaux à la mise au rebut. Ce produit est conforme RoHS.

---

## Mise au rebut appropriée des batteries de ce produit



(Applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective)

La présence de ce marquage sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les autres déchets ménagers. Lorsqu'ils sont présents, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb indiquent que la batterie contient du mercure, du cadmium ou du plomb à des teneurs supérieures aux valeurs de référence de la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas mise au rebut correctement, ces substances peuvent causer des dommages à la santé ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et favoriser la réutilisation des matériaux, veuillez séparer les batteries des autres types de déchets et les recycler grâce au système de collecte de batteries gratuit local.

## Certificat de conformité

Doro déclare par la présente que l'équipement hertzien DFC-0270 (Doro 7030) est conforme aux directives : 2014/53/UE et 2011/65/UE y compris la directive déléguée (UE) 2015/863 modifiant l'annexe II. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc).

## Déclaration relative à l'écoconception, efficacité énergétique pour une alimentation électrique externe

Par la présente, Doro déclare que l'alimentation électrique externe de cet appareil est conforme à la réglementation de la Commission européenne (UE) 2019/1782 concernant les exigences en matière d'écoconception pour les alimentations électriques externes, en vertu de la directive 2009/125/CE.

Pour en savoir plus sur les exigences en matière d'écoconception, consultez la page Web suivante : [www.doro.com/ecodesign](http://www.doro.com/ecodesign)

DFC-0270 (Doro 7030) (4011,4021)

French

Version 2.0

©2019 Doro AB. All rights reserved.

[www.doro.com](http://www.doro.com)



REV 19477 – STR 20200725