



**Electrolux**



[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)



**EF16284W**

NL Gebruiksaanwijzing | Wasautomaat



# Welkom bij Electrolux! Hartelijk dank dat je voor onze apparatuur hebt gekozen.



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatie-informatie:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Wijzigingen voorbehouden.

## INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.....	7
4. TECHNISCHE GEGEVENS.....	8
5. MONTAGE.....	8
6. ACCESSOIRES.....	12
7. BEDIENINGSPANEEL.....	12
8. DRAAIKNOP EN KNOPPEN.....	14
9. PROGRAMMA'S.....	17
10. INSTELLINGEN.....	22
11. VOOR HET EERSTE GEBRUIK.....	23
12. DAGELIJKS GEBRUIK.....	23
13. AANWIJZINGEN EN TIPS.....	28
14. ONDERHOUD EN REINIGING.....	30
15. PROBLEEMOPLOSSING.....	35
16. VERBRUIKSWAARDEN.....	38
17. <b>SNELSTARTGIDS</b> .....	39
18. MILIEUBESCHERMING.....	41

## 1. ⚠ VEILIGHEIDSINFORMATIE



Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor u het apparaat gaat installeren en gebruiken.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeien uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

### 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of een gebrek aan

ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de gevaren begrijpen.

- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open staat.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

## **1.2 Algemene veiligheid**

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het wassen van huishoudelijk, machinewasbaar wasgoed.
- Dit apparaat is bedoeld voor binnenshuis huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt in kantoren, hotelkamers, bed & breakfast-kamers, boerderijgasthuizen en andere soortgelijke accommodaties waar dergelijk gebruik de (gemiddelde) huishoudelijke gebruiksniveaus niet overschrijdt.
- De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
- De maximale belading van het apparaat is 8 kg. Overschrijd de maximale belading van elk programma niet (zie het hoofdstuk 'Programma's').

- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 10 bar (1,0 MPa).
- De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.
- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties met elektriciteit te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

## 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

### 2.1 Installatie



De installatie moet voldoen aan de relevante nationale voorschriften.

- Verwijder alle verpakking en de transportbouten, inclusief de rubberen mof met kunststof afstandhouder.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Als het apparaat verplaatst moet worden in de toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.
- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Volg de installatie-instructies die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet op plekken waar de temperatuur onder de 0°C komt of waar het wordt blootgesteld aan weersomstandigheden.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelootjes hier dan op af.

- Installeer het apparaat niet direct boven de vloerafvoer.
- Sproei geen water op het apparaat en stel het niet bloot aan overmatige vochtigheid.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.
- Plaats geen gesloten bak om mogelijke waterlekage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met het geautoriseerd servicecentrum om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.

## 2.2 Elektrische aansluiting

### WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- **WAARSCHUWING:** Dit apparaat is ontworpen om te worden geïnstalleerd/aangesloten op een aardingsaansluiting in het gebouw.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.
- Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.
- Zorg dat u de netstekker en het netsnoer niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

## 2.3 Wateraansluiting

- Het toevoerwater mag niet warmer zijn dan 25°C.
- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet je, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het

water laten stromen totdat het schoon en helder is.

- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
- Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de erkende klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.
- Bij het uitpakken van het apparaat is het mogelijk dat je water uit de afvoerslang ziet stromen. Dit komt door het testen met water van het apparaat in de fabriek.
- Je kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.
- Zorg ervoor dat de kraan na installatie bereikbaar is.

## 2.4 Gebruik

### WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het wasmiddel op.
- Plaats geen ontvlambare producten of artikelen die vochtig zijn met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Was geen stoffen die zwaar bevuild zijn met olie, vet of andere vette substanties. Dit kan rubberen onderdelen van de wasmachine beschadigen. Was dergelijke stoffen met de hand voor, voordat u ze in de wasmachine stopt.
- Raak de glazen deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.
- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen van het wasgoed zijn verwijderd.

## 2.5 Service

- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de garantie kan doen vervallen.

- De volgende reserveonderdelen zijn beschikbaar gedurende 10 jaar nadat het model is stopgezet: motor- en motorborstels, transmissie tussen motor en trommel, pompen, schokdempers en veren, wastrommel, trommelspin en aanverwante kogellagers, verwarmers en verwarmingselementen, inclusief warmtepompen, leidingen en aanverwante apparatuur, waaronder slangen, kleppen, filters en aquastops, printplaten, elektronische displays, drukschakelaars, thermostaten en sensoren, software en firmware met inbegrip van resetsoftware, deur, deurscharnier en afdichtingen, andere afdichtingen, deurvergrendelingsassemblage, plastic randapparatuur zoals wasmiddeldispensers. De termijn kan in uw land langer zijn. Ga voor meer informatie naar onze website.
- Houd er rekening mee dat sommige van deze reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs en dat niet alle reserveonderdelen relevant zijn voor alle modellen.
- Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk

worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.

## 2.6 Verwijdering


### **WAARSCHUWING!**

Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).


## 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

### 3.1 Apparaatoverzicht

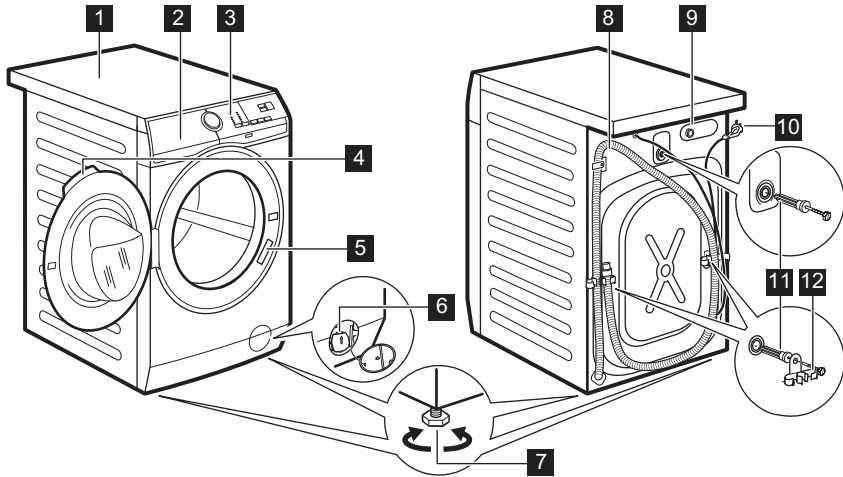

- 1 Bovenblad
- 2 Wasmiddellade
- 3 Bedieningspaneel
- 4 Handgreep
- 5 Typeplaatje
- 6 Filter afvoer pomp
- 7 Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat

- 8 Afvoerslang
- 9 Aansluiting van de watertoevoerslang
- 10 Netsnoer
- 11 Transportbouten
- 12 Slangensteun

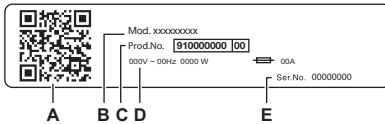

#### Het typeplaatje meldt:

- A. QR-code
- B. Modelnaam
- C. Productnummer
- D. Elektrische classificaties
- E. Serienummer

Scan de **QR-code** op het apparaat om uw product te registreren en er het maximale uit te halen.

- - Toegang tot de details, documentatie en artikelen van je apparaat over het gebruik van de beste functies (Gebruikershandleiding is ook beschikbaar op [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals))
- - Ontvang gebruiksadvies, informatie over probleemoplossing, service en reparatie (ook beschikbaar op [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support))
- - Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor je apparaat (ook verkrijgbaar op [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop))

## 4. TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	Breedte / hoogte / totale diepte	59,6 cm /84,7 cm /57,6 cm
Elektrische aansluiting	Spanning	230 V
	Totaal vermogen	1900 W
	Zekering	10 A
	Frequentie	50 Hz
Beschermingsniveau tegen binnendringen van vaste deeltjes en vocht door het beschermende deksel, behalve waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht heeft		IPX4
Watertoevoerdruk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	10 bar (1,0 MPa)
Watertoevoer <sup>1)</sup>		Koud water
Maximale belasting	Katoen	8 kg
Centrifugeersnelheid	Maximale centrifugeersnelheid	1351 tpm

1) Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4" schroefdraad.


## 5. MONTAGE

### ⚠ WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 5.1 Uitpakken


1. Open de deur. Haal al het wasgoed uit de trommel.

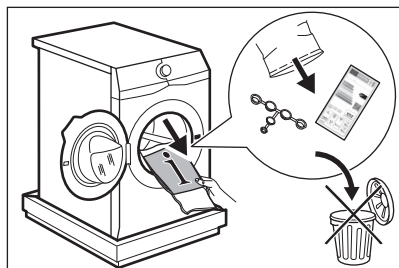

Accessoires die bij het apparaat worden geleverd, kunnen per model verschillen.

2. Plaats het verpakkingselement op de vloer achter het apparaat en leg het voorzichtig op de achterzijde. Verwijder de polystyreenbescherming van de

onderkant.

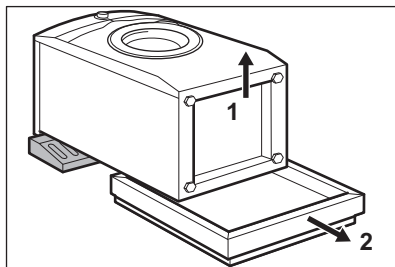


### ⚠ LET OP!

Leg de wasmachine niet op zijn voorzijde.

3. Zet het apparaat weer rechtop. Verwijder het aansluitsnoer en de afvoerslang van




de slanghouders.

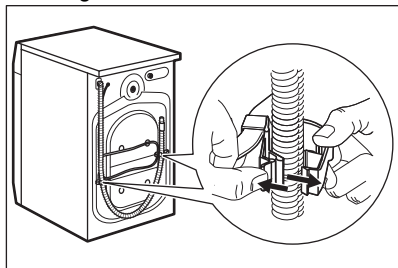

### **⚠ WAARSCHUWING!**


U kunt het water in de afvoerslang zien stromen. Dit komt doordat de wasmachine in de fabriek is getest.

4. Verwijder de drie transportbouten en trek de kunststof afstandhouders weg.

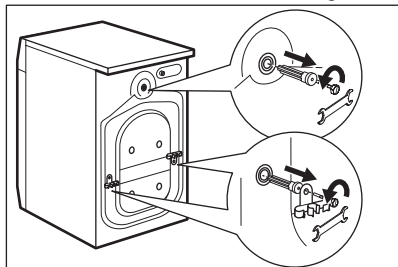

**Wij raden u aan om alle transportbouten en verpakking te bewaren voor als u het apparaat gaat verplaatsen.**

5. Plaats de plastic doppen, die u in de zak met de gebruiksaanwijzing aantreft, in de openingen.

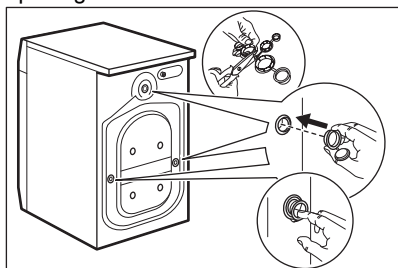

## **5.2 Informatie voor installatie**

### **Positionering en waterpas zetten**

Stel het apparaat correct af om trillingen, lawaai en beweging van het apparaat te voorkomen als het in werking is.

1. Monteer het apparaat op een vlakke, harde vloer. Het apparaat moet waterpas en stabiel zijn. Zorg ervoor dat het apparaat de muur of andere apparaten niet aanraakt en dat er luchtcirculatie onder het apparaat is.
2. Draai de voeten los of vast om het niveau aan te passen. Alle voeten moeten stevig op de vloer rusten.

### **⚠ WAARSCHUWING!**


Plaats geen karton, hout of gelijkwaardige materialen onder de voeten van het apparaat om het niveau aan te passen.

### **De toevoerslang**


#### **⚠ LET OP!**

Zorg ervoor dat de slangen niet beschadigd zijn en dat de koppelingen niet lekken. Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met het servicecentrum voor informatie over een vervangende toevoerslang.

1. Sluit indien nodig de watertoevoerslang aan op de achterkant van het apparaat. Meestal is het in de fabriek al geïnstalleerd.

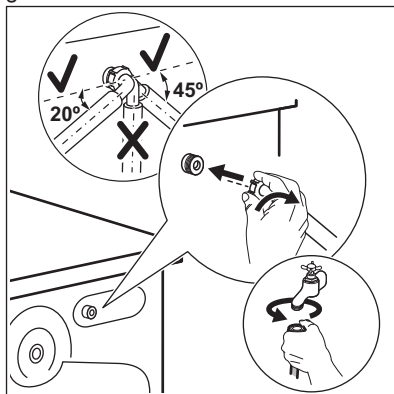

- Plaats hem naar rechts of links afhankelijk van de positie van de waterkraan. Zorg ervoor dat de toevoerslang niet verticaal staat.
- Draai indien nodig de ringmoer los om deze in de juiste positie te zetten.
- Sluit de watertoevoerslang aan op de koudwaterkraan met 3/4" schroefdraad.
- Sommige modellen kunnen een toevoerslang met een waterstopapparaat bevatten. Het voorkomt lekken in de slang vanwege de natuurlijke veroudering. De sector in het venster toont deze fout **A**. Als dit gebeurt, sluit u de waterkraan en neemt u contact op met het erkende servicecentrum voor informatie over het vervangen van de slang.

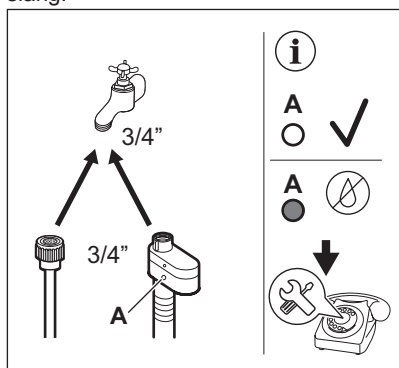

### ⚠ WAARSCHUWING!

Het toevoerwater mag niet warmer zijn dan 25 °C.

### Waterafvoer

De afvoerslang moet op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm blijven.



U kunt de afvoerslang verlengen tot maximaal 400 cm. Neem contact op met het erkende servicecentrum voor aanschaf van de andere afvoerslang en het verlengstuk.

Zorg ervoor dat de afvoerslang een lus maakt om te voorkomen dat er deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.

Sluit de afvoerslang aan op de tapkraan en draai deze vast met een klem. Zorg dat de afvoerslang een bocht maakt om te voorkomen dat deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.

Plaats de slang rechtstreeks op een ingebouwde afvoerleiding in de kamerwand en draai deze vast met een klem.

Zonder de plastic slanggeleider, naar een gootsteentapkraan- Plaats de afvoerslang in de tapkraan en draai deze vast met een klem.

De afvoerslang kan in U-vorm worden gebogen en rond de plastic geleider worden geplaatst. Aan de rand van een gootsteen - Bevestig de geleider aan de waterkraan of aan de muur.




Zorg ervoor dat de plastic geleider niet kan bewegen wanneer het apparaat leegloopt en het uiteinde van de afvoerslang niet in het water is ondergedompeld. Er kan vuil water in het apparaat terechtkomen. Koop accessoires bij een officiële leverancier.

Naar een standaardleiding met ventilatiegat - Steek de afvoerslang rechtstreeks in een afvoerleiding of standleiding.



Het uiteinde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. de binnendiameter van de afvoerleiding (min. 38 mm - min. 1,5") moet groter zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.

Het is mogelijk om de afvoerslang op verschillende manieren aan te sluiten:

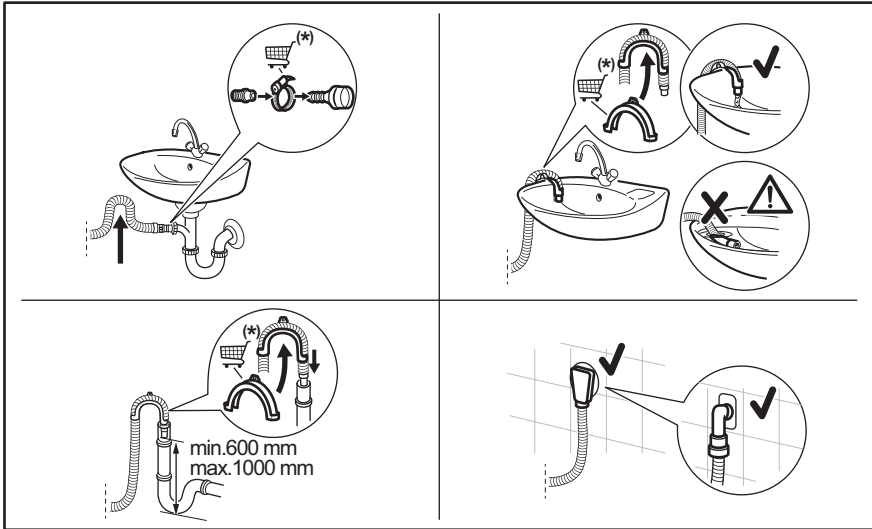

(\*) Onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.


### 5.3 Elektrische aansluiting

Aan het einde van de installatie kunt u de stekker in het stopcontact steken.

Het typeplaatje aan de binnenrand van de deur van het apparaat en het hoofdstuk 'Technische gegevens' geven de benodigde elektrische waarden aan. Zorg ervoor dat ze compatibel zijn met de netvoeding.

Controleer of de elektrische installatie in uw woning geschikt is voor het maximale vereiste vermogen; houd hierbij rekening met andere apparaten die in gebruik zijn.

**Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.**

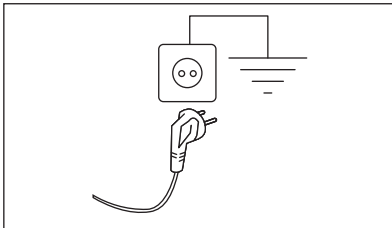

Het aansluitsnoer moet na de installatie van het apparaat toegankelijk zijn.

Neem voor alle elektrische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren contact op met ons geautoriseerde servicecentrum.

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.

## 6. ACCESSOIRES


### 6.1 Set bevestigingsplaatjes

Als u het apparaat op een houten vloer installeert, zet u het apparaat vast in de bevestigingsplaat.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

### 6.2 Tussenstuk


De droogtrommel kan uitsluitend op de wasautomaat **worden gezet met gebruik van het juiste tussenstuk**.

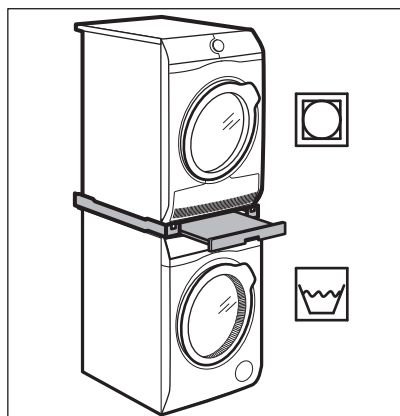

### **⚠ WAARSCHUWING!**

Zet de droogtrommel niet onder de wasautomaat. Controleer of het tussenstuk compatibel is door de diepte van uw apparaten op te meten.

### 6.3 Voetstuk met de lade

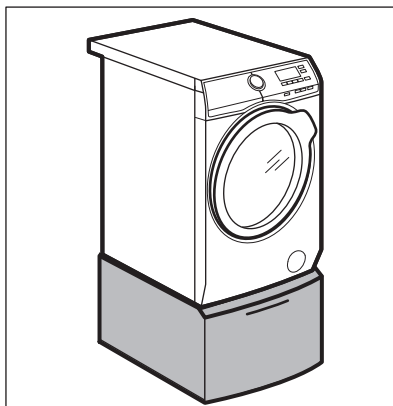

Door uw apparaat op te tillen maakt het in- en uitladen van wasgoed eenvoudiger. De lade kan worden gebruikt voor het opbergen van wasgoed, zoals handdoeken, schoonmaakproducten en meer.

## 7. BEDIENINGSPANEEL


### 7.1 Bijzondere eigenschappen

Uw nieuwe wasautomaat voldoet aan alle moderne eisen voor een effectieve behandeling van wasgoed met een laag water-, energie- en wasmiddelverbruik en gaat zorgvuldig om met stoffen.

- De **SensiCare System** detecteert binnen 30 seconden het gewicht van het


wasgoed, dat bepalend is voor de duur van het programma. Het wasprogramma wordt nauwkeurig afgestemd op de wasbelasting en het type wasgoed zonder meer tijd-, energie- en water te verbruiken dan strikt noodzakelijk is. Lees de paragraaf "De SensiCare ladingdetectie" voor meer informatie.

## 7.2 Beschrijving bedieningspaneel

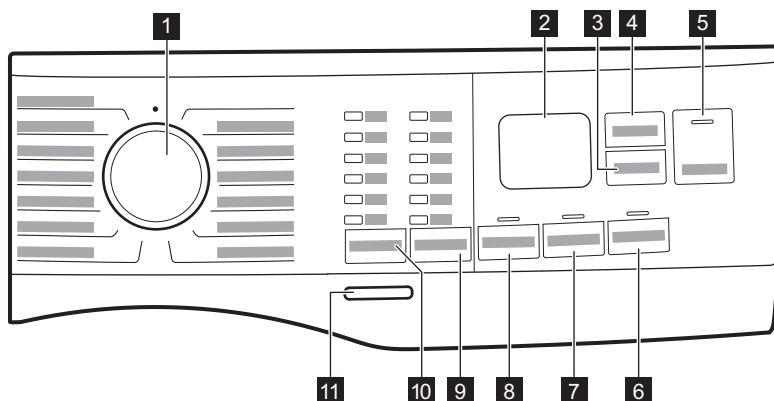

- 1** Programmakeuzeknop
- 2** Display
- 3** Startuitstel - Départ Différé-aanraaktoets
- 4** Time Manager-aanraaktoets
- 5** Pauze - Pause aanraaktoets
- 6** Vlekken - Taches-aanraaktoets
- 7** Spoelen + - Rinçage +-aanraaktoets
- 8** Voorwas - Prélavage-aanraaktoets
- 9** Centrifugeren - Essorage tiptoets voor verminderopties
  - Niet centrifugeren optie
  - Spoelstop optie
  - Stil - Silence optie
- 10** Temp.-aanraaktoets
- 11** Aan/Uit - Marche/Arrêt drukknop

## 7.3 Display

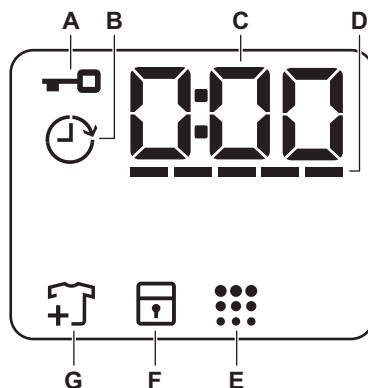

- A.** . Indicatielampje deur gesloten
- B.** . Controlelampje uitgestelde start
- C.** Het controlelampje kan aangeven:
  - Duur van het programma (bijv. 2:40).
  - Uitsteltijd (bijv. 2h).
  - Einde cyclus (0:00).
  - Waarschuwingcode (bijv. E20).
  - Indicatie van het totale aantal bedrijfsuren van het apparaat. Raadpleeg het gedeelte 'Bedrijfsurenteller' in de paragraaf 'Instellingen' voor meer informatie.
- G.**
- F.**
- E.**

- D. ----- Time Manager niveaubalkjes indicatielampje.
- E.  Indicielampje trommelreiniging. Raadpleeg het gedeelte "Reinigen van de trommel" in de paragraaf "Onderhoud en reiniging" voor meer informatie.
- F. . De aanduiding van het kinderslot

- G.  Indicielampje Items toevoegen. Brandt bij de aanvang van de wasfase, als de gebruiker het apparaat nog kan pauzeren om meer wasgoed toe te voegen.

## 8. DRAAIKNOP EN KNOPPEN

### 8.1 Introductie



Niet alle opties en functies zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de verenigbaarheid van de opties en functies met de wasprogramma's in het 'Programmaoverzicht'. Een optie of functie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties of functies samen instelt.

### 8.2 Aan/Uit - Marche/Arrêt

Druk een paar seconden op deze knop om het apparaat in of uit te schakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het apparaat in- of uitgeschakeld wordt.

Omdat de stand-by-functie het apparaat na een aantal minuten automatisch uitschakelt om energie te besparen, moet u het apparaat wellicht weer inschakelen.

Raadpleeg de paragraaf over stand-by in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

### 8.3 Temp.

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch een standaard temperatuur voor.





Indicielampje Koud  = koud water.

Het controlelampje van de ingestelde temperatuur gaat branden.

### 8.4 Centrifugeren - Essorage

Als je een programma instelt, kiest het apparaat automatisch de standaard centrifugeersnelheid.

#### Extra centrifugeeropties:

- **Niet centrifugeren** . Het bijbehorende indicatielampje gaat branden. Stel deze optie in om alle centrifugeerfasen uit te schakelen. Het apparaat voert alleen de pompfase van het gekozen wasprogramma uit. Stel deze optie in voor zeer fijne stoffen. De spoelfase verbruikt meer water voor sommige wasprogramma's
- **Spoelstop** . Het bijbehorende indicatielampje gaat branden. De laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd. Het laatste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het wasprogramma eindigt met water in de trommel. De deur blijft vergrendeld en de trommel draait regelmatig om kreken te verminderen. U moet het water afvoeren om de deur te ontgrendelen.  
Als je de toets Pauze - Pause  aanraakt, voert het apparaat de centrifugeerfase uit en pompt het water weg.
- **Stil - Silence** . Het bijbehorende indicatielampje gaat branden. Alle centrifugefasen tussendoor en de laatste centrifugeerfase worden overgeslagen en het programma eindigt met water in de trommel. Zo wordt voorkomen dat de was kreukt. De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreken te verminderen. Je

moet het water afvoeren om de deur te ontgrendelen.

Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nachtelijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar zijn. In sommige programma's worden de spoelgangen met meer water uitgevoerd.

Als u de knop Pauze - Pause  aanraakt, voert het apparaat alleen de wegpompfase uit.



Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

## 8.5 Voorvas - Prélavage

Met deze optie kunt u een voorwasfase toevoegen aan een wasprogramma.

Het desbetreffende indicatielampje gaat aan.

- Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30°C toe te voegen voor de wasfase. Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed, met in het bijzonder zand, stof, modder en andere vaste deeltjes.



Deze opties kunnen de duur van het programma verlengen.

## 8.6 Blijvend Spoelen + - Rinçage +

Deze optie voegt een paar koude spoelgangen toe aan het gekozen wasprogramma.

Gebruik deze optie voor personen met wasmiddelallergieën en een gevoelige huid.



Deze optie verlengt de duur van het programma.


De overeenstemmende indicator boven de tiptoets brandt en blijft ook voortdurend branden tijdens volgende cycli totdat deze optie wordt gedeactiveerd.

## 8.7 Vlekken - Taches

Raak deze toets aan om de vlekkenfase toe te voegen aan een programma.

Het bijbehorende indicatielampje boven de aanraakknop brandt.

Gebruik deze optie voor wasgoed met moeilijke vlekken om te verwijderen.

Als je deze optie instelt, plaats je de vlekkenverwijderaar in het vakje .





Door deze optie duurt het programma langer.

Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

## 8.8 Startuiststel - Départ Différé

Met deze optie kun je het starten van een programma uitstellen tot een handiger tijdstip.

Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste uitsteltijd in te stellen. De tijd loopt op in stappen van 1 uur tot 20 uren.

Op het display verschijnt de indicatie  en de gekozen uitsteltijd. Na het aanraken van de toets Pauze - Pause  begint het apparaat af te tellen en wordt de deur vergrendeld.

## 8.9 Time Manager

Met deze optie kun je de programmaduur verkorten naar gelang de grootte van de lading en de bevuilingsgraad.

Als je een wasprogramma instelt, toont het display de standaardduur en ----- streepjes.

Raak toets Time Manager aan om de programmaduur naar wens te verkorten. Op de display worden de nieuwe programmaduur en het aantal streepjes overeenkomstig vermindert:

---- geschikt voor een volle lading normaal bevulde kleding.

--- een korte cyclus voor een volle lading weinig bevulde kleding.

-- een hele korte cyclus voor een kleinere lading weinig bevulde kleding (max. halve lading aanbevolen).

- de kortste cyclus om een kleine hoeveelheid wasgoed op te frissen.

De Time Manager is alleen beschikbaar bij de programma's die in de tabel staan.

indicatielampje	Katoen - Coton	Synthetica - Synthétiques
----- 1)	■	■
-----	■	■
----	■	■
--- 2)	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Standaardduur voor alle programma's.

2) Dit Time Manager optieniveau is niet beschikbaar bij 90°C.



In sommige apparaten wordt de duur van het programma verminderd zonder dat er streepjes worden weergegeven.

## 8.10 Pauze - Pause

Raak de toets Pauze - Pause aan om het apparaat te starten, te pauzeren of het draaiende programma te onderbreken.








U kunt de cyclus pauzeren en kledingstukken toevoegen of verwijderen wanneer het pictogram op het display verschijnt. Lees het gedeelte 'De deur openen - Kleding toevoegen' voor meer informatie.



## 9. PROGRAMMA'S

### 9.1 Programmatabel

Programma Standaardtem- peratuur Temperatuurbe- reik	Referentie centrifugeersnel- heid Centrifugeersnel- heidsbereik (tpm)	Maxi- male la- ding	Programmabeschrijving (Soort lading en mate van vervuiling)
Katoen - Coton 40 °C 90°C - koud	1400 tpm (1400 - 800)	8 kg	Witte en gekleurde katoenen stoffen. Ideaal voor normaal en zwaar bevuild wasgoed.
Synthetica - Synthé- tiques 30 °C 60 °C - Koud	1200 tpm (1200 - 800)	3 kg	Synthetische of gemengde stoffen. Normaal bevuild.
Fijne was - Délicats  30 °C 40 °C - Koud	800 tpm (1200 - 800)	2 kg	Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig. Normaal bevuild.
Wol - Laine  40 °C 40 °C - Koud	1200 tpm (1200 - 800)	1,5 kg	Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen met «handwas»-symbool <b>1</b> ).
Snel 14 min. - Rapi- de 14 min. 30 °C	800 tpm (800 - 800)	1,5 kg	Katoenen en synthetische kledingstukken die licht vervuild of slechts één keer gedragen zijn.
Spoelen - Rinçage	1400 tpm (1400 - 800)	8 kg	Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. Programma voor spoelen en centrifugeren van het wasgoed. De standaard centrifugeersnelheid is de snelheid die voor katoenprogramma's wordt gebruikt. Verlaag de centrifugeersnelheid afhankelijk van het type wasgoed. Stel indien nodig de Extra spoelgang-optie in om spoelbeurten toe te voegen. Met een lage centrifugeersnelheid voert het apparaat behoedzame spoelgangen uit met kort centrifugeren.
Centrifugeren/ Pompen - Essora- ge/Vidange	1400 tpm (1400 - 800)	8 kg	Om het wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel af te voeren. Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen.
Jeans 30 °C 40 °C - Koud	800 tpm (1200 - 800)	3 kg	Speciaal programma voor spijkerkleding met behoedzame wasfase om kleurvervaging en vlekken te minimaliseren. Voor betere verzorging wordt een kleinere lading aanbevolen.
Sport 30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm (1200 - 800)	3 kg	Synthetische sportkleding. Dit programma is ontwikkeld om moderne buitensportkleding en ook kleding voor de sport-schoon, wielersport of hardlopen e.d. behoedzaam te wassen.

Programma Standaardtem- peratuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnel- heid Centrifugeersnel- heidsbereik (tpm)	Maxi- male la- ding	Programmabeschrijving (Soort lading en mate van vervuiling)
Zijde - Soie 30 °C	800 tpm (800 - 800)	1 kg	Met de machine en met de hand wasbare zijde en andere fijne stoffen. De trommelbewegingen zijn zo zacht dat het mogelijk is om zelfs zeer delicate kledingstukken te behandelen. Voer een volledige was- en droogcyclus uit om kreuken te verminderen.
Dekbed - Duvet 30 °C 60 °C - Koud	800 tpm (800 - 800)	3 kg	Speciaal programma voor synthetische of met veren en dons gevulde dekens, dekbedden, spreien enzovoort. Gebruik vloeibaar, delicaat wasmiddel, zoals wolwasmiddel.
Outdoor  30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm (1200 - 800)	2 <b>2)</b> 1 <b>3)</b>	Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor dat er geen wasverzachter resten in de wasmiddeldoseerlade achter zijn gebleven. <b>Buitenkleiding, technische kleding, sportkleding, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare fleecelaag of binnenvoering.</b> De aanbevolen wasgoedlading is 2 kg. Dit programma kan ook worden gebruikt als herstellende cyclus voor waterafstootbaarheid, die bij uitstek geschikt is voor de behandeling van kleding met een waterafstotende laag. Ga voor deze herstelbehandeling van de waterafstootbaarheid als volgt te werk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Giet het wasmiddel in het vakje .</li> <li>• Schenk een speciaal herstellend middel voor waterafstootbaarheid in het vakje voor de wasverzachter .</li> <li>• Beperk de wasgoedlading tot 1 kg.</li> </ul> Om de waterafstotende behandeling verder te versterken dien je het wasgoed te drogen in een droger op het droogprogramma Outdoor (indien beschikbaar en indien het kledingstuk in de droger mag worden gedroogd).
Hygiëne  60 °C	1400 tpm (1400 - 800)	8 kg	<b>Witte katoenen kleding.</b> Dit hoogwaardige wasprogramma in combinatie met stoomdamp, verwijdert meer dan 99,99% van bacteriën en virussen <sup>4)</sup> de temperatuur gedurende de wasfase boven de 60 °C houden; met een extra actie op de vezels dankzij een dampfase, een verbeterde spoelfase zorgt voor een goede verwijdering van wasmiddel en resten van micro-organismen. Dit programma zorgt ook voor een goede vermindering van pollen/allergene items.

Programma Standaardtem- peratuur Temperatuurbe- reik	Referentie centrifuge- snelheid Centrifuge- snelheidsbereik (tpm)	Maxi- male la- ding	Programmabeschrijving (Soort lading en mate van vervuiling)
Eco 40-60 40 °C 5)	1400 tpm (1400 -800)	8 kg	Wit katoen en kleurvast katoen. Normaal vervuilde kledingstukken. Het energieverbruik daalt en de duurtijd van het wasprogramma neemt toe, waardoor goede wasresultaten worden gegarandeerd.

- 1) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om te zorgen voor een zacht wasproces. Het kan lijken alsof de trommel niet draait of niet goed draait, maar dat is normaal voor dit programma.
- 2) kg Wasprogramma.
- 3) kg Wasprogramma en waterdichtheidsbehandeling.
- 4) Getest op Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa en MS2 Bacteriophage in externe test uitgevoerd door Swisstatest Testmaterialien AG in 2021 (testrapport nr. 202120117).
- 5) Volgens Verordening (EU) 2019/2023 van de Com missie kan dit programma bij 40 °C normaal bevuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard bij 40 °C of 60 °C, samen in dezelfde cyclus reinigen.









Voor de bereikte temperatuur in het wasgoed, de duur van het programma en andere gegevens wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.

De meest efficiënte programma's op het gebied van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die presteren bij lagere temperaturen en een langere duur.

## Compatibiliteit van programmaopties

Programma	Centrifugeren - Essorage				Voorwas - Prélavage 1)	Spoelen + - Rinçage +	Vlekken - Taches 2)	Startuitlet - Départ Différé	Time Manager
Katoen - Coton	■	■	■	■	■	■	■	■	■ 3)
Synthetic - Synthétiques	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fijne was - Délicats	■	■	■	■		■		■	

Programma	Centrifugeren - Essorage				Voorvas - Prélavage 1)	Spoelen + - Rinçage +	Vlekken - Taches 2)	Startuitletstel - Départ Différé	Time Manager
Wol - Laine 	■	■	■					■	
Snel 14 min. - Rapide 14 min.		■	■					■	
Spoelen - Rinçage	■	■	■			■		■	
Centrifugeren/ Pompen - Essorage/Vidange	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jeans	■	■	■	■		■	■	■	
Sport	■	■	■		■	■		■	
Zijde - Soie		■						■	
Dekbed - Duvet		■						■	
Outdoor 	■	■	■			■		■	
Hygiene 	■	■	■			■	■	■	
Eco 40-60	■		■					■	




1) Voorvas - Prélavage en Vlekken - Taches kunnen niet tegelijkertijd worden geselecteerd.

2) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

3) Dit niveau van de optie Time Manager is niet beschikbaar bij 90 °C

4) Als je ook de optie Niet centrifugeren instelt, dan voert het apparaat alleen de pompcyclus uit.

## Geschikte wasmiddelen voor wasprogramma's

Programma	Universeel poeder <sup>1)</sup>	Universele vloeistof (Liquid Universal)	Vloeistof voor gekleurde was	Fijne was en wol	Speciaal
Katoen - Coton	▲	▲	▲	--	--
Synthetic - Synthétiques	▲	▲	▲	--	--
Fijne was - Délicats	--	--	--	▲	▲
Wol - Laine 	--	--	--	▲	▲
Snel 14 min. - Rapide 14 min.	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Zijde - Soie	--	--	--	▲	▲
Dekbed - Duvet	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Hygiëne 	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Bij een temperatuur hoger dan 60 °C wordt het gebruik van waspoeder aanbevolen.

▲ = Aanbevolen

-- = Niet aanbevolen

## 9.2 Woolmark Wool Care - Blauw



De wolwascyclus van deze machine is goedgekeurd door The Woolmark Company voor het wassen van wollen kleding met een wasetiket voor handwas, mits de kledingstukken worden gewassen volgens de instructies op het etiket in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine.

M1511

Het symbool 'Woolmark' is een certificatieken in verschillende landen.

## 10. INSTELLINGEN

### 10.1 Geluidssignalen

Dit apparaat is uitgevoerd met verschillende geluidssignalen, die werken als:

- Je het apparaat activeert (speciale korte toon).
- Je het apparaat deactiveert (speciale korte toon).
- Je een toets aanraakt (klikgeluid).
- u een ongeldige keuze maakt (3 korte tonen).
- Het programma wordt voltooid (gedurende 1 minuut opeenvolgende geluiden).
- Het apparaat met een storing te maken heeft (gedurende 5 minuten opeenvolgende geluiden).


Voor het **deactiveren/activeren** van de geluidssignalen: stel een van de programma's in en raak gedurende 2 seconden tegelijkertijd de toetsen Temp. en Centrifugeren - Essorage aan. Op het display wordt On/Off weergegeven



Als u de geluidssignalen uitschakelt, werken ze wel als er een storing optreedt.

### 10.2 Kinderslot

Met deze optie kun je voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

Druk om deze optie te **activeren/deactiveren** op de Vlekken - Tachesknop totdat  op het display **aan/uitgaat**.

Het apparaat behoudt deze optie als standaard nadat u het heeft uitgeschakeld.

De kinderslotfunctie is mogelijk niet beschikbaar de eerste paar seconden nadat je het apparaat hebt ingeschakeld.

### 10.3 Teller bedrijfsuren

Het is mogelijk om de totale bedrijfstijd van het apparaat in uren te visualiseren, vanaf de eerste keer dat het wordt ingeschakeld. Deze waarde telt de bedrijfstijd van de cycli (exclusief pauzes, vertraagde starttijd). Ga

als volgt te werk om deze waarde te visualiseren:

1. Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt te drukken.
2. Draai de programmaknop naar een willekeurig programma (beginnend op 1 e stand met de klok mee).
3. Houd de Centrifugeren - Essorage toetsen Voorvas - Prélavage en enkele seconden ingedrukt (binnen 10 seconden na het inschakelen. Na deze 10 seconden activeert en deactiveert de toetsencombinatie de geluidssignalen).
4. Na 3 seconden wordt het totale aantal uren dat het apparaat werkt op het display weergegeven: bijv. 1276 uur toont het display de tekst Hr gedurende 2 seconden, 12 (honderdtallen en honderdtallen) gedurende 2 seconden en 76 (tientallen en eenheden).



Als de procedure niet werkt (vanwege time-out, verkeerde programmakeuzeknop of verkeerde toetsencombinatie), schakelt u het apparaat uit waarna u de volgorde vanaf het begin herhaalt.

### 10.4 Standaardinstellingen


Met deze functie kun je de standaard fabrieksinstellingen herstellen. Volg onderstaande stappen om deze optie te **activeren**:

1. Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt te drukken.
2. Draai de programmaknop naar een willekeurig programma (beginnend op 1 e stand met de klok mee).
3. Houd de Spoelen + - Rinçage + toetsen Vlekken - Taches en enkele seconden ingedrukt (binnen 10 seconden na het inschakelen. Na deze 10 seconden activeert en deactiveert de toetsencombinatie de geluidssignalen).
4. Het display wordt — — — ongeveer 5 seconden weergegeven.



Als de procedure niet werkt (vanwege time-out, verkeerde programmakeuzeknop of verkeerde toetsencombinatie), schakelt u het apparaat uit waarna u de volgorde vanaf het begin herhaalt.

## 11. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is en dat de waterkraan openstaat.
2. Giet een kleine hoeveelheid wasmiddel in het vak dat wordt aangegeven met .
3. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed in de trommel en start het programma.

Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

## 12. DAGELIJKS GEBRUIK



### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 12.1 Het apparaat inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Open de waterkraan.
3. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.


Er klinkt een korte tune.

### 12.2 Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur van het apparaat.
2. Maak zakken leeg en doe de kledingstukken niet-opgevouwen in de machine.
3. Doe het wasgoed een voor een in de trommel.

Doe niet te veel wasgoed in de trommel.

4. Sluit de deur stevig.

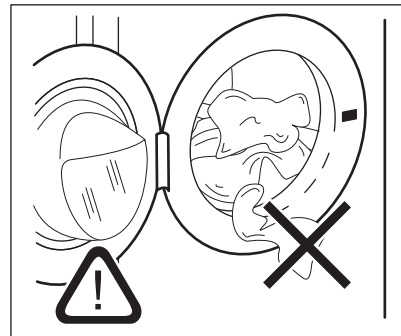


### LET OP!

Zorg dat er geen wasgoed tussen de deur klemt om het risico op waterlekage en schade aan het wasgoed te voorkomen.




Het wassen van hele vette of olieachtige vlekken kan schade aan de rubberen delen van de wasmachine veroorzaken.

## 12.3 Wasmiddel en aanvullende middelen vullen

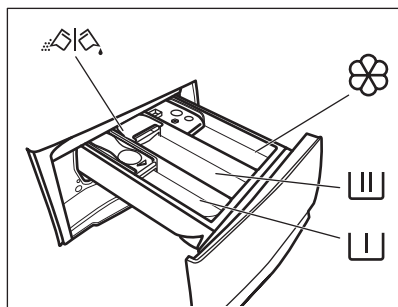


 Vakje voor het voorwasmiddel, weekprogramma of de vlekkenverwijderaar.

 Vakje voor de wasfase.

 Vakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfjel).

**MAX** Maximaal niveau voor vloeibare toevoegingen.

 Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.

1. Doseer de gespecificeerde wasmiddelen en de wasverzachter.
2. Doe het wasmiddel en de wasverzachter in de juiste vakjes.




- Volg altijd de instructies op die u op de verpakking van het wasmiddel aantreft. We raden u wel aan het maximaal aangegeven niveau van **MAX** niet te overschrijden. Deze hoeveelheid zal u echter de beste wasresultaten geven.




- Verwijder na de wascyclus indien vereist achtergebleven wasmiddel uit het wasmiddelvakje.

## 12.4 De stand van de wasmiddeldklep controleren


1. Trek de wasmiddeldispenserlade zo ver mogelijk naar buiten.
2. Druk de hendel omlaag om de dispenser te verwijderen.

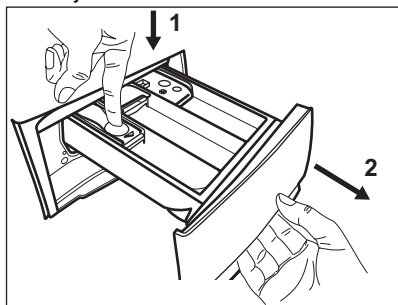

3. Draai de klep omhoog om waspoeder te gebruiken.

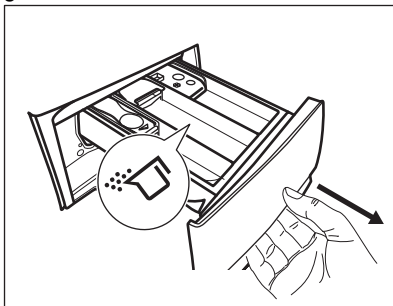

4. Draai de klep omlaag om vloeibaar wasmiddel te gebruiken.

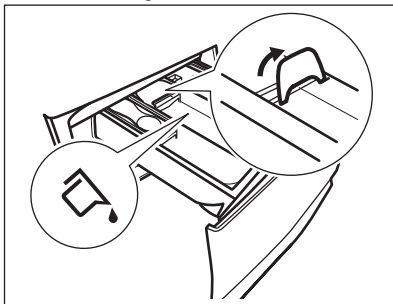


Met de klep in de stand **OMLAAG**:

- Gebruik geen geleichtige of dikvloeibare wasmiddelen.
- Overschrijd de dosis voor het vloeibare wasmiddel die op de klep staat aangeduid niet.




- Stel de voorwasfase niet in.
  - Stel de uitgestelde start niet in.
5. Doseer het wasmiddel en de wasverzachter.
  6. Sluit de wasmiddeldispenserlade zorgvuldig.

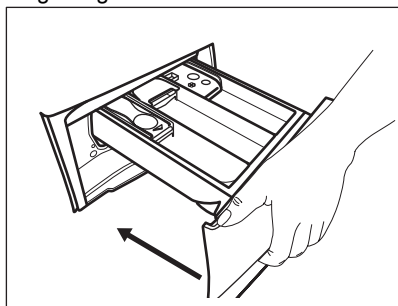

Zorg ervoor dat de klep geen verstopping veroorzaakt wanneer u de lade sluit.

## 12.5 Een programma kiezen

1. Draai de programmaknop op het gewenste wasprogramma.

Het controlelampje van de knop Pauze - Pause  knippert.

Op het display verschijnt de geschatte programmaduur.


2. Om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, raak je de bijbehorende toetsen aan.
3. Stel indien gewenst een of meer opties in door de desbetreffende knoppen aan te raken. De bijbehorende aanduidingen gaan vervolgens branden in het display en de aangegeven informatie wijzigt.




Indien een keuze **niet mogelijk** is, klinkt er een geluidssignaal en toont het display

— — —.

## 12.6 Een programma starten

1. Raak de toets Pauze - Pause  aan om het programma te starten. Het is niet mogelijk om het programma te starten wanneer het indicatielampje van de knop uitgeschakeld is en niet knippert (bijv. programmawijzer op een foute positie).

Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft aan.


2. Het programma start, de deur wordt vergrendeld. Het display toont het symbool  om aan te geven dat het nog steeds mogelijk is om de cyclus te stoppen en kledingstukken toe te voegen.



De afvoerpomp gaat in werking kort voordat het apparaat zich met water vult.

## 12.7 Een programma starten met Uitgestelde start

1. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel - Départ Différé totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft.




2. Druk op de toets Pauze - Pause . De deur van het apparaat wordt vergrendeld en het aftellen voor de uitgestelde start begint. De display toont het

indicatielampje .

Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het programma automatisch gestart.


## Het annuleren van de uitgestelde start nadat het afstellen is begonnen


De uitgestelde start annuleren:

1. Druk op de Pauze - Pause -knop om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de Startuitstel - Départ Différé-knop totdat het display  weergeeft
3. Druk nogmaals op de Pauze - Pause -knop om het programma onmiddellijk te starten.

## Het wijzigen van de uitgestelde start nadat het afstellen is begonnen

De uitgestelde start wijzigen:


1. Druk op de Pauze - Pause -knop om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel - Départ Différé totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft.


3. Druk nogmaals op de Pauze - Pause -knop om het aftellen opnieuw te laten beginnen.

## 12.8 De SensiCare System ladingdetectie



De programmaduur in het display is van toepassing op een **middelmatige/grote lading**.

Nadat de knop Pauze - Pause  wordt aangeraakt, begint het SensiCare System met de waarneming van de wasgoedlading:

1. Het apparaat zal de lading nu gedurende 30 seconden waarnemen. In de programma's waar Time Manager beschikbaar is, spelen de Time Manager balken  onder de tijdcijfers tijdens deze fase een eenvoudige animatie af. De trommel draait kort.
2. De programmaduur kan overeenkomstig worden aangepast en kan worden verlengd of verkort. Na nog eens 30 seconden gaat de watertoevoer stromen.



Circa 20 minuten na de start van het programma kan de programmaduur afhankelijk van de capaciteit van de wateropname van de stoffen weer worden aangepast.




De SensiCare-detectie wordt uitsluitend uitgevoerd met volledige wasprogramma's en alleen als de programmaduur niet verkort is.



De SensiCare System is niet beschikbaar bij alle programma's zoals: Wol - Laine, Spoelen - Rinçage, en Centrifugeren - Essorageprogramma's met korte cycli.

## 12.9 Een programma onderbreken en de opties wijzigen

U kunt als er een programma bezig is **maar een paar opties wijzigen**:

1. Druk op de -knop. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Wijzig de opties. De weergegeven informatie in het display wijzigt overeenkomstig.
3. Druk nogmaals op de toets . Het wasprogramma gaat verder.

## 12.10 Een actief programma stoppen



1. Druk op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat aan te zetten.

Je kunt nu een nieuw wasprogramma instellen.




Als de SensiCare-fase al voltooid is en de machine al met water gevuld wordt, begint het nieuwe programma **zonder herhaling van de SensiCare-fase**. Het water en wasmiddel worden niet weggepompt om verspilling te voorkomen. De display toont de maximumduur van het programma en werkt dit 20 minuten na de start van het nieuwe programma bij.

Er bestaat ook een andere manier om te annuleren:


1. Draai de keuzeknop naar de positie  "Reset".
  2. Wacht vervolgens 1 seconde. Op het display verschijnt  .
- Je kunt nu een nieuw wasprogramma instellen.

## 12.11 De deur openen - kledingstukken toevoegen

Als het pictogram  aan staat, kunt u de deur altijd openen.




Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn en/of de trommel nog draait, mag u de deur niet openen.

Als een programma of het startuitletstel in werking is, wordt het deksel van het apparaat vergrendeld. De display toont het indicatielampje .


Kleding toevoegen of verwijderen:

1. Druk op de toets Pauze - Pause .




Op het display gaat het gerelateerde deurvergrendelingslampje uit.

2. Open de deur van het apparaat. Indien nodig kunt u items toevoegen of uitnemen. Sluit de deur en druk op de Pauze - Pause  knop.

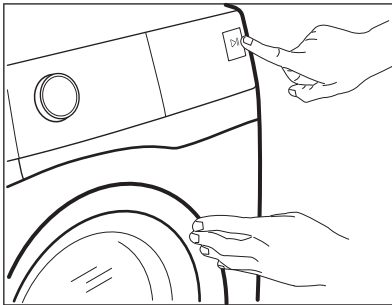Het programma of het startuitletstel gaat verder.



## 12.12 Einde van het programma

- Het apparaat stopt automatisch.
- De akoestische signalen werken (als deze actief zijn).
- Op het display gaat  branden.
- Het lampje van Pauze - Pause toets gaat uit. De deur vergrendeld  gaat uit en de deur ontgrendelt.
- Houd de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt enkele seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.








Een paar minuten na afloop van het programma schakelt de energiebesparende functie het apparaat automatisch uit.

1. Haal het wasgoed uit het apparaat.
2. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
3. Laat de deur en de wasmiddeldoseerlade iets openstaan om de vorming van schimmel en onaangename geuren te voorkomen.

## 12.13 Water afvoeren na het einde van de cyclus


Indien u een programma heeft gekozen of een optie die het water van de laatste speelbeurt niet wegpompt, wordt het programma voltooid, maar:

- Het tijdveld toont  en het display toont de vergrendelde deur .
- De trommel draait nog regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
- De deur blijft vergrendeld.
- Je moet het water afvoeren om de deur te openen:

1. Raak indien nodig de toets Centrifugeren - Essorage aan om het centrifugeertoerental dat door het apparaat wordt voorgesteld te verlagen.
2. Druk op de toets Pauze - Pause .
  - Indien u Spoelstop  heeft ingesteld, pompt het apparaat het water weg en gaat centrifugeren.
  - Als u het volgende heeft ingesteld Stil - Silence  het apparaat pompt alleen het water weg

De optie-indicator Spoelstop  en

Stil - Silence  verdwijnt.

3. Als het programma is voltooid, gaat het symbool deur vergrendeld  uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat uit te schakelen.

## 12.14 Stand-by-functie

De stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- u het apparaat gedurende 5 minuten niet gebruikt en er geen programma draait.

Druk opnieuw op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.

- 5 minuten na beëindiging van het wasprogramma.

Druk opnieuw op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen. U kunt nu een nieuwe cyclus instellen.

Als de keuzeknop naar de 'Reset'-stand • wordt gedraaid, gaat het apparaat na 30 seconden automatisch uit.



Als je een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat **niet gedeactiveerd** door de stand-by-functie om je eraan te herinneren dat je het water weg moet pompen.

## 13. AANWIJZINGEN EN TIPS




### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.


### 13.1 Voor u het wasgoed in de trommel doet

- Verdeel het wasgoed in: wit, gekleurd, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte items kunnen verkleuren met de eerste wasbeurt. We raden je aan ze apart te wassen voor de eerste paar keren.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met opdrukken binnenstebuiten.
- Behandel hardnekkige vlekken voor.
- Was hardnekkige vlekken met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een waszak of kussensloop.
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase die leiden tot overmatige trillingen. Als dit voorkomt:
  - a. onderbreek het programma en open de deur (raadpleeg hoofdstuk 'Dagelijks gebruik');
  - b. herverdeel de lading met de hand zodat de items gelijkmatig over de trommel zijn verdeeld;
  - c. druk op de toets Pauze - Pause. De centrifugeerfase gaat door.

- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukkknopen. Bind riemen, koorden, veters, linten en andere losse elementen vast.
- Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (bijv. beugelbh's, riemen, panty's, veters, linten, etc.).

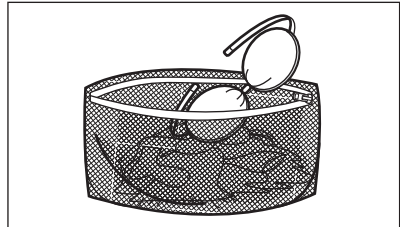

- Maak de zakken leeg en vouw de artikelen open.

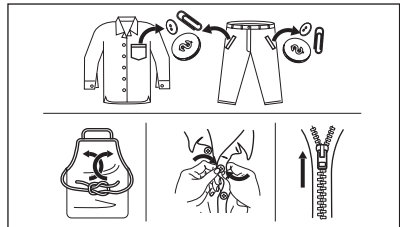

### 13.2 Hardnekkige vlekken

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

### 13.3 Type en hoeveelheid wasmiddel

De keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden beïnvloedt niet alleen uw wasprestaties, maar helpt ook om verspilling te voorkomen en het milieu te beschermen:

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines. Volg eerst deze algemene regels:
  - waspoeder voor alle soorten weefsels, met uitzondering van fijne was. Kies bij voorkeur voor waspoeder met bleekmiddel voor witte was en hygiënisch wassen,
  - vloeibare wasmiddelen, voor wasprogramma's op lage temperatuur (max. 60 °C) voor alle weefselsoorten of speciale middelen voor wollen artikelen.
- De keuze en hoeveelheid wasmiddel zal afhangen van: type stof (delicaat, wollen, katoen, enz.), de kleur van de kleding, de grootte van de lading, de mate van vervuiling, wastemperatuur en hardheid van het gebruikte water.
- Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel of de andere toevoegingen zonder het aangegeven maximumniveau (**MAX**) te overschrijden.
- Vermeng geen verschillende soorten wasmiddel met elkaar.
- Gebruik minder wasmiddel als:
  - u een kleine lading wast,
  - het wasgoed licht vervuild is,
  - er grote hoeveelheden schuim zijn tijdens het wassen.
- Bij het gebruik van wasmiddeltabletten of -pods, plaatst u ze altijd in de trommel, niet in het wasmiddeldoseerbakje.

#### Onvoldoende wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- onbevredigende wasresultaten,
- het wasgoed dat grijs wordt,
- vette kleding,

- schimmel in het apparaat.

#### Overmatig wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- schuimen,
- verminderd waseffect,
- ontoereikend spoelen,
- een grotere impact op het milieu.

### 13.4 Ecologische tips

Om water en energie te besparen en om het milieu te helpen beschermen, raden wij u aan om de volgende tips ter harte te nemen:

- **Normaal vuile was kan zonder voorwas** worden gewassen om wasmiddel, water en tijd te besparen (ook het milieu wordt zo beschermd!)
- Door het apparaat te laden tot de **maximale capaciteit die voor elk programma is aangegeven, wordt het energie- en waterverbruik verminderd.**
- Met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en beperkte vervuiling worden verwijderd; het wasgoed kan vervolgens op een lagere temperatuur worden gewassen.
- Om de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken, raadpleegt u de hoeveelheid voorgesteld door de producent van het wasmiddel en controleert u de waterhardheid van uw huishoudelijk systeem. Zie "Waterhardheid".
- Stel de **maximaal mogelijke centrifugeersnelheid** in voor het geselecteerde wasprogramma **voordat u uw was droogt in een wasdroger**. Dit bespaart energie tijdens het drogen!

### 13.5 Waterhardheid

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan. In gebieden waar de waterhardheid zacht is, is het gebruik van een waterontharder niet nodig.

Neem contact op met het plaatselijke waterleidingbedrijf voor de waterhardheid in uw gebied.

Gebruik de juiste hoeveelheid van de waterontharder. Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

## 14. ONDERHOUD EN REINIGING

### **WAARSCHUWING!**

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 14.1 Schema periodieke reiniging

**Periodiek reinigen helpt de levensduur van je apparaat te verlengen.**

Houd na elke cyclus de deur en het wasmiddeldoseerbakje een beetje op een kier om luchtcirculatie te krijgen en de vochtigheid in het apparaat te drogen: dit voorkomt schimmels en geurtjes.

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: sluit de waterkraan en trek de stekker uit het stopcontact.

**Indicatief schema voor periodiek reinigen:**

Ontkalken	Twee keer per jaar
Onderhoudswas	Eenmaal ter maand
Deurafdichting reinigen	Iedere twee maanden
Trommel reinigen	Iedere twee maanden
Wasmiddeldoseerbakje reinigen	Iedere twee maanden
De filter van de afvoer- pomp reinigen	Twee keer per jaar
De filter van de toevoers- lang en de klepfilter reini- gen	Twee keer per jaar

In de volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe u elk onderdeel moet reinigen.

### 14.2 Vreemde voorwerpen verwijderen



Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse elementen zijn vastgebonden voordat u uw wascyclus uitvoert. Raadpleeg 'De waslading' in 'Aanwijzingen en tips'.

Verwijder alle vreemde voorwerpen (zoals metalen clip, knoppen, munten, enz.) die u kunt vinden in de deurafdichting, de filters en de trommel. Raadpleeg de paragrafen

'Deurafdichting met dubbele lip', 'De trommel reinigen', 'De afvoer pomp reinigen' en 'De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen'. Neem indien nodig contact op met het erkende servicecentrum.

### 14.3 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met milde zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog. Gebruik geen schuursponsjes of krassend materiaal.

#### **LET OP!**

Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.

#### **LET OP!**

Reinig de metalen oppervlakken niet met een reinigingsmiddel op chloorbasis.

### 14.4 Ontkalken



Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden wij u aan een waterontkalkingsproduct voor wasmachines te gebruiken.

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag.

Normale wasmiddelen bevatten al wateronthardende middelen, maar we raden aan om af en toe een cyclus te draaien met een lege trommel en een ontkalkingsproduct.



Volg altijd de instructies die u op de verpakking van het product vindt.

### 14.5 Onderhoudswas

Bij herhaaldelijke en voortdurend gebruik van programma's bij lage temperaturen kunnen er wasmiddelresten en pluizen achterblijven en kan er bacteriëngroei in de trommel en de kuip ontstaan. Dit kan slechte geurtjes en meeldauw veroorzaken. Draai om deze resten te verwijderen en de binnenkant van


het apparaat te reinigen regelmatig een onderhoudswasbeurt (minstens eenmaal per maand).



Raadpleeg de paragraaf "Trommelreiniging".

## 14.6 Deurafdichting met val met dubbele lip

Dit apparaat is ontworpen met een **zelfreinigend afvoersysteem**, waardoor lichte pluisvezels die van de kleding vallen met het water kunnen worden afgevoerd. Controleer regelmatig de afdichting. Munten, knoppen en andere kleine voorwerpen kunnen aan het einde van de cyclus worden teruggevonden.

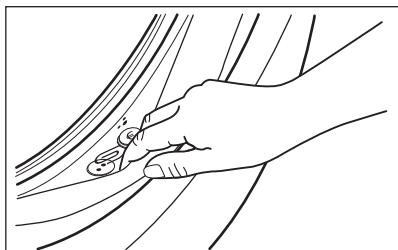

Maak schoon indien nodig met een ammoniakmiddel zonder het oppervlak van de afdichting te bekrassen.



Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

## 14.7 De trommel reinigen

Controleer de trommel regelmatig om ongewenste aanslag te voorkomen.

Roestaanslag in de trommel kan voorkomen vanwege roestende vreemde voorwerpen in de was of door leidingwater dat ijzer bevat

Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt. Maak de trommel niet schoon met zure ontkalkingsmiddelen, schuurmiddelen die chloor of ijzer of staalwol bevatten.

Voor een grondige reiniging:

1. Haal al het wasgoed uit de trommel.
2. Voer een Katoen - Coton-programma uit op de hoogste temperatuur.
3. Voeg een kleine hoeveelheid waspoeder toe aan de lege trommel om achtergebleven resten weg te spoelen.




Het display kan soms aan het einde van een cyclus het pictogram  weergeven: dit is een aanbeveling om de "reiniging van de trommel" uit te voeren. Zodra de trommelreiniging is uitgevoerd, verdwijnt het pictogram.

## 14.8 Het wasmiddelbakje reinigen


Om mogelijke afzetting van opgedroogd wasmiddel of geklonterde wasverzachter en/of schimmelvorming in de wasmiddellade te voorkomen dient u af en toe de volgende reinigingsprocedure uit te voeren:

1. Open de lade. Duw de pal zoals aangegeven in de afbeelding naar beneden en trek de lade uit.

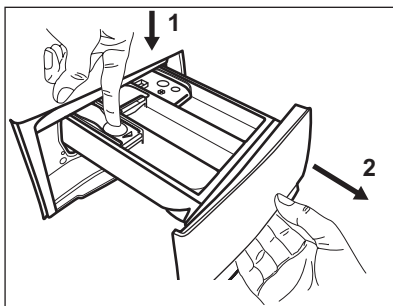


2. Verwijder het bovenste gedeelte van het vak voor toevoegingen om het reinigen te vereenvoudigen en spoel het af onder de kraan met warm water om resten van opgehoopt wasmiddel te verwijderen.


Plaats het bovenste gedeelte na reiniging terug op zijn plek.

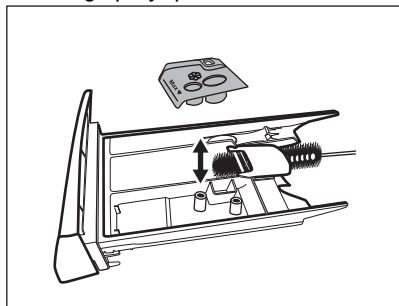

3. Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd uit het bovenste en onderste gedeelte van de holte. Gebruik een klein borsteltje om de holte te reinigen.

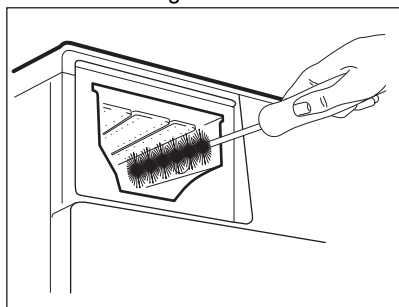

4. Plaats de wasmiddellade in de geleiders en sluit de lade. Draai het spoelprogramma zonder kleding in de trommel.

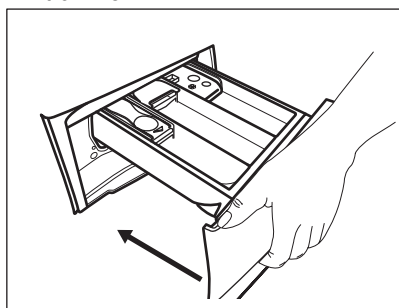

## 14.9 De afvoerpomp reinigen

Controleer het filter van de afvoerpomp regelmatig en houd het schoon.

Reinig de afvoerpomp als:

- de machine geen water wegpompt,
- de trommel niet ronddraait,
- het apparaat een ongebruikelijk geluid maakt door de blokkering van de afvoerpomp.
- Op het display verschijnt de alarmcode **E20**









### **WAARSCHUWING!**

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder het filter niet als het apparaat in werking is.
- Reinig de pomp niet zolang het water in de machine heet is. Wacht tot het water afgekoeld is.
- Herhaal stap 3 verschillende keren door de klep te openen en te sluiten totdat er geen water meer uitloopt.

Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als u het filter verwijdert.



Voor reiniging van de pomp gaat u als volgt te werk:

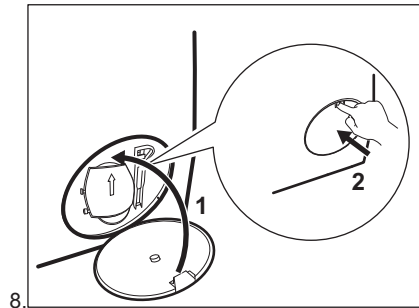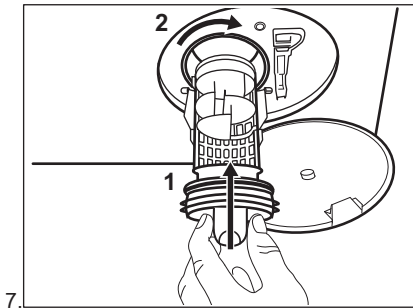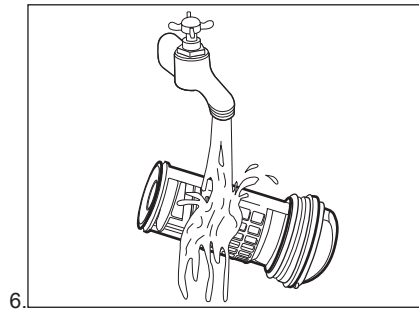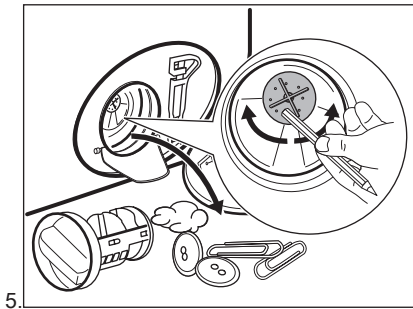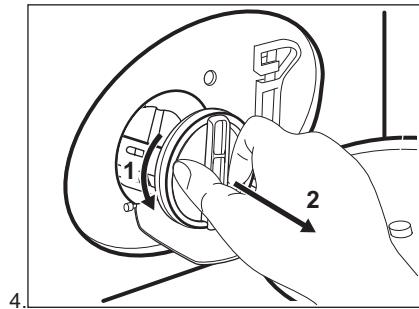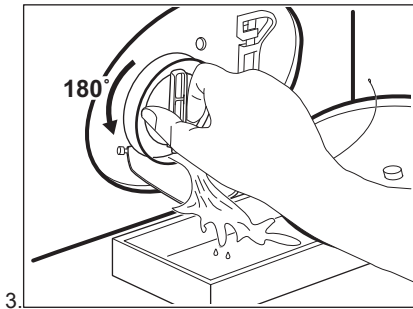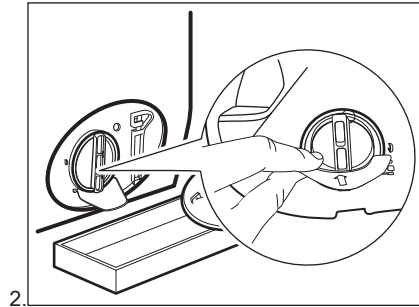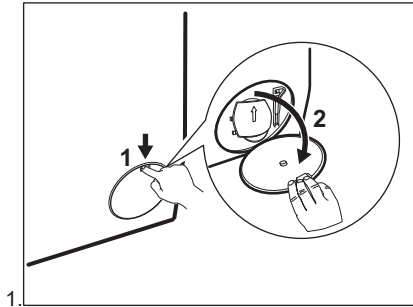





### **⚠ WAARSCHUWING!**

Controleer of de pompwaaier onbelemmerd kan ronddraaien. Als deze niet roteert, neem dan contact op met onze servicedienst. Zorg er ook voor dat u het filter goed vastdraait om lekkage te voorkomen.

## **14.10 De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen**



Het wordt aanbevolen beide filters van de toevoerslang en -klep geregeld te reinigen ter verwijdering van aanslag dat met de tijd opgehoopt.

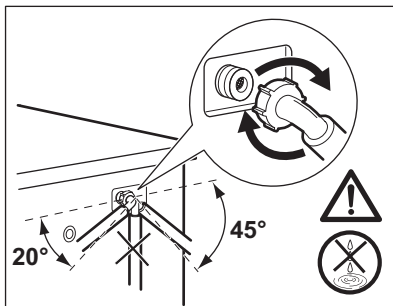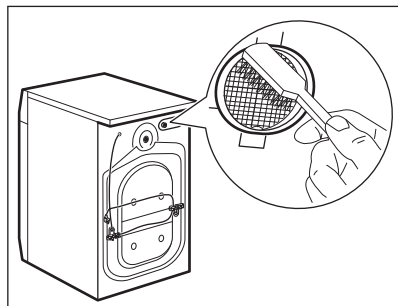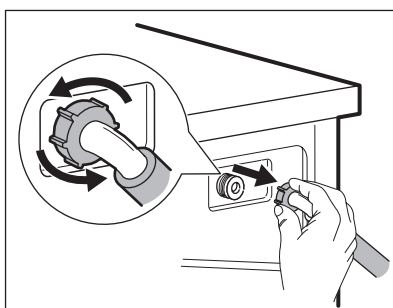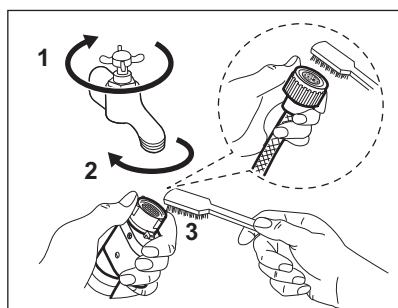

## **14.11 Noodafvoer**

Als het apparaat het water niet kan wegpompen, voert u dezelfde procedure uit zoals beschreven in de paragraaf 'Reinigen van de afvoerpomp'. Reinig de pomp, indien nodig.

## **14.12 Voorzorgsmaatregelen bij vorst**

Als het apparaat is geïnstalleerd op een plek waar de temperatuur 0 °C of daaronder kan bereiken, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.

3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.

**⚠ WAARSCHUWING!**

Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0°C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.  
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

## 15. PROBLEEMOPLOSSING

**⚠ WAARSCHUWING!**


Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 15.1 Alarmcodes en mogelijke storingen

Het apparaat start niet of stopt tijdens de werking. Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabellen).

**⚠ WAARSCHUWING!**

Voordat je controles uitvoert, moet je de stekker uit het stopcontact trekken.

**Bij sommige problemen wordt op de display een alarmcode weergegeven en kan de Pauze - Pause -knop continue knippen:**

Alarmcodes	Mogelijke oplossing
<b>E 10</b> Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de waterkraan geopend is.</li> <li>• Controleer of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contact op met je plaatselijke waterleidingbedrijf.</li> <li>• Controleer of de waterkraan niet verstopt is.</li> <li>• Controleer of er geen knikken, beschadigingen of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.</li> <li>• Zorg ervoor dat de aansluiting van de watertoevoerslang correct is.</li> <li>• Zorg ervoor dat het filter van de toevoerslang en het filter van de klep niet verstopt zijn. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'.</li> </ul>
<b>E20</b> De machine pompt geen water weg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.</li> <li>• Controleer of de afvoerslang geen knikken of bochten heeft.</li> <li>• Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'.</li> <li>• Zorg ervoor dat de aansluiting van de afvoerslang correct is.</li> <li>• Stel het afvoerprogramma in als je een programma instelt zonder afvoerfase.</li> <li>• Stel het afvoerprogramma in als je een optie instelt die eindigt met water in de kuip.</li> </ul>
<b>E40</b> De deur is open of niet goed gesloten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de deur goed gesloten is.</li> </ul>
<b>E91</b> Interne fout. Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het programma werd niet juist voltooid of het apparaat is te vroeg gestopt. Schakel het apparaat uit en weer aan.</li> <li>• Als de alarmcode weer wordt weergegeven, neem je contact op met een erkende servicedienst.</li> </ul>

## EAO

De trommeldeuren van het apparaat zijn open of niet goed gesloten.

- Controleer of de trommeldeuren goed gesloten zijn.

## EHO

De stroomtoevoer is niet stabiel.

- Wacht totdat de stroomtoevoer stabiel is.

## EFO


De anti-overstromingsbeveiliging is ingeschakeld.

- Koppel het apparaat los en draai de waterkraan dicht. Neem contact op met de erkende servicedienst.

Als de display andere alarmcodes aangeeft, schakel je het apparaat uit en weer in. Als het probleem aanhoudt, neem je contact op met de erkende servicedienst.

Sommige fouten treden mogelijk niet op. Onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.

**Raadpleeg onderstaande tabel voor mogelijke oplossingen in geval van een ander probleem met het apparaat.**

Mogelijke storingen	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de stekker is aangesloten op het stopcontact.</li><li>• Controleer of de deur van het apparaat gesloten is.</li><li>• Controleer of er geen beschadigde zekering in het zekeringenkastje is.</li><li>• Verzeker je ervan dat Pauze - Pause  bediend is.</li><li>• Als de optie voor uitgestelde start ingesteld is, annuleer je de instelling of wacht je tot het aftellen voorbij is.</li><li>• Schakel de kinderbeveiliging uit, als deze actief is.</li><li>• Controleer de stand van de knop op het gekozen programma.</li></ul>
Het apparaat wordt met water gevuld, maar dat wordt onmiddellijk afgetapt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg ervoor dat de afvoerslang zich in de juiste positie bevindt. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg 'Montage-instructies'.</li></ul>
De centrifugeerfase werkt niet of de wasfase duurt langer dan normaal.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stel het centrifugeprogramma in.</li><li>• Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg "Onderhoud en reiniging".</li><li>• Pas de kleding in de kuip handmatig aan en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem kan worden veroorzaakt door problemen met de balans.</li></ul>
Er is water op de vloer.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verzeker je ervan dat de koppelingen van de waterslangen stevig vastzitten en dat er geen waterlekage is.</li><li>• Verzeker je ervan dat de watertoevoerslang en de afvoerslang niet beschadigd zijn.</li><li>• Zorg ervoor dat je het juiste wasmiddel en in de juiste hoeveelheid gebruikt.</li></ul>

Mogelijke storingen	Mogelijke oplossing
Je kunt de deur van het apparaat niet openen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzeker je ervan dat er geen wasprogramma is gekozen dat eindigt met water in de trommel.</li> <li>• Verzeker je ervan dat het afwasprogramma is afgelopen.</li> <li>• Stel het afvoerprogramma of het centrifugeprogramma in als er water in de trommel zit.</li> <li>• Verzeker je ervan dat het apparaat elektriciteit krijgt.</li> <li>• Dit probleem kan worden veroorzaakt door een storing in het apparaat. Neem contact op met de erkende servicedienst.</li> </ul>
De machine maakt abnormale geluiden en trilt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzeker je ervan dat deze waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'.</li> <li>• Verzeker je ervan dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'.</li> <li>• Voeg meer wasgoed toe aan de trommel. De lading is mogelijk te klein.</li> </ul>
De programmaduur neemt toe of af tijdens het draaien van het programma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het SensiCare System kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Zie 'Beladingsdetectie SensiCare System' onder het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.</li> </ul>
De wasresultaten zijn niet bevredigend.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoog de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel.</li> <li>• Gebruik speciale producten om hardnekkige vlekken te verwijderen voordat je het wasgoed wast.</li> <li>• Zorg ervoor dat je de juiste temperatuur instelt.</li> <li>• Verminder de wasgoedlading.</li> </ul>
Te veel schuim in de trommel tijdens de wascyclus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verminder de hoeveelheid wasmiddel of het aantal tabletten of wasmiddelen voor eenmalig gebruik.</li> </ul>
Na de wascyclus is er wat wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ga na of de klep zich in de juiste positie bevindt (OMHOOG voor waspoeder - OMLAAG voor vloeibaar wasmiddel).</li> <li>• Verzeker je ervan dat je het wasmiddelvakje hebt gebruikt volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.</li> </ul>

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking. Als het probleem opnieuw optreedt, neem je contact op met een erkende servicedienst.

De contactgegevens van de servicedienst staan op het typeplaatje.

## 16. VERBRUIKSWAARDEN

### 16.1 Opmerking



De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een internetkoppeling naar de informatie gerelateerd aan de prestaties van het apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd.

Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de link <https://eprel.ec.europa.eu> en de modelnaam en het productnummer die je vindt op het typeplaatje van het apparaat. Raadpleeg het hoofdstuk 'Productbeschrijving' voor de positie van het typeplaatje.



Waarden en programmaduur kunnen verschillen afhankelijk van verschillende omstandigheden (bijv. kamertemperatuur, watertemperatuur en -druk, ladinggrootte en type wasgoed, voedingsspanning) en ook als je de standaardinstelling van een programma wijzigt.

### 16.2 In overeenstemming met Verordening van de Commissie (EU) 2019/2023

Eco 40-60 programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	%	°C	tpm <sup>1)</sup>
Volledige belading	8	0.790	52.0	3:25	53.00	39.0	1351
Halve belading	4	0.420	42.0	2:40	53.00	30.0	1351
Kwartbelading	2	0.165	33.0	2:35	54.00	22.0	1351

1) Maximale centrifugesnelheid.

#### Stroomverbruik in verschillende modi

Uit (W)	Stand-by (W)	Uitgestelde start (W)
0.50	0.50	4.00

De tijd tot de Uit-/Stand-bymodus is maximaal 15 minuten.

### 16.3 Gebruikelijke programma's

Programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	%	°C	tpm
Katoen - Coton <sup>1)</sup> 90 °C	8	2.450	80.0	4:05	52.00	85.0	1400

Programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	%	°C	tpm
Katoen - Coton 60 °C	8	1.750	75.0	3:50	52.00	55.0	1400
Katoen - Coton <sup>2)</sup> 20 °C	8	0.300	75.0	2:50	52.00	20.0	1400
Synthetica - Synthéti- ques 40 °C	3	0.600	55.0	2:15	35.00	40.0	1200
Fijne was - Délicats <sup>3)</sup> 30 °C	2	0.400	50.0	1:15	35.00	30.0	1200
Wol - Laine 30 °C	1,5	0.300	60.0	1:05	30.00	30.0	1200


1) Geschikt voor het wassen van zwaar vervuild textiel.

2) Geschikt voor het wassen van licht vervuilde katoenen, synthetische en gemengde stoffen.

3) Het werkt ook als een snelle wascyclus voor licht vervuild wasgoed.

## 17. SNELSTARTGIDS

### 17.1 Dagelijks gebruik

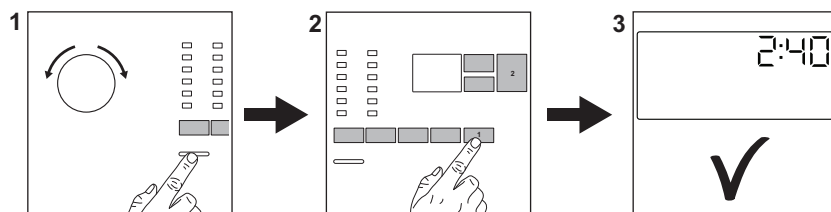

Steek de stekker in het stopcontact.

Open de waterkraan.

Beladen met wasgoed.

Plaats het wasmiddel en andere behandelmiddelen in de juiste vakken van de wasmiddeldoseerbakje.


1. Druk op de **Aan/Uit - Marche/Arrêt**-toets om het apparaat aan te zetten. Draai de programmaknop om het gewenste wasprogramma in te stellen.

2. Stel de gewenste opties (1) in met de corresponderende tiptoetsen. Om het programma te starten, drukt u op de **Pauze - Pause**▶toets (2).

3. Het apparaat start. Neem aan het einde van het programma het wasgoed eruit.



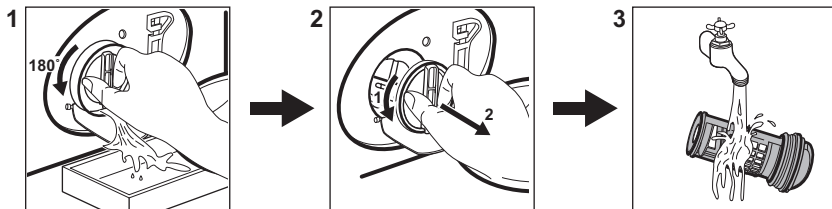

Druk op de **Aan/Uit - Marche/Arrêt**-toets om het apparaat uit te zetten.

## 17.2 Reinigen van het afvoerpompfilter



Reinig het filter regelmatig en in het bijzonder als de alarmcode **E20** op het display verschijnt.

## 17.3 Programma's


Programma	Belasting	Productbeschrijving
<b>Katoen - Coton</b>	8 kg	Witte en gekleurde katoenen stoffen. Ideaal voor normaal en zwaar bevuild wasgoed.
<b>Synthetica - Synthétiques</b>	3 kg	Synthetische of gemengde stoffen.
<b>Fijne was - Délicats</b>	2 kg	Delicate stoffen zoals acryl, viscose en polyester.
<b>Wol - Laine</b>  	1,5 kg	Machinewasbare wol, handwasbare wol en fijne was.
<b>Snel 14 min. - Rapide 14 min.</b>	1,5 kg	Katoenen en synthetische kledingstukken die licht vervuild of slechts één keer gedragen zijn.
<b>Spoelen - Rinçage</b>	8 kg	Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. Programma voor spoelen en centrifugeren.
<b>Centrifugeren/ Pompen - Essorage/Vidange</b>	8 kg	Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. Programma voor centrifugeren en wegpompen van water.
<b>Jeans</b>	3 kg	Denim kleding en jersey artikelen.
<b>Sport</b>	3 kg	Sportkleding.
<b>Zijde - Soie</b>	1 kg	Speciaal programma voor zijde en gemengde synthetische stoffen.
<b>Dekbed - Duvet</b>	3 kg	Katoenen kledingstukken of gemengde stoffen in donkere kleuren.
<b>Outdoor</b> 	2 <sup>1)</sup> 1 <sup>2)</sup>	Moderne outdoorsportkleding.
<b>Hygiene</b> 	8 kg	Witte katoenen stoffen. Dit programma verwijdert meer dan 99,99% van alle bacteriën en virussen <sup>3)</sup>



Programma	Belasting	Productbeschrijving
Eco 40-60	8 kg	Wit en bont katoen. Normaal vervuilde kledingstukken.

1) kg Wasprogramma.  
2) kg Wasprogramma en waterdichtheidsbehandeling.  
3) Getest op Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa en MS2 Bacteriofaag in externe test uitgevoerd door Swisstest Testmaterialien AG in 2021 (testrapport nr. 202120117).

## 18. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool .  
Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren.  
Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten.

Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval.  
Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.





**electrolux.com**

135953810-A-272024



**CE**