



**Electrolux**



[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)



**EF16394ADG**

NL Gebruiksaanwijzing | Wasautomaat



# Welkom bij Electrolux! Hartelijk dank dat je voor onze apparatuur hebt gekozen.



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatie-informatie:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Wijzigingen voorbehouden.

## INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.....	6
4. TECHNISCHE GEGEVENS.....	8
5. MONTAGE .....	8
6. ACCESSOIRES.....	12
7. BEDIENINGSPANEEL.....	13
8. VOOR HET EERSTE GEBRUIK.....	19
9. DE AUTODOSE TECHNOLOGIE (AUTOMATISCH DOSEREN).....	19
10. PROGRAMMA'S.....	27
11. DE APP EN EXTRA VERBORGEN PROGRAMMA'S.....	32
12.  WIFI - CONNECTIVITEITSINSTELLING.....	33
13. DAGELIJKS GEBRUIK.....	36
14. AANWIJZINGEN EN TIPS.....	40
15. ONDERHOUD EN REINIGING.....	42
16. PROBLEEMOPLOSSING.....	49
17. VERBRUIKSWAARDEN.....	53
18. <b>SNELSTARTGIDS</b> .....	55
19. MILIEUBESCHERMING.....	57

## 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE



Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor u het apparaat gaat installeren en gebruiken.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeien uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

### 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met een beperkt lichamelijk,

zintuiglijk of verstandelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de gevaren begrijpen.

- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open staat.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

## **1.2 Algemene veiligheid**

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het wassen van huishoudelijk, machinewasbaar wasgoed.
- Dit apparaat is bedoeld voor binnenshuis huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt in kantoren, hotelkamers, bed & breakfast-kamers, boerderijgasthuizen en andere soortgelijke accommodaties waar dergelijk gebruik de (gemiddelde) huishoudelijke gebruiksniveaus niet overschrijdt.
- De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.

- De maximale belading van het apparaat is 9 kg. Overschrijd de maximale belading van elk programma niet (zie het hoofdstuk 'Programma's').
- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 10 bar (1,0 MPa).
- De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.
- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties met elektriciteit te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Als de droogtrommel bovenop de wasmachine wordt geplaatst moet u ervoor zorgen de juiste door Electrolux goedgekeurde montagekit te gebruiken (zie meer details in hoofdstuk 'Accessoires - Montagekit').

## 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

### 2.1 Installatie



De installatie moet voldoen aan de relevante nationale voorschriften.

- Verwijder alle verpakking en de transportbouten, inclusief de rubberen mof met kunststof afstandhouder.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Als het apparaat verplaatst moet worden in de toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel

te vergrendelen om interne schade te voorkomen.

- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Volg de installatie-instructies die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet op plekken waar de temperatuur onder de 0°C komt of waar het wordt blootgesteld aan weersomstandigheden.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelpootjes hier dan op af.
- Installeer het apparaat niet direct boven de vloerafvoer.
- Sproei geen water op het apparaat en stel het niet bloot aan overmatige vochtigheid.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.
- Plaats geen gesloten bak om mogelijke waterlekkage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met het geautoriseerd servicecentrum om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.

## 2.2 Elektrische aansluiting



### **WAARSCHUWING!**

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- **WAARSCHUWING:** Dit apparaat is ontworpen om te worden geïnstalleerd/aangesloten op een aardingsaansluiting in het gebouw.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.
- Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.

- Zorg dat u de netstekker en het netsnoer niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

## 2.3 Wateraansluiting

- Het toevoerwater mag niet warmer zijn dan 25°C.
- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet je, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen totdat het schoon en helder is.
- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
- Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de erkende klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.
- Bij het uitpakken van het apparaat is het mogelijk dat je water uit de afvoerslang ziet stromen. Dit komt door het testen met water van het apparaat in de fabriek.
- Je kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.
- Zorg ervoor dat de kraan na installatie bereikbaar is.

## 2.4 Gebruik



### **WAARSCHUWING!**

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het wasmiddel op.

- Plaats geen ontvlambare producten of artikelen die vochtig zijn met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Was geen stoffen die zwaar bevuild zijn met olie, vet of andere vette substanties. Dit kan rubberen onderdelen van de wasmachine beschadigen. Was dergelijke stoffen met de hand voor, voordat u ze in de wasmachine stopt.
- Raak de glazen deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.
- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen van het wasgoed zijn verwijderd.

## 2.5 Service

- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de garantie kan doen vervallen.
- De volgende reserveonderdelen zijn beschikbaar gedurende 10 jaar nadat het model is stopgezet: motor- en motorborstels, transmissie tussen motor en trommel, pompen, schokdempers en veren, wastrommel, trommelspin en aanverwante kogellagers, verwarmers en verwarmingselementen, inclusief warmtepompen, leidingen en aanverwante apparatuur, waaronder slangen, kleppen, filters en aquastops, printplaten, elektronische displays, drukschakelaars, thermostaten en sensoren, software en firmware met inbegrip van resetsoftware, deur, deurscharnier en afdichtingen, andere afdichtingen, deurvergrendelingsassemblage, plastic

randapparatuur zoals wasmiddeldispensers. De termijn kan in uw land langer zijn. Ga voor meer informatie naar onze website.

- Houd er rekening mee dat sommige van deze reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs en dat niet alle reserveonderdelen relevant zijn voor alle modellen.
- Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.

## 2.6 Verwijdering

### WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

## 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

### 3.1 Bijzondere eigenschappen

Uw nieuwe wasautomaat voldoet aan alle moderne eisen voor een effectieve behandeling van wasgoed met een laag water-, energie- en wasmiddelverbruik en gaat zorgvuldig om met stoffen.


- De **AutoDose-technologie** geeft automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel af afhankelijk van de lading; de lade heeft twee geïntegreerde tanks (wasmiddel + wasverzachter) en twee extra compartimenten voor handmatige lading van wasmiddel en additieven. Ze geeft de hoogste gebruiksflexibiliteit.

- De **SensiCare System** detecteert binnen 30 seconden het gewicht van het wasgoed, dat bepalend is voor de duur van het programma. Het wasprogramma wordt nauwkeurig afgestemd op de wasbelasting en het type wasgoed zonder meer tijd-, energie- en water te verbruiken

dan strikt noodzakelijk is. Lees de paragraaf "De SensiCare ladingdetectie" voor meer informatie.


- Via de **WiFi-verbinding** kunt u de status van uw wascyclus op afstand starten en controleren.

## 3.2 Apparaatoverzicht

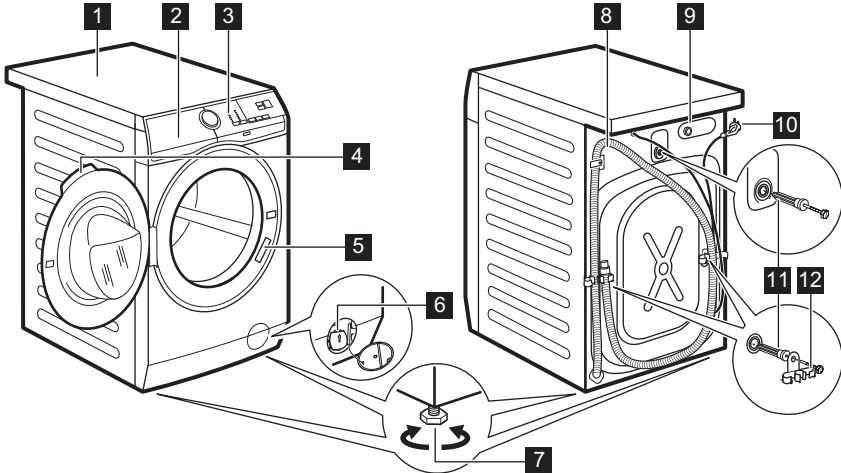

- 1** Bovenblad
- 2** Wasmiddellade met AutoDose tanks en handmatige compartimenten
- 3** Bedieningspaneel
- 4** Handgreep
- 5** Typeplaatje
- 6** Filter afvoerpomp
- 7** Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat

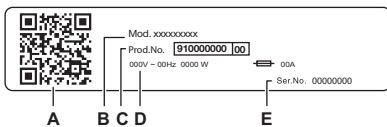


- 8** Afvoerslang
- 9** Aansluiting van de watertoevoerslang
- 10** Netsnoer
- 11** Transportbouten
- 12** Slangensteun



Het typeplaatje meldt:

- A. QR-code
- B. modelnaam
- C. productnummer
- D. elektrische classificaties
- E. serienummer

Scan de **QR-code** op het apparaat om uw product te registreren en er het maximale uit te halen.

-  - Toegang tot de details, documentatie en artikelen van je apparaat over het gebruik van de beste functies (Gebruikershandleiding is ook beschikbaar op [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals))
-  - Ontvang gebruiksadvisies, informatie over probleemoplossing, service en reparatie (ook beschikbaar op [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support))
-  - Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor je apparaat (ook verkrijgbaar op [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop))

## 4. TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	Breedte / hoogte / totale diepte	59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm
Elektrische aansluiting	Spanning Totaal vermogen Zekering Frequentie	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Beschermingsniveau tegen binnendringen van vaste deeltjes en vocht door het beschermende deksel, behalve waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht heeft		IPX4
Watertoevoerdruk	Minimum Maximum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Watertoevoer <sup>1)</sup>		Koud water
Maximale belasting	Katoen	9 kg
Centrifugeersnelheid	Maximale centrifugeersnelheid	1351 tpm

1) Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4" schroefdraad.


## 5. MONTAGE

### **WAARSCHUWING!**

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 5.1 Uitpakken

1. Open de deur. Haal al het wasgoed uit de trommel.

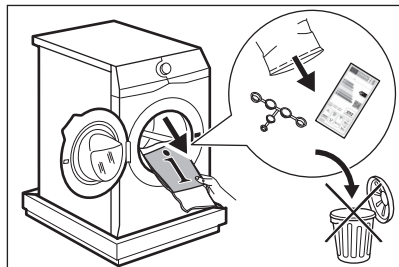


### **i**

Accessoires die bij het apparaat worden geleverd, kunnen per model verschillen.

2. Plaats het verpakkingselement op de vloer achter het apparaat en leg het voorzichtig op de achterzijde. Verwijder de polystyreenbescherming van de




onderkant.

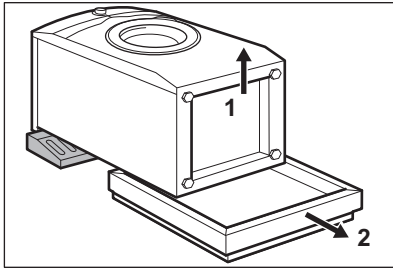

**⚠ LET OP!**

Leg de wasmachine niet op zijn voorzijde.


3. Zet het apparaat weer rechtop. Verwijder het aansluitsnoer en de afvoerslang van de slanghouders.

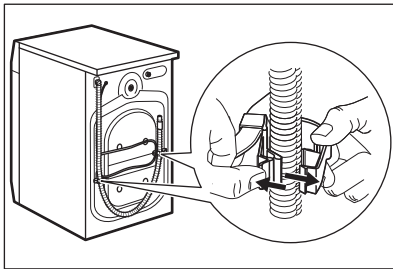

**⚠ WAARSCHUWING!**

U kunt het water in de afvoerslang zien stromen. Dit komt doordat de wasmachine in de fabriek is getest.


4. Verwijder de drie transportbouten en trek de kunststof afstandhouders weg.

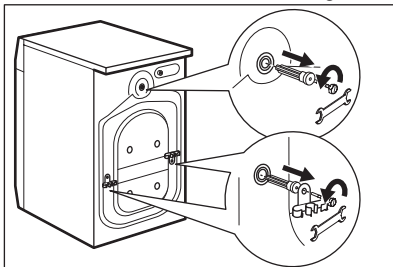

**(i)**

**Wij raden u aan om alle transportbouten en verpakking te bewaren voor als u het apparaat gaat verplaatsen.**

5. Plaats de plastic doppen, die u in de zak met de gebruiksaanwijzing aantreft, in de openingen.

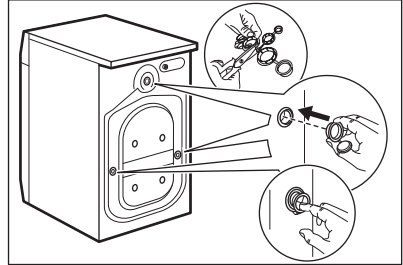

## 5.2 Informatie voor installatie

### Positionering en waterpas zetten

Stel het apparaat correct af om trillingen, lawaai en beweging van het apparaat te voorkomen als het in werking is.

1. Monteer het apparaat op een vlakke, harde vloer. Het apparaat moet waterpas en stabiel zijn. Zorg ervoor dat het apparaat de muur of andere apparaten niet aanraakt en dat er luchtcirculatie onder het apparaat is.
2. Draai de voeten los of vast om het niveau aan te passen. Alle voeten moeten stevig op de vloer rusten.

**⚠ WAARSCHUWING!**


Plaats geen karton, hout of gelijkwaardige materialen onder de voeten van het apparaat om het niveau aan te passen.

### De toevoerslang


**⚠ LET OP!**

Zorg ervoor dat de slangen niet beschadigd zijn en dat de koppelingen niet lekken. Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met het servicecentrum voor informatie over een vervangende toevoerslang.

1. Sluit indien nodig de watertoevoerslang aan op de achterkant van het apparaat. Meestal is het in de fabriek al geïnstalleerd.

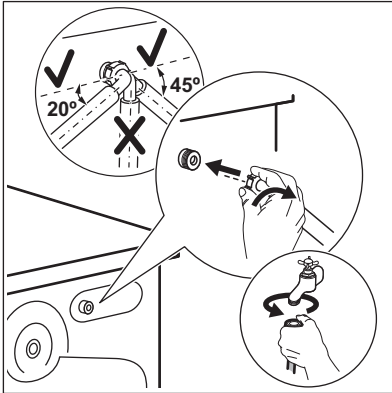

2. Plaats hem naar rechts of links afhankelijk van de positie van de waterkraan. Zorg ervoor dat de toevoerslang niet verticaal staat.
3. Draai indien nodig de ringmoer los om deze in de juiste positie te zetten.
4. Sluit de watertoevoerslang aan op de koudwaterkraan met 3/4" schroefdraad.
5. Sommige modellen kunnen een toevoerslang met een waterstopapparaat bevatten. Het voorkomt lekken in de slang vanwege de natuurlijke veroudering. De sector in het venster toont deze fout **A**. Als dit gebeurt, sluit u de waterkraan en neemt u contact op met het erkende servicecentrum voor informatie over het vervangen van de slang.

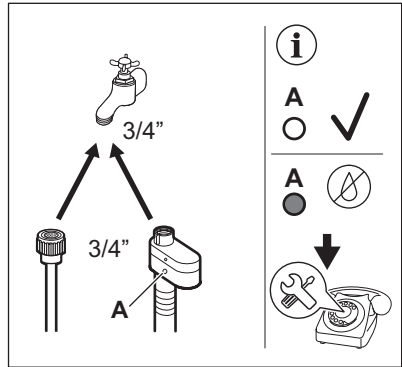

**⚠ WAARSCHUWING!**

Het toevoerwater mag niet warmer zijn dan 25 °C.

**Waterafvoer**

De afvoerslang moet op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm blijven.

**i**

U kunt de afvoerslang verlengen tot maximaal 400 cm. Neem contact op met het erkende servicecentrum voor aanschaf van de andere afvoerslang en het verlengstuk.

Zorg ervoor dat de afvoerslang een lus maakt om te voorkomen dat er deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.

Sluit de afvoerslang aan op de tapkraan en draai deze vast met een klem. Zorg dat de afvoerslang een bocht maakt om te voorkomen dat deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.

Plaats de slang rechtstreeks op een ingebouwde afvoerleiding in de kamerwand en draai deze vast met een klem.

Zonder de plastic slanggeleider, naar een gootsteentapkraan- Plaats de afvoerslang in de tapkraan en draai deze vast met een klem.

De afvoerslang kan in U-vorm worden gebogen en rond de plastic geleider worden geplaatst. Aan de rand van een gootsteen - Bevestig de geleider aan de waterkraan of aan de muur.




Zorg ervoor dat de plastic geleider niet kan bewegen wanneer het apparaat leegloopt en het uiteinde van de afvoerslang niet in het water is ondergedompeld. Er kan vuil water in het apparaat terechtkomen. Koop accessoires bij een officiële leverancier.

Naar een standaardleiding met ventilatiegat -  
Steek de afvoerslang rechtstreeks in een afvoerleiding of standleiding.



Het uiteinde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. de binnendiameter van de afvoerleiding (min. 38 mm - min. 1,5") moet groter zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.

Het is mogelijk om de afvoerslang op verschillende manieren aan te sluiten:

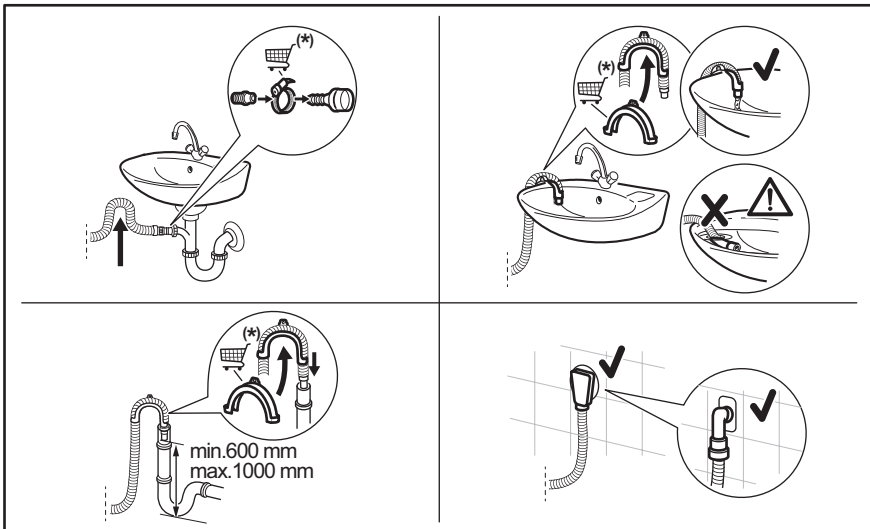

(\*) Onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.


### 5.3 Elektrische aansluiting

Aan het einde van de installatie kun je de stekker in het stopcontact steken.

Het typeplaatje en het hoofdstuk 'Technische gegevens' geven de benodigde elektrische waarden aan. Zorg ervoor dat ze compatibel zijn met de netvoeding.

Controleer of de elektrische installatie in jouw woning de maximale vereiste belasting aan kan, rekening houdend met andere apparaten die mogelijk ook in gebruik zijn.

**Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.**

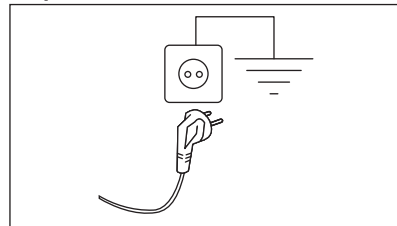

Het aansluitsnoer moet na de installatie van het apparaat toegankelijk zijn.

Neem voor alle elektrische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren contact op met ons geautoriseerde servicecentrum.

De fabrikant accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade of letsel door het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.

## 6. ACCESSOIRES


### 6.1 Set bevestigingsplaatjes

Als u het apparaat op een houten vloer installeert, zet u het apparaat vast in de bevestigingsplaat.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

### 6.2 Tussenstuk

De droogtrommel kan uitsluitend op de wasautomaat **worden gezet met gebruik van het juiste tussenstuk**.

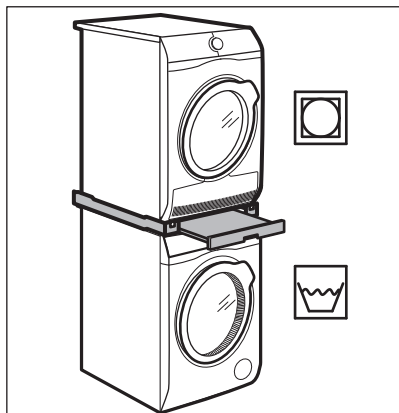


#### **WAARSCHUWING!**

Zet de droogtrommel niet onder de wasautomaat. Controleer of het tussenstuk compatibel is door de diepte van uw apparaten op te meten.

## 7. BEDIENINGSPANEEL

### 7.1 Beschrijving van het bedieningspaneel

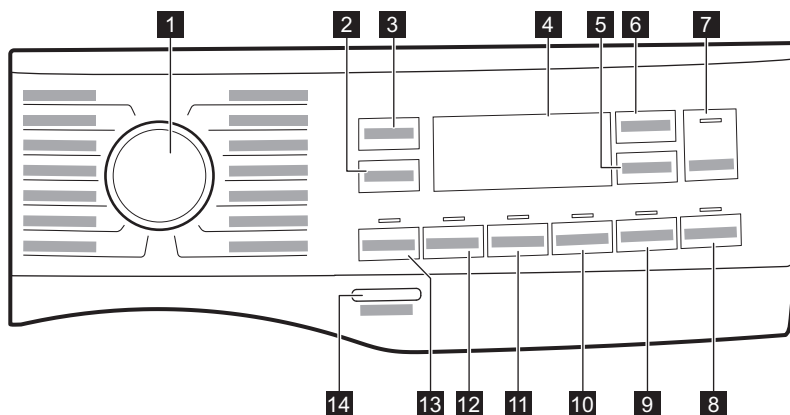

Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de compatibiliteit tussen opties en wasprogramma's in de paragraaf "AutoDose en opties inzake compatibiliteit met programma's" in het hoofdstuk "Programma's". Een optie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat je de onverenigbare opties samen instelt. Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

#### **1** Programmakeuze-knop

Voor het selecteren van het gewenste wasprogramma. Raadpleeg het hoofdstuk "Programma's" voor meer informatie.

Als je een programma instelt, kiest het apparaat automatisch de standaard centrifugeersnelheid.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:

- **Wijzig de centrifugeersnelheid.** De display toont alleen de centrifugesnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.
- **--- Stel Niet centrifugeren-optie in.** Stel deze optie in om alle centrifugeerfasen uit te schakelen. Het apparaat voert alleen de pompfase van het gekozen wasprogramma uit. Stel deze optie in voor zeer fijne stoffen. De spoelfase verbruikt meer water voor sommige wasprogramma's.


Door middel van de Centrifugeren - Essorage-toets kun je ook het volgende instellen:

- **Activeer de optie Spoelstop.**




Het laatste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het wasprogramma eindigt met water in de trommel en de laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd.

De display toont het indicatielampje .





De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te verminderen. U moet het water afvoeren om de deur te ontgrendelen.

Tik op de toets Start/Pauze - Départ/Pause : het apparaat voert de centrifugeerfase uit en pompt het water weg.

#### **2** Centrifugeren - Essorage-knop

-  Activeer de optie Stil - Silence  
Alle centrifugefasen (tussendoor en de laatste centrifugeerfase) worden overgeslagen en het programma eindigt met water in de trommel. Zo wordt voorkomen dat de was kreukt.  
Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nachtelijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar zijn. In sommige programma's worden de spoelgangen met meer water uitgevoerd.  
De display toont het indicatielampje .  
De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te verminderen. U moet het water afvoeren om de deur te ontgrendelen.  
Tik op de Start/Pauze - Départ/Pause-toets -toets: het apparaat voert alleen de wegpompfase uit.

**Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.**


<b>3</b>	Temp. aanraaktoets	Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt je machine automatisch een standaardtemperatuur voor. Raak deze toets herhaaldelijk aan totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt. Als het display de volgende aanduidingen _ _ * weergeeft, verwarmt het apparaat het water niet.
<b>4</b>	Display	Het verstrekt informatie over het instellingsprogramma. Raadpleeg het hoofdstuk "Display" voor meer informatie.
<b>5</b>	 AutoDose Tiptoets wasverzachter	Voor het activeren en deactiveren van de automatische lading van wasverzachter. Raadpleeg het hoofdstuk "The AutoDose Technology (Automatisch doseren)" voor meer informatie.
<b>6</b>	 AutoDose Tiptoets vloeibaar wasmiddel	Voor het activeren en deactiveren van de automatische lading van wasmiddel. Raadpleeg het hoofdstuk "The AutoDose Technology (Automatisch doseren)" voor meer informatie.
<b>7</b>	 Start/Pauze - Départ/Pause aanraaktoets	Raak deze toets aan om het apparaat te starten, te pauzeren of om het draaiende programma te onderbreken.
	Kledingstukken toevoegen	Aan het begin van de wasfase kunt u de cyclus pauzeren en kledingstukken toevoegen of verwijderen. Lees het gedeelte 'De deur openen - Kleding toevoegen' voor meer informatie.



Druk meerdere malen op deze toets om een van de twee of beide opties te activeren.

Het overeenkomstige controlelampje gaat branden op het display.

-  starten op afstand

Selecteer deze optie om het apparaat met de app te verbinden.

Raak deze toets aan, op het display gaat het controlelampje  een paar seconden knipperen.




Na het aanraken van de toets Start/Pauze - Départ/Pause , verschijnt op het display het controlelampje  en is de starten op afstand bevestigd.



- 8** starten op afstand/  
Startuitstel - Départ  
Différé **tip**toets



Wanneer je de toets Start/Pauze - Départ/Pause  aanraakt nadat het controlelampje  stopt met knipperen, wordt de Starten op afstand-functie niet geactiveerd, maar start het ingestelde programma.

-  Startuitstel - Départ Différé  
Met deze optie kun je het starten van een programma uitstellen naar een handiger tijdstip.  
Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste uitsteltijd in te stellen. De tijd loopt op in stappen van 1 uur tot 20 uren.  
Na het aanraken van de toets Start/Pauze - Départ/Pause  verschijnt op het display het controlelampje  en de gekozen uitsteltijd en begint het apparaat af te tellen.

- 9** Time Manager **aanraak**toets

Met deze optie kun je de programmaduur inkorten. Zie "Time Manager paragraaf.


- 10** Strijkvrij - Repassage facile **aanraak**toets

Het apparaat wast en centrifugeert het wasgoed voorzichtig om kreuken te voorkomen.

Het apparaat verlaagt de centrifugeersnelheid, gebruikt meer water en past de programmaduur aan het type wasgoed aan.



- Kinderslot**

Met deze optie kun je voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen. Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie houd je de toets Strijkvrij - Repassage facile ingedrukt totdat het lampje op het display  **aan/uit gaat**.

Als deze functie wordt ingeschakeld, knippert het lampje van de toets 3 keer als je op een willekeurige toets drukt.

- 11** Spoelen + - Rinçage + **aanraak**toets

Deze optie voegt een paar koude spoelgangen toe aan het gekozen wasprogramma.


Gebruik deze optie voor personen met wasmiddelallergieën en een gevoelige huid. **Door deze optie duurt het programma langer.**

De overeenstemmende indicator boven de tiptoets brandt en blijft ook voortdurend branden tijdens volgende cycli totdat deze optie wordt gedeactiveerd.



- Soft Plus-optie**


Dankzij de extra functionaliteit van deze optie wordt de wasverzachter gelijkmatig verspreid in de was en versterkt het de effecten op de stoffen. Dit wordt aanbevolen als u de wasverzachter gebruikt.

Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie houd je de toets Spoelen + - Rinçage + ingedrukt totdat het lampje op het display  **aan/uit gaat**.

---

Raak deze toets aan om de vlekkenfase toe te voegen aan een programma. Het bijbehorende indicatielampje boven de aanraakknop brandt.

Door deze optie in te stellen, verschijnt de indicator **+** dicht bij het wasmiddelsymbool. Het apparaat zal in dit geval automatisch een extra hoeveelheid wasmiddel doseren wanneer de automatische wasmiddeltank wordt ingeschakeld.

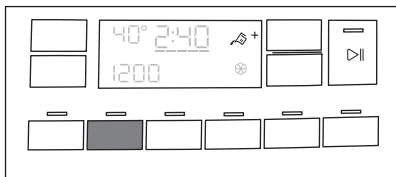

**12** Vlekken - Taches  
aanraaktoets

Als de automatische wasmiddeltank is uitgeschakeld, is het mogelijk om deze optie uit te voeren zoals in de traditionele wasmachine door het vullen van wasmiddel of additief in het handmatige compartiment.

Als je op de knop van de wasmiddeltank drukt terwijl de optie Vlekken - Taches actief is, wordt de AutoDose-functie uitgeschakeld, maar de optie Vlekken - Taches blijft actief in de handmatige modus.

*Door deze optie duurt het programma langer.*

---

**13** Voorwas - Prélavage  
aanraaktoets

Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30 °C toe te voegen voor de wasfase. Het bijbehorende indicatielampje boven de aanraakknop brandt.

Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed, met in het bijzonder zand, stof, modder en andere vaste deeltjes.

De extra hoeveelheid wasmiddel wordt automatisch toegevoegd in de voorwasfase. Bij het selecteren van een voorwasfase en als AutoDose actief is, zal het apparaat het wasmiddel automatisch doseren. Als AutoDose uitgeschakeld is, doe je het wasmiddel/additief in een wasbolletje in de trommel. Deze opties kunnen de duur van het programma verlengen.

---

**Geluidssignalen**

Dit apparaat is uitgevoerd met verschillende geluidssignalen, die werken als:

- Je het apparaat activeert (speciale korte toon).
- Je het apparaat deactiveert (speciale korte toon).
- Je een toets aanraakt (klikgeluid).
- Je een foutieve keuze maakt (3 korte tonen).
- Het programma voltooid is (gedurende 2 minuten opeenvolgende geluiden).
- Het apparaat met een storing te maken heeft (gedurende 5 minuten opeenvolgende geluiden).

Voor het **deactiveren/activeren** van de geluidssignalen wanneer het programma voltooid is, raak je gedurende 6 seconden tegelijkertijd toets Voorwas - Prélavage en Vlekken - Taches aan.

*Wanneer je de geluidssignalen uitschakelt, blijven deze werken wanneer het apparaat een storing heeft.*

---



Het is mogelijk om de totale bedrijfstijd van het apparaat in uren te visualiseren, vanaf de eerste keer dat het wordt ingeschakeld. Deze waarde telt de bedrijfstijd van de cycli (exclusief pauzes, vertraagde starttijd).

Ga als volgt te werk om deze waarde te visualiseren:

- Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.
- Draai de programmaknop naar een willekeurig programma.
- Houd de Vlekken - Taches knoppen Spoelen + - Rinçage + en enkele seconden ingedrukt.
- Na 3 seconden wordt het totale aantal uren dat het apparaat werkt op het display weergegeven: bijv. 1276 uur toont het display de tekst Hr gedurende 2 seconden, 12 (honderdtallen en honderdtallen) gedurende 2 seconden en 76 (tientallen en eenheden).

*Als de procedure niet werkt (vanwege time-out, verkeerde programmeuze knop of verkeerde toetsencombinatie), schakelt u het apparaat uit waarna u de volgorde vanaf het begin herhaalt.*

## Teller bedrijfsuren

## Standaardinstellingen

Om terug te keren naar de fabrieksinstellingen, houd je de Strijkvrij - Repassage facile- en Time Manager-toetsen en enkele seconden ingedrukt.

Het display wordt -- -- ongeveer 5 seconden weergegeven.


## 14 Aan/Uit - Marche/ Arrêt **druknop**

Druk een paar seconden op deze toets te drukken kun je het apparaat in- of uitschakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het apparaat in- of uitgeschakeld wordt.

*Omdat de stand-by-functie het apparaat automatisch uitschakelt om het energieverbruik in een aantal gevallen te beperken, moet je het apparaat wellicht weer inschakelen.*

Raadpleeg de paragraaf "Stand-by-optie" in het hoofdstuk "Dagelijks gebruik" voor meer informatie.

## 7.2 Display

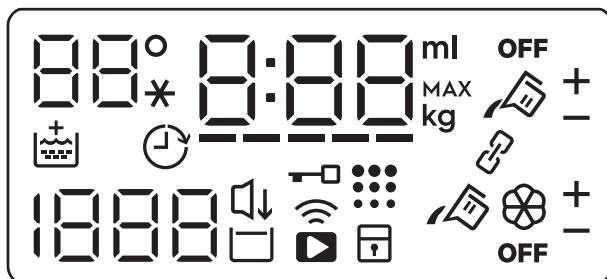












Het temperatuurgebied:  
 Controlelampje temperatuur.  
--\* Aanduiding koud water.



Het Soft Plus-indicatielampje.

Controlelampje uitgestelde start.

Het centrifugeergebied:  
Controlelampje toerental  
-- -- Controlelampje Niet centrifugeren.  
Centrifugefase staat uit.

Indicatielampje Stil - Silence.

	Controlelampje Spoelstop.
	Controlelampje klep gesloten.
	Controlelampje Wi-Fi-verbinding.
	Controlelampje Starten op afstand.
	Controlelampje kinderbeveiliging.
	Controlelampje trommelreiniging. Raadpleeg het gedeelte "Reinigen van de trommel" in de paragraaf "Onderhoud en reiniging" voor meer informatie.
-----	Indicatielampje Time Manager.
	Het controlelampje kan aangeven: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duur van het programma: bijv. 2:40.</li> <li>• Uitsteltijd: bijv. 2h.</li> <li>• Einde cyclus: 0:00.</li> <li>• Waarschuwingscode: bijv. E2 I.</li> <li>• Foutindicator: - - -.</li> <li>• Indicatie van het totale aantal bedrijfsuren van het apparaat. Raadpleeg het gedeelte "Teller werktijden" in de paragraaf "Beschrijving bedieningspaneel" voor meer informatie.</li> <li>• Andere instellingsberichten.</li> </ul>
	Controlelampje vloeibare toevoegingen (zie "De AutoDose Technologie (Automatisch doseren)").
	Controlelampje maximale lading (zie paragraaf "De ladingdetectie van het SensiCare System"). <b>MAX</b> Knippert als de wasgoedbelading de maximum toegestane belading van het geselecteerde programma overschrijdt.
	Controlelampje van gekoppelde modus. Het licht op wanneer beide compartimenten zijn gekoppeld en met hetzelfde wasmiddel zijn gevuld. AutoDose-functie voor wasverzachter is uitgeschakeld.
+ -	Deze controlelampjes verschijnen naast controlelampjes van de wasmiddeltank  en verzachtertank  bij het verhogen of verlagen van de automatische dosering van het wasmiddel of de wasverzachter.

	AutoDose controlelampje reservoir wasverzachter. Wanneer het brandt, doseert het apparaat automatisch de wasverzachter.
<b>OFF</b>	AutoDose-status controlelampje. Gaat branden als AutoDose-functie is uitgeschakeld.
	AutoDose reservoir vloeibaar wasmiddel. Wanneer het brandt, doseert het apparaat automatisch het wasmiddel.

### 7.3 Time Manager

Met deze optie kun je de programmaduur verkorten naar gelang de grootte van de lading en de bevuilingsgraad.

Als je een wasprogramma instelt, toont het display de standaardduur en ----- streepjes.

Raak toets Time Manager aan om de programmaduur naar wens te verkorten. Op de display worden de nieuwe programmaduur en het aantal streepjes overeenkomstig vermindert:

----- geschikt voor een volle lading normaal bevuilde kleding.

--- een korte cyclus voor een volle lading weinig bevuilde kleding.

-- een hele korte cyclus voor een kleinere lading weinig bevuilde kleding (max. halve lading aanbevolen).

- de kortste cyclus om een kleine hoeveelheid wasgoed op te frissen.

De Time Manager is alleen beschikbaar bij de programma's die in de tabel staan.

indicatielampje		
	Katoen - Coton	Synthetica - Synthétiques
----- 1)	■	■
-----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■

indicatielampje		
	Katoen - Coton	Synthetica - Synthétiques
- 2)	■	■

1) Standaardduur voor alle programma's.

2) Dit Time Manager optieniveau is niet beschikbaar bij 90°C.





In sommige apparaten wordt de duur van het programma verminderd zonder dat er streepjes worden weergegeven.

## 8. VOOR HET EERSTE GEBRUIK



Tijdens de installatie of voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, kunt u wat water in het apparaat waarnemen. Dit is restwater dat in het apparaat is achtergebleven nadat in de fabriek een volledige functietest werd uitgevoerd om te garanderen dat het apparaat in perfect functionerende staat aan de klant wordt geleverd, en is geen reden voor ongerustheid.

1. Zorg ervoor dat alle transportbouten uit het apparaat zijn verwijderd.
2. Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is en dat de waterkraan openstaat.

3. Zorg ervoor dat je de AutoDose tanks vult met vloeibaar wasmiddel  en wasverzachter . Zie "AutoDose basisinstelling" paragraaf in "De AutoDose -technologie".

4. Giet 2 liter water in de trommel. Deze handeling activeert het afvoersysteem.
5. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed in de trommel en start het programma.

Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

## 9. DE AUTODOSE TECHNOLOGIE (AUTOMATISCH DOSEREN)




Lees dit hoofdstuk aandachtig.

## 9.1 Inleiding

De juiste dosering wasmiddel en wasverzachter zorgt voor een betere verzorging van de was en zorgt voor goede wasprestaties.

Te veel wasmiddel beschadigt uw kleding en te weinig zorgt niet voor goede wasprestaties.

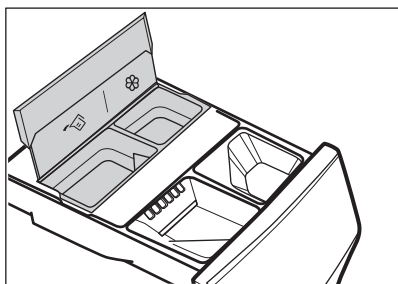

Dit apparaat is uitgerust met een automatisch doseersysteem dat automatisch de juiste dosering wasmiddel en wasverzachter kan leveren om de integriteit van de stof en de kleurhelderheid te behouden.





 AutoDose tank met vloeibaar wasmiddel.

 AutoDose reservoir wasverzachter.

**Het apparaat is door de fabriek vooraf ingesteld zodat het geschikt is voor de meeste gebruikersgewoonten.**

Zodra het programma is gestart, zal het apparaat automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel en verzachter vrijgeven, afhankelijk van de werkelijke wasgoedlading, als AutoDose is geactiveerd en de indicatoren  en/of  zichtbaar zijn op het display.



Bij sommige programma's is AutoDose uitgeschakeld (de indicatielampjes  en/of  worden niet weergegeven en het display toont **OFF**) omdat er kledingstukken zijn die speciale wasmiddelen of behandelingen vereisen. In dit geval giet je het wasmiddel en andere behandelingen in het juiste handmatige vulcompartiment. Raadpleeg "AutoDose en opties compatibiliteit met programma's" in het hoofdstuk "Programma's".



Verdere uitleg over AutoDose en activering van geavanceerde instellingen is beschikbaar bij het downloaden van de APP.


## 9.2 Wasmiddellade met AutoDose tanks en handmatige compartimenten



Volg bij het gebruik van wasmiddelen en andere behandelingen altijd de aanwijzingen op de verpakking van de wasproducten. Hoe dan ook adviseren we om het aangegeven maximumniveau in elk vakje niet (**MAX**) te overschrijden.

**Als beide AutoDose tanks zijn ingeschakeld** in het ingestelde programma, worden het vloeibare wasmiddel en de wasverzachter automatisch geladen.


**Als een van de AutoDose tanks of beide tanks uitgeschakeld zijn (OFF)** in het ingestelde programma, moet het wasmiddel handmatig worden toegevoegd.

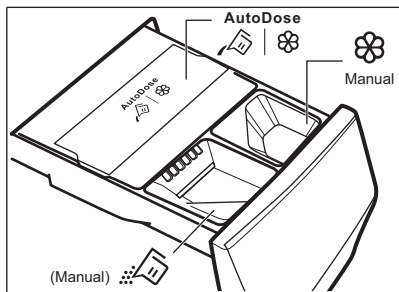

-   AutoDose tanks voor **vloeibaar** wasmiddel  en wasverzachter .


### **WAARSCHUWING!**


**Plaats geen waspoeder in het AutoDose compartiment.**

-  Handmatig vak voor wasfase: **poeder** of **vloeibaar** wasmiddel.

### **i**

Zorg er bij gebruik van vloeibare wasmiddelen voor dat het **speciale bakje voor vloeibare wasmiddelen** is geplaatst. Zie de paragraaf "Wasmiddel en additieven handmatig vullen" in dit hoofdstuk. De container voor vloeibaar wasmiddel wordt in de trommel geleverd.

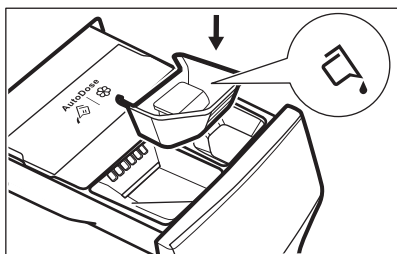

-  Manual Handmatig compartiment voor **vloeibare** additieven (wasverzachter, wasconditioner, stijfse).
- **MAX** Maximumniveau voor hoeveelheid wasmiddelen/additieven.

## 9.3 AutoDose basisinstellingen

De vooraf ingestelde fabrieksdoseringen voor een grote lading zijn 90 ml voor wasmiddel-tank en 25 ml voor wasverzachter-tank: de optimale configuratie om aan de meeste gebruiksomstandigheden te voldoen. Het apparaat gebruikt deze instellingen om de precieze dosering voor elke wasbeurt te berekenen op basis van de grootte van de lading.

Echter, onder extreme omstandigheden (zeer zacht of zeer hard water) en met een bepaald type wasmiddel (zoals supercompact), raden we aan om de vooraf ingestelde dosering aan te passen door de aanduiding op de wasmiddel- en wasverzachtercontainer te volgen: bij gebruik van supercompact wasmiddel kan het nodig zijn om de vooraf ingestelde dosering aanzienlijk te verlagen.

Als de wasresultaten niet bevredigend zijn of er te veel schuim is tijdens het wassen, moet u deze fabrieksinstelling mogelijk wijzigen. Lees in de paragraaf 'AutoDose configuratiemodus' hoe u de basisinstelling wijzigt, maar doe eerst de volgende zaken:

### 1. **Identificeer het waterhardheidsniveau.**

Controleer de waterhardheid in uw omgeving. De niveaus worden over het algemeen aangeduid als: zacht, medium en hard.

Neem indien vereist contact op met uw plaatselijke waterleidingsbedrijf voor info over de hardheid in uw regio.

### 2. **Identificeer de aangepaste dosering van het wasmiddel.**


Controleer het etiket in de wasmiddel-/wasverzachter-containers en raadpleeg de te gebruiken hoeveelheid. Voor het wasmiddel is de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel de combinatie van drie verschillende factoren:

- Waterhardheidsniveau (zie onderstaande tabel);
- Normaal vervuilingsniveau;
- Nominale capaciteit van het apparaat (bv. maximaal laadvermogen 9 kg).  
Als de nominale capaciteit op het etiket van de wasmiddeldoos verwijst naar apparaten met een lagere capaciteit, moet de aangepaste

dosering met 20% worden verhoogd, waarbij wordt uitgegaan van de voorgestelde dosering.



Als voorbeeld voor een machine met een nominale capaciteit van 8 kg, gemiddeld water, normaal bodemniveau wordt de dosering herkend aan de kruising in de dosering op het etiket van het wasmiddel.

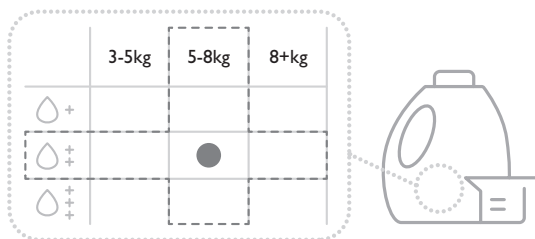

## Waterhardheidsniveaus

Niveaus	Waterhardheidsklasse				
	°f <sup>1)</sup>	°d <sup>2)</sup>	°e <sup>3)</sup>	mmol/l	ppm
Zacht	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medium <sup>4)</sup>	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hard	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Franse graden

2) Duitse graden

3) Engelse graden

4) Fabrieksinstelling geschikt voor de meeste gebruiksomstandigheden.


## 9.4 AutoDose configuratiemodus



Ga naar de AutoDose configuratiemodus voordat u verder gaat met het instellen van een programma. De configuratiemodus kan mogelijk tijdelijke instellingen annuleren.


1. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.
2. Wacht circa 10 seconden voor een interne controle van het apparaat.
3. Om naar de configuratiemodus te gaan, houdt u de Temp. knoppen Centrifugeren - Essorage en een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt totdat SET de

knipperende lampjes van de wasmiddeltank en de wasverzachertank op het display verschijnen. Na 10 seconden zonder interactie met het bedieningspaneel verlaat het apparaat de configuratiemodus.

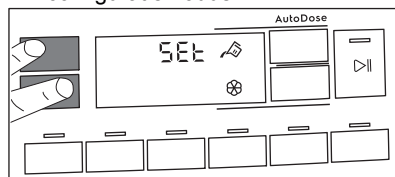


4. Raak gerelateerde tankknoppen aan om de functie uit en aan te zetten. Het display toont UIT wanneer een tank is

uitgeschakeld of toont het tanklampje wanneer deze is ingeschakeld.

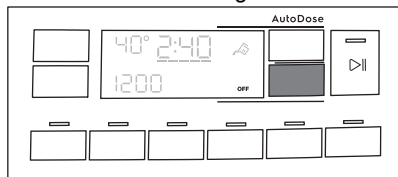

- Om de basisdosering in te stellen, raakt u de bijbehorende tankknoppen aan totdat de standaarddosering van wasproduct en twee pijlen onderaan het scherm verschijnen. Raak herhaaldelijk de Temp. knop aan om de dosering te verlagen en de Centrifugeren - Essorage knop om deze te verhogen: de minimale stap is 1 ml (elke enkele stap) of 10 ml (wanneer de knop wordt ingedrukt).

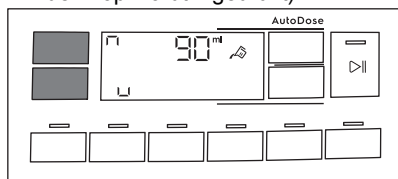

- Na ongeveer 10 seconden keert het display terug naar het programma-informatiescherm of houdt de Temp. en de Centrifugeren - Essorage-knoppen opnieuw ingedrukt om onmiddellijk af te sluiten.

## 9.5 Vullen van het wasmiddel en additieven in AutoDose-systeem




Gelieve "Wasmiddelen en andere behandelingen" te lezen in het hoofdstuk "Praktische tips".





We adviseren om het aangegeven maximumniveau niet te overschrijden (**MAX**).


- Open het wasmiddeldoseerbakje.

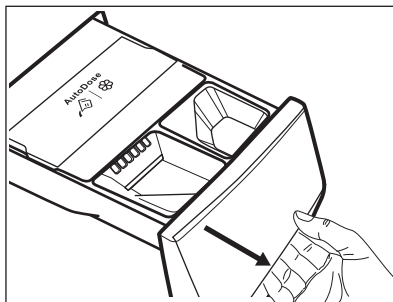


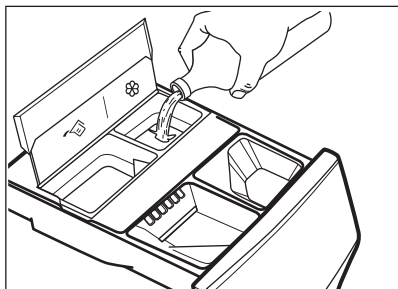
- Til het deksel van AutoDose op.

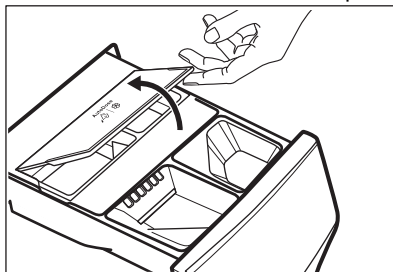


- Giet voorzichtig alleen vloeibaar wasmiddel in de AutoDose wasmiddeltank . Vul tot het maximaal aangegeven niveau **MAX**.

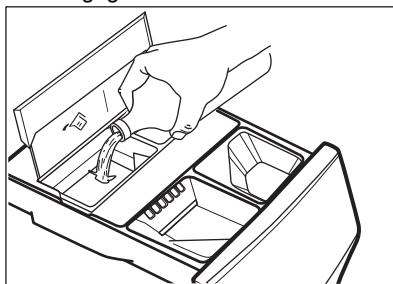


- Giet voorzichtig alleen vloeibare wasverzachter in de AutoDose wasverzachtertank . Vul tot het maximaal aangegeven niveau **MAX**.



5. Doe het deksel van AutoDose omlaag.

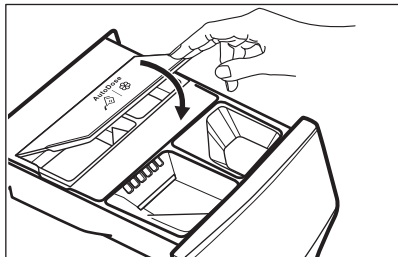

6. Sluit de wasmiddellade voorzichtig, totdat u die hoort klikken.

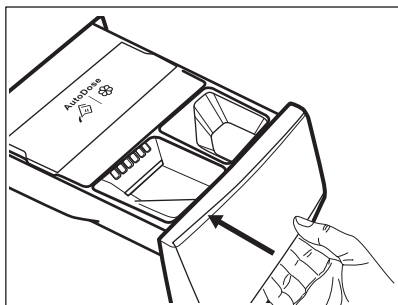

## 9.6 AutoDose indicatie laag niveau



Vul de AutoDose-tanks niet bij, tenzij apparaten aangeven dat één of beide tanks leeg zijn.

Wanneer de geactiveerde tank een laag niveau van wasmiddel bereikt, knippert het bijbehorende controlelampje langzaam en continu op het display.

Het knippert niet meer wanneer het compartiment is bijgevuld.

Als de tank niet wordt bijgevuld, stopt het controlelampje zodra een programma is gestart met knipperen en blijft het constant branden. Zodra het programma klaar is, begint het opnieuw te knipperen.

Tenzij AutoDose is uitgeschakeld (OFF), wordt de ingestelde dosering voor dat compartiment, als een compartiment een laag niveau heeft bereikt, door het display gedurende een paar seconden weergegeven telkens wanneer de lade wordt geopend, om te herinneren dat navulling nodig is.

Als in beide tanks het wasmiddelniveau laag is, knipperen beide controlelampjes, maar wordt alleen de ingestelde dosering voor het wasmiddel weergegeven.



Als de tanks worden gevuld voordat het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, zal het AutoDose-controlelampje niet knipperen.



### LET OP!


De navulling van de tanks moet worden uitgevoerd met hetzelfde merk en type wasmiddel/wasverzachter/additieven die eerder zijn gebruikt, anders moeten de tanks worden gereinigd voordat ze worden bijgevuld.

## 9.7 Overschakelen van AutoDose naar handmatige dosering

Het is mogelijk om de AutoDose-functie voor één of beide tanks uit te schakelen door op het bijbehorende knopsymbool te drukken.


Voorbeeld:


- Om de wasverzachtertank uit te schakelen, drukt u op de -knop totdat het display **OFF** toont.

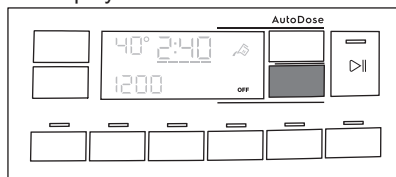

- Als u een ander wasmiddel moet gebruiken dan de wasmiddelen die in






AutoDose-tanks aanwezig zijn, de reinigingstank uitschakelen door op de -knop te drukken totdat het display **OFF** toont.

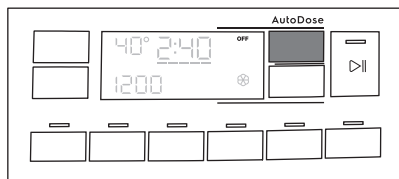

## 9.8 Uitschakelen van AutoDose

Als u de machine ALLEEN handmatig wilt gebruiken, kunt u de Autodose-functie deactiveren. Zodra u naar de AutoDose-configuratiemodus bent gegaan door te drukken op de knoppen Temp. en Centrifugereren - Essorage:

1. Tik op de -knop of de -knop totdat het display toont **OFF**: de AutoDose wordt volledig uitgesloten voor gerelateerde tank of beide..

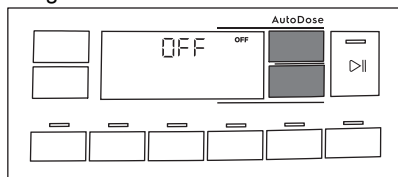

2. Na ongeveer 10 seconden keert het display terug naar het programma-informatiescherm.


## 9.9 Wasmiddel en aanvullende middelen handmatig vullen


Het kan nodig zijn om een ander wasmiddel of andere wasverzachter te gebruiken dan die die in de AutoDose-tanks gebruikt worden. Zorg er eerst voor dat de AutoDose-tanks uitgeschakeld zijn en giet vervolgens het wasmiddel en/of andere behandelingen in de handmatige compartimenten.




Overschrijd het aangegeven maximumniveau niet (**MAX**).


1. Open het wasmiddeldoseerbakje.

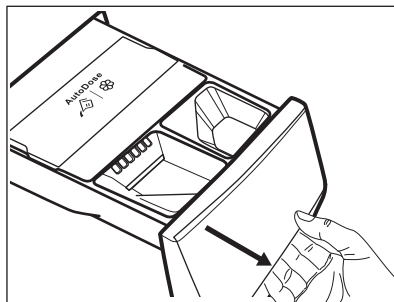


2. Doe het waspoeder in het vak . Zie bij gebruik van vloeibaar wasmiddel "Handmatig vullen van het vloeibare wasmiddel".

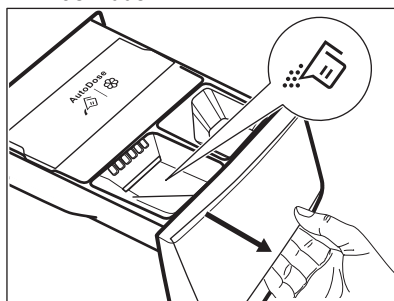

3. Doe desgewenst een wasverzachter in het vakje  Manual.

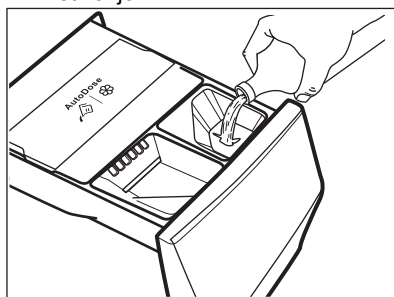


4. Sluit de wasmiddellade voorzichtig, totdat u die hoort klikken.

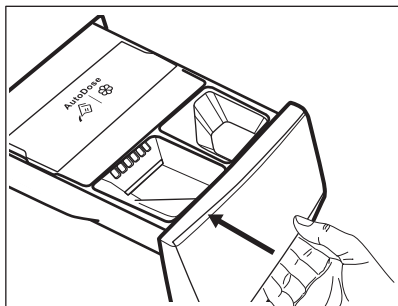


## Vloeibaar wasmiddel handmatig vullen


1. Plaats de container voor vloeibaar wasmiddel.

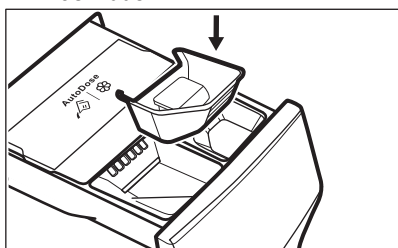

2. Giet het vloeibare wasmiddel in het vakje

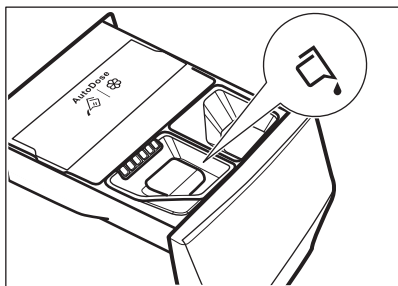

3. Sluit de wasmiddellade voorzichtig, totdat u die hoort klikken.

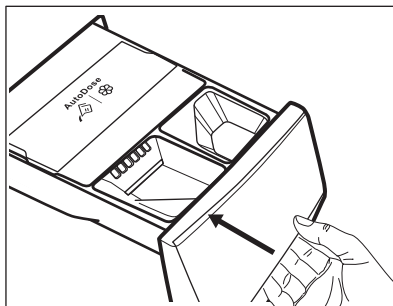

Als de machine langer dan 4 weken niet wordt gebruikt met gevulde tanks, kan het wasmiddel of de verzachter kleverig worden of uitdrogen. Het is nodig om de lade te reinigen zoals aangegeven in het hoofdstuk 'Verzorging en reiniging'.

## 9.10 Aanduiding open lade

Wanneer er een programma bezig is, moet de wasmiddellade altijd gesloten zijn.

Een sensor in de lade detecteert of de lade open is (of niet goed gesloten) terwijl het programma bezig is. In dat geval wordt het apparaat onmiddellijk gepauzeerd.


Als u op de Start/Pauze - Départ/Pause ►|| knop drukt, hoort u een foutgeluid en wordt alles op het scherm uitgeschakeld, behalve de AutoDose-lampjes die enkele seconden blijven branden. Vervolgens keert het display terug naar de vorige gepauzeerde status.







Dat gebeurt zelfs als de gebruiker AutoDose heeft uitgeschakeld.

Om het programma opnieuw op te starten, moet u ervoor zorgen dat de lade goed gesloten is en drukt u op de knop Start/Pauze - Départ/Pause ►||.

## 10. PROGRAMMA'S

### 10.1 Programmatabel

Programma Standaardtem- peratuur Temperatuurbe- reik	Referentie centrifugeersnel- heid Bereik cen- trifugeer- snelheid [tpm]	Maxi- male la- ding	Programmabeschrijving (Soort lading en mate van vervuiling)
Katoen - Coton 40 °C 90°C - koud	1400 tpm (1400- 400)	9 kg	Witte en gekleurde katoenen stoffen. Ideaal voor normaal en zwaar bevuild wasgoed.
Synthetica - Syn- thétiques 30 °C 60 °C - Koud	1200 tpm (1200 - 400)	4 kg	Synthetische of gemengde stoffen. Normaal bevuild.
Fijne was - Délicats  30 °C 40 °C - Koud	800 tpm (1200- 400)	2 kg	Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig. Normaal bevuild.
Wol - Laine  40 °C 40 °C - Koud	1200 tpm (1200- 400)	1,5 kg	Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen met «handwas»-symbool <sup>1)</sup> .
Snel 20 min. - Rapi- de 20 min. 30°C 40 °C - 30 °C	1200 tpm (1400- 400)	3 kg	<b>Synthetische en gemengde stoffen.</b> Licht vervuilde items en op te frissen kledingstukken.
Spoelen - Rinçage	1400 tpm (1400- 400)	9 kg	Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. Programma voor spoelen en centrifugeren van het wasgoed. De standaard centrifugeersnelheid is de snelheid die voor katoenprogramma's wordt gebruikt. Verlaag de centrifugeersnelheid afhankelijk van het type wasgoed. Stel indien nodig de Spoelen + - Rinçage +-optie in om spoelbeurten toe te voegen. Met een lage centrifugeersnelheid voert het apparaat behoedzame spoelgangen uit met kort centrifugeren.
Centrifugeren/ Pompen - Essora- ge/Vidange	1400 tpm (1400 -400)	9 kg	Om het wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel af te voeren. Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen.
Jeans 30 °C 40 °C - Koud	800 tpm (1200 - 400)	4 kg	Speciaal programma voor spijkerkleding met behoedzame wasfase om kleurvervaging en vlekken te minimaliseren. Voor betere verzorging wordt een kleinere lading aanbevolen.
Sport 30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm (1200 - 400)	4 kg	<b>Sportkleding van gemengde materialen.</b> Licht vervuilde kledingstukken of op te frissen kledingstukken.

Programma Standaardtem- peratuur Temperatuurbe- reik	Referentie centrifugeer- snelheid Bereik cen- trifugeer- snelheid [tpm]	Maxi- male la- ding	Programmabeschrijving (Soort lading en mate van vervuiling)
Zijde - Soie 30 °C	800 tpm (800 - 400)	0,5 kg	Met de machine en met de hand wasbare zijde en andere fijne stoffen. De trommelbewegingen zijn zo zacht dat het mogelijk is om zelfs zeer delicate kledingstukken te behandelen. Voer een volledige was- en droogcyclus uit om kreuken te verminderen.
Dekbed - Duvet 30 °C 60 °C - Koud	800 tpm (800 - 400)	3 kg	Speciaal programma voor synthetische of met veren en dons gevulde dekens, dekbedden, spreien enzovoort. Gebruik vloeibaar, delicaat wasmiddel, zoals wolwasmiddel.
Outdoor  30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm (1200- 400)	2,5 <b>2)</b> 1 <b>3)</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p> Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor dat er geen wasverzachter resten in de wasmiddeldoseerlade achter zijn gebleven.</p> </div> <p>Buitenkleding, technische kleding, sportkleding, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare fleecelaag of binnenvoering. De aanbevolen wasgoedlading is 2,5 kg. Dit programma kan ook worden gebruikt als herstellende cyclus voor waterafstootbaarheid, die bij uitstek geschikt is voor de behandeling van kleding met een waterafstotende laag. Ga voor deze herstelbehandeling van de waterafstootbaarheid als volgt te werk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Giet het wasmiddel in het vakje .</li> <li>• Schenk een speciaal herstellend middel voor waterafstootbaarheid in het vakje voor de wasverzachter  <small>Manual</small>.</li> <li>• Beperk de wasgoedlading tot 1 kg.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Om de waterafstotende behandeling verder te versterken dien je het wasgoed te drogen in een droger op het Outdoor-droogprogramma (indien beschikbaar en indien het kledingstuk in de droger mag worden gedroogd).</p> </div>
Hygiëne  60 °C	1400 tpm (1400 - 400)	9 kg	<b>Witte katoenen kleding.</b> Dit hoogwaardige wasprogramma in combinatie met stoomdamp, verwijdert meer dan 99,99% van bacteriën en virussen <sup>4)</sup> de temperatuur gedurende de wasfase boven de 60°C houden; met een extra actie op de vezels dankzij een dampfase, een verbeterde spoelfase zorgt voor een goede verwijdering van wasmiddel en resten van micro-organismen. Dit programma zorgt ook voor een goede vermindering van pollen/allergene items.

<b>Programma Standaardtem- peratuur Temperatuurbe- reik</b>	<b>Referentie centrifugeersnel- heid Bereik cen- trifugeer- snelheid [rpm]</b>	<b>Maxi- male la- ding</b>	<b>Programmabeschrijving (Soort lading en mate van vervuiling)</b>
Eco 40-60 40 °C <b>5)</b>	1400 rpm (1400- 400)	9 kg	Wit katoen en kleurvast katoen. Normaal vervuilde kledingstukken. Het energieverbruik daalt en de duurtijd van het wasprogramma neemt toe, waardoor goede wasresultaten worden gegarandeerd.









- 1)** Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om te zorgen voor een zacht wasproces. Het kan lijken alsof de trommel niet draait of niet goed draait, maar dat is normaal voor dit programma.
- 2)** kg Wasprogramma.
- 3)** kg Wasprogramma en waterdichtheidsbehandeling.
- 4)** Getest op *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* en MS2 Bacteriophage in externe test uitgevoerd door Swisstatest Testmaterialien AG in 2021 (testrapport nr. 202120117).
- 5)** Volgens Verordening EU 2019/2023 van de Com missie kan dit programma bij 40°C normaal bevuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard bij 40°C of 60°C, samen in dezelfde cyclus reinigen.



Voor de bereikte temperatuur in het wasgoed, de duur van het programma en andere gegevens wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.

De meest efficiënte programma's op het gebied van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die presteren bij lagere temperaturen en een langere duur.

## Compatibiliteit van programmaopties




PROGRAMMA	Katoen - Coton	Synthetica - Synthétiques	Fijne was - Délicats	 Wol - Laine	Snel 20 min. - Rapide 20 min.	Spoelen - Rinçage	Centrifugeren/Pompen - Essorage/Vidange	Jeans	Sport	Zijde - Soie	Dekbed - Duvet	 Outdoor	 Hygiene	Eco 40-60
<b>Opties</b>														
 AutoDose Wasmiddel	■	■	■		■			■	■			■	■	■
 AutoDose Wasverzachter	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■
Centrifugeren - Essorage	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Niet centrifugeren	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
 Spoelstop	■	■	■	■		■		■	■			■	■	■
 Stil - Silence	■	■	■					■						
Voorwas - Prélavage	■	■							■					
Vlekken - Taches <sup>1)</sup>	■	■						■						■
Spoelen + - Rinçage +	■	■	■			■		■	■			■	■	
Soft Plus	■	■	■					■			■		■	
Strijkvrij - Repassage facile	■	■						■						




<b>Opties</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>Katoen - Coton</b>	<b>Synthetic - Synthétiques</b>	<b>Fijne was - Délicats</b>	 <b>Wol - Laine</b>	<b>Snel 20 min. - Rapide 20 min.</b>	<b>Spoelen - Rinçage</b>	<b>Centrifugeren/Pompen - Essorage/Vidange</b>	<b>Jeans</b>	<b>Sport</b>	<b>Zijde - Soie</b>	<b>Dekbed - Duvet</b>	 <b>Outdoor</b>	 <b>Hygiene</b>	<b>Eco 40-60</b>
---------------	------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------	--	--------------	--------------	---------------------	-----------------------	--	--	------------------

Time Manager	■	■													
Startuitletstel - Départ Différé	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.

### Geschikte wasmiddelen voor wasprogramma

	<b>Katoen - Coton</b>	<b>Synthetic - Synthétiques</b>	<b>Fijne was - Délicats</b>	 <b>Wol - Laine</b>	<b>Snel 20 min. - Rapide 20 min.</b>	<b>Jeans</b>	<b>Sport</b>	<b>Zijde - Soie</b>	<b>Dekbed - Duvet</b>	<b>Outdoor</b> 	<b>Hygiene</b> 	<b>Eco 40-60</b>
Universeel poeder <sup>1)</sup>	▲	▲	--	--	--	--	--	--	--	--	▲	▲
Universele vloeistof (Liquid Universal)	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	▲	▲

	Katoen - Coton	Synthetica - Synthétiques	Fijne was - Délicats	Wol - Laine 	Snel 20 min. - Rapide 20 min.	Jeans	Sport	Zijde - Soie	Dekbed - Duvet	Outdoor 	Hygiëne 	Eco 40-60
Vloeistof voor gekleurde was	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	--	▲
Fijne was en wol	--	--	▲	▲	--	▲	--	▲	▲	▲	--	--
Speciaal	--	--	▲	▲	--	▲	▲	▲	▲	▲	▲	--

1) Bij een temperatuur hoger dan 60 °C wordt het gebruik van waspoeder aanbevolen.

▲ = Aanbevolen

-- = Niet aanbevolen

## 10.2 Woolmark Wool Care - Blauw



De wolwascyclus van deze machine is goedgekeurd door The Woolmark Company voor het wassen van wollen kleding met een wasetiket voor handwas, mits de kledingstukken worden gewassen volgens de instructies op het etiket in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. M1512

Het symbool 'Woolmark' is een certificatie teken in verschillende landen.

## 11. DE APP EN EXTRA VERBORGEN PROGRAMMA'S

Onze app biedt je een ruime keuze aan extra verborgen programma's. Nadat je jouw smartapparaat met het apparaat hebt gekoppeld, kun je het programma kiezen dat het beste op jouw behoeften aansluit. In de app vind je een volledige beschrijving van elk programma.

Machine Clean -	Handdoeken	Baby
Lavage tambour	Fleece	Overhemden
Gordijnen	Microvezel	Werkkleding
Beddengoed		



Programmanamen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, afhankelijk van de marktvereisten.



## 12. 📶 WIFI - CONNECTIVITEITSINSTELLING

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het smartapparaat moet aansluiten op het WiFi-netwerk en moet koppelen met mobiele apparaten.

Met behulp van deze functionaliteit kunt u meldingen ontvangen en uw apparaat bedienen en controleren vanaf uw mobiele apparaten.

De wifi-functie is uitgeschakeld als standaard fabrieksinstelling.


Om het apparaat aan te sluiten om alle functies en diensten te kunnen gebruiken hebt u het volgende nodig:

- Draadloos thuisnetwerk met ingeschakelde internetverbinding.
- Mobiel apparaat dat is verbonden met het draadloze netwerk.

### Wi-Fi module parameters

<b>Frequentie</b>	2.412 - 2.472 GHz voor de Europese markt
<b>Protocol</b>	IEEE 802.11b/g/n
<b>Maximaal vermogen</b>	<20 dBm
<b>Versleuteling</b>	WPA, WPA2, WPA3

### 12.1 QR-code op typeplaatje

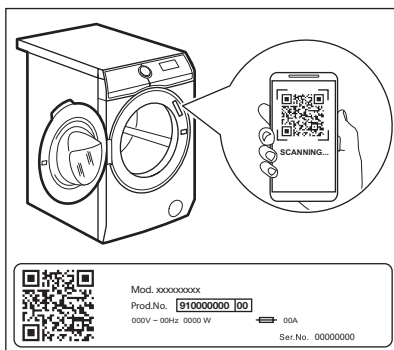

**QR-code kan op twee manieren worden gebruikt:**

- Scan de QR-code met de ingebouwde camera-app om onze app te downloaden

uit de app store op je smartapparaat en volg de vereiste stappen.

- Uw smartapparaat koppelen aan een apparaat om het proces te vereenvoudigen. Scan de QR-code met de in onze app ingebouwde QR-codescanner.

### 12.2 Installeren en configureren App



Met App kun je jouw wasgoed besturen via een mobiel apparaat.

Het bevat een groot aantal programma's, handige functies en productinformatie die perfect op het apparaat zijn afgestemd. Via de app kun je de programma's selecteren die al beschikbaar zijn via het bedieningspaneel van het apparaat, plus extra programma's ontgrendelen die alleen beschikbaar zijn vanaf een mobiel apparaat.

Extra programma's kunnen in de loop van de tijd veranderen, samen met nieuwe versies van de app.

Het is gepersonaliseerde wasservice - allemaal vanaf je mobiele apparaat.

Om het apparaat te verbinden met de toepassing, ga je ernaast staan met je mobiele apparaat.

Zorg ervoor dat je mobiele apparaat is verbonden met het draadloze netwerk.


1. Ga naar de App Store op uw smartapparaat of scan de QR-code (*zie paragraaf 'QR-code op typeplaatje'*).
2. Download en installeer onze app.
3. Zorg ervoor dat u een Wi-Fi-verbinding met het apparaat heeft. Als dit niet het geval is, leest u de volgende paragraaf 'Configureren van de draadloze verbinding met het apparaat'.
4. Start de toepassing. Selecteer het land en de taal en meld u aan met uw e-mailadres en wachtwoord. Als je nog geen account hebt, maak dan een nieuw account aan waarbij je de instructies volgt in App.

5. Volg de instructies op die de App aangeeft voor het registreren en configureren van het apparaat.

## 12.3 De draadloze verbinding van de wasmachine configureren

1. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt ⓘ om het apparaat in te schakelen. Wacht ongeveer 10 seconden voordat je verdergaat met de draadloze configuratie.
2. Selecteer een programma door aan de programmakeuzeknop te draaien.
3. Houd de ⏏ en ⚙-toetsen een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt totdat er een 'klik' klinkt. Laat de toetsen los. On verschijnt 5 seconden op het display en het controlelampje 📶 begint te knipperen.

De draadloze module start op.

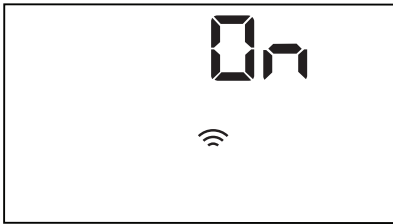

Zorg ervoor dat je App klaar is voor verbinding.

4. Na een paar seconden verschijnt AP (Access Point) op het display.



Het toegangspunt zal gedurende ongeveer 5 minuten open staan.



Zolang het apparaat is geactiveerd, blijft het proberen verbinding te maken met opgeslagen toegangsgegevens totdat de Wi-Fi is gedeactiveerd of de toegangsgegevens opnieuw worden ingesteld.

5. Configureer de APP op je smartphone of tablet en volg de instructies om het apparaat aan te sluiten op je Wi-Fi-netwerk.
6. Als de connectiviteit is geconfigureerd, staat de indicator 📶 op het display wanneer het programmainformatiescherm terugkeert.



Telkens als je het apparaat inschakelt, duurt het 45 seconden voordat het apparaat automatisch op het netwerk wordt aangesloten. Wanneer de indicator 📶 stopt met knipperen, is de verbinding gereed.

**Om de draadloze verbinding uit te schakelen, nadat de connectiviteit is geconfigureerd,** houd je de ⏏- en de ⚙-toetsen gedurende een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het eerste akoestische signaal. Laat de toetsen los. OFF verschijnt een paar seconden op het display.



Als je het apparaat uit- en weer inschakelt, wordt de draadloze verbinding automatisch uitgeschakeld.


**Om de draadloze toegangsgegevens te verwijderen,** houd je de ⏏ en de ⚙-knoppen gedurende een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt tot het tweede

akoestische signaal: ---- verschijnt op het display.



## 12.4 Starten op afstand


Met de Starten op afstand-functie kun je een cyclus starten via de afstandsbediening.





De afstandsbediening wordt automatisch geactiveerd wanneer je op de Start/Pauze - Départ/Pause -toets drukt om het programma te starten, maar het is ook mogelijk om op afstand een wasprogramma te starten.

Wanneer de app is geïnstalleerd en de draadloze verbinding is voltooid, kun je de Starten op afstand-functie activeren:

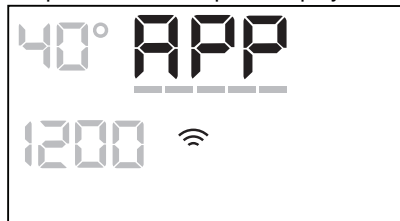1. Tik op de starten op afstand -toets en het controlelampje  verschijnt een paar seconden op het display.



2. Tik op de Start/Pauze - Départ/Pause -toets om de functie "Starten op afstand" te activeren voordat het controlelampje  stopt met knipperen.


De controlelampjes  en  verschijnen op het programmaoverzichtsscherm en de deur wordt vergrendeld. Nu is het mogelijk om het programma op afstand te starten.



Wanneer je de toets Start/Pauze - Départ/Pause  aanraakt nadat het controlelampje  stopt met knipperen, wordt de Starten op afstand-functie niet geactiveerd, maar start het ingestelde programma.

**Om de Starten op afstand-functie te verwijderen**, tik je op de starten op afstand -toets en bevestig je dit door op de Start/Pauze - Départ/Pause -toets te drukken.




De resetpositie  deactiveert de Starten op afstand-functie.

## 12.5 Over-the-air-update

De app kan een update voorstellen voor uw apparaat.


De update wordt alleen via de app geaccepteerd.

Als er een programma loopt, meldt de app dat de update aan het einde van het programma start.

Tijdens de update verschijnt op het apparaat  op het display.

Schakel het apparaat niet uit of trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het bijwerken.

Het apparaat zal weer bruikbaar zijn aan het einde van de update, zonder enige kennisgeving over een succesvolle update.

Als er een fout optreedt, verschijnt op het apparaat  op het display: druk op een willekeurige knop of draai aan de knop om terug te keren naar normaal gebruik.

## 12.6 Wifi altijd aan

De functie "Wifi altijd aan" is beschikbaar in de app.

Deze functie houdt het apparaat verbonden met het netwerk, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.

Het indicatielampje  gaat met tussenpozen aan en uit (1 seconde aan, 5 seconden uit).

Het is mogelijk om het apparaat in te schakelen door op de Aan/UIT - Marche/Arrêt toets te drukken of via de app.



De functie "Wifi altijd aan" kan uw energieverbruik beïnvloeden.

## 13. DAGELIJKS GEBRUIK

### ⚠ WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 13.1 Het apparaat inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Open de waterkraan.
3. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.


Er klinkt een korte tune.

### 13.2 Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur van het apparaat.
2. Maak zakken leeg en doe de kledingstukken niet-opgevouwen in de machine.
3. Doe het wasgoed een voor een in de trommel.

Doe niet te veel wasgoed in de trommel.

4. Sluit de deur stevig.

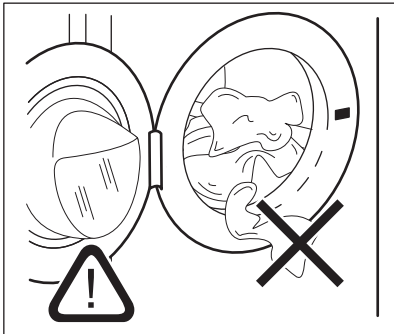

### ⚠ LET OP!

Zorg dat er geen wasgoed tussen de deur klemt om het risico op waterlekkage en schade aan het wasgoed te voorkomen.

### i

Het wassen van hele vette of olieachtige vlekken kan schade aan de rubberen delen van de wasmachine veroorzaken.

### 13.3 Een programma kiezen

#### i

Als je de automatische dosering van het wasmiddel of de wasverzachter wilt wijzigen, ga je naar de AutoDose-configuratiemodus voordat je verder gaat met het instellen van een programma. De configuratiemodus kan mogelijk tijdelijke instellingen annuleren. Raadpleeg de paragraaf "AutoDose-configuratiemodus" in het hoofdstuk "De AutoDose Technologie (Automatisch doseren)".

1. Draai de programmaknop op het gewenste wasprogramma. Het controlelampje van de knop Start/Pauze - Départ/Pause  knippert. Op het display verschijnt de geschatte programmaduur.
2. Om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, raak je de bijbehorende toetsen aan.
3. Stel indien gewenst een of meer opties in door de desbetreffende knoppen aan te raken. De bijhorende aanduidingen gaan vervolgens branden in het display en de aangegeven informatie wijzigt.

#### i

Indien een keuze **niet mogelijk** is, klinkt er een geluidssignaal en toont het display

---.



### 13.4 Een programma starten

#### i

Controleer of het afwasmiddeldoseerbakje goed gesloten is. Anders begint het programma niet.

1. Raak de toets Start/Pauze - Départ/Pauze  aan om het programma te starten. Het is niet mogelijk om het programma te starten wanneer het indicatielampje van de knop uitgeschakeld is en niet knippert (bijv. programmawijzer op een foute positie).



Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft aan.

2. Het programma start, de deur wordt vergrendeld. Het display toont het indicatielampje  en het symbool  geeft aan dat het nog steeds mogelijk is om de cyclus te stoppen en kledingstukken toe te voegen.



De afvoerpomp gaat in werking kort voordat het apparaat zich met water vult.




### 13.5 Een programma starten met Uitgestelde start

1. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel - Départ Différé totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft.
2. Druk op de toets Start/Pauze - Départ/Pauze . De deur van het apparaat wordt vergrendeld en het aftellen voor de uitgestelde start begint. De display toont het indicatielampje .

Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het programma automatisch gestart.


### Het annuleren van de uitgestelde start nadat het afstellen is begonnen

De uitgestelde start annuleren:


1. Druk op de Start/Pauze - Départ/Pauze -knop om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de Startuitstel - Départ Différé-knop totdat het display  weergeeft
3. Druk nogmaals op de Start/Pauze - Départ/Pauze -knop om het programma onmiddellijk te starten.

### Het wijzigen van de uitgestelde start nadat het afstellen is begonnen

De uitgestelde start wijzigen:

1. Druk op de Start/Pauze - Départ/Pauze -knop om het apparaat te pauzeren.

Het bijbehorende indicatielampje knippert.

2. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel - Départ Différé totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft.
3. Druk nogmaals op de Start/Pauze - Départ/Pauze -knop om het aftellen opnieuw te laten beginnen.


### 13.6 De SensiCare System ladingdetectie




De programmaduur in het display is van toepassing op een **middelmatige/grote lading**.

Na aanraking van de toets Start/Pauze -

Départ/Pauze  gaat de aanduiding voor de maximaal bepaalde lading uit en begint het SensiCare System met detectie van het wasgoed:

1. Het apparaat zal de lading nu gedurende 30 seconden waarnemen. In de programma's waar Time Manager beschikbaar is, knippert **kg** spelen de Time Manager balken  onder de tijdcijfers tijdens deze fase een eenvoudige animatie af. De trommel draait kort.
2. De programmaduur kan overeenkomstig worden aangepast en kan worden verlengd of verkort. Na nog eens 30 seconden gaat de watertoevoer stromen.

Aan het einde van de ladingsdetectie knippert het indicatielampje **in het display in geval van trommeloverbelasting**: in dit geval is het mogelijk om het apparaat gedurende 30 seconden te pauzeren en de kledingstukken die te veel zijn te verwijderen. **MAX**

Raak, na eenmaal de overtollige kleding te hebben verwijderd, de toets Start/Pauze - Départ/Pauze  aan om het programma weer te starten. De SensiCare-fase kan tot driemaal toe worden herhaald (zie punt 1).

**Belangrijk!** Als de hoeveelheid wasgoed niet wordt verminderd, gaat het wasprogramma ondanks teveel lading toch van start. In dit

geval kun je niet de beste wasresultaten verwachten.



Circa 20 minuten na de start van het programma kan de programmaduur afhankelijk van de capaciteit van de wateropname van de stoffen weer worden aangepast.



De SensiCare-detectie wordt uitsluitend uitgevoerd met volledige wasprogramma's en als de programmaduur niet verkort is met de Time Manager-toets.



De SensiCare is niet beschikbaar bij sommige programma's zoals: Wol - Laine, Spoelen - Rinçage, en Centrifugeren - Essorageprogramma's met korte cycli.

### 13.7 Een programma onderbreken en de opties wijzigen

U kunt als er een programma bezig is **maar een paar** opties wijzigen:

1. Druk op de -knop. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Wijzig de opties. De weergegeven informatie in het display wijzigt overeenkomstig.
3. Druk nogmaals op de toets . Het wasprogramma gaat verder.

### 13.8 Een actief programma stoppen

1. Druk op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat aan te zetten.

Je kunt nu een nieuw wasprogramma instellen.



Als de SensiCare-fase al voltooid is en de machine al met water gevuld wordt, begint het nieuwe programma **zonder herhaling van de SensiCare-fase**. Het water en wasmiddel worden niet weggepompt om verspilling te voorkomen. De display toont de maximumduur van het programma en werkt dit 20 minuten na de start van het nieuwe programma bij.

Er bestaat ook een andere manier om te annuleren:

1. Draai de keuzeknop naar de positie • "Reset".
2. Wacht vervolgens 1 seconde Op het display verschijnt ---- .  
Je kunt nu een nieuw wasprogramma instellen.

### 13.9 De deur openen - kledingstukken toevoegen



Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn en/of de trommel nog draait, mag u de deur niet openen.

Als een programma of het startuitstel in werking is, wordt het deksel van het apparaat vergrendeld. De display toont het indicatielampje .


Kleding toevoegen of verwijderen:

1. Druk op de toets Start/Pauze - Départ/Pause .

Op het display gaat het gerelateerde deurvergrendelingslampje uit.

2. Open de deur van het apparaat. Indien nodig kunt u items toevoegen of uitnemen. Sluit de deur en druk op de Start/Pauze - Départ/Pause knop.

Het programma of het startuitletstel gaat verder.

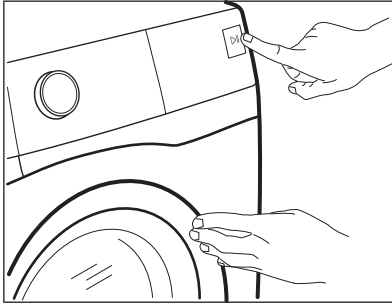

### 13.10 Einde van het programma

- Het apparaat stopt automatisch.
- De akoestische signalen werken (als deze actief zijn).
- Op het display gaat branden.
- Het lampje van Start/Pauze - Départ/ Pause toets gaat uit. De deur vergrendeld gaat uit en de deur ontgrendelt.
- Houd de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt enkele seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.



Een paar minuten na afloop van het programma schakelt de energiebesparende functie het apparaat automatisch uit.

1. Haal het wasgoed uit het apparaat.
2. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
3. Laat de deur en de wasmiddeldoseerlade iets openstaan om de vorming van schimmel en onaangename geuren te voorkomen.

### 13.11 Water afvoeren na het einde van de cyclus

Indien u een programma heeft gekozen of een optie die het water van de laatste spoelbeurt niet wegpompt, wordt het programma voltooid, maar:

- Het tijdveld toont en het display toont de vergrendelde deur .

- De trommel draait nog regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
- De deur blijft vergrendeld.
- Je moet het water afvoeren om de deur te openen:

1. Raak indien nodig de toets Centrifugeren - Essorage aan om het centrifugeertoerental dat door het apparaat wordt voorgesteld te verlagen.
2. Druk op de toets Start/Pauze - Départ/ Pause .

- Indien u Spoelstop heeft ingesteld, pompt het apparaat het water weg en gaat centrifugeren.
- Als u het volgende heeft ingesteld  
Stil - Silence het apparaat pompt alleen het water weg

De optie-indicator Spoelstop en

Stil - Silence verdwijnt.

3. Als het programma is voltooid, gaat het symbool deur vergrendeld uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat uit te schakelen.

### 13.12 Stand-by-functie

De stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:


- u het apparaat gedurende 5 minuten niet gebruikt en er geen programma draait. Druk opnieuw op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.
- 5 minuten na beëindiging van het wasprogramma. Druk opnieuw op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen. U kunt nu een nieuwe cyclus instellen.

Als de keuzeknop naar de 'Reset'-stand wordt gedraaid, gaat het apparaat na 30 seconden automatisch uit.



Als je een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat **niet gedeactiveerd** door de stand-by-functie om je eraan te herinneren dat je het water weg moet pompen.



De afstandsbediening verhindert de stand-by-optie, maar na 15 minuten schakelt het apparaat naar stand-by van het netwerk en toont het display alleen het indicatielampje .

## 14. AANWIJZINGEN EN TIPS




### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.


### 14.1 Voor u het wasgoed in de trommel doet

- Verdeel het wasgoed in: wit, gekleurd, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte items kunnen verkleuren met de eerste wasbeurt. We raden je aan ze apart te wassen voor de eerste paar keren.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met opdrukken binnenstebuiten.
- Behandel hardnekkige vlekken voor.
- Was hardnekkige vlekken met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een waszak of kussensloop.
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase die leiden tot overmatige trillingen. Als dit voorkomt:
  - a. onderbreek het programma en open de deur (raadpleeg hoofdstuk 'Dagelijks gebruik');
  - b. herverdeel de lading met de hand zodat de items gelijkmatig over de trommel zijn verdeeld;
  - c. druk op de toets Start/Pauze - Départ/Pause. De centrifugeerfase gaat door.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknoppen. Bind riemen, koorden, veters, linten en andere losse elementen vast.

- Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (bijv. beugelb's, riemen, panty's, veters, linten, etc.).

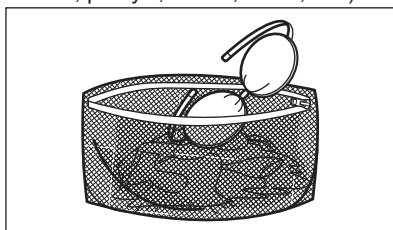

- Maak de zakken leeg en vouw de artikelen open.

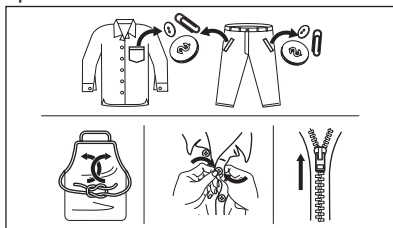

### 14.2 Hardnekkige vlekken

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.



## 14.3 Type en hoeveelheid wasmiddel

De keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden beïnvloedt niet alleen uw wasprestaties, maar helpt ook om vervuiling te voorkomen en het milieu te beschermen:

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines. Volg eerst deze algemene regels:
  - waspoeder voor alle soorten weefsels, met uitzondering van fijne was. Kies bij voorkeur voor waspoeder met bleekmiddel voor witte was en hygiënisch wassen,
  - vloeibare wasmiddelen, voor wasprogramma's op lage temperatuur (max. 60 °C) voor alle weefselsoorten of speciale middelen voor wollen artikelen.
- De keuze en hoeveelheid wasmiddel zal afhangen van: type stof (delicaat, wollen, katoen, enz.), de kleur van de kleding, de grootte van de lading, de mate van vervuiling, wastemperatuur en hardheid van het gebruikte water.
- Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel of de andere toevoegingen zonder het aangegeven maximumniveau (**MAX**) te overschrijden.
- Vermeng geen verschillende soorten wasmiddel met elkaar.
- Gebruik minder wasmiddel als:
  - u een kleine lading wast,
  - het wasgoed licht vervuild is,
  - er grote hoeveelheden schuim zijn tijdens het wassen.
- Bij het gebruik van wasmiddeltabletten of -pods, plaatst u ze altijd in de trommel, niet in het wasmiddeldoseerbakje.

### Onvoldoende wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- onbevredigende wasresultaten,
- het wasgoed dat grijs wordt,
- vettige kleding,
- schimmel in het apparaat.

### Overmatig wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- schuimen,
- verminderd waseffect,
- ontoereikend spoelen,
- een grotere impact op het milieu.

## 14.4 Milieutips

Om water en energie te besparen en om het milieu te helpen beschermen, raden wij u aan de volgende tips ter harte te nemen:

- **Normaal vuile waskan zonder voorwas** worden gewassen om wasmiddel, water en tijd te besparen (ook het milieu wordt zo beschermd!)
- Door het apparaat te laden tot de **maximale capaciteit die voor elk programma is aangegeven, wordt het energie- en waterverbruik verminderd.**
- Met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en vuil worden verwijderd; het wasgoed kan dan op een lagere temperatuur worden gewassen.
- Om de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken, raadpleegt u de hoeveelheid voorgesteld door de producent van het wasmiddel en controleert u de waterhardheid van uw huishoudelijk systeem. Zie "Waterhardheid".
- Stel de **maximaal mogelijke centrifugeersnelheid** in voor het geselecteerde wasprogramma **voordat u uw was droogt in een wasdroger**. Dit bespaart energie tijdens het drogen!

## 14.5 Waterhardheid

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan. In gebieden waar de waterhardheid zacht is, is het gebruik van een waterontharder niet nodig.

Neem contact op met het plaatselijke waterleidingbedrijf voor de waterhardheid in uw gebied.

Gebruik de juiste hoeveelheid van de waterontharder. Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

## 15. ONDERHOUD EN REINIGING

### **WAARSCHUWING!**

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 15.1 Schema periodieke reiniging

**Periodiek reinigen helpt de levensduur van je apparaat te verlengen.**

Houd na elke cyclus de deur en het wasmiddeldoseerbakje een beetje op een kier om luchtcirculatie te krijgen en de vochtigheid in het apparaat te drogen: dit voorkomt schimmels en geurtjes.

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: sluit de waterkraan en trek de stekker uit het stopcontact.

**Indicatief schema voor periodiek reinigen:**

Ontkalken	Twee keer per jaar
Onderhoudswas	Eenmaal ter maand
Deurafdichting reinigen	Iedere twee maanden
Trommel reinigen	Iedere twee maanden
Het wasmiddeldoseerbakje en de AutoDose-tanks reinigen	Twee keer per jaar
De filter van de afvoer-pomp reinigen	Twee keer per jaar
De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen	Twee keer per jaar

In de volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe u elk onderdeel moet reinigen.

### 15.2 Vreemde voorwerpen verwijderen



Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse elementen zijn vastgebonden voordat u uw wascyclus uitvoert. Raadpleeg 'De waslading' in 'Aanwijzingen en tips'.

Verwijder alle vreemde voorwerpen (zoals metalen clip, knoppen, munten, enz.) die u kunt vinden in de deurafdichting, de filters en

de trommel. Raadpleeg de paragrafen 'Deurafdichting met dubbele lip', 'De trommel reinigen', 'De afvoer pomp reinigen' en 'De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen'. Neem indien nodig contact op met het erkende servicecentrum.

### 15.3 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met milde zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog. Gebruik geen schuursponsjes of krassend materiaal.

#### **LET OP!**

Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.

#### **LET OP!**

Reinig de metalen oppervlakken niet met een reinigingsmiddel op chloorbasis.

### 15.4 Ontkalken



Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden wij u aan een waterontkalkingsproduct voor wasmachines te gebruiken.

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag.

Normale wasmiddelen bevatten al wateronthardende middelen, maar we raden aan om af en toe een cyclus te draaien met een lege trommel en een ontkalkingsproduct.



Volg altijd de instructies die u op de verpakking van het product vindt.

### 15.5 Onderhoudswas

Bij herhaaldelijke en voortdurend gebruik van programma's bij lage temperaturen kunnen er wasmiddelresten en pluizen achterblijven en kan er bacteriegroei in de trommel en de kuip ontstaan. Dit kan slechte geurtjes en meeldauw veroorzaken. Draai om deze


resten te verwijderen en de binnenkant van het apparaat te reinigen regelmatig een onderhoudswasbeurt (minstens eenmaal per maand).



Raadpleeg de paragraaf "Trommelreiniging".

## 15.6 Deurafdichting met val met dubbele lip

Dit apparaat is ontworpen met een **zelfreinigend afvoersysteem**, waardoor lichte pluisvezels die van de kleding vallen met het water kunnen worden afgevoerd. Controleer regelmatig de afdichting. Munten, knoppen en andere kleine voorwerpen kunnen aan het einde van de cyclus worden teruggevonden.

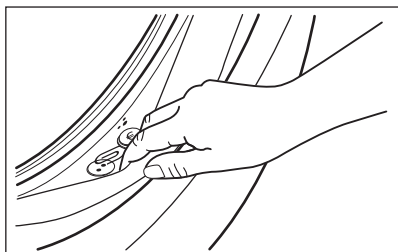

Maak schoon indien nodig met een ammoniakmiddel zonder het oppervlak van de afdichting te bekrassen.



Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

## 15.7 De trommel reinigen

Controleer de trommel regelmatig om ongewenste aanslag te voorkomen.

Roestaanslag in de trommel kan voorkomen vanwege roestende vreemde voorwerpen in de was of door leidingwater dat ijzer bevat

Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt. Maak de trommel niet schoon met zure ontkalkingsmiddelen, schuurmiddelen die chloor of ijzer of staalwol bevatten.

Voor een grondige reiniging:

1. Haal al het wasgoed uit de trommel.
2. Deactiveer AutoDose -functie voor wasmiddel en verzachter.
3. Voer een Katoen - Coton-programma uit met de hoogste temperatuur. Als uw apparaat kan worden aangesloten op wifi, kan het speciale programma Machine Clean - Lavage tambour ook worden gedownload via de APP.
4. Voeg handmatig een kleine hoeveelheid waspoeder of een specifiek product toe aan de lege trommel om achtergebleven resten weg te spoelen.



Het display kan soms aan het einde van een cyclus het pictogram  weergeven: dit is een aanbeveling om de "reiniging van de trommel" uit te voeren. Zodra de trommelreiniging is uitgevoerd, verdwijnt het pictogram.

## 15.8 Reinigen van het wasmiddeldoseerbakje en de AutoDose reservoirs



**LET OP!**

**Als u het type wasmiddel wijzigt als merk, concentratie en dikte, wordt aanbevolen om de wasmiddellade te reinigen.**




Zorg er vóór het reinigen voor dat alle vakken leeg zijn.



Voer **af en toe de volgende reinigingsprocedure** uit om mogelijke afzettingen van gedroogd wasmiddel, gestolde wasverzachter, schimmelvorming in het wasmiddeldoseerbakje en/ofgestolde

vloeibare additieven in de AutoDose reservoirs te voorkomen:



1. Open het wasmiddeldoseerbakje. Druk de pal in volgens de afbeelding en trek de wasmiddellade uit.

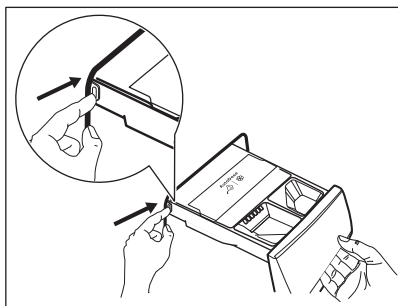


2. Verwijder het inzetstuk van de ontharder en, indien geplaatst, het vakje voor vloeibaar wasmiddel.

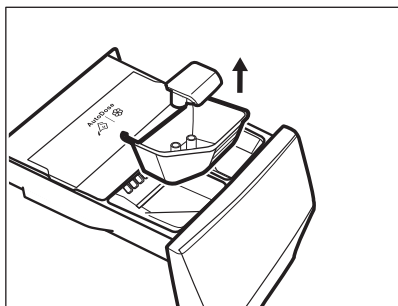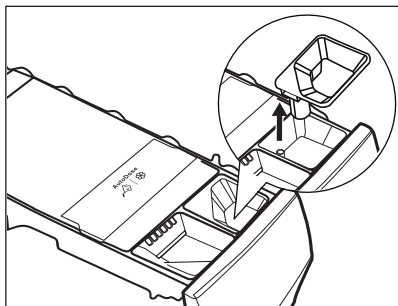


3. Druk de pal aan de achterkant in zoals aangegeven in de afbeelding en til het bovenste deksel op om deze te verwijderen.

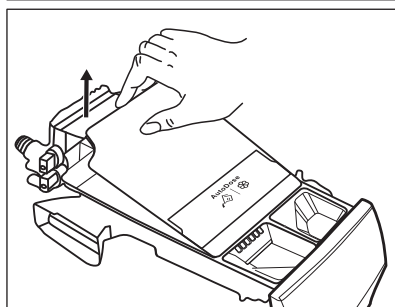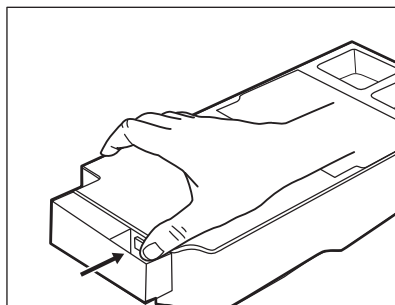

4. Om wasmiddelresten te verwijderen of als u verkeerde additieven in de reservoirs plaatst, leegt u de lade in een wasbak of in geschikte containers om de vloeistof op te vangen.

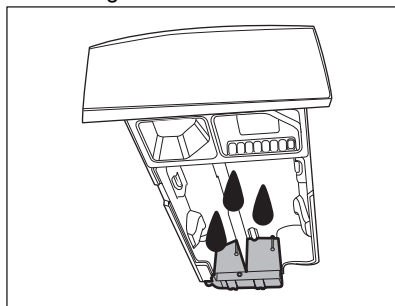


5. Was de lade en alle inzetstukken onder stromend water of reinig ze met een vochtige doek.

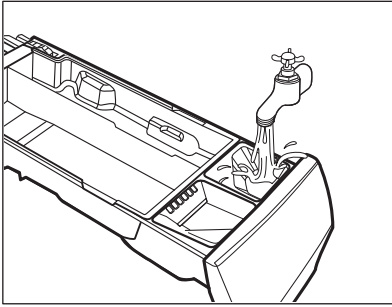


**⚠ LET OP!**

**Gebruik geen scherpe of metalen borstels en sponzen. Was de lade niet in een vaatwasser.**

6. Draai de dispenser zijwaarts naar beneden en open het onderste deksel zoals aangegeven in de afbeelding.

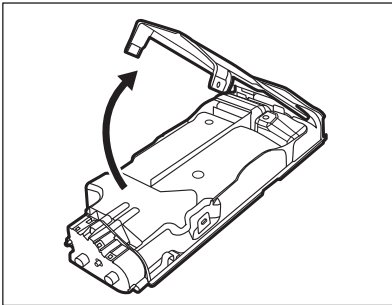


7. Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd uit het transporttraject. Gebruik alleen zachte vochtige kleding.
8. Plaats het onderste deksel terug in zijn positie door de gaten op de ladehaken uit te lijnen zoals aangegeven in de afbeelding. Sluit het tot u "klik" hoort.

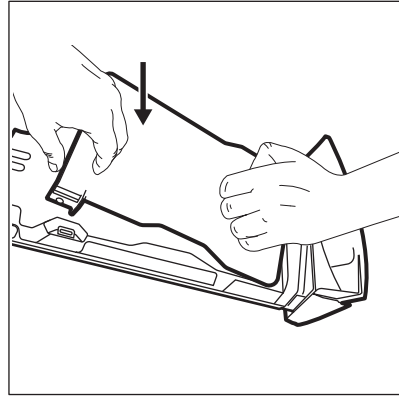


**⚠ LET OP!**

**Druk op het onderste deksel zoals aangegeven op de afbeelding. Zorg ervoor dat dit volledig gesloten is.**

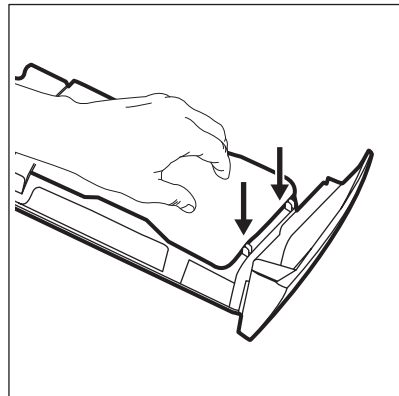


**⚠ WAARSCHUWING!**

**Reinig pompen of sensoren die aan de achterkant van de wasmiddellade zijn aangebracht niet met scherpe en metalen borstels of gereedschappen. Gebruik indien nodig alleen zachte, vochtige doekjes.**

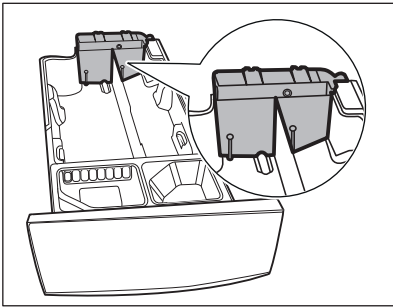


### ⚠ WAARSCHUWING!

Als er resten achterblijven op de achterzijde van tanks, moet u de wasmiddellade in warm water weken. Gebruik geen gereedschap om het schoon te maken. Verwijder voor het weken de handgreep door op de rode knop te drukken en schuif de handgreep zoals aangegeven in de afbeelding.

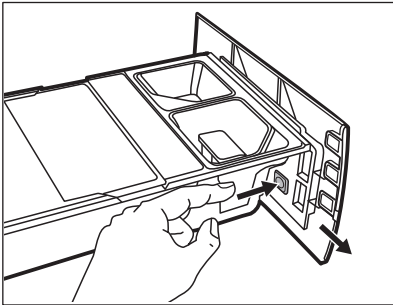


9. Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd uit het bovenste en onderste gedeelte van de holte. Gebruik een klein borsteltje om de holte te reinigen.

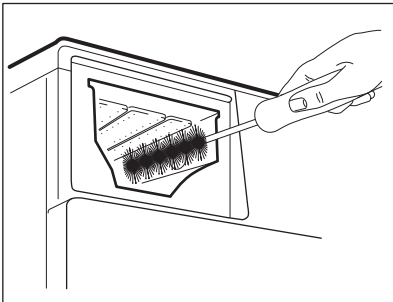

10. Hermonteer de lade als volgt:

- a. Plaats de handgreep indien die gedemonteerd werd.
  - b. Plaats het onderste deksel en druk tot u "klik" hoort.
  - c. Plaats het bovenste deksel op het tankcompartiment en druk totdat u "klik" hoort.
  - d. Vervang onderdelen in het handmatige compartiment.
11. Plaats de wasmiddellade in de geleiders en sluit deze voorzichtig totdat u "klik" hoort. Draai het spoelprogramma zonder kleding in de trommel.

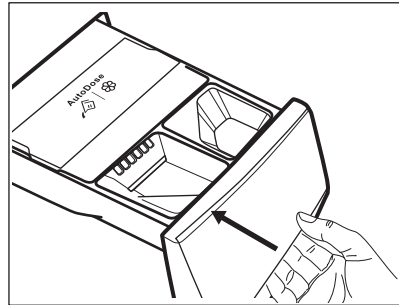

Om de functionaliteit te herstellen, vult u de tanks met wasmiddel en verzachter.

## 15.9 De afvoerpomp reinigen

Controleer het filter van de afvoerpomp regelmatig en houd het schoon.

Reinig de afvoerpomp als:

- de machine geen water wegpompt,
- de trommel niet ronddraait,
- het apparaat een ongebruikelijk geluid maakt door de blokkering van de afvoerpomp.
- Op het display verschijnt de alarmcode







**E2 1**



**⚠ WAARSCHUWING!**

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder het filter niet als het apparaat in werking is.
- Reinig de pomp niet zolang het water in de machine heet is. Wacht tot het water afgekoeld is.
- Herhaal stap 3 verschillende keren door de klep te openen en te sluiten totdat er geen water meer uitloopt.

Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als u het filter verwijdert.

Voor reiniging van de pomp gaat u als volgt te werk:

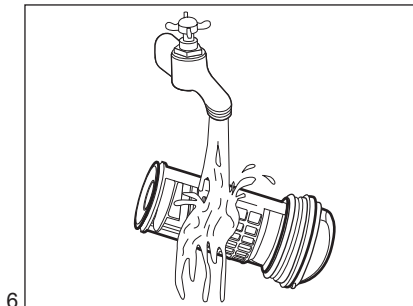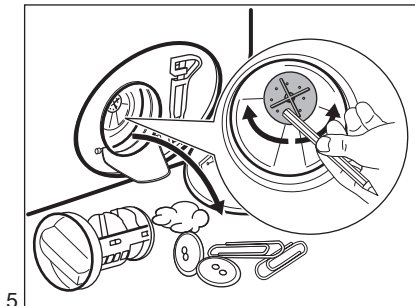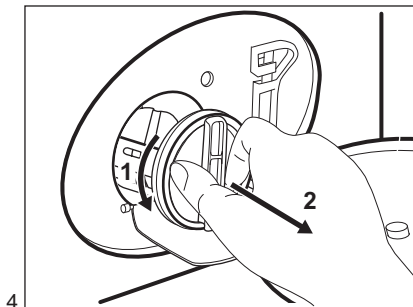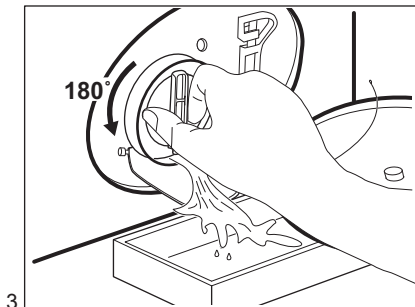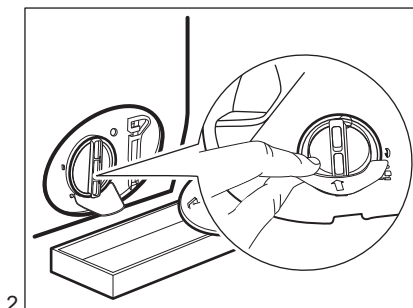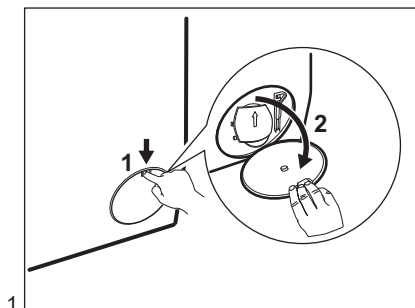

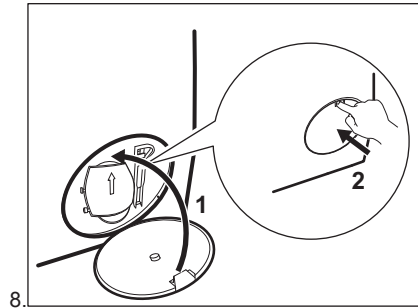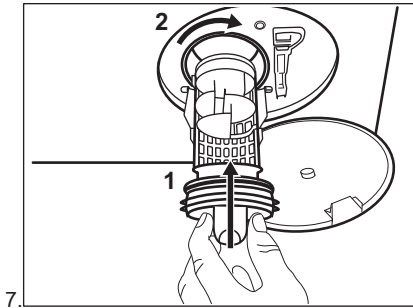

**⚠ WAARSCHUWING!**

Controleer of de pompwaaier onbelemmerd kan ronddraaien. Als deze niet roteert, neem dan contact op met onze servicedienst. Zorg er ook voor dat u het filter goed vastdraait om lekkage te voorkomen.

Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, moet u het afvoersysteem opnieuw activeren:



1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddellade.

2. Start het programma om het water af te voeren.



### 15.10 De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen



Het wordt aanbevolen beide filters van de toevoerslang en -klep geregeld te reinigen ter verwijdering van aanslag dat met de tijd opgehoopt.

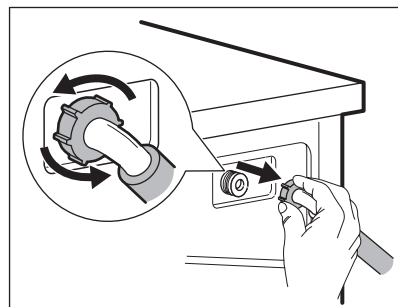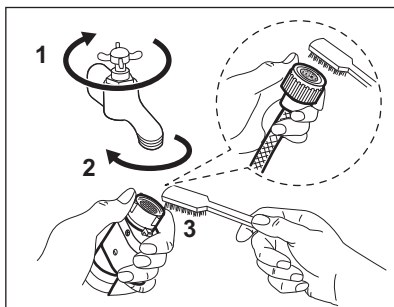



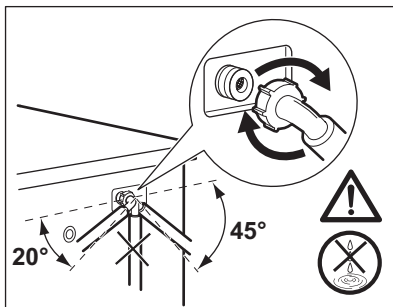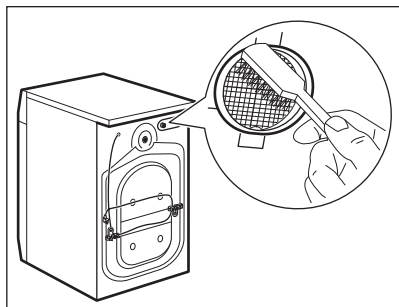

### 15.11 Noodafvoer

Als het apparaat het water niet kan wegpompen, voert u dezelfde procedure uit zoals beschreven in de paragraaf 'Reinigen van de afvoerpomp'. Reinig de pomp, indien nodig.

Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, moet u het afvoersysteem opnieuw activeren:

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddellade.
2. Start het programma om het water af te voeren.

### 15.12 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd op een plek waar de temperatuur 0 °C of daaronder kan bereiken, dan dient u het resterende water uit

de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.

#### ⚠ WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0 °C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

## 16. PROBLEEMOPLOSSING

#### ⚠ WAARSCHUWING!


Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 16.1 Alarmcodes en mogelijke storingen

Het apparaat start niet of stopt tijdens de werking. Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabellen).

#### ⚠ WAARSCHUWING!

Voordat je controles uitvoert, moet je de stekker uit het stopcontact trekken.

**Bij sommige problemen wordt op de display een alarmcode weergegeven en kan de Start/Pauze - Départ/Pause -knop continue knippen:**

Alarmcodes

Mogelijke oplossing

---

## E11

Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.

- Controleer of de waterkraan geopend is.
- Controleer of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contact op met je plaatselijke waterleidingbedrijf.
- Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
- Controleer of er geen knikken, beschadigingen of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.
- Zorg ervoor dat de aansluiting van de watertoevoerslang correct is.
- Zorg ervoor dat het filter van de toevoerslang en het filter van de klep niet verstopt zijn. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'.

---

## E21

De machine pompt geen water weg.

- Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.
- Controleer of de afvoerslang geen knikken of bochten heeft.
- Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'.
- Zorg ervoor dat de aansluiting van de afvoerslang correct is.
- Stel het afvoerprogramma in als je een programma instelt zonder afvoerfase. Als het afvoerprogramma niet beschikbaar is in het programmakeuzewiel, kan het worden ingesteld via de app.
- Stel het afvoerprogramma in als je een optie instelt die eindigt met water in de kuip.

---

## E41

De deur is open of niet goed gesloten.

- Controleer of de deur goed gesloten is.

---

## E91

Interne fout. Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat.

- Het programma werd niet juist voltooid of het apparaat is te vroeg gestopt. Schakel het apparaat uit en weer aan.
- Als de alarmcode weer wordt weergegeven, neem je contact op met een erkende servicedienst.

---

## EAD

De trommeldeuren van het apparaat zijn open of niet goed gesloten.

- Controleer of de trommeldeuren goed gesloten zijn.

---

**EH1:** Frequentie van de voedingsbron is buiten bereik.

**EK2:** Voedingsspanning is te hoog.

**EK3:** Voedingsspanning is te laag.

---

## EF3



De anti-overstromingsbeveiliging is ingeschakeld.


- Koppel het apparaat los en draai de waterkraan dicht. Neem contact op met de erkende servicedienst.

Als de display andere alarmcodes aangeeft, schakel je het apparaat uit en weer in. Als het probleem aanhoudt, neem je contact op met de erkende servicedienst.

Sommige fouten treden mogelijk niet op. Onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.

**Raadpleeg onderstaande tabel voor mogelijke oplossingen in geval van een ander probleem met het apparaat.**

Mogelijke storingen	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de stekker is aangesloten op het stopcontact.</li> <li>Controleer of de deur van het apparaat gesloten is.</li> <li>Controleer of er geen beschadigde zekering in het zekeringenkastje is.</li> <li>Verzeker je ervan dat Start/Pauze - Départ/Pause  bediend is.</li> <li>Als de optie voor uitgestelde start ingesteld is, annuleer je de instelling of wacht je tot het aftellen voorbij is.</li> <li>Controleer of het afwasmiddeldoseerbakje goed gesloten is.</li> <li>Schakel de kinderbeveiliging uit, als deze actief is.</li> <li>Controleer de stand van de knop op het gekozen programma.</li> </ul>
Het apparaat wordt met water gevuld, maar dat wordt onmiddellijk afgetapt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zorg ervoor dat de afvoerslang zich in de juiste positie bevindt. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg 'Montage-instructies'.</li> </ul>
De centrifugeerfase werkt niet of de wasfase duurt langer dan normaal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stel het centrifugeprogramma in. Als het afvoerprogramma niet beschikbaar is in het programmakeuzewiel, kan het worden ingesteld via de app.</li> <li>Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg "Onderhoud en reiniging".</li> <li>Pas de kleding in de kuip handmatig aan en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem kan worden veroorzaakt door problemen met de balans.</li> </ul>
Er is water op de vloer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verzeker je ervan dat de koppelingen van de waterslangen stevig vastzitten en dat er geen waterlekage is.</li> <li>Verzeker je ervan dat de watertoevoerslang en de afvoerslang niet beschadigd zijn.</li> <li>Zorg ervoor dat je het juiste wasmiddel en in de juiste hoeveelheid gebruikt.</li> </ul>
Je kunt de deur van het apparaat niet openen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verzeker je ervan dat er geen wasprogramma is gekozen dat eindigt met water in de trommel.</li> <li>Verzeker je ervan dat het afwasprogramma is afgelopen.</li> <li>Stel het afvoerprogramma of het centrifugeprogramma in als er water in de trommel zit. Als de centrifugeer- en afvoerprogramma's niet beschikbaar zijn in de programmakeuzeknop, kunnen deze worden ingesteld via de app.</li> <li>Verzeker je ervan dat het apparaat elektriciteit krijgt.</li> <li>Dit probleem kan worden veroorzaakt door een storing in het apparaat. Neem contact op met de erkende servicedienst.</li> <li>Zorg ervoor dat de x niet is ingeschakeld. Schakel het uit.</li> </ul>
Het display geeft de draadloze aanduiding niet weer  .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer het draadloze signaal.</li> <li>Zorg dat de draadloze verbinding aanstaat. Raadpleeg paragraaf 'Configureren van de draadloze verbinding van de wasmachine' in hoofdstuk 'Wifi - Connectiviteitsinstelling'.</li> <li>Controleer je thuisnetwerk en router.</li> <li>Herstart de router.</li> <li>Neem contact op met de aanbieder van je draadloze service als je nog meer problemen met het draadloze netwerk ondervindt.</li> </ul>

Mogelijke storingen	Mogelijke oplossing
De app kan geen verbinding maken met het apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer het draadloze signaal.</li> <li>• Controleer of je smartapparaat is verbonden met het draadloze netwerk.</li> <li>• Controleer je thuisnetwerk en router.</li> <li>• Herstart de router.</li> <li>• Neem contact op met je aanbieder van je draadloze service als je problemen met het draadloze netwerk heeft.</li> <li>• Het apparaat, het smart-toestel of beide dienen nogmaals te worden geconfigureerd, omdat er een nieuwe router is geïnstalleerd of omdat de routerconfiguratie is gewijzigd.</li> </ul>
De app kan niet frequent verbinding maken met het apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat het draadloze signaal het apparaat bereikt. Probeer de thuisrouter zo dicht als mogelijk naar het apparaat te verplaatsen of overweeg een versterker van het draadloze bereik aan te schaffen.</li> <li>• Zorg ervoor dat het draadloze signaal niet wordt verstoord door een magnetron. Schakel de magnetron uit. Vermijd het gelijktijdige gebruik van de magnetron en de afstandsbediening.</li> </ul>
Het display toont  . Alle knoppen zijn inactief, behalve de Aan/Uit - Marche/ Arrêt .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het apparaat downloadt beschikbare updates. Wacht totdat het updateproces is voltooid. Als je het apparaat tijdens de update deactiveert, wordt deze hervat wanneer je het apparaat opnieuw activeert.</li> </ul>
De machine maakt abnormale geluiden en trilt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzeker je ervan dat deze waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'.</li> <li>• Verzeker je ervan dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'.</li> <li>• Voeg meer wasgoed toe aan de trommel. De lading is mogelijk te klein.</li> </ul>
De programmaduur neemt toe of af tijdens het draaien van het programma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het SensiCare System kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Zie 'Beladingsdetectie SensiCare System' onder het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.</li> </ul>
De wasresultaten zijn niet bevredigend.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoog de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel.</li> <li>• Gebruik speciale producten om hardnekkige vlekken te verwijderen voordat je het wasgoed wast.</li> <li>• Zorg ervoor dat je de juiste temperatuur instelt.</li> <li>• Verminder de wasgoedlading.</li> <li>• Zorg er bij het gebruik van AutoDose-tanks voor dat ze niet leeg zijn.</li> <li>• Verifieer bij gebruik van AutoDose-tanks de vooraf ingestelde dosering wasmiddel/wasverzachter. Raadpleeg de paragraaf 'Basisinstellingen' in het hoofdstuk 'De AutoDose-technologie'.</li> <li>• Zorg ervoor dat je de AutoDose-tanks hebt gereinigd voordat je een ander merk en type reinigingsmiddel, wasverzachter of andere additieven gebruikt.</li> </ul>
Te veel schuim in de trommel tijdens de wascyclus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verminder de hoeveelheid wasmiddel of het aantal tabletten of wasmiddelen voor eenmalig gebruik.</li> <li>• Verifieer bij gebruik van AutoDose-tanks de vooraf ingestelde dosering wasmiddel/wasverzachter. Raadpleeg de paragraaf 'Basisinstellingen' in het hoofdstuk 'De AutoDose-technologie'.</li> </ul>
Het wasmiddel/wasverzachter-niveau daalt niet in de AutoDose-tanks na het wassen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is normaal: tanks zijn vrij groot en het verbruik van wasmiddelen is mogelijk niet zo duidelijk.</li> </ul>

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking. Als het probleem opnieuw optreedt, neem je contact op met een erkende servicedienst.

De contactgegevens van de servicedienst staan op het typeplaatje.

## 17. VERBRUIKSWAARDEN

### 17.1 Opmerking



De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een internetkoppeling naar de informatie gerelateerd aan de prestaties van het apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd.

Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de koppeling <https://eprel.ec.europa.eu> en de modelnaam en het productnummer die u vindt op het typeplaatje van het apparaat. Raadpleeg het hoofdstuk 'Productbeschrijving' voor de positie van het typeplaatje.



Waarden en programmaduur kunnen verschillen afhankelijk van verschillende omstandigheden (bijv. kamertemperatuur, watertemperatuur en -druk, ladinggrootte en type wasgoed, voedingsspanning) en ook als je de standaardinstelling van een programma wijzigt.

### 17.2 In overeenstemming met Verordening van de Commissie (EU) 2019/2023

Eco 40-60 programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	%	°C	tpm <sup>1)</sup>
Volledige belading	9	0.760	64	3:40	53.00	33	1351
Halve belading	4,5	0.440	47	2:45	53.00	27	1351
Kwartbelading	2,5	0.300	39	2:35	54.00	26	1351

1) Maximale centrifugesnelheid.

#### Stroomverbruik in verschillende modi

Uit (W)	Stand-by (W)	Uitgestelde start (W)	Netwerkgebonden stand-by (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 <sup>1)</sup>

Uit (W)	Stand-by (W)	Uitgestelde start (W)	Netwerkgebonden stand-by (W)
---------	--------------	-----------------------	------------------------------

De tijd tot de Uit-/Stand-bymodus is maximaal 15 minuten.

1) Het energieverbruik van de aangesloten functie is ongeveer 17,5 kWh per jaar. Raadpleeg het hoofdstuk 'Wifi - Connectiviteitsinstelling' om deze functie los te koppelen.

### 17.3 Gebruikelijke programma's

Programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	%	°C	tpm
Katoen - Coton <sup>1)</sup> 90 °C	9	2.75	85	4:00	52.00	85	1400
Katoen - Coton 60 °C	9	1.65	80	3:30	52.00	55	1400
Katoen - Coton <sup>2)</sup> 20 °C	9	0.35	80	3:00	52.00	20	1400
Synthetica - Synthétiques 40 °C	4	0.85	75	2:30	35.00	40	1200
Fijne was - Délicats <sup>3)</sup> 30 °C	2	0.35	60	1:25	35.00	30	1200
Wol - Laine 30 °C	1,5	0.30	70	1:05	30.00	30	1200


1) Geschikt voor het wassen van zwaar vervuild textiel.

2) Geschikt voor het wassen van licht vervuilde katoenen, synthetische en gemengde stoffen.

3) Het werkt ook als een snelle wascyclus voor licht vervuild wasgoed.

## 18. SNELSTARTGIDS

### 18.1 Dagelijks gebruik

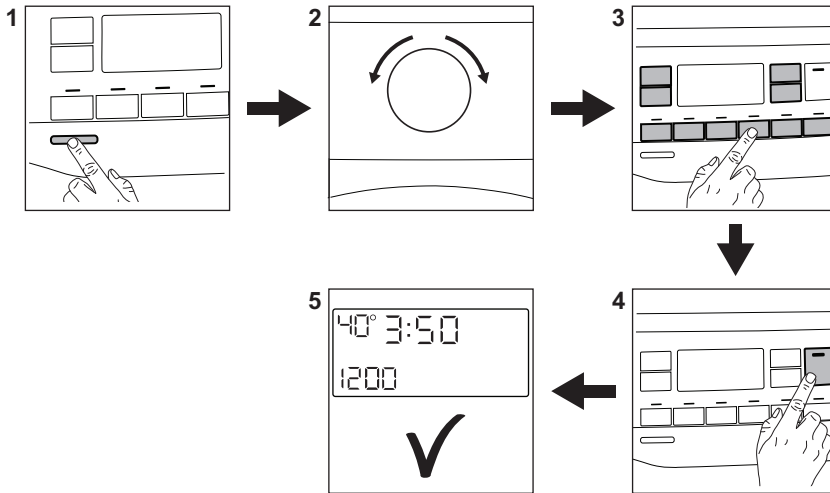

Steek de stekker in het stopcontact.

Open de waterkraan.

Beladen met wasgoed.

**Bij gebruik van AutoDose-tanks** worden het wasmiddel en de wasverzachter automatisch geüpload. Zorg ervoor dat de tanks niet leeg zijn.


**Bij gebruik van handmatige compartimenten** giet je het wasmiddel en andere behandelingen in het juiste compartiment.



Bij gebruik van een vloeibaar wasmiddel in het handmatige compartiment, plaats je de container voor vloeibaar wasmiddel.




1. Druk op de toets **Aan/Uit - Marche/Arrêt** om het apparaat in te schakelen.
2. Draai de programmaknop om het gewenste wasprogramma in te stellen.
3. Stel de gewenste opties in met de overeenkomstige tiptoetsen.
4. Om het programma te starten, druk je op de toets **Start/Pauze - Départ/Pause** .
5. Het apparaat start. Neem aan het einde van het programma het wasgoed eruit.  
Druk op de toets **Aan/Uit - Marche/Arrêt** om het apparaat uit te schakelen.
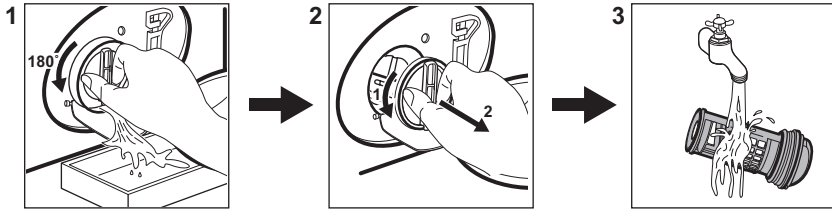
## 18.2 Het filter van de afvoerpomp reinigen



Reinig het filter regelmatig en in het bijzonder als de alarmcode **E2 1** op het display verschijnt.

## 18.3 Programma's


Programma	Belasting	Productbeschrijving
Katoen - Coton	9 kg	Witte en gekleurde katoenen stoffen. Ideaal voor normaal en zwaar bevuild wasgoed.
Synthetica - Synthétiques	4 kg	Synthetische of gemengde stoffen.
Fijne was - Délicats	2 kg	Delicate stoffen zoals acryl, viscose en polyester.
Wol - Laine 	1,5 kg	Machinewasbare wol, handwasbare wol en fijne was.
Snel 20 min. - Rapide 20 min.	3 kg	Katoenen en synthetische kledingstukken die licht vervuild of slechts één keer gedragen zijn.
Spoelen - Rinçage	9 kg	Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. Programma voor spoelen en centrifugeren.
Centrifugeren/ Pompen - Essorage/Vidange	9 kg	Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. Programma voor centrifugeren en wegpompen van water.
Jeans	4 kg	Denim kleding en jersey artikelen.
Sport	4 kg	Sportkleding.
Zijde - Soie	0,5 kg	Speciaal programma voor zijde en gemengde synthetische stoffen.
Dekbed - Duvet	3 kg	Eenpersoons synthetische deken, beddensprei, dekbed.
Outdoor 	2,5 <sup>1)</sup> 1 <sup>2)</sup>	Moderne outdoorsportkleding.
Hygiëne 	9 kg	Witte katoenen stoffen. Dit programma verwijdert meer dan 99,99% van alle bacteriën en virussen <sup>3)</sup>



Programma	Belasting	Productbeschrijving
Eco 40-60	9 kg	Wit en bont katoen. Normaal vervuilde kledingstukken.

1) kg Wasprogramma.  
2) kg Wasprogramma en waterdichtheidsbehandeling.  
3) Getest op Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa en MS2 Bacteriofaag in externe test uitgevoerd door Swisstest Testmaterialien AG in 2021 (testrapport nr. 202120117).


## 19. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool .  
Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren.  
Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten.

Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval.  
Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.





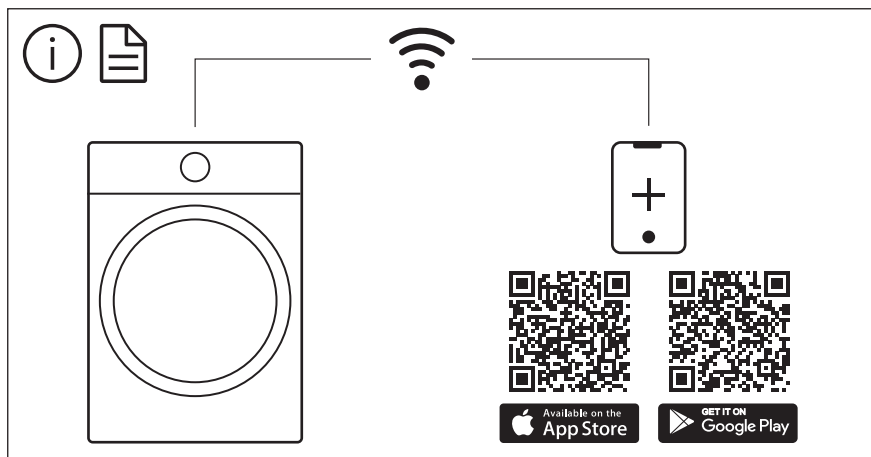

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)