


NL Droogautomaat
FR Sèche-linge
DE Wäschetrockner

Gebruiksaanwijzing 2
Notice d'utilisation 25
Benutzerinformation 48

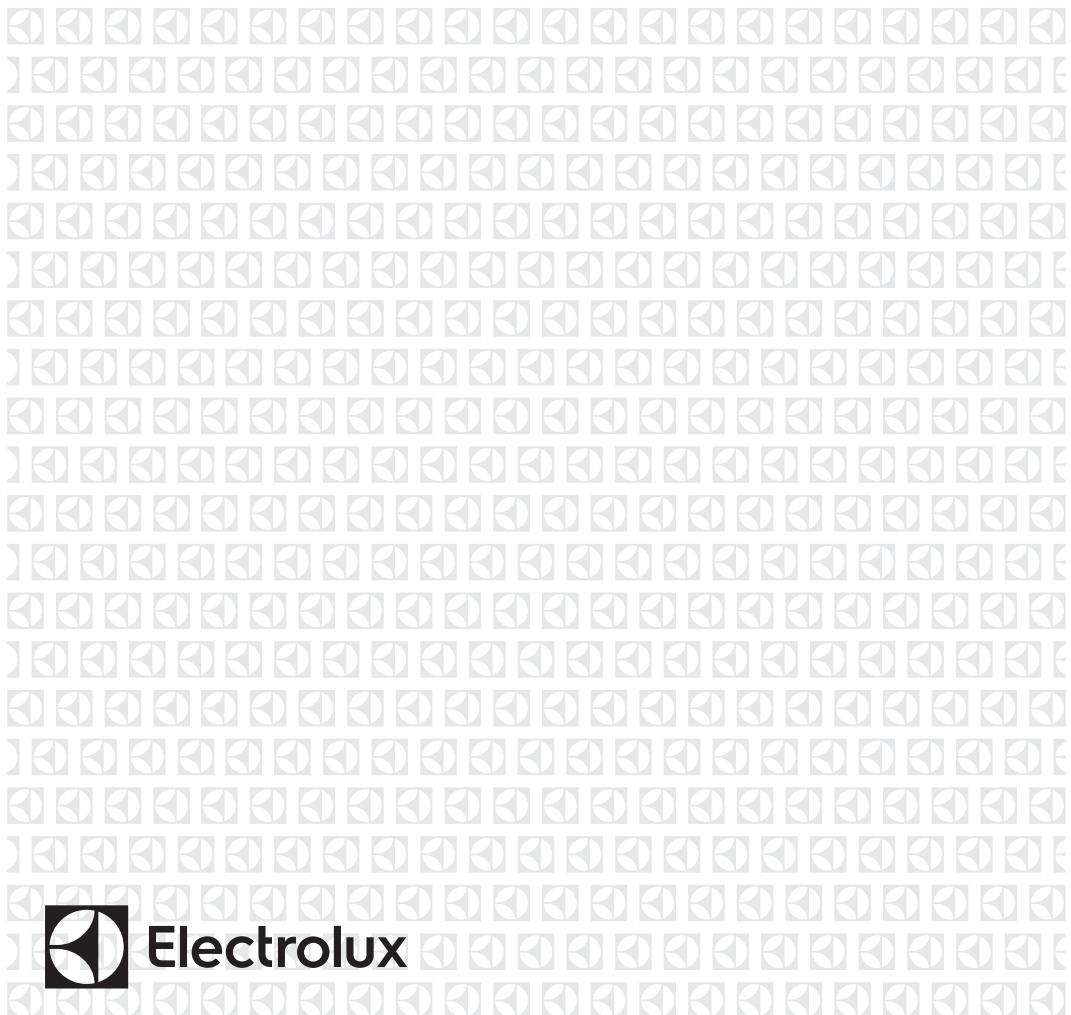

Electrolux

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	5
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.....	7
4. BEDIENINGSPANEEL.....	7
5. PROGRAMMATABEL.....	8
6. OPTIES.....	10
7. INSTELLINGEN.....	11
8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.....	13
9. DAGELIJKS GEBRUIK.....	13
10. AANWIJZINGEN EN TIPS.....	14
11. ONDERHOUD EN REINIGING.....	15
12. PROBLEEMEN OPLOSSSEN.....	17
13. TECHNISCHE GEGEVENS.....	19
14. SNELSTARTGIDS.....	21
15. PRODUCTINFORMATIEBLAD MET BETrekking tot E.U.- VOORSCHRIFT 1369/2017.....	23

WE DENKEN AAN U

Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.

Welkom bij Electrolux.

Ga naar onze website voor:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhouds informatie:

www.electrolux.com/webselfservice



Registreer uw product voor een betere service:

www.registerelectrolux.com



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:

www.electrolux.com/shop

KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1. △VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees voor gebruik zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen



WAARSCHUWING!

Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt te worden gehouden, mits ze voortdurend onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder permanent toezicht.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.
- Houd wasmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

1.2 Algemene veiligheid

- De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
- Als de droogautomaat bovenop een wasautomaat wordt geplaatst, moet u hiervoor het tussenstuk gebruiken. De stapelkit, beschikbaar bij uw erkende verkoper, mag uitsluitend gebruikt worden met het apparaat dat vermeld is in de instructies, die bij het accessoire geleverd worden. Lees deze aandachtig alvorens het accessoire te monteren (raadpleeg de montagebrochure).
- Het apparaat kan losstaand of onder het aanrecht in de keuken met correcte ruimte worden gemonteerd (raadpleeg de montagebrochure).
- Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur van het apparaat niet volledig geopend kan worden.
- De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- **WAARSCHUWING:** Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een tijdklok, of aangesloten worden op een circuit dat door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit wordt geschakeld.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat de hoofdstekker na installatie toegankelijk is.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevvaarlijke situaties te voorkomen.
- Overschrijd het maximale laadvermogen van 7 kg niet (raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").

- Het apparaat mag niet worden gebruikt als de items vervuild zijn met industriële chemische reinigingsmiddelen.
- Veeg eventuele pluisjes of verpakkingsafval die zich rondom het apparaat hebben opgehoopt, weg.
- Gebruik het apparaat niet zonder een filter. Reinig het pluisfilter voor of na elk gebruik.
- Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
- Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, boenwas en boenwasverwijaderaars dienen alvorens in de was/droogcombinatie te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel.
- Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberen binnenkant en kleding of kussens met een vulling van schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd.
- Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies van de fabrikant van het product.
- Verwijder alle voorwerpen van items die een ontstekingsbron kunnen zijn zoals aanstekers of lucifers.
- WAARSCHUWING: Stop een wasdroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte snel verdwijnt.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Montage

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Installeer of gebruik het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder 5 °C of boven 35 °C kan komen.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Houd het apparaat tijdens het verplaatsen altijd verticaal.
- De achterkant van het apparaat moet tegen een muur worden geplaatst.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelpootjes hier dan op af.

2.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkommen met elektrische vermogen van de netstroom.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.

2.3 Gebruik



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- Droog geen beschadigde (gescheurde, gerafelde) kleding met vulling of voering.
- Droog uitsluitend textiel dat in de droogautomaat mag worden gedroogd. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
- Als u het wasgoed heeft gewassen met een vlekverwijderaar, voer dan een extra spoelcyclus uit voordat u de droger start.
- Het gecondenseerde/gedistilleerde water mag niet worden gebruikt voor het bereiden van eten en drinken. Het kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij mensen en dieren.
- Ga niet op de open deur zitten of staan
- Droog geen druipnatte kledingstukken in de droogautomaat.

2.4 Onderhoud en reiniging



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.

- Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.
- Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

2.5 Verwijdering



WAARSCHUWING!


Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoever.

- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.


- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

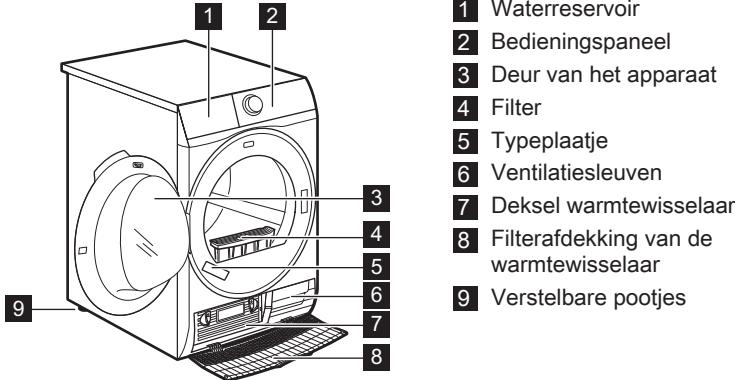

Om de was makkelijker te laden en voor een eenvoudigere installatie is de deur omkeerbaar. (zie de afzonderlijke folder).

4. BEDIENINGSPANEEL

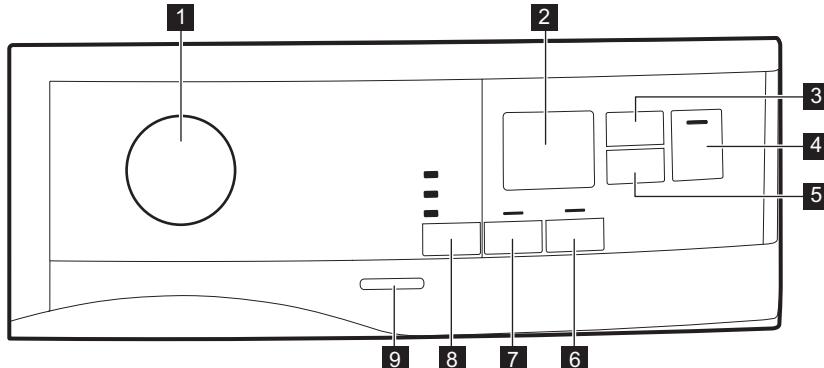

1 Programmaknop en ● RESET-schakelaar

2 Scherm

3 Tijd tiptoets

4 Start/Pauze tiptoets


5 Startuitstel tiptoets

- 6** Anti-kreuk+ tiptoets
- 7** Fijne was tiptoets
- 8** Droogtegraad tiptoets
- 9** Aan-/Uit-toets



Druk op de tiptoetsen met uw vinger aan in het gebied met het symbool of de naam van de optie. Draag geen handschoenen bij het aanraken van het bedieningspaneel. Zorg dat het bedieningspaneel altijd schoon en droog is.

4.1 Scherm

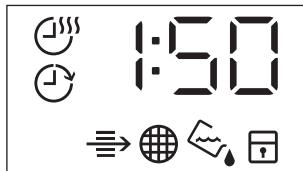

Symbol op het display	Symboolbeschrijvingen
	tijd droogoptie op
	uitgestelde start optie aan
	indicatielampje: controleer warmtewisselaar
	indicatielampje: reinig filter
	indicatielampje: leeg het waterreservoir
	kinderslot aan
	foute keuze of de knop staat op positie ● "Reset"
	programmaduur
	duur droogtijd
	duur van startuitstel

5. PROGRAMMABEL

Programma	Lading ¹⁾	Eigenschappen / textielsoort ²⁾
3) Katoen Eco	7 kg	Cyclus die gebruikt moet worden om katoen klaar voor de linnenkast te maken, met maximale energiebesparing. /

Programma	Lading ¹⁾	Eigenschappen / textielsoort ²⁾
Katoen	7 kg	Cyclus gedefinieerd om alle soorten katoen te doen en ze klaar voor bewaren te maken (droog voor de linnenkast). /
Synthetica	3,5 kg	Synthetische en gemengde weefsels /
Fijne was	4 kg	Fijne weefsels zoals viscose, rayon, acryl en mengingen daarvan. /
Strijkvrij	1 kg (of 5 overhemden)	Weefsels die gemakkelijk te onderhouden zijn en die minimaal gestreken dienen te worden. De droogresultaten kunnen per weefsel verschillen. Schud de dingen goed door elkaar voordat u ze in de machine stopt. Als het programma voltooid is, verwijdert u de dingen en gebruikt u er een hanger voor. /
Opfrissen	1kg	Om textiel fris te maken die lang in de kast gelegen hebben.
Overhemden	1,5kg (of 7 overhemden)	Weefsels die gemakkelijk te onderhouden zijn en die minimaal gestreken dienen te worden. Het resultaat van het drogen kan anders zijn voor elk weefsel. Schud de kleding goed, voordat u deze in het apparaat stopt. Als het programma voltooid is, verwijdert u de dingen en gebruikt u er een hanger voor. /
Dekbed	3 kg	Enkele of dubbele dekbedden en kussens (met veren, onder of synthetische vulling). /
Beddengoed	3kg	Bedlinnen zoals lakens voor een eenpersoonsbed en voor een tweepersoonsbed, kussens, overtrekken. /
Sportkleding	2 kg	Sportkleding, dunne en lichte weefsels, microvezel, polyester /
Jeans	4 kg	Vrijjetijdskleding zoals een spijkerbroek, sweaters van dikte met verschillende materiaal (bijvoorbeeld bij de nek, aan de mouwen en zomen). /

Programma	Lading ¹⁾	Eigenschappen / textielsoort ²⁾
Mix	3kg	Katoenen en synthetische weefsels Programma voor lage temperaturen Zacht programma met warme lucht /   

1) Het maximale gewicht verwijst naar droge kledingstukken.

2) Zie voor de betekenis van stoflabels het hoofdstuk *HINTS EN TIPS: Wasgoed voorbereiden*.

3) Het programma  Katoen Kastdroog ECO is het 'standaard katoenprogramma' volgens de regelgeving van de Europese Commissie nr. 392/2012. Het is geschikt voor het drogen van normale natte katoenen wasgoed en is het efficiëntste programma wat betreft het energieverbruik voor het drogen van natte katoenen wasgoed.

6. OPTIES

6.1 Droogtegraad

Deze functie helpt bij het verhogen van de droogtegraad van het wasgoed. Er zijn 3 opties:

-  Extra Droog
-  Kastdroog
-  Strijkdroog

6.2 Fijne was

Met deze optie kunt u een droogprogramma met een lage temperatuur instellen voor fijne was. Gebruik deze optie voor stoffen met het symbool  op het etiket (bijv. acryl, viscose).

6.3 Anti-kreuk+

Verlengt de anti-kreukfase met 60 minuten na afloop van de droogcyclus.


6.5 Optietabel

Programma's ¹⁾	Droogtegraad	Fijne was	Anti-kreuk +	Tijd
	  			
 Katoen Eco	■	■	■	■
Katoen	■	■	■	■
Synthetica	■	■	■	■

Programma's ¹⁾	Droogtegraad	Fijne was	Anti-kreuk +	Tijd
Fijne was	■	■	■	
Strijkvrij		■	■	
Opfrissen		■	■	
Overhemden	■	■	■	
Dekbed	■	■		
Beddengoed	■	■	■	
Sportkleding	■	■	■	
Jeans	■	■	■	
Mix	■	■	■	■

1) U kunt samen met het programma ook één of meer opties instellen. Druk op de bijbehorende tiptoets om ze in of uit te schakelen.

7. INSTELLINGEN

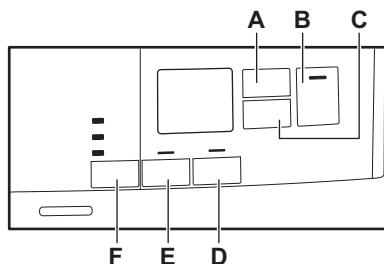

- A. Tijd tiptoets
- B. Start/Pauze tiptoets
- C. Startuitstel tiptoets
- D. Anti-kreuk+ tiptoets
- E. Fijne was tiptoets
- F. Droogtegraad tiptoets

7.1 Kinderslotfunctie

Deze optie voorkomt dat kinderen met het apparaat spelen terwijl een programma in werking is. De tiptoetsen zijn vergrendeld.

Alleen de aan/uit-toets is ontgrendeld.

De kinderslotoptie inschakelen:

- Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.

- Houd tiptoets (D) een paar seconden ingedrukt.

Het indicatielampje kinderslot gaat branden:



U kunt het kinderslot tijdens een programma uitschakelen. Houd dezelfde tiptoetsen ingedrukt totdat het lampje voor het kinderslot uitgaat. De kinderslotfunctie is tot 8 sec. na het apparaat te hebben ingeschakeld niet beschikbaar.

7.2 Aanpassing van het resterende vocht in het wasgoed



Iedere keer dat u de modus 'Aanpassing van het resterende vocht in het wasgoed' ingaat, zal het resterende vochtniveau wijzigen in de volgende waarde (bijv. eerder ingestelde - 2 - zal wijzigen in - 1 -).

Wijzigen van standaard niveau van resterend vocht:

1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Gebruik de programmakeuzeknop om een programma te kiezen.
3. Wacht ongeveer 8 seconden.
4. Houd (**F**) en (**E**) tegelijkertijd ingedrukt.

Eén van deze lampjes gaat branden:

- - **0** - de maximale droogtegraad
 - - **1** - droger wasgoed
 - - **2** - het standaard droge wasgoed
5. Blijf weer op de toetsen (**F**) en (**E**) drukken totdat het indicatielampje van het correcte niveau aangaat.



Als het display terugkeert naar de normale modus (de tijd van het gekozen programma uit stap 2. wordt weergegeven) terwijl het niveau van het resterende vocht wordt ingesteld, blijft u nogmaals (**F**) en (**E**) indrukken om in de modus 'Aanpassing van resterende vochtgraad van het wasgoed' (eerder ingestelde niveau van resterend vocht wordt gewijzigd in de volgende waarde).

6. Na 5 sec. schakelt het display terug naar de normale modus.

7.3 Indicatielampje waterreservoir

Het indicatielampje van het waterreservoir is standaard aan. Het

gaat aan wanneer het programma is voltooid of wanneer het nodig is om het waterreservoir te legen.



Als er een afvoerset is geïnstalleerd, wordt het water automatisch uit het waterreservoir afgevoerd. Als dat het geval is, raden we u aan het indicatielampje van het waterreservoir uit te schakelen.

Indicatielampje van waterreservoir uitschakelen:

1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Wacht ongeveer 8 seconden.
3. Houd tiptoetsen (**E**) en (**D**) tegelijkertijd ingedrukt.

Op het display verschijnt één van deze 2 configuraties:

- Op het display verschijnt "Uit". Na 5 sec. schakelt het display terug naar de normale modus.
- Op het display verschijnt "Aan". Na 5 sec. schakelt het display terug naar de normale modus.

7.4 Zoemer aan/uit

Voor het deactiveren of activeren van de geluidssignalen drukt u twee seconden lang op de toetsen (**A**) en (**C**) gelijktijdig ingedrukt.

8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT



De verpakking achter de trommel wordt automatisch verwijderd als de droogautomaat voor de eerste keer geactiveerd wordt. U hoort mogelijk wat lawaai.

Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt:

- Maak de trommel van de droogautomaat schoon met een vochtige doek.
- Start een programma van 1 uur met nat wasgoed.

9. DAGELIJKS GEBRUIK

9.1 Een programma starten zonder een uitgestelde start

1. Bereid het wasgoed voor en plaats de kledingstukken in het apparaat.



LET OP!

Zorg bij het sluiten van de deur dat het wasgoed niet tussen de deur van het apparaat en de rubber pakking terecht komt.

2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
3. Stel het correcte programma en de gewenste opties voor dit type wasgoed in.

Op het display wordt de programmaduur weergegeven.



De droogtijd die u ziet op het display, wanneer het katoenprogramma is geselecteerd, heeft betrekking op de waslading van 5 kg en standaardomstandigheden. De werkelijke droogtijd hangt af van het type van de lading (hoeveelheid en samenstelling), de kamertemperatuur en de vochtigheid van uw wasgoed na het centrifugeren.

4. Druk op de tiptoets Start/Pauze. Het programma wordt gestart.

9.2 Startuitstel van een programma

1. Stel het correcte programma en de gewenste opties voor dit type wasgoed in.
2. Blijf op de startuitsteltoets drukken totdat de tijd die u wilt instellen, op het display wordt weergegeven.



U kunt de start van een programma uitstellen van minimaal 1 uur tot maximaal 20 uur.

3. Druk op de tiptoets Start/Pauze. Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven. Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

9.3 Een programma wijzigen

1. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
3. Stel het programma in.

Anders:

1. Draai de keuzeknop naar de positie ● "Reset".
2. Wacht vervolgens 1 seconde. Op het display verschijnt — — —.
3. Stel het programma in.

9.4 Aan het einde van het programma.

Als het programma is voltooid:

- Is met tussenpozen een geluidssignaal te horen.
 - Op het display verschijnt :
 - De indicatielampjes filter en Reservoir gaan aan.
 - Het Start/Pauze-lampje brandt.
- Het apparaat zet gedurende circa 30 minuten of langer de werking voort met de antikreukfase als de optie Anti-kreuk+ werd ingesteld (zie hoofdstuk *Optie - Anti-kreuk+*).

De antikreukfase vermindert kruiken.

U kunt het wasgoed uit de machine halen voordat deze fase is voltooid. Wij adviseren u voor de beste resultaten het wasgoed pas te verwijderen als de fase bijna of volledig is voltooid.

Na afloop van de antikreukfase:

- Op het display verschijnt :
- De indicatielampjes filter en Reservoir gaan aan.
- Start/Pauze-indicatielampje gaat uit.

1. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat te deactiveren.
2. Open de deur van het apparaat.
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Sluit de deur van het apparaat.



Na afloop van een programma dient u altijd het filter schoon te maken en het waterreservoir te legen.

9.5 Stand-byfunctie

Om het energieverbruik te verminderen, schakelt deze functie het apparaat automatisch uit:

- Als na 5 minuten geen programma start.
- 5 minuten na afloop van het wasprogramma.



De tijd wordt verkort naar 30 seconden als de keuzeknop staat op positie "Reset".

10. AANWIJZINGEN EN TIPS

10.1 Wasgoed voorbereiden

- Sluit de ritsen.
- Sluit de drukknopjes van dekbedovertrekken.
- Droog geen losse bandjes of linten (bijvoorbeeld de koorden van een schort). Maak ze aan elkaar vast voordat u het programma start.
- Maak alle zakken leeg.
- Draai de kledingstukken met een katoenen voering binnensteboven. Het katoen moet aan de buitenkant zitten.
- Stel altijd het programma in dat geschikt is voor het soort wasgoed.
- Doe lichte en donkere kleuren niet samen.

- Gebruik een geschikt programma voor katoen, jersey en gebreide kleding om krimp te verminderen.
- Overschrijd de maximale lading niet die in het programmahoofdstuk wordt aangegeven of wordt getoond op het scherm.
- Droog alleen wasgoed dat geschikt is voor machinedrogen. Zie de wasvoorschriften op de kledingstukken.
- Droog grote en kleine items niet samen. Kleine items kunnen in de grote verstrik raken en ongedroogd blijven.

Wasvoorschrift	Beschrijving
	Wasgoed is geschikt voor machinedrogen.
	Wasgoed is geschikt voor machinedrogen op hogere temperaturen.

Wasvoorschrift Beschrijving


Wasgoed is allen geschikt voor machinedrogen op lage temperaturen.




Wasgoed is niet geschikt voor machinedrogen.


11. ONDERHOUD EN REINIGING

11.1 Het filter schoonmaken


1.

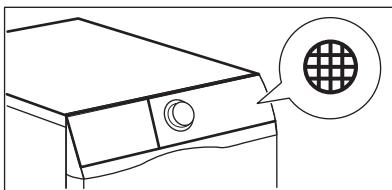

2.

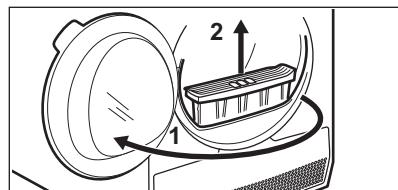


3.

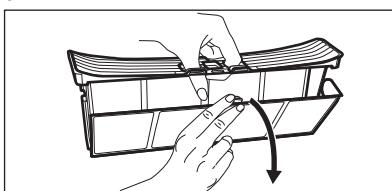


4.



5. 1)

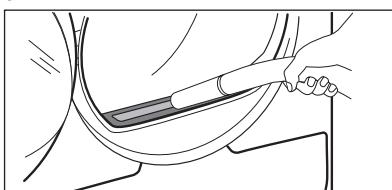


6.

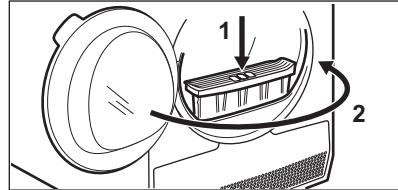


1) Verwijder de pluizen indien nodig uit de filterhouder en pakking. U kunt hiervoor een stofzuiger gebruiken.

11.2 Leeg het waterreservoir


1.

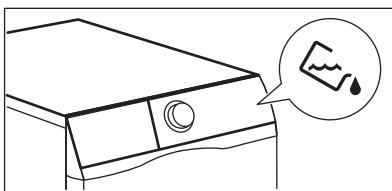


2.

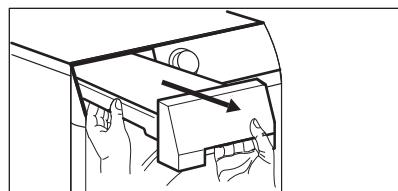

3.

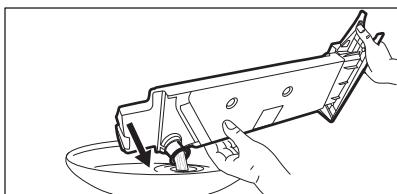


4.

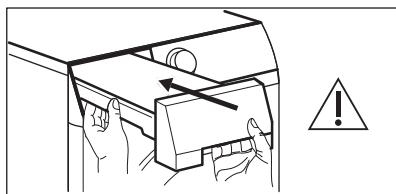


U kunt het water uit het waterreservoir gebruiken als alternatief voor gedistilleerd water (bijv. voor een stoomstrikijzer). Verwijder voordat u het water gebruikt, eerst eventuele vuilrestjes met een filter.

11.3 Reinig de warmtewisselaar


1.

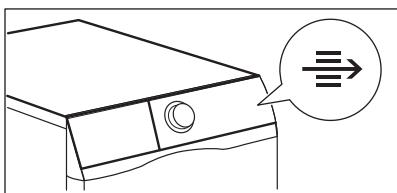


2.

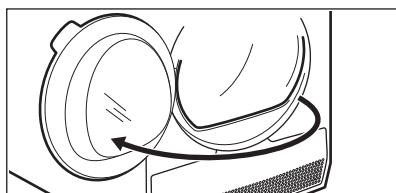


3.

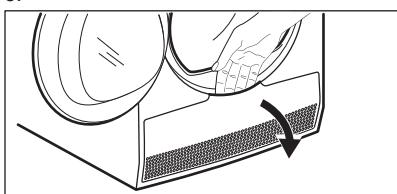


4.

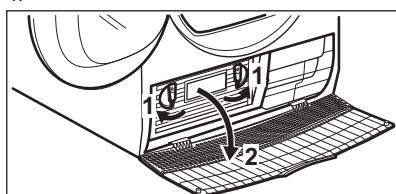


5.

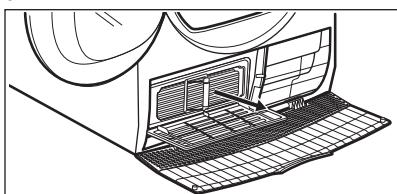


6.

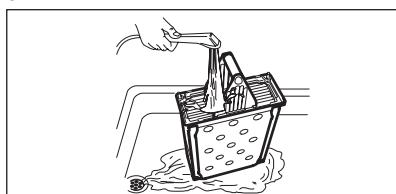


7.

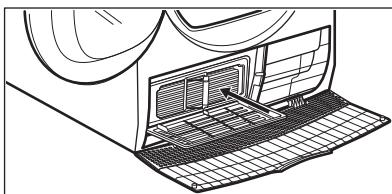


8.

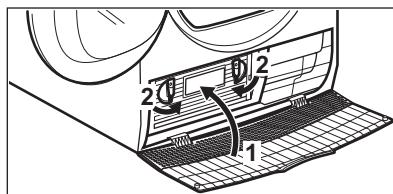

9.

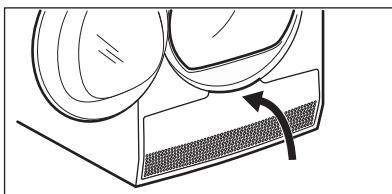

10.

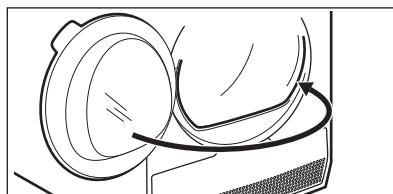

11.4 De trommel reinigen



WAARSCHUWING!

Ontkoppel het apparaat voordat u het reinigt.

Gebruik een gewone zeepreiniger om de binnenzijde van de trommel en de trommelhouders te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak met een zachte doek.



LET OP!

Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.

Gebruik een vochtige doek om te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak met een zachte doek.



LET OP!

Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor meubels of schoonmaakmiddelen die roest kunnen veroorzaken.

11.6 De luchtcirculatiesleuven reinigen

Gebruik een stofzuiger om de pluisjes uit de luchtcirculatiesleuven te verwijderen.

11.5 Het bedieningspaneel en de behuizing reinigen

Gebruik een standaard zeepsop om het bedieningspaneel en de behuizing te reinigen.

12. PROBLEMEN OPLOSSEN

Storing	Mogelijke oplossing
U kunt het apparaat niet activeren.	Verzeker u ervan dat de netstekker is aangesloten op het stopcontact.
	Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie).

Storing	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	Druk op Start/Pauze.
	Verzeker u ervan dat de klep van het apparaat gesloten is.
De deur van het apparaat gaat niet dicht.	Zorg dat het filters op de juiste wijze is geïnstalleerd.
	Zorg dat het wasgoed niet tussen de deur van het apparaat en de rubber pakking terecht komt.
Het apparaat stopt tijdens de werking.	Controleer of het waterreservoir leeg is. Druk op Start/Pauze om het programma weer te starten.
	Lading is te klein. Vergroot de lading of gebruik programma Tijd.
De cyclustijd is te lang of het droogresultaat onvoldoende. ¹⁾	Verzeker u ervan dat het gewicht van het wasgoed geschikt is voor de duur van het programma.
	Zorg dat het filter schoon is.
	Het wasgoed is te nat. Centrifugeer het wasgoed nogmaals in de wasautomaat.
	Zorg ervoor dat de kamertemperatuur hoger is dan +5°C en lager dan +35°C. Optimale kamertemperatuur is 19°C tot 24°C.
	Stel het programma Tijd of Extra Droog in. ²⁾
Op het display verschijnt — — —.	Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u eerst het apparaat uit- en inschakelen.
	Zorg dat de opties geschikt zijn voor het programma.
Op het display verschijnt een foutcode (bijv. E51).	Het apparaat uit en weer aanzetten. Start een nieuw programma. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met onze klantenservice.

¹⁾ Na ongeveer 5 uur stopt het programma automatisch.

²⁾ Bij het drogen van grote items (bijv. bedlakens) kunnen sommige delen vochtig blijven.

12.1 Als de droogresultaten niet naar tevredenheid zijn

- Het ingestelde programma was onjuist.
- Het filter is verstoppt.

- De warmtewisselaar is verstoppt.
- Er zat te veel wasgoed in het apparaat.
- De trommel is vuil.
- Onjuiste instelling van de geleidbaarheidssensor (zie hoofdstuk

- "Instellingen - Aanpassen van het droogniveau van het wasgoed" voor betere instelling).
- De luchtcirculatiesleuven zijn verstopt.
- Kamertemperatuur is te laag of te hoog (optimale kamertemperatuur 19°C tot 24°C)

13. TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte x breedte x diepte	850 x 600 x 540 mm (maximaal 600 mm)
Maximale diepte met de apparaatdeur open	1030 mm
Maximale breedte met de apparaatdeur open	950 mm
Afstelbare hoogte	850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)
Trommelinhouder	104 l
Maximaal laadvolume	7 kg
Spanning	230V
Frequentie	50 Hz
Niveau geluidsvermogen	66 dB
Totaal vermogen	2800 W
Energie-efficiëntieklas	B
Energieverbruik bij het standaard katoen-programma en een volle lading. ¹⁾	4,23 kWh
Energieverbruik bij het standaard katoen-programma en een deellading. ²⁾	2,29 kWh
Jaarlijks energieverbruik ³⁾	503,50 kWh
Links-aan modus stroomverbruik ⁴⁾	0,50 W
Uit-modus stroomverbruik ⁴⁾	0,50 W
Type gebruik	Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur	+ 5°C tot + 35°C

Het beschermdeksel biedt bescherming tegen vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt

IPX4

- 1) Overeenkomstig EN 61121. 7 kg katoen gecentrifugeerd op 1000 tpm.
- 2) Overeenkomstig EN 61121. 3,5 kg katoen gecentrifugeerd op 1000 tpm.
- 3) Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaardkatoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de lage-stroommodi. Daadwerkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt verbruikt (REGELGEVING (EU) nr. 392/2012).
- 4) In overeenstemming met EN 61121.

De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU verordening 392/2012 die richtlijn 2009/125/EC implementeert.


13.1 Verbruiksgegevens

Programma	Centrifugerken op / restvocht	Droogtijd 1)	Energie-verbruik 2)
Katoen Eco 7 kg			
Kastdroog	1400 tpm / 50%	111 min.	3,63 kWh
	1000 tpm / 60%	129 min.	4,23 kWh
Strijkdroog	1400 tpm / 50%	79 min.	2,71 kWh
	1000 tpm / 60%	98 min.	3,36 kWh
Katoen Eco 3,5 kg			
Kastdroog	1400 tpm / 50%	62 min.	1,96 kWh
	1000 tpm / 60%	72 min.	2,29 kWh
Synthetica 3,5 kg			
Kastdroog	1200 tpm / 40%	55 min.	1,56 kWh
	800 tpm / 50%	67 min.	1,90 kWh

- 1) Voor deelladingen is de cyclusduur korter en verbruikt het apparaat minder energie.
- 2) Een ongeschikte omgevingstemperatuur en/of slecht gecentrifugeerd wasgoed kunnen de cyclusduur verlengen en het energieverbruik verhogen.


14. SNELSTARTGIDS

14.1 Dagelijks gebruik

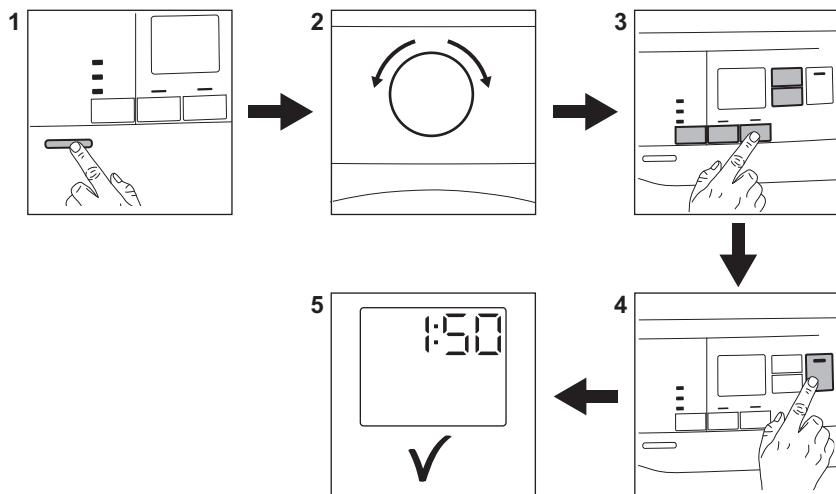

1. Druk op de aan/uit-toets om het apparaat aan te zetten.
2. Gebruik de programmakeuzeknop om een programma te kiezen.
3. U kunt samen met het programma ook één of meer speciale opties instellen. Druk op de bijbehorende tiptoets om ze in of uit te schakelen.
4. Om het programma te starten, drukt u op de toets **Start/Pauze**.
5. Het apparaat start.

14.2 Het filter schoonmaken

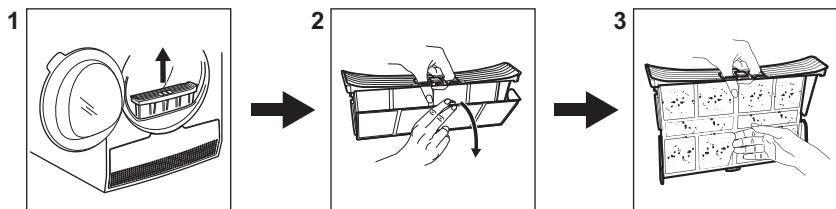

Aan het einde van elke cyclus verschijnt het filtersymbool  op het display en moet u het filter reinigen.

14.3 Programmataabel

Programma	Lading ¹⁾	Eigenschappen / textielsoort ²⁾
 3) Katoen Eco	7 kg	Cyclus die gebruikt moet worden om katoen klaar voor de linnenkast te maken, met maximale energiebesparing. /  
Katoen	7 kg	Cyclus gedefinieerd om alle soorten katoen te doen en ze klaar voor bewaren te maken (droog voor de linnenkast). /  
Synthetica	3,5 kg	Synthetische en gemengde weefsels /   
Fijne was	4 kg	Fijne weefsels zoals viscose, rayon, acryl en mengingen daarvan. /   
Strijkvrij	1 kg (of 5 overhemden)	Weefsels die gemakkelijk te onderhouden zijn en die minimaal gestreken dienen te worden. De droogresultaten kunnen per weefsel verschillen. Schud de dingen goed door elkaar voordat u ze in de machine stopt. Als het programma voltooid is, verwijdert u de dingen en gebruikt u er een hanger voor. /   
Opfrissen	1kg	Om textiel fris te maken die lang in de kast gelegen hebben.
Overhemden	1,5kg (of 7 overhemden)	Weefsels die gemakkelijk te onderhouden zijn en die minimaal gestreken dienen te worden. Het resultaat van het drogen kan anders zijn voor elk weefsel. Schud de kleding goed, voordat u deze in het apparaat stopt. Als het programma voltooid is, verwijdert u de dingen en gebruikt u er een hanger voor. /   
Dekbed	3 kg	Enkele of dubbele dekbedden en kussens (met veren, onder of synthetische vullingen). /   
Beddengoed	3kg	Bedlinnen zoals lakens voor een eenpersoonsbed en voor een tweepersoonsbed, kussens, overtrekken. /   

Programma	Lading ¹⁾	Eigenschappen / textielsoort ²⁾
Sportkleding	2 kg	Sportkleding, dunne en lichte weefsels, microvezel, polyester /
Jeans	4 kg	Vrijetijds kleding zoals een spijkerbroek, sweaters van dikte met verschillende materiaal (bijvoorbeeld bij de nek, aan de mouwen en zomen). /
Mix	3kg	Katoenen en synthetische weefsels Programma voor lage temperaturen Zacht programma met warme lucht /

1) Het maximale gewicht verwijst naar droge kledingstukken.

2) Zie voor de betekenis van stoflabels het hoofdstuk *HINTS EN TIPS: Wasgoed voorbereiden*.

3) Het programma Katoen Kastdroog ECO is het 'standaard katoenprogramma' volgens de regelgeving van de Europese Commissie nr. 392/2012. Het is geschikt voor het drogen van normale natte katoenen wasgoed en is het efficiëntste programma wat betreft het energieverbruik voor het drogen van natte katoenen wasgoed.

15. PRODUCTINFORMATIEBLAD MET BETREKKING TOT E.U.-VOORSCHRIFT 1369/2017

Productinformatieblad	
Handelsmerk	Electrolux
Model	EW6C274PZ, PNC916098467
Nominale capaciteit in kg	7
Luchtafvoerdroogtrommel of condensdroger	Condensator
Energie-efficiëntieklas	B
Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaardkatoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de lage-stroommodi. Het werkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.	503,50
Automatische droger of niet-automatische droger	Automatisch
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij volledige lading in kWh	4,23
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading in kWh	2,29
Stroomverbruik van de off-modus in W	0,50

Stroomverbruik in de on-modus in W	0,50
Duur van de aan-modus in minuten	10
Het 'standaard katoenprogramma' gebruikt bij volledige en gedeeltelijke lading is het standaard droogprogramma waarop de op het etiket en de productkaart vermelde informatie betrekking heeft. Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en het is voor katoen het efficiëntste programma in termen van energieverbruik.	
Gewogen programmaduur van het 'standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading' in minuten	96
Programmaduur van het 'standaard katoenprogramma bij volledige lading' in minuten	129
Programmaduur van het 'standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading' in minuten	72
Efficiëntieklasse voor condensatie op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt)	B
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij volledige lading als een percentage	81
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading als een percentage	81
Gewogen condensatie-efficiëntie voor het 'standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading'	81
Geluidsvermogensniveau in dB	66
Inbouwapparaat J/N	Nee

De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU verordening 392/2012 die richtlijn 2009/125/EC implementeert.

16. MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten

gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.....	26
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	28
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	30
4. BANDEAU DE COMMANDE.....	30
5. TABLEAU DES PROGRAMMES.....	32
6. OPTIONS.....	33
7. RÉGLAGES.....	34
8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	36
9. UTILISATION QUOTIDIENNE.....	36
10. CONSEILS.....	37
11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	38
12. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT.....	40
13. DONNÉES TECHNIQUES.....	42
14. GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE.....	44
15. FICHE D'INFORMATIONS DU PRODUIT EN RÉFÉRENCE À LA RÉGLEMENTATION DE L'UE 1369/2017.....	46

NOUS PENSONS À VOUS

Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Internet pour :



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com/webselfservice



Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registerelectrolux.com



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :
www.electrolux.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

Utilisez toujours des pièces d'origine.

Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

Avertissement/Consignes de sécurité

Informations générales et conseils

Informations en matière de protection de l'environnement

Sous réserve de modifications.

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant de commencer à installer et utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

-  **AVERTISSEMENT!**
- Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
 - Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
 - Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
 - Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
 - Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.
 - Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
 - Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.
 - Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.

- Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

1.2 Sécurité générale

- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
- Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge, utilisez le kit de superposition. Le kit de superposition, disponible auprès d'un revendeur agréé, ne peut être utilisé qu'avec l'appareil indiqué dans les instructions (fournies avec l'accessoire). Lisez attentivement les instructions avant de procéder à l'installation (reportez-vous au livret d'installation).
- L'appareil peut être installé de façon autonome ou sous un plan de travail de cuisine si un espace correct est disponible (reportez-vous au livret d'installation).
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante ni une porte battante dotée d'une charnière du côté opposé à l'appareil qui pourrait empêcher l'ouverture complète de la porte.
- Les orifices d'aération situés à la base ne doivent pas être obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout type de revêtement de sol.
- AVERTISSEMENT : L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation en utilisant un appareil de connexion externe comme un minuteur, ou branché à un circuit qui est régulièrement activé/désactivé par un fournisseur d'énergie.
- Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Après l'installation, assurez-vous que la prise reste accessible.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger lié à l'électricité.
- Respectez la charge maximale de 7 kg (reportez-vous au chapitre « Tableau des programmes »).

- N'utilisez pas l'appareil si certains articles ont été salis par des produits chimiques industriels.
- Retirez les peluches ou morceaux d'emballage accumulés autour de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Nettoyez le filtre à peluches avant ou après chaque utilisation.
- N'introduisez que du linge propre dans le sèche-linge.
- Il convient que les articles qui ont été salis par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérósène, les détachants, la téribenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge.
- Les pièces contenant de l'éponge de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de bains, tissus imperméables, articles renforcés de caoutchouc ou vêtements et taies d'oreiller rembourrés d'éponge de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèche-linge.
- Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de leur fabricant.
- Retirez des vêtements tous les objets pouvant provoquer un incendie comme les briquets ou les allumettes.
- AVERTISSEMENT : N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins de sortir immédiatement tout le linge et de le déplier pour mieux dissiper la chaleur.
- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 Installation

- Retirez l'intégralité de l'emballage.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd.

- Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C.
- L'appareil doit être installé sur un sol plat, stable, résistant à la chaleur et propre.
- Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.
- Déplacez toujours l'appareil en position verticale.
- La surface arrière de l'appareil doit être positionnée contre le mur.
- Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.

2.2 Branchement électrique



AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- L'appareil doit être relié à la terre.
- Vérifiez que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques de votre réseau.
- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.
- Cet appareil est conforme aux directives CEE.

2.3 Utilisation



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

- Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique.

- Ne séchez pas d'articles endommagés (déchirés, effiloché) contenant un rembourrage ou un garnissage.
- Séchez uniquement les textiles adaptés au séchage dans un sèche-linge. Suivez les instructions figurant sur l'étiquette des textiles.
- Si vous avez lavé votre linge avec un produit détachant, lancez un cycle de rinçage supplémentaire avant de démarrer le sèche-linge.
- N'utilisez pas l'eau de condensation/distillée pour préparer des boissons ni pour cuisiner. Elle peut entraîner des problèmes de santé chez les personnes et les animaux domestiques.
- Ne montez pas sur la porte ouverte de l'appareil et ne vous asseyez pas dessus.
- N'introduisez pas de linge non essoré dans un sèche-linge.

2.4 Entretien et nettoyage



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

2.5 Mise au rebut



AVERTISSEMENT!


Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau.
- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
- Retirez le dispositif de verrouillage du hublot pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans le tambour.

- Jetez l'appareil en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au rebut des Déchets


d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

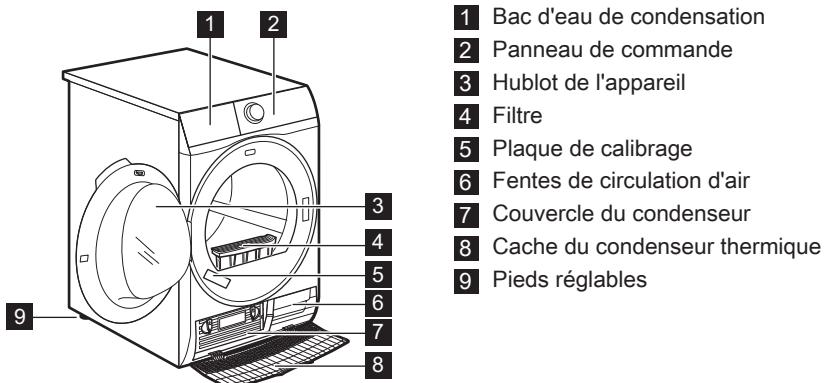

Pour vous faciliter le chargement du linge ou l'installation, le hublot est réversible. (Reportez-vous à la notice séparée.)

4. BANDEAU DE COMMANDE

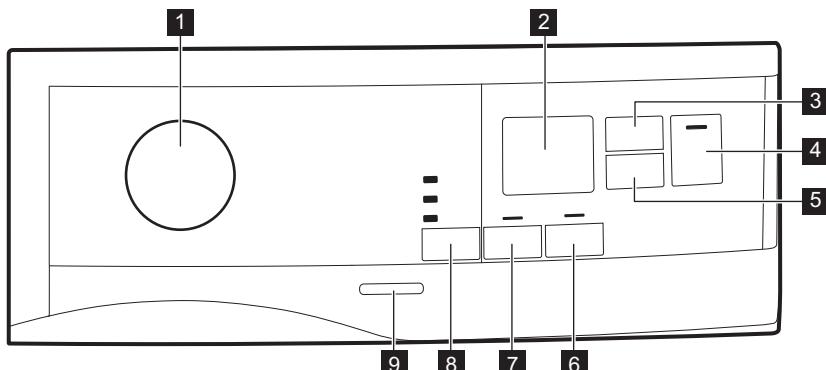


- 1 Sélecteur de programme et touche RÉINITIALISER
- 2 Affichage
- 3 Touche Minuterie
- 4 Touche Départ/Pause

- 5 Touche Départ Différé
- 6 Touche Anti-froissement
- 7 Touche Délicats
- 8 Touche Séchage
- 9 Touche Marche/Arrêt



Appuyez sur les touches, dans la zone portant le symbole ou le nom de l'option. Ne portez pas de gants lorsque vous utilisez le bandeau de commande. Assurez-vous que le bandeau de commande est toujours propre et sec.

4.1 Affichage

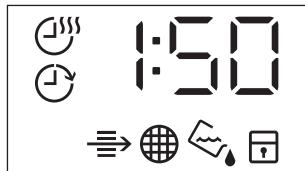

Symbole sur l'affichage	Description du symbole
⌚	option minuterie activée
⌚	option départ différé activée
➡	voyant : vérifiez le condenseur thermique
🌐	voyant : nettoyez le filtre
滗	voyant : vidangez le bac à eau
█	sécurité enfants activée
---	mauvaise sélection ou sélecteur de programme sur la position ● « Réinitialiser ».
2 : 0 0	durée du programme
: 1 0 - 2 : 0 0	durée de la minuterie
1 h - 20 h	durée du départ différé

5. TABLEAU DES PROGRAMMES

Programme	Charge 1)	Propriétés / Étiquette d'entretien des textiles 2)
3) Coton Eco	7 kg	Le cycle peut être utilisé pour sécher du coton avec le degré de séchage « Coton - prêt à ranger », avec des économies d'énergie maximales. /
Coton	7 kg	Le cycle défini pour sécher tous types de coton prêts à être rangés (prêt à ranger). /
Synthétiques	3,5 kg	Textiles synthétiques ou mixtes. /
Delicats	4 kg	Articles en textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose, la soie artificielle et leurs alliages. /
Repassage facile	1 kg (ou 5 chemises)	Vêtements faciles à entretenir demandant un minimum de repassage. Les résultats de séchage peuvent varier en fonction du type de textile. Dépliez-les le plus possible avant de les placer dans l'appareil. Une fois le programme terminé, sortez immédiatement les articles et accrochez-les sur un cintre. /
Rafraîchir	1 kg	Pour rafraîchir des textiles qui étaient rangés.
Chemises	1,5 kg (ou 7 chemises) /	Vêtements faciles à entretenir demandant un minimum de repassage. Les résultats de séchage peuvent varier en fonction du type de textile. Dépliez-les le plus possible avant de les placer dans l'appareil. Une fois le programme terminé, sortez immédiatement les articles et accrochez-les sur un cintre. /
Couette	3 kg	Couettes simples ou doubles et oreillers (garnissage en plumes, duvet ou synthétique). /
Draps	3 kg	Linge de lit comme des draps simples et doubles, des taies d'oreillers, des couvre-lits. /
Sports	2 kg	Tenues de sport, textiles fins et légers, en microfibres, en polyester. /

Programme	Charge ¹⁾	Propriétés / Étiquette d'entretien des textiles ²⁾
Denim	4 kg	Vêtements décontractés tels que les jeans, les sweats, avec différentes épaisseurs de tissu (par ex. au niveau du poignet, du col ou des coutures). /   
Mixtes	3 kg	Cotons et textiles synthétiques. Programme basse température. Programme délicat avec de l'air chaud. /   

1) Poids maximal des articles secs.

2) Pour connaître la signification des symboles de textiles, consultez le chapitre *CONSEILS : Préparation du linge*.

3) Le programme  Coton Prêt à Ranger ECO est le « programme coton standard » selon la réglementation de la Commission UE n° 392/2012. Il est adapté pour le séchage de linge en coton humide normal. Il s'agit du programme le plus économique en termes de consommation d'énergie pour sécher du linge en coton humide.

6. OPTIONS

6.1 Séchage

Cette fonction augmente le degré de séchage du linge. Il existe 3 options :

-  Très Sec
-  Prêt à Ranger
-  Prêt à repasser

6.2 Délicats

Cette option vous permet de régler un programme de séchage délicat à basse température. Utilisez cette option avec des textiles dont l'étiquette porte le symbole  (par ex. acrylique, viscose).

6.3 Anti-froissement

Prolonge la phase anti-froissement de 60 minutes à la fin du cycle de séchage.


6.5 Tableau des options

Programmes ¹⁾	Séchage	Délicats	Anti-froissement	Minuterie
	  			

Programmes ¹⁾	Séchage	Délicats	Anti-froissage	Minuterie
Coton Eco	■	■	■	
Coton	■	■	■	■
Synthétiques	■	■	■	■
Délicats	■	■	■	
Repassage facile		■	■	
Rafraîchir			■	
Chemises		■	■	
Couette		■	■	
Drapes	■	■	■	■
Sports		■	■	
Denim	■	■	■	
Mixtes	■	■	■	■

1) Conjointement au programme, vous pouvez régler 1 ou plusieurs options. Pour les activer ou les désactiver, appuyez sur la touche correspondante.

7. RÉGLAGES

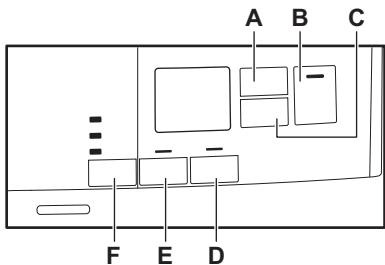

- A. Touche Minuterie
- B. Touche Départ/Pause
- C. Touche Départ Différé
- D. Touche Anti-froissage
- E. Touche Délicats
- F. Touche Séchage

7.1 Fonction Sécurité enfants

Cette option empêche les enfants de jouer avec l'appareil pendant le déroulement d'un programme. Les touches sont verrouillées.

Seule la touche Marche/Arrêt est déverrouillée.

Activation de l'option Sécurité enfants :

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur la touche (D) et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes.

Le voyant Sécurité enfants s'allume.



Vous pouvez désactiver l'option Sécurité enfants pendant le déroulement d'un programme. Appuyez sur les mêmes touches et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le voyant de la sécurité enfants s'éteigne. La Sécurité enfants n'est pas disponible durant les 8 secondes suivant l'allumage de l'appareil.

7.2 Réglage de l'humidité résiduelle dans le linge



À chaque fois que vous entrez dans le mode « Réglage de l'humidité résiduelle dans le linge », le degré d'humidité résiduelle précédent est remplacé par la nouvelle valeur (par exemple, le réglage précédent - 2 - devient - 1 -).

Pour modifier le degré d'humidité résiduelle par défaut :

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.
2. Utilisez le sélecteur de programme pour sélectionner un programme.
3. Attendez environ 8 secondes.
4. Appuyez simultanément sur les touches (**F**) et (**E**) et maintenez-les enfoncées.

L'un des voyants suivants s'allume :

- - 0 - séchage maximal
- - 1 - linge plus sec
- - 2 - linge sec standard

5. Maintenez les touches (**F**) et (**E**) enfoncées jusqu'à ce que le voyant du niveau souhaité s'allume.



Si l'affichage repasse en mode normal (la durée du programme sélectionné à l'étape 2 s'affiche) alors que vous réglez le degré d'humidité résiduelle, maintenez une nouvelle fois les touches (**F**) et (**E**) enfoncées pour revenir au mode « Réglage de l'humidité résiduelle dans le linge » (le degré d'humidité résiduelle précédent sera remplacé par la nouvelle valeur).

6. Au bout de 5 secondes, l'affichage repasse en mode normal.

7.3 Voyant du bac d'eau de condensation

Par défaut, le voyant du bac d'eau de condensation est allumé. Il s'allume à la fin du programme ou lorsque vous devez vider le bac d'eau de condensation.



Si le kit de vidange est installé (accessoire supplémentaire), l'appareil vidange automatiquement le bac d'eau de condensation. Dans ce cas, nous vous recommandons de désactiver le voyant du bac d'eau de condensation.

Désactivation du voyant du bac d'eau de condensation :

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.
2. Attendez environ 8 secondes.
3. Appuyez simultanément sur les touches (**E**) et (**D**) et maintenez-les enfoncées.

L'une des 2 configurations suivantes s'affiche :

- L'affichage indique « Off ». Au bout de 5 secondes, l'affichage repasse en mode normal.
- L'affichage indique « On ». Au bout de 5 secondes, l'affichage repasse en mode normal.

7.4 Alarme activée/désactivée

Pour activer ou désactiver les signaux sonores, appuyez simultanément sur les touches (**A**) et (**C**) et maintenez-les enfoncées pendant environ 2 secondes.

8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION



L'emballage à l'arrière du tambour se retire automatiquement lorsque le sèche-linge est allumé pour la première fois. Il se peut que vous entendiez du bruit.

Avant la première utilisation de l'appareil :

- Nettoyez le tambour du sèche-linge avec un chiffon humide.
- Lancez un programme d'une heure avec du linge humide.

9. UTILISATION QUOTIDIENNE

9.1 Démarrage d'un programme sans départ différé

1. Préparez le linge et chargez l'appareil.



ATTENTION!

Assurez-vous que le hublot est fermé et que le linge n'est pas coincé entre le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.

2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.
3. Réglez le programme et les options adaptés au type de charge. L'affichage indique la durée du programme.



Lorsque le programme Coton est sélectionné, le temps de séchage affiché s'applique à une charge de 5 kg dans des conditions normales. Les véritables temps de séchage dépendent du type de charge (quantité et composition), de la température ambiante et du taux d'humidité dans votre linge après la phase d'essorage.

4. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Le programme démarre.

9.2 Démarrage du programme avec départ différé

1. Réglez le programme et les options adaptés au type de charge.

2. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de départ différé jusqu'à ce que l'écran indique la durée de départ différé souhaitée.



Vous pouvez différer le départ d'un programme d'un minimum de 1 heure à un maximum de 20 heures.

3. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Le décompte du départ différé s'affiche. Lorsque le compte à rebours arrive à son terme, l'appareil démarre.

9.3 Changement de programme

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.
3. Sélectionnez le programme.

Alternativement :

1. Tournez le sélecteur de programme sur la position ● « Réinitialiser ».
2. Attendez 1 seconde. L'affichage indique — — — .
3. Sélectionnez le programme.

9.4 À la fin du programme

Une fois le programme terminé :

- Un signal sonore intermittent retentit.
- L'affichage indique □ : □ □ .
- Les voyants Filtre et Bac s'allument.
- Le voyant Départ/Pause est allumé.

L'appareil continue à effectuer la phase anti-froissage pendant environ 30 minutes ou plus si l'option Anti-froissage a été sélectionnée (reportez-vous au chapitre *Options - Anti-froissage*).

La phase anti-froissage réduit le froissage du linge.

Vous pouvez retirer le linge avant la fin de la phase anti-froissage. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de ne retirer le linge que lorsque la phase est terminée ou presque.

Lorsque la phase anti-froissage est terminée :

- L'affichage indique : .
 - Les voyants Filtre et Bac s'allument.
 - Le voyant Départ/Pause s'éteint.
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.

2. Ouvrez le hublot de l'appareil.

3. Sortez le linge.

4. Fermez le hublot de l'appareil.



Pensez toujours à nettoyer le filtre et à vider le bac d'eau de condensation lorsqu'un programme est terminé.

9.5 Fonction Veille

Pour réduire la consommation d'énergie, cette fonction éteint automatiquement l'appareil :

- Au bout de 5 minutes si vous ne lancez aucun programme.
- Au bout de 5 minutes après la fin du programme de lavage.



Le temps est baissé à 30 secondes si le sélecteur pointe sur la position « Réinitialiser ».

10. CONSEILS

10.1 Préparation du linge

- Fermez les fermetures à glissière.
- Fermez les boutons des housses de couette.
- Ne laissez pas de cordons ni de rubans dénoués pour le séchage (par exemple des cordons de tablier). Nouez-les avant de démarrer le programme.
- Videz les poches.
- Retournez les articles ayant un revêtement intérieur en coton. Le revêtement en coton doit être tourné vers l'extérieur.
- Sélectionnez toujours le programme le plus adapté au type de linge.

- Ne mélangez pas les couleurs foncées et les couleurs claires.
- Utilisez un programme adapté pour le coton, le jersey et la bonneterie pour éviter qu'ils ne rétrécissent.
- Ne dépassez pas la charge maximale indiquée dans le chapitre des programmes ou sur l'affichage.
- Séchez uniquement du linge adapté au sèche-linge. Reportez-vous aux étiquettes des vêtements.
- Ne séchez pas les grands articles et les petits articles ensemble. Les petits articles peuvent se coincer dans les grands et ne pas sécher correctement.


Étiquette d'en-tretien du textile	Description
	Linge adapté au sèche-linge.
	Linge adapté au sèche-linge à haute température.

Étiquette d'entretien du textile	Description
<input type="radio"/>	Linge adapté au sèche-linge à basse température uniquement.
<input checked="" type="checkbox"/>	Linge non adapté au sèche-linge.


11. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

11.1 Nettoyage du filtre


1.

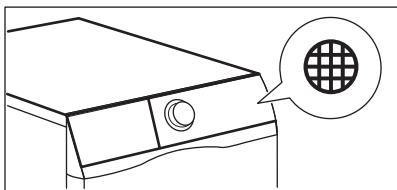

2.

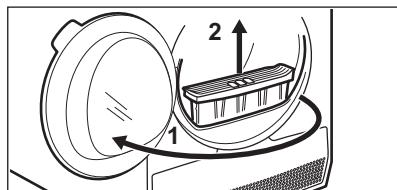


3.

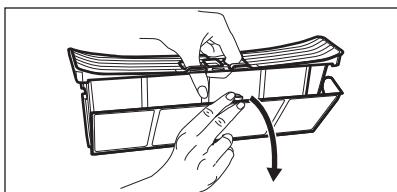


4.



5. 1)

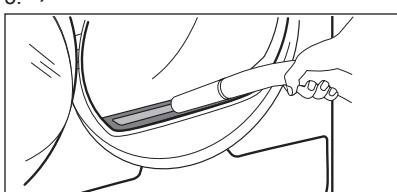


6.

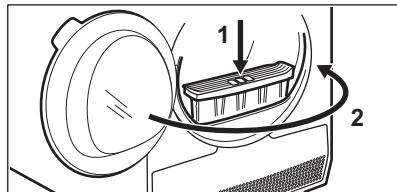


1) Au besoin, retirez les peluches du logement et du joint du filtre. Vous pouvez utiliser un aspirateur.

11.2 Vidange du bac d'eau de condensation


1.

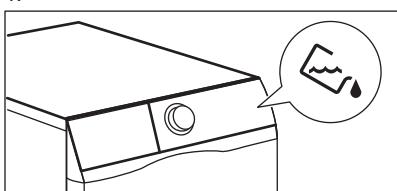


2.

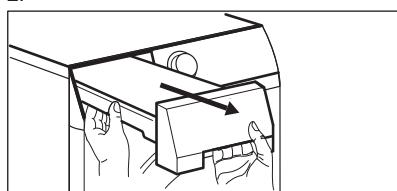

3.

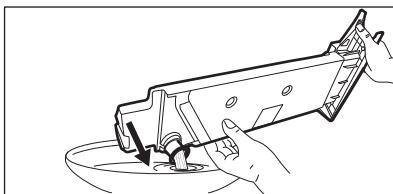


4.

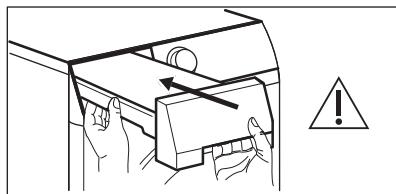


Vous pouvez utiliser l'eau du bac d'eau de condensation comme eau distillée (par exemple pour les fers à vapeur). Avant d'utiliser l'eau, éliminez les résidus avec un filtre.

11.3 Nettoyage du condenseur thermique


1.

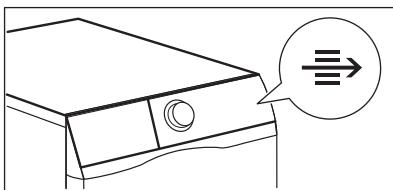


2.

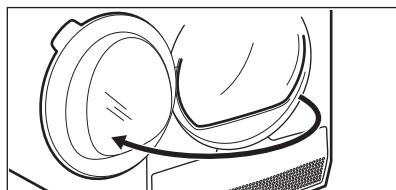


3.

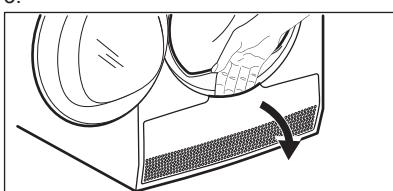

4.

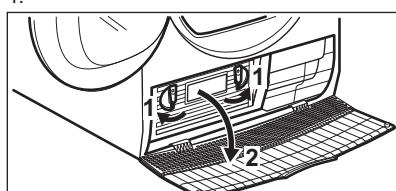


5.

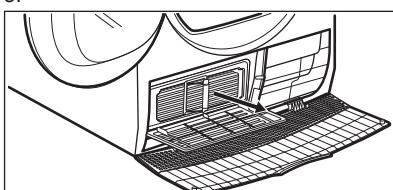


6.




7.

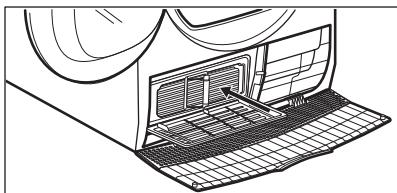

8.

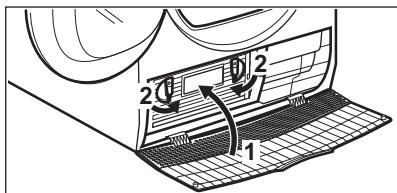

9.

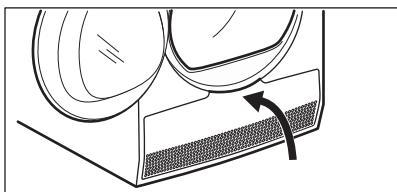

10.



11.4 Nettoyage du tambour



AVERTISSEMENT!

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Utilisez un détergent savonneux doux standard pour nettoyer la surface interne du tambour et ses aubes. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.



ATTENTION!

N'utilisez pas de matières abrasives ou de laine d'acier pour nettoyer le tambour.

11.5 Nettoyage du bandeau de commande et de l'enveloppe

Utilisez un détergent savonneux neutre standard pour nettoyer le bandeau de commande et le boîtier.

Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.



ATTENTION!

Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de produits de nettoyage pour meubles ou autres pouvant entraîner une corrosion.

11.6 Nettoyage des fentes de circulation d'air

Utilisez un aspirateur pour retirer les peluches des fentes de circulation d'air.

12. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

Problème	Résolution possible
Vous ne pouvez pas faire fonctionner l'appareil.	Assurez-vous que la prise électrique est bien branchée.
	Vérifiez le fusible dans la boîte à fusibles (installation domestique).
Le programme ne se lance pas.	Appuyez sur Départ/Pause.

Problème	Résolution possible
	Vérifiez que le hublot de l'appareil est fermé.
Le hublot de l'appareil ne ferme pas.	Vérifiez que le filtre est correctement installé.
	Assurez-vous que le linge n'est pas coincé entre le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.
L'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.	Vérifiez que le bac d'eau de condensation est vide. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour relancer le programme.
	La charge est trop petite, augmentez la charge ou utilisez le programme Minuterie.
La durée du cycle est trop longue ou n'offre pas des résultats de séchage satisfaisants. ¹⁾	Assurez-vous que le poids du linge est adapté à la durée du programme.
	Assurez-vous que le filtre est propre.
	Le linge est trop mouillé. Essorez une nouvelle fois le linge dans le lave-linge.
	Assurez-vous que la température de la pièce est comprise entre +5 °C et +35 °C. La température ambiante optimale est comprise entre 19 °C et 24 °C.
	Sélectionnez le programme Minuterie ou Très Sec. ²⁾
L'affichage indique  .	Si vous souhaitez sélectionner un nouveau programme, vous devez éteindre puis rallumer l'appareil.
	Assurez-vous que les options sont adaptées au programme.
L'affichage indique un code d'erreur (par ex. E51).	Éteignez puis rallumez l'appareil. Démarrerez un nouveau programme. Si le problème persiste, contactez le service Après-vente.

¹⁾ Le programme s'arrête automatiquement au bout de 5 heures

²⁾ Il est possible que certaines parties des gros articles à sécher restent humides (par ex. les draps).

12.1 Si les résultats de séchage ne sont pas satisfaisants

- Le programme réglé n'était pas adapté.
- Le filtre est obstrué.
- Le condenseur thermique est obstrué.
- Vous avez introduit trop de linge dans l'appareil.
- Le tambour est sale.
- Réglage erroné du capteur de conductivité (reportez-vous au

chapitre « *Réglages - réglage du degré d'humidité résiduelle dans le linge* » pour un meilleur réglage).

- Les fentes de circulation d'air sont obstruées.
- La température de la pièce est trop élevée ou trop basse (la température optimale est comprise entre 19 °C et 24 °C)

13. DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur x Largeur x Profondeur	850 x 600 x 540 mm (maximum 600 mm)
Profondeur max. avec hublot ouvert	1030 mm
Largeur max. avec hublot ouvert	950 mm
Hauteur réglable	850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds)
Capacité du tambour	104 l
Charge maximale	7 kg
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Niveau de puissance sonore	66 dB
Puissance totale	2800 W
Classe d'efficacité énergétique	B
Consommation énergétique du programme standard pour le coton avec une charge complète. ¹⁾	4,23 kWh
Consommation énergétique du programme standard pour le coton avec une charge partielle. ²⁾	2,29 kWh
Consommation énergétique annuelle ³⁾	503,50 kWh
Puissance absorbée en mode « Veille » ⁴⁾	0,50 W
Puissance absorbée en mode éteint ⁴⁾	0,50 W
Type d'utilisation	Domestique
Température ambiante permise	+ 5 °C à + 35 °C

Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité assuré par le couvercle de protection, excepté là où l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité	IPX4
---	-------------

- 1) Conformément à la norme EN 61121. 7 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min.
- 2) Conformément à la norme EN 61121. 3,5 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min.
- 3) Consommation énergétique annuelle en kWh basée sur 160 cycles de séchage du programme standard pour le coton, avec une charge complète ou partielle, et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle par cycle dépendra de l'utilisation de l'appareil (NORME (EU) No 392/2012).
- 4) Conformément à la norme EN 61121.

Les informations fournies dans le tableau ci-dessus sont conformes à la directive d'application 392/2012 de la réglementation 2009/125/EC de la commission européenne.


13.1 Données de consommation

Programme	Vitesse d'essorage / humidité résiduelle	Temps de séchage 1)	Consommation énergétique ²⁾
Coton Eco 7 kg			
Prêt à Ranger	1400 tr/min / 50%	111 min.	3,63 kWh
	1000 tr/min / 60%	129 min.	4,23 kWh
Prêt à repasser	1400 tr/min / 50%	79 min.	2,71 kWh
	1000 tr/min / 60%	98 min.	3,36 kWh
Coton Eco 3,5 kg			
Prêt à Ranger	1400 tr/min / 50%	62 min.	1,96 kWh
	1000 tr/min / 60%	72 min.	2,29 kWh
Synthétiques 3,5 kg			
Prêt à Ranger	1200 tr/min / 40%	55 min.	1,56 kWh
	800 tr/min / 50%	67 min.	1,90 kWh

- 1) Pour les charges partielles, la durée du cycle est plus courte et l'appareil utilise moins d'énergie.
- 2) Si la température ambiante n'est pas adaptée et/ou si le linge est mal essoré, la durée du cycle peut-être prolongée et la consommation d'énergie peut augmenter.

14. GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

14.1 Utilisation quotidienne

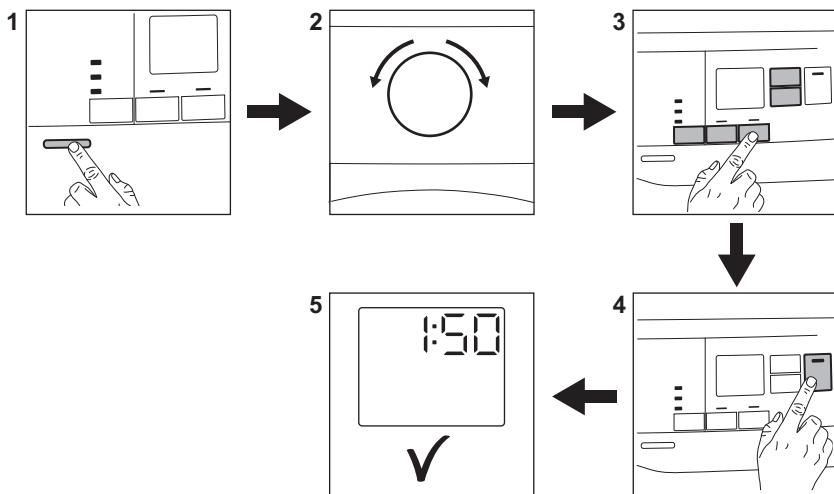


1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.
2. Utilisez le sélecteur de programme pour sélectionner le programme.
3. Conjointement au programme, vous pouvez sélectionner 1 ou plusieurs options spéciales. Pour activer ou

désactiver une option, appuez sur la touche ou la combinaison de 2 touches correspondantes.

4. Pour lancer le programme, appuyez sur la touche **Départ/Pause**.
5. L'appareil démarre.

14.2 Nettoyage du filtre

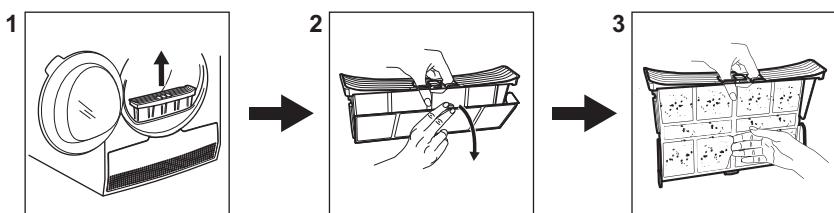

À la fin de chaque cycle, le symbole du filtre  s'affiche. Vous devez nettoyer le filtre.

14.3 Tableau des programmes

Programme	Charge ¹⁾	Propriétés / Étiquette d'entretien des textiles ²⁾
⇨ 3) Coton Eco	7 kg	Le cycle peut être utilisé pour sécher du coton avec le degré de séchage « Coton - prêt à ranger », avec des économies d'énergie maximales. / ☺ ☐
Coton	7 kg	Le cycle défini pour sécher tous types de coton prêts à être rangés (prêt à ranger). / ☺ ☐
Synthétiques	3,5 kg	Textiles synthétiques ou mixtes. / ☺ ☐ ☐
Délicats	4 kg	Articles en textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose, la soie artificielle et leurs alliages. / ☺ ☐ ☐
Repassage facile	1 kg (ou 5 chemises)	Vêtements faciles à entretenir demandant un minimum de repassage. Les résultats de séchage peuvent varier en fonction du type de textile. Dépliez-les le plus possible avant de les placer dans l'appareil. Une fois le programme terminé, sortez immédiatement les articles et accrochez-les sur un cintre. / ☺ ☐ ☐
Rafraîchir	1 kg	Pour rafraîchir des textiles qui étaient rangés.
Chemises	1,5 kg (ou 7 chemises) /	Vêtements faciles à entretenir demandant un minimum de repassage. Les résultats de séchage peuvent varier en fonction du type de textile. Dépliez-les le plus possible avant de les placer dans l'appareil. Une fois le programme terminé, sortez immédiatement les articles et accrochez-les sur un cintre. / ☺ ☐ ☐
Couette	3 kg	Couettes simples ou doubles et oreillers (garnissage en plumes, duvet ou synthétique). / ☺ ☐ ☐
Draps	3 kg	Linge de lit comme des draps simples et doubles, des taies d'oreillers, des couvre-lits. / ☺ ☐ ☐
Sports	2 kg	Tenues de sport, textiles fins et légers, en microfibres, en polyester. / ☺ ☐ ☐

Programme	Charge 1)	Propriétés / Étiquette d'entretien des textiles 2)
Denim	4 kg	Vêtements décontractés tels que les jeans, les sweats, avec différentes épaisseurs de tissu (par ex. au niveau du poignet, du col ou des coutures). /   
Mixtes	3 kg	Cotons et textiles synthétiques. Programme basse température. Programme délicat avec de l'air chaud. /   

1) Poids maximal des articles secs.

2) Pour connaître la signification des symboles de textiles, consultez le chapitre *CONSEILS : Préparation du linge*.

3) Le programme  Coton Prêt à Ranger ECO est le « programme coton standard » selon la réglementation de la Commission UE n° 392/2012. Il est adapté pour le séchage de linge en coton humide normal. Il s'agit du programme le plus économique en termes de consommation d'énergie pour sécher du linge en coton humide.

15. FICHE D'INFORMATIONS DU PRODUIT EN RÉFÉRENCE À LA RÉGLEMENTATION DE L'UE 1369/2017

Fiche d'informations du produit	
Marque	Electrolux
Modèle	EW6C274PZ, PNC916098467
Capacité nominale en kg	7
Sèche-linge à aération ou à condensation	Condenseur
Classe d'efficacité énergétique	B
Consommation énergétique annuelle en kWh basée sur 160 cycles de séchage du programme standard pour le coton, avec une charge complète ou partielle, et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle par cycle dépendra de l'utilisation de l'appareil.	503,50
Sèche-linge automatique ou non-automatique	Automatique
Consommation énergétique du programme standard pour le coton avec une charge complète en kWh	4,23
Consommation énergétique du programme standard pour le coton avec une charge partielle en kWh	2,29
Consommation d'énergie du mode Éteint en W	0,50

Consommation d'énergie du mode Veille en W	0,50
Durée en mode Veille en minutes	10
Le « programme standard pour le coton » utilisé avec une charge complète et partielle est le programme de séchage standard utilisé pour les informations de l'étiquette énergétique et de la fiche produit. Il est adapté au séchage du lin-ge en coton normalement humide et est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.	
Durée pondérée du « programme standard pour le coton avec une charge complète et partielle » en minutes	96
Durée du « programme standard pour le coton avec une charge complète » en minutes	129
Durée du « programme standard pour le coton avec une charge partielle » en minutes	72
Classe d'efficacité de la condensation sur une échelle allant de G (moins efficace) à A (plus efficace)	B
Efficacité moyenne de la condensation du programme standard pour le coton avec une charge complète en pourcentage	81
Efficacité moyenne de la condensation du programme standard pour le coton avec une charge partielle en pourcentage	81
Efficacité de la condensation pondérée du « programme standard pour le coton avec une charge complète et partielle »	81
Niveau de puissance sonore en dB	66
Appareil intégrable O/N	Non

Les informations fournies dans le tableau ci-dessus sont conformes à la directive d'application 392/2012 de la réglementation 2009/125/EC de la commission européenne.

16. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSHINWEISE.....	49
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.....	52
3. GERÄTEBESCHREIBUNG.....	53
4. BEDIENFELD.....	54
5. PROGRAMMÜBERSICHT.....	55
6. OPTIONEN.....	57
7. EINSTELLUNGEN.....	58
8. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME.....	59
9. TÄGLICHER GEBRAUCH.....	60
10. TIPPS UND HINWEISE.....	61
11. REINIGUNG UND PFLEGE.....	62
12. FEHLERSUCHE.....	64
13. TECHNISCHE DATEN.....	66
14. KURZANLEITUNG.....	68
15. PRODUKTDATENBLATT GEMÄSS EU-VERORDNUNG 1369/2017.....	70

WIR DENKEN AN SIE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Electrolux entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation stehen. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie bei jedem Gebrauch die Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.

Willkommen bei Electrolux.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:



Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu holen:

www.electrolux.com/webselfservice



Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:

www.registerelectrolux.com



Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:

www.electrolux.com/shop

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte. Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer. Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

Warnungs-/Sicherheitshinweise

Allgemeine Informationen und Empfehlungen

Informationen zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

1. ▲ SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die mitgelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig vor Montage und Inbetriebnahme dieses Geräts. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen



WARNUNG!

Erstickungs- und Verletzungsgefahr sowie Gefahr einer dauerhaften Behinderung.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
- Halten Sie alle Wasch- und Reinigungsmittel von Kindern fern.

- Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät fern.
- Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
- Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne Beaufsichtigung durchführen.

1.2 Allgemeine Sicherheit

- Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
- Wenn der Wäschetrockner auf einer Waschmaschine aufgestellt wird, muss die Befestigung mithilfe des Bausatzes Wasch-Trocken-Säule erfolgen. Der Bausatz Wasch-Trocken Säule, der bei Ihrem autorisierten Lieferanten erhältlich ist, kann nur für die in der mitgelieferten Anleitung aufgeführten Geräte verwendet werden. Lesen Sie die Anleitung aufmerksam vor der Montage (siehe Montageanleitung).
- Das Gerät kann freistehend oder unter einer Küchenarbeitsplatte in einer Nische mit den entsprechenden Abmessungen montiert werden (siehe Montageanleitung).
- Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite aufgestellt werden, wenn dadurch eine vollständige Öffnung der Gerätetür verhindert wird.
- Die Lüftungsöffnung im Gerätesockel darf nicht von einem Teppich, einer Matte oder einem Bodenbelag blockiert werden.
- **WARNUNG:** Das Gerät darf nicht durch ein externes Schaltgerät, wie einer Zeitschaltuhr, mit Strom versorgt oder an einen Schaltkreis angeschlossen werden, der vom einem Programm regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

- Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage des Geräts zugänglich ist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren durch elektrischen Strom zu vermeiden.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Beladungsmenge von 7 kg (siehe Kapitel „Programmübersicht“).
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile davon mit industriellen Chemikalien verschmutzt sind.
- Wischen Sie die um das Gerät ggf. angesammelten Flusen und/oder Verpackungsrückstände weg.
- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Sieb. Reinigen Sie das Flusensieb vor oder nach jedem Gebrauch.
- Trocknen Sie keine ungewaschenen Wäschestücke im Trockner.
- Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder die mit Aceton, Alkohol, Kerosin, Fleckentfernern, Terpentin und Wachsentfernern behandelt worden sind, müssen vor dem Trocknen in dem Wäschetrockner in heißem Wasser und zusätzlichem Waschmittel gewaschen werden.
- Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben, imprägnierte Textilien, gummibeschichtete Wäschestücke, Kleider oder Kissen mit Schaumgummipolstern dürfen in dem Gerät nicht getrocknet werden.
- Weichspüler oder ähnliche Produkte dürfen nur entsprechend den Herstelleranweisungen benutzt werden.
- Entfernen Sie alle Gegenstände aus der Wäsche, die eine Entzündungsquelle darstellen könnten, z. B. Feuerzeuge oder Streichhölzer.

- **WARNUNG:** Wenn Sie den Wäschetrockner vor dem Ende des Trockengangs anhalten müssen, entnehmen Sie sofort die gesamte Wäsche und breiten Sie diese zur Wärmeableitung aus.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Installation

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und benutzen Sie es nicht.
- Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
- Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe und festes Schuhwerk.
- Das Gerät darf nicht an einem Ort aufgestellt oder verwendet werden, an dem die Temperatur unter 5 °C absinken oder auf über 35°C steigen kann.
- Der Bodenbereich, auf dem das Gerät aufgestellt wird, muss eben, stabil, hitzebeständig und sauber sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Luft zwischen dem Gerät und dem Boden zirkulieren kann.
- Das Gerät muss stets in aufrechter Lage transportiert werden.
- Die Geräterückseite muss gegen eine Wand zeigen.
- Überprüfen Sie den waagrechten Stand des Geräts mit einer Wasserwaage, wenn es an seinen endgültigen Platz gestellt wird. Richten Sie es gegebenenfalls mit den Schraubfüßen entsprechend aus.

2.2 Elektrischer Anschluss



WARNUNG!

Brand- und
Stromschlaggefahr.

- Das Gerät muss geerdet sein.

- Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem Typenschild mit den elektrischen Nennwerten der Netzspannung übereinstimmen.
- Schließen Sie das Gerät unbedingt an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
- Fassen Sie das Netzkabel oder den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
- Das Gerät entspricht den EC-Richtlinien.

2.3 Verwendung



WARNUNG!

Verletzungs-, Stromschlag-,
Brand-, Verbrennungsgefahr
sowie Risiko von Schäden
am Gerät.

- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung im Haushalt bestimmt.
- Trocknen Sie keine beschädigten (zerrissenen/ausgefransten) Wäschestücke mit Wattierungen oder Füllungen im Gerät.
- Trocknen Sie nur Textilien, die im Wäschetrockner getrocknet werden dürfen. Beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Textiletikett.
- Für Wäsche, die mit einem Fleckenentferner behandelt wurde, muss vor dem Trocknen ein

zusätzlicher Spülgang durchgeführt werden.

- Das Kondensat/destillierte Wasser darf nicht getrunken oder für das Zubereiten von Speisen verwendet werden. Dies kann bei Mensch und Tier gesundheitliche Schäden hervorrufen.
- Setzen oder stellen Sie sich niemals auf die geöffnete Gerätetür.
- Trocknen Sie keine tropfnassen Wäschestücke im Wäschetrockner.

2.4 Reinigung und Pflege



WANRUNG!

Verletzungsgefahr sowie Risiko von Schäden am Gerät.

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder Dampf.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel,

scheuernde Reinigungsschwämmpchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.

2.5 Entsorgung




WANRUNG!

Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und von der Wasserversorgung.
- Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des Geräts ab, und entsorgen Sie es.
- Entfernen Sie das Türschloss, um zu verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere in der Trommel einschließen.
- Entsorgen Sie das Gerät nach den lokalen Vorschriften zur Rücknahme und Entsorgung von Elektroaltgeräten (WEEE).

3. GERÄTEBESCHREIBUNG

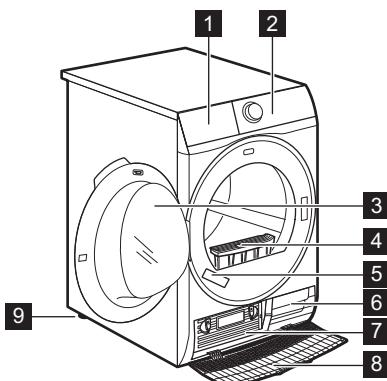


- | | |
|----------|------------------------------|
| 1 | Behälter |
| 2 | Bedienfeld |
| 3 | Gerätetür |
| 4 | Filter (Sieb) |
| 5 | Typenschild |
| 6 | Lüftungsschlitz |
| 7 | Deckel des Wärmetauschers |
| 8 | Abdeckung des Wärmetauschers |
| 9 | Schraubfüße |



Für eine einfachere Beladung und Montage lässt sich der Türanschlag wechseln. (Siehe separates Merkblatt.)

4. BEDIENFELD

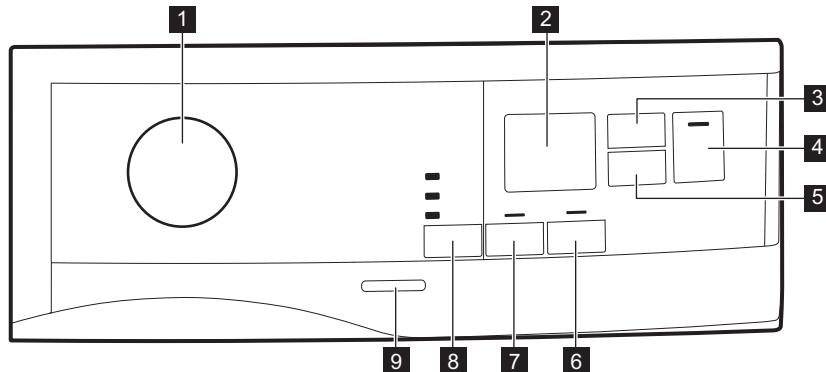


- 1** Programmwahlschalter und ●
RESET-Schalter
- 2** Display
- 3** Tijd (Zeit) Sensortaste
- 4** Start/Pauze (Start/Pause)
Sensortaste
- 5** Startuitstel (Zeitvorwahl) Sensortaste
- 6** Anti-kreuk+ (Knitterschutz)
Sensortaste
- 7** Fijne was (Feinwäsche) Sensortaste
- 8** Droogtegraad (Trockengrad)
Sensortaste
- 9** Taste Ein/Aus



Drücken Sie mit dem Finger auf den Sensortasten-Bereich, in dem das entsprechende Symbol oder der Name der gewünschten Option angezeigt wird. Tragen Sie beim Bedienen des Bedienfelds keine Handschuhe. Achten Sie darauf, dass das Bedienfeld immer sauber und trocken ist.

4.1 Display

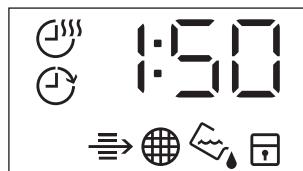

Symbol auf dem Display	Symbolbeschreibung
⌚	Die Option Zeitgesteuertes Trocknen ist eingeschaltet
⌚	Die Option Zeitvorwahl ist eingeschaltet
→	Anzeige: <i>Wärmetauscher überprüfen</i>

Symbol auf dem Display	Symbolbeschreibung
	Anzeige: <i>Sieb reinigen</i>
	Anzeige: <i>Wasserbehälter leeren</i>
	Die Kindersicherung ist eingeschaltet
	Falsche Auswahl oder der Wahlschalter befindet sich in der „Reset“ Position
2 : 0 0	Programmdauer
: 1 0 - 2 : 0 0	Dauer des zeitgesteuerten Trocknens
1 h - 20 h	Dauer der Zeitvorwahl

5. PROGRAMMÜBERSICHT

Programm	Bela-dung	Eigenschaften/Gewebeart ²⁾
3) Katoen (Koch-/Buntwäsche) Eco	7 kg	Programm zum Trocknen von Baumwollwäsche mit dem Trockengrad „Baumwolle Schranktrocken“ bei maximaler Energieeinsparung. / ☺ ☐
Katoen (Koch-/Buntwäsche)	7 kg	Programm zum Trocknen von Baumwollwäsche, die nach dem Trockengang in den Schrank gelegt werden kann (Schranktrocken). / ☺ ☐
Synthetica (Pflegeleicht)	3,5 kg	Pflegeleichte Wäsche und Mischgewebe. / ☺ ☐ ☐
Fijne was (Feinwäsche)	4 kg	Empfindliche Wäschestücke aus Viskose, Rayon, Acryl und deren Mischungen. / ☺ ☐ ☐
Strijkvrij (Leichtbügeln)	1 kg (oder 5 Hem-den)	Pflegeleichte Textilien, die nur leicht gebügelt werden müssen. Das Trocknungsergebnis kann je nach Gewebeart unterschiedlich ausfallen. Schütteln Sie jedes Wäschestück leicht aus, bevor Sie es in das Gerät legen. Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus dem Gerät und hängen Sie sie auf Kleiderbügel. / ☺ ☐ ☐

Programm	Bela- dung ¹⁾	Eigenschaften/Gewebeart ²⁾
Opfrissen (Auffrischen)	1 kg	Auffrischen von Textilien nach längerer Lage- rung.
Overhemden (Hemden)	1,5 kg (oder 7 Hemden)	Pflegeleichte Textilien, die nur leicht gebügelt werden müssen. Das Trocknungsergebnis kann je nach Gewebeart unterschiedlich ausfallen. Schütteln Sie jedes Wäschestück leicht aus, bevor Sie es in das Gerät legen. Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus dem Gerät und hängen Sie auf Kleiderbügel. /
Dekbed (Daunen)	3 kg	Bettdecken in Normal- oder Übergröße und Kopfkissen (mit Federn-, Daunen- oder synthetischer Füllung). /
Beddengoed (Bettwäsche)	3 kg	Bettwäsche, wie Einzel-/Doppelbettlaken, Kopfkissen, Bettbezüge, Tagesdecken. /
Sportkleding (Sportkleidung)	2 kg	Sportbekleidung, dünne und leichte Gewebe, Mikrofaser, Polyester. /
Denim	4 kg	Freizeitkleidung wie Jeans oder Sweatshirts mit unterschiedlicher Materialstärke (z. B. am Kragen, an den Manschetten und Nähten). /
Mix	3kg	Koch-/Buntwäsche und pflegeleichte Wäsche. Programm mit niedriger Temperatur. Schonprogramm mit warmer Luft. /

1) Die Angabe des maximalen Gewichts bezieht sich auf trockene Wäsche.

2) Für Pflegekennzeichen-Erläuterungen siehe Kapitel *HINWEISE UND TIPPS: Vorbereiten der Wäsche*.

3) Das Programm Katoen (Koch-/Buntwäsche) Kastdroog (Schranktrocken) ECO ist gemäß der Verordnung der Kommission EU Nr. 392/2012 das „Standard-Baumwollprogramm“. Es eignet sich zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien und ist in Bezug auf den Energieverbrauch für das Trocknen von nasser Baumwollwäsche am effizientesten.

6. OPTIONEN

6.1 Droogtegraad (Trockengrad)

Mit dieser Funktion können Sie den Trockengrad der Wäsche erhöhen. Es stehen 3 Optionen zur Verfügung:

- ☀ Extra Droog (Extra Trocken)
- ☀ Kastdroog (Schranktrocken)
- ☀ Strijkdroog (Bügeltrocken)

6.2 Fijne was (Feinwäsche)

Mit dieser Option können Sie ein schonendes Trockenprogramm mit einer niedrigeren Temperatur auswählen. Verwenden Sie diese Option für Wäsche mit dem Pflegekennzeichen ☒ (z.B. Textilien aus Acryl, Viskose).

6.3 Anti-kreuk+ (Knitterschutz)

Verlängert die Knitterschutzphase um 60 Minuten am Ende des

6.5 Tabelle der Optionen

Programme ¹⁾	Droogtegraad (Trockengrad)	Fijne was (Feinwäsche)	Anti-kreuk+ (Knitterschutz)	Tijd (Zeit)
	☀	☀	☀	
☒ Katoen (Koch-/Buntwäsche) Eco	■	■	■	■
Katoen (Koch-/Buntwäsche)	■	■	■	■
Synthetica (Pflegeleicht)	■	■	■	■
Fijne was (Feinwäsche)	■	■	■	
Strijkvrij (Leichtbügeln)		■	■	
Opfrissen (Auffrischen)		■	■	
Overhemden (Hemden)	■	■	■	

Trockenprogramms. Diese Funktion verringert die Faltenbildung. Während der Knitterschutzphase kann die Wäsche entnommen werden.

6.4 Tijd (Zeit)

Sie können eine beliebige Programmdauer von mindestens 10 Minuten bis höchstens 2 Stunden einstellen. Die Dauer sollte entsprechend der zu trocknenden Wäschemenge eingestellt werden.




Wir empfehlen für kleine Wäschemengen oder ein einzelnes Wäschestück eine kurze Dauer einzustellen.

Programme ¹⁾	Droogtegraad (Trockengrad)	Fijne was (Feinwäsche)	Anti-kreuk + (Knitterschutz)	Tijd (Zeit)
Dekbed (Daunen)	■	■		
Beddengoed (Bettwäsche)	■	■	■	■
Sportkleding (Sportkleidung)	■	■		■
Denim	■	■	■	■
Mix	■	■	■	■

1) Sie können zusätzlich zum Programm 1 oder mehr Optionen einstellen. Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten der Optionen die zugehörige Sensortaste.

7. EINSTELLUNGEN

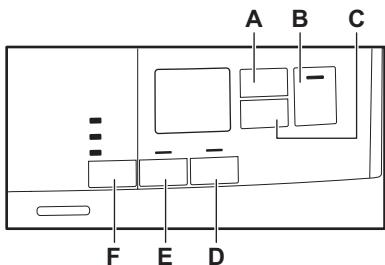

- A. Tijd (Zeit) Sensortaste
- B. Start/Pauze (Start/Pause) Sensorfaste
- C. Startuitstel (Zeitvorwahl) Sensorfaste
- D. Anti-kreuk+ (Knitterschutz) Sensorfaste
- E. Fijne was (Feinwäsche) Sensorfaste
- F. Droogtegraad (Trockengrad) Sensorfaste

7.1 Funktion Kindersicherung

Diese Option verhindert, dass Kinder während eines laufenden Programms mit dem Gerät spielen. Die Sensortasten sind verriegelt.

Nur die Taste Ein/Aus bleibt aktiv.

Einschalten der Kindersicherung:

- Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um das Gerät einzuschalten.

- Halten Sie die Sensortaste (D) einige Sekunden gedrückt.

Die Anzeige Kindersicherung leuchtet.



Die Funktion Kindersicherung kann während des laufenden Programmbetriebs ausgeschaltet werden. Halten Sie dieselben Sensortasten wie zum Einschalten der Option gleichzeitig gedrückt, bis die Anzeige der Funktion Kindersicherung erlischt. Die Funktion Kindersicherung steht 8 Sek. lang nach dem Einschalten des Geräts nicht zur Verfügung.

7.2 Einstellen des Restfeuchtegrads der Wäsche



Mit jedem Aufruf des Modus „Einstellen des Restfeuchtegrads der Wäsche“ ändert sich der eingestellte Restfeuchtegrad in den nächst höheren Wert (war z.B. - 2 - eingestellt. ändert er sich in - 1 -).

Ändern des werkseitig eingestellten Restfeuchtegrads:

1. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie das gewünschte Programm mit dem Programmwahlschalter aus.
3. Warten Sie etwa 8 Sekunden.
4. Halten Sie die Tasten (F) und (E) gleichzeitig gedrückt.

Eine der folgenden Kontrolllampen leuchtet auf:

- - 0 - Höchster Trockengrad
- - 1 - Stärkerer Trockengrad
- - 2 - Voreingestellter Trockengrad

5. Drücken Sie die Taste (F) und (E) wiederholt, bis die Kontrolllampe des gewünschten Grads leuchtet.



- Wenn das Display während der Einstellung des Restfeuchtegrads in den normalen Modus zurückkehrt (Anzeige der Zeit des im 2. Schritt gewählten Programms), halten Sie die Tasten (F) und (E) erneut gedrückt, um den Modus „Einstellen des Restfeuchtegrads der Wäsche“ aufzurufen (der eingestellte Restfeuchtegrad ändert sich in den nächst höheren Wert).
6. Nach 5 Sek. kehrt das Display in den normalen Modus zurück.

7.3 Anzeige Wasserbehälter

Werkseitig ist die Wasserbehälteranzeige eingeschaltet. Sie leuchtet am Ende

eines Programms auf oder wenn der Wasserbehälter geleert werden muss.



Wenn der Bausatz zur Ableitung des Kondenswassers (zusätzliches Zubehör) installiert ist, wird das Wasser automatisch aus dem Behälter abgepumpt. In diesem Fall empfehlen wir, die Anzeige für den Wasserbehälter auszuschalten.

Ausschalten der Anzeige Wasserbehälter:

1. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um das Gerät einzuschalten.
2. Warten Sie etwa 8 Sekunden.
3. Halten Sie die Sensortasten (E) und (D) gleichzeitig gedrückt. Auf dem Display wird eine der beiden Konfigurationen angezeigt:
 - Das Display zeigt „Aus“ an. Nach 5 Sek. kehrt das Display in den normalen Modus zurück.
 - Das Display zeigt „Ein“ an. Nach 5 Sek. kehrt das Display in den normalen Modus zurück.

7.4 Summer Ein/Aus

Zum Ein- und Ausschalten der akustischen Signale halten Sie die Sensortasten (A) und (C) ca. 2 Sekunden gleichzeitig gedrückt.

8. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME



- Die hintere Transportsicherung der Trommel wird automatisch entfernt, wenn der Trockner zum ersten Mal eingeschaltet wird. Es können Geräusche zu hören sein.

Vor der ersten Inbetriebnahme:

- Reinigen Sie die Trommel des Wäschetrockners mit einem feuchten Tuch.
- Starten Sie ein 1-Std.-Programm mit feuchter Wäsche.

9. TÄGLICHER GEBRAUCH

9.1 Starten eines Programms ohne Zeitvorwahl

1. Bereiten Sie die Wäsche vor und füllen Sie sie in das Gerät.



VORSICHT!

Achten Sie beim Schließen der Tür darauf, dass die Wäsche nicht zwischen der Tür und der Gummidichtung eingeklemmt ist.

2. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um das Gerät einzuschalten.
3. Stellen Sie je nach Beladung das passende Programm und die entsprechenden Optionen ein.

Im Display wird die Programmdauer angezeigt.



Die Trockenzeit, die im Display bei Wahl des Baumwollprogramms angezeigt wird, gilt für eine Beladung von 5 kg und Standardbedingungen. Die tatsächliche Trockenzeit hängt von der Art der Beladung (Menge und Zusammensetzung), der Raumtemperatur und der Feuchtigkeit der Wäsche nach der Schleuderphase ab.

4. Drücken Sie die Sensortaste Start/Pause (Start/Pause).

Das Programm wird gestartet.

9.2 Starten des Programms mit Zeitvorwahl

1. Stellen Sie je nach Beladung das passende Programm und die entsprechenden Optionen ein.
2. Drücken Sie die Taste Zeitvorwahl wiederholt, bis die gewünschte Startzeitvorwahl im Display angezeigt wird.



Der Programmstart kann um mindestens 1 Stunde bis höchstens 20 Stunden verzögert werden.

3. Drücken Sie die Sensortaste Start/Pause (Start/Pause). Die ablaufende Zeit wird im Display angezeigt. Nach Ablauf der Zeitvorwahl wird das Programm gestartet.

9.3 Ändern eines Programms

1. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das Gerät auszuschalten.
2. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“, um das Gerät einzuschalten.
3. Wählen Sie das Programm.

Alternativ:

1. Drehen Sie den Wahlschalter in die „Reset“ Position ●.
2. Warten Sie 1 Sekunde. Im Display erscheint — — —.
3. Wählen Sie das Programm.

9.4 Am Programmende

Am Ende eines Programms passiert Folgendes:

- Es ertönt ein unterbrochener Signalton.
- Auf dem Display erscheint 0 : 0 0
- Die Anzeigen Filter (Sieb) und Reservoir (Behälter) leuchten.
- Die Kontrolllampe Start/Pause (Start/Pause) leuchtet.

Das Gerät fährt ca. 30 Minuten oder länger mit der Knitterschutzphase fort, wenn die Option Anti-kreuk+ (Knitterschutz) eingestellt ist (siehe Kapitel Option - Anti-kreuk+ (Knitterschutz)).

Die Knitterschutzphase reduziert die Faltenbildung.

Sie haben die Möglichkeit, die Wäsche vor dem Ablauf der Knitterschutzphase aus dem Gerät zu nehmen. Für ein

optimales Ergebnis empfehlen wir jedoch, die Knitterschutzphase möglichst vollständig durchzuführen.

Am Ende der Knitterschutzphase passiert Folgendes:

- Im Display erscheint immer noch :
 - Die Anzeigen Filter (Sieb) und Reservoir (Behälter) leuchten.
 - Start/Pause (Start/Pause) Kontrolllampe erlischt.
1. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um das Gerät auszuschalten.
 2. Öffnen Sie die Tür des Geräts.
 3. Entnehmen Sie die Wäsche.
 4. Schließen Sie die Gerätetür.



Reinigen Sie stets nach Programmende das Sieb und leeren Sie den Wasserbehälter.

9.5 Standby-Funktion

Um den Energieverbrauch zu senken, wird das Gerät über diese Funktion in folgenden Fällen automatisch ausgeschaltet:

- Wenn innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten des Geräts kein Programm gestartet wird.
- 5 Minuten nach Programmende.



Die Zeit reduziert sich auf 30 Sekunden, wenn der Wahlschalter auf die Position „Reset“ zeigt.

10. TIPPS UND HINWEISE

10.1 Vorbereiten der Wäsche

- Schließen Sie die Reißverschlüsse.
- Schließen Sie Bettbezüge.
- Trocknen Sie keine Krawatten oder lose Bänder (z.B. von Schürzen). Binden Sie sie zusammen, bevor Sie ein Programm starten.
- Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen.
- Drehen Sie Kleidungsstücke mit einem Innenfutter aus Baumwolle auf links. Das Baumwollfutter muss nach außen zeigen.
- Stellen Sie ein Programm ein, dass sich für die Wäscheart eignet.
- Mischen Sie nicht helle mit dunklen Textilien.
- Achten Sie auf die Auswahl von geeigneten Programmen für

Baumwolle, Trikotwäsche und Strickwaren, um das Einlaufen der Wäsche zu verringern.

- Überschreiten Sie nicht die maximale Beladungsmenge, die im Kapitel Programmübersicht oder auf dem Display angegeben ist.
- Trocknen Sie nur Textilien, die für Wäschetrockner geeignet sind. Beachten Sie das Pflegeetikett der Textilien.
- Trocknen Sie nicht große und kleine Wäschestücke zusammen. Kleine Wäschestücke können sich in den großen verfangen und werden nicht getrocknet.


Pflegeetikett	Beschreibung
	Die Wäsche ist trocknergeeignet.
	Die Wäsche kann bei höheren Temperaturen getrocknet werden.

Pflegeetikett	Beschreibung
<input type="radio"/>	Die Wäsche darf nur bei niedrigeren Temperaturen getrocknet werden.
<input checked="" type="checkbox"/>	Die Wäsche ist nicht trocknergeeignet.


11. REINIGUNG UND PFLEGE

11.1 Reinigen des Siebs


1.

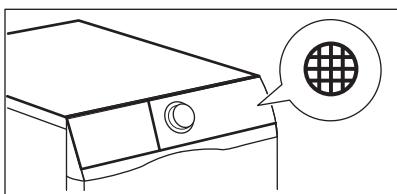


2.

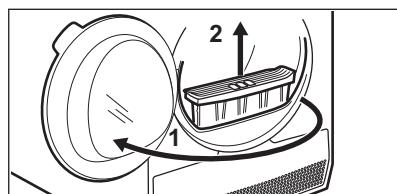


3.

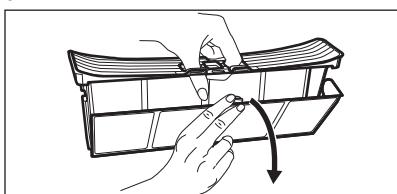


4.

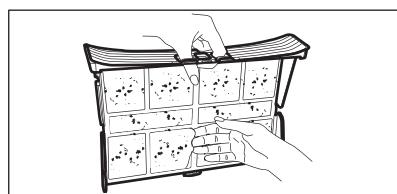

5. 1)

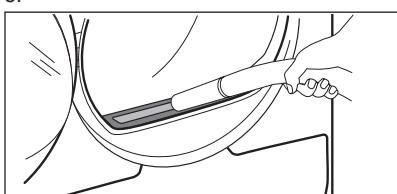


6.

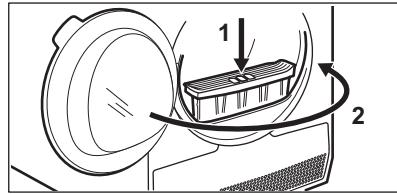


1) Entfernen Sie bei Bedarf Flusen aus der Siebaufnahme und der Dichtung. Hierfür können Sie einen Staubsauger verwenden.

11.2 Leeren des Wasserbehälters


1.

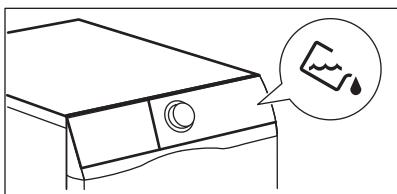


2.

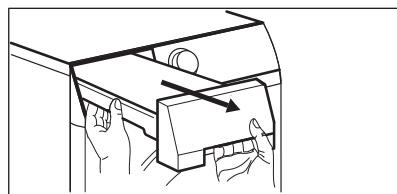

3.

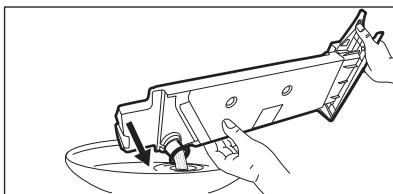


4.

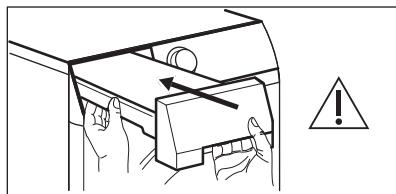


Das Wasser aus dem Wasserbehälter kann als destilliertes Wasser (z. B. zum Dampfbügeln) verwendet werden. Bevor Sie das Wasser weiterverwenden, sollten Sie es filtern, um Schmutzrückstände zu entfernen.

11.3 Reinigen des Wärmetauschers


1.

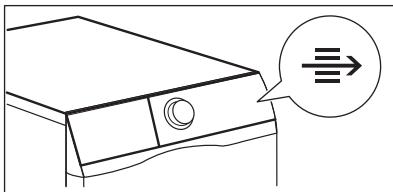


2.

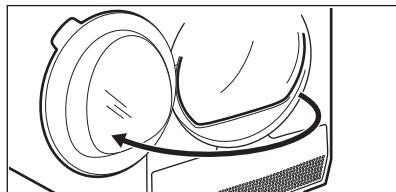


3.

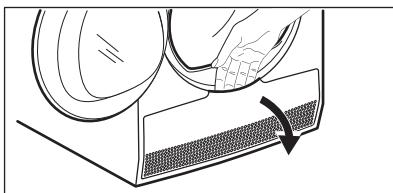


4.

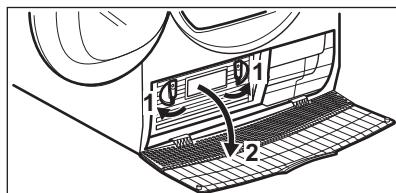


5.

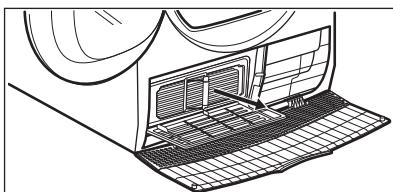


6.

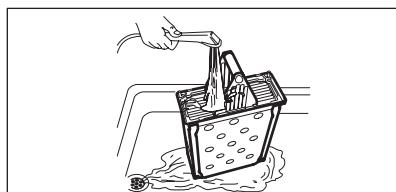


7.

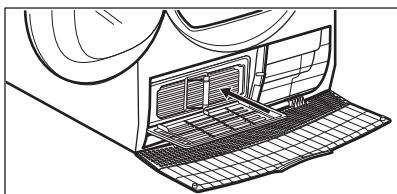


8.

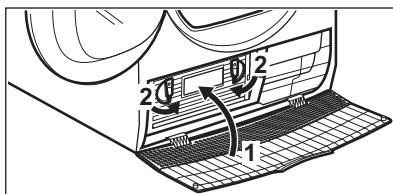

9.

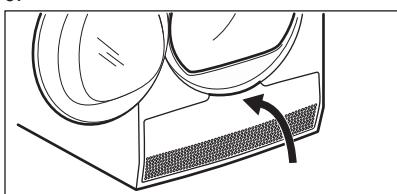

10.

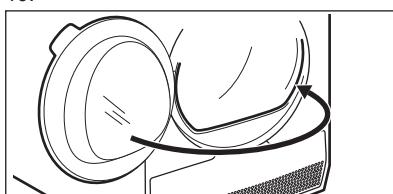

11.4 Reinigen der Trommel



WARNUNG!

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.

Verwenden Sie zur Reinigung der Trommelinnenfläche und der Abweiser einen handelsüblichen neutralen Reiniger. Trocknen Sie die gereinigten Flächen mit einem weichen Tuch.



VORSICHT!

Verwenden Sie zur Reinigung der Trommel keine Scheuermittel oder Metallschwämmpchen.

Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Trocknen Sie die gereinigten Flächen mit einem weichen Tuch.



VORSICHT!

Verwenden Sie keine Möbelreiniger oder Reinigungsmittel, die eine Korrosion des Geräts verursachen können.

11.6 Reinigen der Lüftungsschlitz

Beseitigen Sie Flusen aus dem Lüftungsgitter mit einem Staubsauger.

11.5 Reinigen des Bedienfelds und Gehäuses

Verwenden Sie zur Reinigung des Bedienfelds und Gehäuses einen handelsüblichen neutralen Reiniger.

12. FEHLERSUCHE

Störung	Mögliche Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in die Netzsteckdose eingesteckt ist.
	Kontrollieren Sie die Sicherung der Hausinstallation.

Störung	Mögliche Abhilfe
Das Programm startet nicht.	Drücken Sie Start/Pause (Start/Pause).
	Achten Sie darauf, dass die Gerätetür geschlossen ist.
Die Gerätetür schließt nicht.	Vergewissern Sie sich, dass das Sieb ordnungsgemäß eingesetzt ist.
	Stellen Sie sicher, dass die Wäsche nicht zwischen der Gerätetür und der Gummidichtung eingeklemmt ist.
Das Gerät bleibt während des Betriebs stehen.	Vergewissern Sie sich, dass der Wasserbehälter leer ist. Drücken Sie Start/Pause (Start/Pause), um das Programm erneut zu starten.
	Die Wäschemenge ist zu klein. Füllen Sie mehr Wäschestücke ein oder verwenden Sie das Programm : Tijd (Zeitgesteuertes Trocknen).
Die Programmdauer ist zu lang oder die Trockenergebnisse sind nicht zufriedenstellend. ¹⁾	Vergewissern Sie sich, dass das Wäschegewicht mit der Programmdauer übereinstimmt.
	Vergewissern Sie sich, dass das Sieb sauber ist.
	Die Wäsche ist zu feucht. Schleudern Sie die Wäsche noch einmal in der Waschmaschine.
	Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur höher als +5 °C aber niedriger als +35 °C ist. Die optimale Raumtemperatur liegt zwischen 19 °C und 24 °C.
	Wählen Sie das Programm : Tijd (Zeitgesteuertes Trocknen) oder Extra Droog (Extra Trocken). ²⁾
Im Display erscheint — — —.	Wenn Sie ein neues Programm einstellen möchten, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
	Vergewissern Sie sich, dass die gewählten Zusatzoptionen für das eingestellte Programm geeignet sind.

Störung	Mögliche Abhilfe
Im Display erscheint ein Fehlercode (z. B. E51).	Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Starten Sie ein neues Programm. Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie sich an den Kundendienst.

- 1) Nach spätestens 5 Stunden wird das Programm automatisch beendet.
- 2) Beim Trocknen großer Wäschestücke (z.B. Bettlaken) können einige Bereiche feucht bleiben.

12.1 Nicht zufriedenstellende Trocknungsergebnisse

- Sie haben ein falsches Programm gewählt.
- Das Sieb ist verstopft.
- Der Wärmetauscher ist verstopft.
- Das Gerät war überladen.
- Die Trommel ist schmutzig.
- Der Leitfähigkeitssensor ist nicht richtig eingestellt (Siehe Kapitel

„Einstellungen - Einstellen des Restfeuchtegrads der Wäsche“ für eine bessere Einstellung).

- Die Lüftungsschlitzte sind verstopft.
- Die Raumtemperatur ist zu niedrig oder zu hoch (die optimale Raumtemperatur liegt zwischen 19 °C und 24 °C).

13. TECHNISCHE DATEN

Höhe x Breite x Tiefe	850 x 600 x 540 mm (max. 600 mm)
Max. Tiefe bei geöffneter Gerätetür	1030 mm
Max. Breite bei geöffneter Gerätetür	950 mm
Einstellbare Höhe	850 mm (+ 15 mm - Fußeinstellung)
Trommelfassungsvermögen	104 l
Maximale Beladungsmenge	7 kg
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Schallleistungspegel	66 dB
Gesamtleistungsaufnahme	2800 W
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch beim Standard-Bauwollprogramm bei voller Beladung. ¹⁾	4,23 kWh
Energieverbrauch beim Standard-Bauwollprogramm bei Teilbeladung. ²⁾	2,29 kWh
Jährlicher Energieverbrauch ³⁾	503,50 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand ⁴⁾	0,50 W

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 4)	0,50 W
Einsatzgebiet	Haushalt
Zulässige Umgebungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Die Schutzverkleidung gewährleistet einen Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern und Spritzwasser (Feuchtigkeit), außer an den Stellen, an denen das Niederspannungsgerät keinen Schutz gegen Feuchtigkeit besitzt.	IPX4

- 1) Gemäß EN 61121; bei einer Beladung von 7 kg Baumwolle und einer Schleuderdrehzahl von 1000 U/min.
- 2) Gemäß EN 61121; bei einer Beladung von 3,5 kg Baumwolle und einer Schleuderdrehzahl von 1000 U/min.
- 3) Jährlicher Energieverbrauch in kWh, ausgehend von 160 Trockenprogrammen mit dem Standard-Baumwollprogramm bei voller Beladung und bei Teilbeladung und beim Verbrauch der energiesparenden Betriebsmodi. Der tatsächliche Energieverbrauch pro Trockenprogramm hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird (VERORDNUNG (EU) Nr. 392/2012).
- 4) Gemäß EN 61121.

Die in der Tabelle oben enthaltenen Informationen erfüllen die Verordnung (EU) 392/2012 der Kommission zur Durchführung der Richtlinie EG/2009/125.

13.1 Verbrauchswerte

Programm	U/min/Restfeuchte	Trockenzeit ¹⁾	Energieverbrauch ²⁾
Katoen (Koch-/Buntwäsche) Eco 7 kg			
Kastdroog (Schrank-trocken)	1400 U/min/ 50%	111 Min.	3,63 kWh
	1000 U/min/ 60%	129 Min.	4,23 kWh
Strijkdroog (Bügel-trocken)	1400 U/min/ 50%	79 Min.	2,71 kWh
	1000 U/min/ 60%	98 Min.	3,36 kWh
Katoen (Koch-/Buntwäsche) Eco 3,5 kg			
Kastdroog (Schrank-trocken)	1400 U/min/ 50%	62 Min.	1,96 kWh
	1000 U/min/ 60%	72 Min.	2,29 kWh
Synthetica (Pflegeleicht) 3,5 kg			
Kastdroog (Schrank-trocken)	1200 U/min/ 40%	55 Min.	1,56 kWh


Programm	U/min/Restfeuchte	Trocken-zeit ¹⁾	Energie-verbrauch ²⁾
	800 U/min/ 50%	67 Min.	1,90 kWh

1) Bei Teilbeladung ist die Zykluszeit kürzer und das Gerät verbraucht weniger Energie.

2) Unsachgemäße Umgebungstemperatur und/oder schlecht geschleuderte Wäsche können die Zykluszeit verlängern und den Energieverbrauch erhöhen.

14. KURZANLEITUNG


14.1 Täglicher Gebrauch

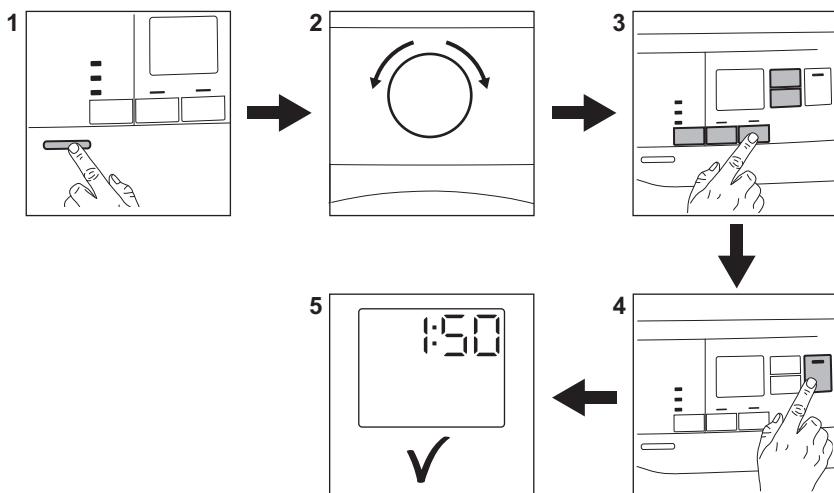

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie das gewünschte Programm mit dem Programmwahlschalter aus.
3. Sie können zusammen mit dem Programm eine oder mehrere

4. Zum Starten eines Programms drücken Sie die **Start/Pause-Taste**.
 5. Das Gerät startet.
- Optionen wählen. Drücken Sie die entsprechende Taste, um die Option ein- oder auszuschalten.

14.2 Reinigen des Siebs

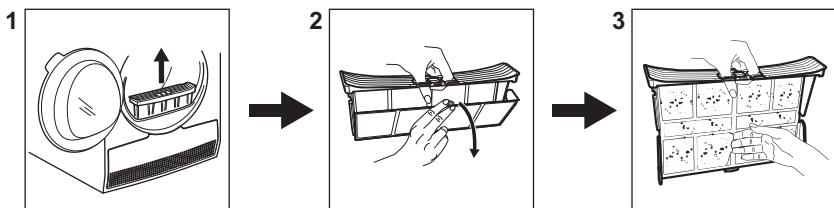

Am Ende jedes Programms leuchtet das Siebsymbol  im Display und Sie müssen das Sieb reinigen.

14.3 Programmübersicht

Programm	Bela-dung ¹⁾	Eigenschaften/Gewebeart ²⁾
 3) Katoen (Koch-/Buntwäsche) Eco	7 kg	Programm zum Trocknen von Baumwollwäsche mit dem Trockengrad „Baumwolle Schranktrocken“ bei maximaler Energieeinsparung. /  
Katoen (Koch-/Buntwäsche)	7 kg	Programm zum Trocknen von Baumwollwäsche, die nach dem Trockengang in den Schrank gelegt werden kann (Schranktrocken). /  
Synthetica (Pflegeleicht)	3,5 kg	Pflegeleichte Wäsche und Mischgewebe. /   
Fijne was (Feinwäsche)	4 kg	Empfindliche Wäschestücke aus Viskose, Rayon, Acryl und deren Mischungen. /   
Strijkvrij (Leichtbügeln)	1 kg (oder 5 Hemden)	Pflegeleichte Textilien, die nur leicht gebügelt werden müssen. Das Trocknungsergebnis kann je nach Gewebeart unterschiedlich ausfallen. Schütteln Sie jedes Wäschestück leicht aus, bevor Sie es in das Gerät legen. Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus dem Gerät und hängen Sie sie auf Kleiderbügel. /   
Opfrissen (Auffrischen)	1 kg	Auffrischen von Textilien nach längerer Lagerung.
Overhemden (Hemden)	1,5 kg (oder 7 Hemden)/	Pflegeleichte Textilien, die nur leicht gebügelt werden müssen. Das Trocknungsergebnis kann je nach Gewebeart unterschiedlich ausfallen. Schütteln Sie jedes Wäschestück leicht aus, bevor Sie es in das Gerät legen. Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus dem Gerät und hängen Sie sie auf Kleiderbügel. /   

Programm	Bela- dung ¹⁾	Eigenschaften/Gewebeart ²⁾
Dekbed (Daunen)	3 kg	Bettdecken in Normal- oder Übergröße und Kopfkissen (mit Federn-, Daunen- oder synthetischer Füllung). /
Beddengoed (Bettwäsche)	3 kg	Bettwäsche, wie Einzel-/Doppelbettlaken, Kopfkissen, Bettbezüge, Tagesdecken. /
Sportkleding (Sportkleidung)	2 kg	Sportbekleidung, dünne und leichte Gewebe, Mikrofaser, Polyester. /
Denim	4 kg	Freizeitkleidung wie Jeans oder Sweatshirts mit unterschiedlicher Materialstärke (z. B. am Kragen, an den Manschetten und Nähten). /
Mix	3kg	Koch-/Buntwäsche und pflegeleichte Wäsche. Programm mit niedriger Temperatur. Schonprogramm mit warmer Luft. /

1) Die Angabe des maximalen Gewichts bezieht sich auf trockene Wäsche.

2) Für Pflegekennzeichen-Erläuterungen siehe Kapitel *HINWEISE UND TIPPS: Vorbereiten der Wäsche*.

3) Das Programm Katoen (Koch-/Buntwäsche) Kastdroog (Schranktrocken) ECO ist gemäß der Verordnung der Kommission EU Nr. 392/2012 das „Standard-Baumwollprogramm“. Es eignet sich zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien und ist in Bezug auf den Energieverbrauch für das Trocknen von nasser Baumwollwäsche am effizientesten.

15. PRODUKTDATENBLATT GEMÄSS EU-VERORDNUNG 1369/2017

Produktdatenblatt	
Warenzeichen	Electrolux
Modellkennung	EW6C274PZ, PNC916098467
Nennkapazität in kg	7
Abluft- oder Kondenswäschetrockner	Condensator (Wärmetauscher)
Energieeffizienzklasse	B

Energieverbrauch in kW/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	503,50
Wäschetrockner mit Automatik oder Wäschetrockner ohne Automatik	Automatisch
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung in kWh	4,23
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung in kWh	2,29
Leistungsaufnahme in W im Aus-Zustand	0,50
Leistungsaufnahme in W im nichtausgeschalteten Zustand	0,50
Dauer des unausgeschalteten Zustands in Minuten	10
Das „Standard-Baumwollprogramm“ ist bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung das Standardtrocknungsprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen; dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.	
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung in Minuten	96
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung in Minuten	129
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung in Minuten	72
Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)	B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung als Prozentsatz	81
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung als Prozentsatz	81
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung	81
Schallleistungspegel in dB	66
Einbaugerät J/N	Nein

Die in der Tabelle oben enthaltenen Informationen erfüllen die Verordnung (EU) 392/2012 der Kommission zur Durchführung der Richtlinie EG/2009/125.

16. UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol  nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

www.electrolux.com/shop



136955741-A-332018

CE

