

EMPORIA NOODOPROEFFUNCTIE

U kunt maximaal 4 noodoproepnummers (familie, vrienden, hulpdiensten) opslaan.

- In geval van nood drukt u op de noodoproepknop aan de achterkant van de telefoon en houdt u deze ingedrukt. (Functioneert ook wanneer de telefoon dichtgeklapt is.)
- Nadat u op de noodoproepknop heeft gedrukt, klinkt er gedurende 10 seconden een waarschuwingssignaal (vooralarm) dat uw omgeving alarmeert. Daarna start de noodoproepvolgorde.

- De 4 vooraf ingestelde nummers worden, in de door u van tevoren opgeslagen volgorde, automatisch gebeld. Wanneer men bij het eerste nummer geen gehoor krijgt, wordt automatisch het tweede nummer gebeld. Wanneer men bij het tweede nummer geen gehoor krijgt, wordt automatisch het derde nummer gebeld, enz. (dit wordt max. 3x herhaald met 4 nummers).

- Tegelijk met de noodoproep naar **Privénummer** wordt een bericht (SMS) verzonden:

»U ontvangt een noodoproep. Druk 3x op de 0-toets, zodat de verbinding tot stand wordt gebracht.«

Aanwijzing: Degene die wordt gebeld, moet binnen 30 sec. 3x op de 0-toets drukken, anders wordt het gesprek onderbroken (om te voorkomen dat uw noodoproep in een voicemailbox terecht komt).

- Na het begin van de noodoproep neemt uw emporia-telefoon een uur lang elke inkomende oproep automatisch aan. Om deze functie te deactiveren, schakelt u uw apparaat met volledig uit en weer aan.

- Om de noodoproep te annuleren, drukt u op en houdt u deze toets ingedrukt.

- Wanneer er geen noodoproepnummer is opgeslagen, het tegoed op uw telefoonkaart verstrekt is of wanneer u zich ongeoorloofd in een extern netwerk bevindt (bijv. roamen niet gedeblokkeerd), dan wordt bij het indrukken van de noodoproepknop 112 gebeld.

Aanwijzing: Wanneer u officiële nummers (politie, brandweer, enz.) als noodoproepnummers wilt opslaan, moet u dit met de desbetreffende instanties overleggen. Er wordt geen aansprakelijkheid voor mogelijke kosten aanvaard, wanneer u deze instanties per ongeluk belt.

Noodoproepnummers opslaan/bewerken:

In het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproep**

⇒ **Noodoproepcontacten**

⇒ selecteert u een contact met

⇒ selecteert u **Optie** met

⇒ selecteert u **Nieuw nummer** met

⇒ selecteert u **Privénummer** of **Hulporganisatie**

⇒ selecteert u een contact ⇒ bevestigt u met

Noodoproepknop inschakelen:

In het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproep**

⇒ **Noodoproepknop** ⇒

- om de noodoproepknop te activeren selecteert u **Aan** ⇒ bevestigt u met

- om de noodoproepknop te deactiveren selecteert u **Uit** ⇒ bevestigt u met

INSTELLINGEN

In het menu **Instellingen** ⇒

Audioprofielen:

U kunt kiezen uit telefoonprofielen en persoonlijke instellingen uitvoeren.

- Profiel **Stil**
alleen optische weergave (bellen-LED knippert groen)
geen belsignaal, geen trilfunctie
- Profiel **Vergadering**
optische weergave (bellen-LED knippert groen),
geen belsignaal, apparaat trilt
- Profiel **Buitenshuis**
toetstonen, SMS-sigitaal en trilfunctie ingeschakeld,
belvolume is op het maximale volume ingesteld

Favorieten-toetsen en :

Start een door u gewenste functie door in de stand-bymodus tweemaal kort op of te drukken.

- **Instelling vanuit de fabriek:**

-toets: **Alarm**

-toets: **Instellingen**

- **Favorieten-toetsen wijzigen:**

Telefooninstellingen ⇒ **Snelkiezen**

⇒ selecteer **Dubbelklikken *** of **Dubbelklikken #**

⇒ ⇒ selecteer een functie met

⇒ bevestig met

Voicemail:

voer het nummer van uw voicemail in. U vindt dit nummer in de documenten van uw netwerkaanbieder.

Beveiligingsinstellingen:

- **SIM-code:** PIN gebruiken aan/uit, PIN wijzigen
- **Wachtwoord:** aan/uit, wijzigen (af fabriek 1234)

Resetten:

U kunt uw telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen (wachtwoord vanuit de fabriek 1234).

ACCU OPLADEN

Opladen met laadkabel:

steek de laadkabel in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon.

Opladen met oplaadstation:

steek de laadkabel in de aansluiting van het oplaadstation, zet de telefoon dichtgeklapt in het oplaadstation.

Opladen m.b.v. de computer:

u kunt uw telefoon (resp. het oplaadstation) met behulp van de bijgeleverde USB-kabel verbinden met uw computer en op deze wijze opladen.

Tijdens het opladen:


- op het buitendispley knippert de rode LED
- op het binnendispley worden de balken gevuld

Oplaadproces voltooid:

- op het buitendispley gaat de rode LED branden
- op het binnendispley zijn de balken volledig gevuld.

OPLAADSTATION

U kunt uw telefoon opladen met het bijgeleverde oplaadstation. Daarvoor steekt u de laadkabel in de aansluiting aan de achterkant van het oplaadstation en zet u de telefoon in het oplaadstation.

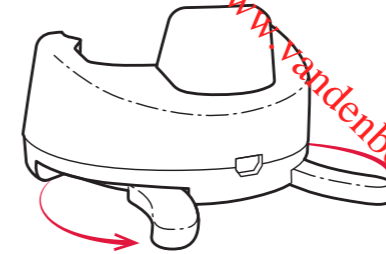

U kunt de telefoon ook opengeklapt in het oplaadstation zetten. Wanneer u uw telefoon uit het oplaadstation neemt, wanneer er een oproep binnenkomt, wordt het gesprek direct aangenomen.

Aanwijzing: Bij het opladen met het oplaadstation wordt de trilfunctie bij een inkomende oproep automatisch uitgeschakeld (om te voorkomen dat het oplaadstation ongewild door het trillen beweegt). Wanneer u de telefoon uit het oplaadstation neemt, is de trilfunctie weer actief.

VEELGESTELDE VRAGEN

Op het display staat:

SIM-kaart plaatsen! Alleen 112 mogelijk

⇒ controleer de insteekrichting van de SIM-kaart.

Oproep mislukt:

netnummer ingevoerd? Controleer nogmaals of het gekozen telefoonnummer en het netnummer correct zijn.

Belsignaal wijzigen:

In het menu **Instellingen** ⇒ **Audioprofielen**

⇒ selecteert u het profiel **Algemeen** met

⇒ selecteert u **Optie** met

⇒ selecteert u **Aanpassen** met ⇒ bevestigt u met

⇒ selecteert u **Belsignaal** met ⇒ bevestigt u met

⇒ selecteert u een belsignaal in de lijst met

⇒ slaat u dat op met

Het beeldscherm (display) blijft leeg/zwart:


de telefoon bevindt zich in de energiezuinige modus (druk op een willekeurige toets). Of de telefoon is uitgeschakeld ⇒ druk gedurende 2 seconden op om deze in te schakelen.

De mobiele telefoon reageert niet:

verwijder de accu, plaats deze weer terug en schakel het apparaat in. Wanneer de telefoon nog steeds niet reageert, dient u contact op te nemen met het servicecenter.

Het opladen start niet:


het kan enkele minuten duren, voordat het opladen begint. Wanneer er na meer dan 30 minuten geen reactie te zien is, dient u contact op te nemen met het servicecenter.

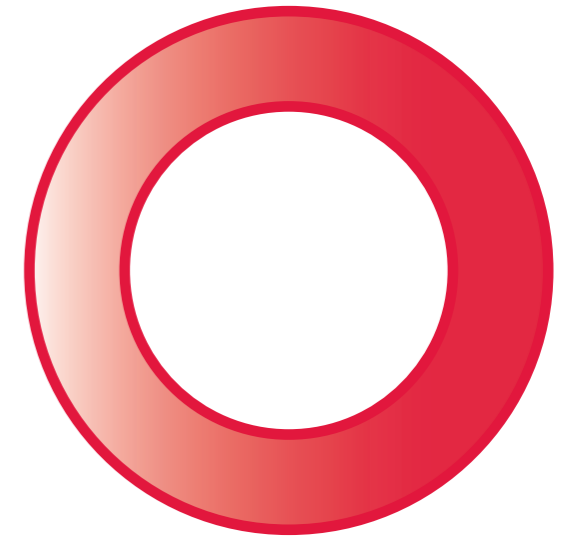


emporiaFLIPbasic

PartNo: F220_ShortManual-V1B_36340-NED | 201403 | Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

SIM - KAART PLAATSEN

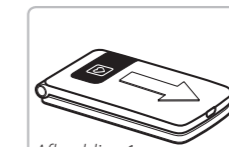

Afbeelding 1

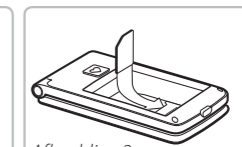

Afbeelding 2

Afbeelding 1: verwijder het deksel van het accuvak
Afbeelding 2: schuif de SIM-kaart met de gouden contactpunten naar beneden in de SIM-kaarhouder


ACCU PLAATSEN EN OPLADEN



Afbeelding 3



Afbeelding 4

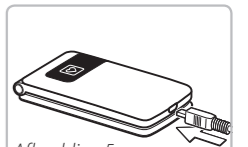

Afbeelding 5

Afbeelding 3: plaats de accu, de contactpunten van de accu moeten de goudkleurige contactpunten van de mobiele telefoon raken.

Afbeelding 4: schuif het deksel van het accuvak in de verankering totdat het duidelijk vastklikt.

Afbeelding 5: steek de laadkabel in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon.

Aanwijzing: laad de accu vóór ingebruikname ten minste 4 uur op. Gebruik alleen accu's en laders die voor het gebruik met dit speciale model zijn goedgekeurd.



Houder voor de draaglus

Volumeregeling + en -

- Hoornvolume wijzigen
- Telefoon gaat: [Mute] indrukken om het belsignaal uit te schakelen (klinkt opnieuw bij de volgende oproep)

Opnemen/OK-toets

- Oproep beginnen of gesprek aannemen
 - In het menu: selectie bevestigen
 - In stand-by: **Alle oproepen** oproepen

Snelkeuzeknoppen

» Met één druk op de knop kiezen« 3 seconden lang indrukken.
Wijzigen of toewijzen in het **Menu**
⇒ **Instellingen** ⇒ **Snelkeuzeknoppen**

***-toets**

- 2x indrukken: + (voor landcode, bijv. +31 voor Nederland)
- 2x kort indrukken voor Favorieten (vanuit de fabriek **Alarm**)
 - Tijdens het typen: speciale tekens (.,?!'"()@\/:~;+~*=%&<>£\$...)

Ophangen/Terug/Wissen-toets

- Tijdens het gesprek: beëindigen
- In het menu: een stap terug
- Bij het invoeren van cijfers of letters: wissen
- Voor het in- of uitschakelen: 2 seconden indrukken

Pijljestoetsen

- Bladeren door de **Contacten** en het menu
- In de stand-bymodus met [Up] het menu oproepen
- In de stand-bymodus met [Down] de **Contacten** oproepen

#-toets

- Indrukken en ingedrukt houden: profiel **Stil** aan/uit
- 2x kort indrukken voor Favorieten (vanuit de fabriek **Instellingen**)
- Tijdens het typen: omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters of cijfers

0-toets/voicemail-toets

- Indrukken en ingedrukt houden: voicemail bellen
- Tijdens het typen: spatie invoegen



LED accu

- Knippert langzaam: accu wordt opgeladen
- Brandt continu: accu is opgeladen
- Knippert snel: accu is leeg

LED oproep

- Knippert bij gemiste oproepen
- Gaat uit, zodra **Alle oproepen** werden bekeken.

LED berichten

- Knippert bij nieuwe berichten
- Gaat uit, zodra het ontvangen bericht werd gelezen.

SYMBOLEN OP HET DISPLAY

- Signalsterkte netwerk
- Accustatus
- Oproep gemist
- Nieuw bericht
- Alarm actief
- Profiel: stil
- USB verbonden
- Roamen (buitenland)
- Gesprek doorschakelen

DE EERSTE STAPPEN

- Door [Power] gedurende ten minste 2 seconden in te drukken wordt de telefoon ingeschakeld.
- Door [Power] gedurende ten minste 2 seconden in te drukken, wordt de telefoon uitgeschakeld.

Wanneer een nieuwe SIM-kaart voor de eerste keer wordt gebruikt:

voer de 4-cijferige PIN-code (persoonlijk identificatienummer) in ⇒ [OK]
Aanwijzing: De PIN-code is een 4-cijferige getallencombinatie die moet voorkomen dat iemand anders uw mobiele telefoon kan inschakelen. U heeft maximaal drie pogingen om de PIN-code in te voeren. Nadat de PIN-code 3x verkeerd is ingevoerd, kan de SIM-code alleen nog maar worden gedeblokkeerd met de PUK-code. U vindt de PIN-code en de PUK-code in de papieren die u van de netbeheerder hebt ontvangen.
 ⇒ met [Left] en [Right] **Taal** selecteren ⇒ [OK]
 ⇒ **Tijd instellen** ⇒ [OK]
 ⇒ **Datum instellen** ⇒ [OK]
 ⇒ **Zomertijd** ja/nee selecteren ⇒ [OK]

Inkomende oproep:

- Aannemen: klap de telefoon open en druk op [OK]
- Weigeren: klap de telefoon open en druk op [Mute]
- Belsignaal tijdelijk uitschakelen: druk op de [Mute]-toets (aan de zijkant)

Gesprek beëindigen: druk op [End Call] of klap de telefoon dicht

Kiezen: voer het telefoonnummer (incl. kengetal) in met het cijfertoetsenbord ⇒ start het kiezen met [OK].

Nummerherhaling:

druk op [OK] om **Alle oproepen** te bekijken.
 ⇒ Selecteer met [Left] en [Right] een nummer
 ⇒ Start het kiezen met [OK]

Stand-bymodus:

In de stand-bymodus is het apparaat weliswaar ingeschakeld, maar er zijn geen toepassingen actief (telefonie, SMS, ...).

Menu:

- Druk op [Up] om het menu te openen.
- Bladeren door de menupunten: met [Left] en/of [Right] Bovenaan de rand van het display wordt het actueel gemarkeerde menupunt weergegeven.
- Druk op [OK] of [Down], om de telkens op het display (boven de toetsen) weergegeven optie te selecteren.
- Om naar het stand-byscherm terug te keren, drukt u herhaaldelijk op [Power] of houdt u [Power] ingedrukt totdat het stand-byscherm verschijnt.

Energie besparen:

Wanneer de telefoon opengeklapt is en er gedurende enkele seconden geen toetsen worden ingedrukt, wordt het display uitgeschakeld om energie te besparen. Bij een inkomende oproep of door een willekeurige toets in te drukken, wordt het display weer automatisch ingeschakeld.

CONTACTEN

Namen en nummers opslaan (altijd met internationaal landnummer, bijv. Nederland +31 en Duitsland +49). Druk op [OK] om de **Contacten** te openen.

Contacten opslaan (naam en nummer):

In het menu met [Up]
 ⇒ verder naar **Contacten** met [Left], [OK]
 ⇒ selecteer **Nieuw contact** met [Left], [OK]
 ⇒ voer de **Naam** in m.b.v. de cijfertoetsen (zie hfdst. **Schrijf bericht** om tekst in te voeren)
 ⇒ [OK] ⇒ voer het **Nummer** in
 ⇒ sla op met [OK]

Contacten zoeken:

In het menu met [Up]
 ⇒ verder naar **Contacten** met [Left], [OK]
 ⇒ voer met de cijfertoetsen de beginletter van het gezochte contact in (blader eventueel verder met [Left])
 ⇒ Wanneer het contact is geselecteerd, kiest u **Optie** met [OK]:

- **Oproepen, Bericht verzenden, Bekijken, Wijzigen, Wissen, Meerdere wissen, Alle contacten wissen, Kopiëren, Alle contacten kopiëren, Contacten opslaan.**

SMS-BERICHTEN

SMS'jes (Short Message Service) zijn getypte korte berichten met max. 160 tekens.

Bericht schrijven: in het menu met [Up] ⇒ **Berichten** [OK]

⇒ **Schrijf bericht** [OK]. De tekst kan met behulp van het cijfertoetsenbord worden ingevoerd. Onder elke toets zijn verschillende tekens opgeslagen die verschijnen door meerdere keren op de toets te drukken. (bijv. 2x [4], 1x [2], 3x [5], 3x [5], 3x [6] voor **Hallo**)

[1] .,?!'@:#\$./_1	[7] p q r s 7 B s s s
[2] a b c 2 ä å ä å ä æ ç á á ç	[8] t u v 8 ü ú ú ü
[3] d e f 3 ð é è è è è è €	[9] w x y z 9 w ý z z ý
[4] g h i 4 i i i i g	[0] spatie; 0
[5] j k l 5 t £	[*] speciale tekens: .,?!'"()@
[6] m n o 6 ö ñ ô œ ö ò ó	\/:~;+~*=%&<>£\$...

Met [#] wisselen tussen de invoermodi:

- **abc** ⇒ alleen kleine letters
- **Abc** ⇒ hoofdletters en kleine letters
- **ABC** ⇒ alleen hoofdletters
- **123** ⇒ cijfers

Berichten verzenden: tekst invoeren ⇒ [OK]

⇒ selecteer **Verzenden** of **Verzenden aan velen** ⇒ [OK]
 ⇒ selecteer **Nummer invoeren** of **Toevoegen uit contacten**
 ⇒ [OK] ⇒ blader naar contact en selecteer met [OK] ⇒ verzend met [OK]

Berichten lezen:

Een kort geluidssignaal en de wit knipperende LED laten u weten dat er nieuwe berichten voor u zijn. Wanneer u de telefoon openklapt, kunt u het bericht direct openen met [OK], of via het menu in **Berichten** ⇒ **Ontvangen** de lijst met de reeds ontvangen berichten bekijken.