



**RV 890 / CAMPER 890 / RV 1090 /
CAMPER 1090**

Gebruikershandleiding

© 2020 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

BC™, Fusion®, Fusion-Link™, Garmin Drive™, Garmin Express™ en myTrends™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple® en Mac® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van dit woordmerk of deze logo's door Garmin is een licentie verkregen. Foursquare® is een handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. HISTORY® en het H logo zijn handelsmerken van A+E Networks en zijn beschermd in de Verenigde Staten en andere landen over de hele wereld. Alle rechten voorbehouden. Gebruikt met toestemming. microSD® en het microSDHC logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. TripAdvisor® is een geregistreerd handelsmerk van TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds is een handelsmerk van The Ultimate Public Campground Project. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Wi-Fi® en Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ zijn geregistreerde merken van Wi-Fi Alliance Corporation.

Inhoudsopgave

Aan de slag	1
Overzicht van het toestel	1
Het toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten	1
De opschroefbare houder op het dashboard installeren	2
De adapter voor de kogelsteun installeren	2
Het toestel in- of uitschakelen	2
GPS-signalen ontvangen	3
Startscherm	3
Een app openen	3
Snelkoppelingen toevoegen aan het startscherm	3
Meldingen weergeven	3
Statusbalkpictogrammen	3
Het aanraakscherm gebruiken	3
De helderheid van het scherm aanpassen	3
Voertuigprofielen	3
Een voertuigprofiel toevoegen	4
Autoprofiel	4
Een voertuigprofiel selecteren	4
Propaantanks toevoegen	4
Een voertuigprofiel bewerken	4
Functies voor het waarschuwen van de bestuurder	4
Waarschuwingen voor de bestuurder in- of uitschakelen	5
Roodlichtcamera's en flitsers	5
Navigeren naar uw bestemming	5
Routes	5
Een route starten	5
Een route starten op de kaart	5
Naar huis navigeren	5
Uw thuislocatie bewerken	5
Uw route op de kaart	5
Geavanceerde rijbaanassistentie	6
Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken	6
De gehele route op de kaart weergeven	6
Aankomst bij uw bestemming	6
Parkeren bij uw bestemming	6
Uw actieve route wijzigen	6
Een locatie aan uw route toevoegen	6
Uw route aanpassen	7
Een omweg maken	7
De routeberekeningsmodus wijzigen	7
De route stoppen	7
Routesuggesties gebruiken	7
Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden	7
Files op uw route vermijden	7
Tolwegen vermijden	7
Tolvignetten vermijden	7
Punten vermijden op de route	7
Milieuzones vermijden	7
Aangepast vermijden	8
Een weg vermijden	8
Een gebied vermijden	8
Een eigen te vermijden punt uitschakelen	8
Eigen te vermijden punten verwijderen	8
Locaties zoeken en opslaan	8
Nuttige punten	8
HISTORY nuttige punten vinden	8
Nationale parken zoeken	8
Campings zoeken	9
Campings met voorzieningen zoeken	9
Camperservices zoeken	9
Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk	9
Een adres zoeken	9
Een locatie zoeken op categorie	9
Zoeken binnen een categorie	9
Locatiezoekresultaten	9
Het zoekgebied wijzigen	9
Eigen nuttige punten	10
POI Loader installeren	10
Eigen nuttige punten zoeken	10
Parkeren	10
Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie	10
Betekenis van parkeerkleuren en -symbolen	10
Zoekfuncties	10
Een kruispunt zoeken	10
Een locatie zoeken met behulp van coördinaten	10
Foursquare	10
Verbinding maken met uw Foursquare account	10
Foursquare nuttige punten zoeken	10
Foursquare locatiegegevens weergeven	10
TripAdvisor	11
TripAdvisor nuttige punten vinden	11
Recent gevonden locaties bekijken	11
De lijst met recent gevonden locaties wissen	11
De huidige locatiegegevens weergeven	11
Nooddiensten en tankstations vinden	11
Routebeschrijving naar uw huidige locatie	11
Een snelkoppeling toevoegen	11
Een snelkoppeling verwijderen	11
Locaties opslaan	11
Een locatie opslaan	11
Uw huidige locatie opslaan	11
Een opgeslagen locatie bewerken	11
Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen	11
Een opgeslagen locatie verwijderen	11
De kaart gebruiken	12
Kaartfuncties	12
Een kaartfunctie weergeven	12
Verderop	12
Naderende locatie weergeven	12
De categorieën verderop aanpassen	12
Steden op de route	12
Naderende steden en afritten met diensten bekijken	12
Waarschuwings- en gevarensymbolen	12
Beperkingen	13
Waarschuwingen over de wegomstandigheden	13
Waarschuwingen	13
Reisinformatie	13
Reisgegevens op de kaart weergeven	13
De reisgegevensvelden aanpassen	13
Het reislog weergeven	13
Reisinformatie herstellen	13
Verkeersproblemen op uw route weergeven	13
Verkeersinformatie op de kaart weergeven	13
Verkeersproblemen zoeken	13
De kaart aanpassen	13
De kaartlagen aanpassen	13
Het kaartgegevensveld aanpassen	13
Het kaartperspectief wijzigen	13
Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties	14
Koppelen met uw smartphone	14
Tips na het koppelen van de toestellen	14
Extra Bluetooth toestellen koppelen	14
Naar een adres of locatie gaan met de Garmin Drive App	14
Smart notifications	14
Meldingen ontvangen	14

Handsfree bellen	15	Servicerecords verwijderen	20
Telefoneren	15	Recente routes en bestemmingen weergeven	20
Een oproep ontvangen	15	De weersverwachting weergeven	20
De gespreksopties gebruiken	15	Het weer voor een andere plaats weergeven	20
Een telefoonnummer als voorinstelling instellen	15	Instellingen	20
Draadloze headsets	15	Navigatie-instellingen	20
Bluetooth functies in- of uitschakelen	15	Kaart- en voertuiginstellingen	20
Meldingen van app weergeven of verbergen (Android™)	15	Kaarten inschakelen	21
Meldingscategorieën voor uw Apple® toestel weergeven of verbergen	15	Verbinding maken met een draadloos netwerk	21
Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken	15	Draadloze Bluetooth technologie inschakelen	21
Een gekoppeld Bluetooth toestel verwijderen	15	Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder	21
Verkeersinformatie	15	Verkeersinstellingen	21
Verkeersinformatie ontvangen met behulp van uw smartphone	16	Scherminstellingen	21
Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger	16	Instellingen voor geluid en meldingen	21
Verkeersinformatie op de kaart weergeven	16	Volume van geluid en meldingen aanpassen	21
Verkeersproblemen zoeken	16	Locatieservices in- of uitschakelen	21
Spraakopdracht	16	De taal instellen	22
Tips voor spraakopdrachten	16	Datum- en tijdstellingen	22
Garmin Spraakgestuurde navigatie starten	16	Toestelinstellingen	22
Uw aankomsttijd controleren	16	De instellingen herstellen	22
Een oproep plaatsen met uw stem	16	Toestelinformatie	22
Toestelinstellingen wijzigen met uw stem	16	Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven	22
De apps gebruiken	17	Specificaties	22
De gebruikershandleiding op uw toestel weergeven	17	Het toestel opladen	22
Reisplanner	17	Onderhoud van het toestel	22
Een reis plannen	17	Garmin Support Center	22
Locaties in een reis wijzigen en de volgorde aanpassen	17	Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk	22
De volgorde van tussenstops op een route optimaliseren	17	Kaarten en software bijwerken met Garmin Express	23
Attracties op uw route ontdekken	17	Garmin Express installeren	23
Routeopties wijzigen	17	Toestelonderhoud	23
Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis	17	De behuizing schoonmaken	23
Uw actieve route wijzigen en opslaan	17	Het aanraakscherm schoonmaken	23
TracBack®	17	Diefstalpreventie	23
Uw recente spoor terugvolgen	17	Het toestel herstellen	24
Uw recente spoor als reis opslaan	17	Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen	24
Fusion-Link™ Draadloze afstandsbedienings-app	18	De steun van de zuignap verwijderen	24
Verbinding maken met een stereo via Bluetooth	18	De zuignap van de voorruit halen	24
Verbinding maken met een stereo via een draadloos netwerk	18	Problemen oplossen	24
Muziek afspelen	18	De zuignap blijft niet op de voorruit zitten	24
Muziek afspelen	18	De steun houdt mijn toestel niet op zijn plaats als ik rijd	24
Een bron selecteren	18	Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen	24
De afspeelknoppen	18	Het toestel wordt niet opgeladen in mijn voertuig	24
Audiobediening	18	De batterij blijft niet erg lang opgeladen	24
Het volume van een zone aanpassen	18	Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn telefoon	24
Tonen aanpassen	18	Appendix	24
De instelling Luid uitschakelen voor een zone	18	Achteruitrijcamera's	24
De versterking aanpassen voor een extern toestel	18	Een BC™ 35 achteruitrijcamera koppelen met een Garmin navigatietoestel	24
Luidsprekerzones	19	Een bedrade achteruitrijcamera aansluiten	25
DSP-instellingen	19	Opnamen van de achteruitrijcamera weergeven	25
Voorinstellingen	19	Schakelen tussen camera's	25
Een zender als voorinstelling instellen	19	De oriëntatie van de camera wijzigen	25
Een voorinstelling in een lijst selecteren	19	Een dashboardcamera aansluiten op de steun met stroomvoorziening	25
Voorinstellingen verwijderen	19	Gegevensbeheer	25
Audio-instellingen	19	Informatie over geheugenkaarten	25
Instellingen voor luidsprekerzone	19	Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens	25
Servicegeschiedenis loggen	20	De geheugenkaart formatteren	25
Servicecategorieën toevoegen	20	Het toestel aansluiten op uw computer	26
Servicecategorieën verwijderen	20	Gegevens van uw computer overzetten	26
Namen van servicecategorieën wijzigen	20	GPX-bestanden vanaf uw computer overbrengen	26
Een servicerecord bewerken	20	GPX-bestanden exporteren met de Garmin Drive app	26

GPX-bestanden importeren met de Garmin Drive app	26
GPX-bestanden exporteren met een geheugenkaart	26
GPX-bestanden importeren met een geheugenkaart	26
Extra kaarten kopen	26
Accessoires aanschaffen	26
Index	27

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- Werk de kaarten en software op uw toestel bij (*Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk*, pagina 22).
- Bevestig het toestel in uw voertuig en sluit het aan op de voeding (*Het toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten*, pagina 1).
- Pas het volume (*Volume van geluid en meldingen aanpassen*, pagina 21) en de helderheid van het display aan (*De helderheid van het scherm aanpassen*, pagina 3).
- Stel een voertuigprofiel in voor uw camper (*Een voertuigprofiel toevoegen*, pagina 4).
- Navigeer naar uw bestemming (*Een route starten*, pagina 5).

Overzicht van het toestel



①	Microfoon voor handsfree bellen en spraakopdrachten
②	Volumeregeling
③	Aan-uitknop
④	Micro-USB stroom- en dataport
⑤	Geheugenkaartsleuf voor kaarten en gegevens
⑥	Interface magnetische steun met 14-pins connector
⑦	Luidspreker

Het toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten

⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Het toestel en de steun bevatten magneten. Onder bepaalde omstandigheden kunnen magneten interferentie veroorzaken met sommige interne medische en elektronische apparatuur, zoals pacemakers, insulinepompen of harde schijven in laptopcomputers. Houd het toestel uit de buurt van medische en elektronische apparatuur.

Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient u het op te laden.

- 1 Open de hendel ①, druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel naar achteren, naar de voorruit toe.

De hendel moet naar de bovenkant van de voorruit gericht zijn.



- 2 Steek de voertuigvoedingskabel ② in de aansluitpoort op de steun.
- 3 Draai indien nodig de duimschroef op de zuignapsteun ③ en de moer op de kogelsteun ④ los en stel de steun af voor een betere weergave en bediening.



- 4 Draai de duimschroef op de zuignapsteun en de moer op de kogelsteun vast.
- 5 Plaats het toestel op de magnetische steun.



- 6 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.

De opschroefbare houder op het dashboard installeren

Voordat u de steun met balkkoppeling op uw dashboard kunt monteren, moet u eerst een geschikte locatie op het dashboard selecteren.

⚠ WAARSCHUWING

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de montageplek voldoet aan alle toepasselijke wetten en regels, en niet uw zicht op de weg belemmert bij de veilige bediening van uw voertuig.


LET OP

Houd rekening met bedrading, meters, airbags, airbag-afdekkingen, airco en andere onderdelen wanneer u voorboorgaten boort en de steun in het voertuig bevestigt. Garmin® is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en gevolgen die voortvloeien uit de installatie.


LET OP

Garmin adviseert installatie door een deskundige van de balsteun met schroefbevestiging.

- 1 Plaats de steun ① op de geselecteerde locatie.

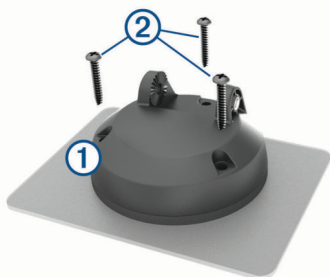

- 2 Gebruik de steun als sjabloon en teken de drie plekken voor de schroeven af.
 3 Boor voorboorgaten (optioneel).
 Voor sommige bevestigingsplaatsen is het boren van voorboorgaten noodzakelijk.
 4 Monteer de steun stevig op het oppervlak met behulp van de meegeleverde schroeven ②.
 5 Plaats de arm van de kogelsteun ③ in de steun.

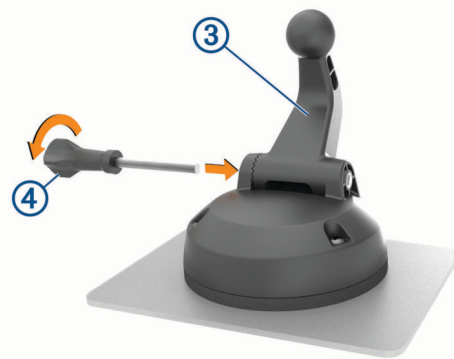


- 6 Plaats de duimschroef ④ in de steun en draai deze vast om de arm van de kogelsteun vast te zetten.

De adapter voor de kogelsteun installeren


Uw toestel wordt geleverd met een 1-inch kogelsteun die compatibel is met montageoplossingen van derden.

- 1 Verwijder de vier schroeven ① waarmee de houder ② aan de magnetische steun is bevestigd.

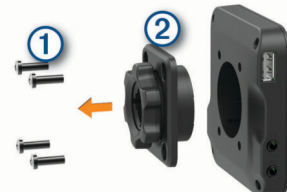

- 2 Verwijder de houder.

- 3 Maak de 1-inch kogelsteun ③ aan de magnetische steun vast met de schroeven die u tijdens stap 1 hebt verwijderd.

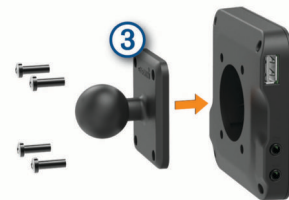

Het toestel in- of uitschakelen

- Als u het toestel wilt inschakelen, drukt u op de aan-uitknop ①, of sluit u het toestel aan op stroom.




- Als u het toestel in de energiezuinige modus wilt zetten, drukt u op de aan-uitknop terwijl het toestel is ingeschakeld.
 In de energiezuinige modus staat het scherm uit en verbruikt het toestel zeer weinig stroom, maar kunt u het snel activeren voor gebruik.

TIP: Laad uw toestel sneller op door het in de energiezuinige modus te zetten tijdens het opladen van de batterij.

- Als u het toestel volledig wilt uitschakelen, drukt u op de aan-uitknop en houdt u deze vast tot een melding op het scherm verschijnt. Dan selecteert u **Uitschakelen**.

GPS-signalen ontvangen

Wanneer u uw navigatietoestel inschakelt, moet de GPS-ontvanger gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen. De tijd die nodig is om satellietsignalen te ontvangen verschilt op basis van diverse factoren, waaronder hoe ver u bent verwijderd van de plek waar u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt, of u vrij zicht op de lucht hebt, en wanneer u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt. De eerste keer dat u uw navigatietoestel inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat u satellietsignalen ontvangt.

- Het toestel inschakelen.
- Controleer of  verschijnt in de statusbalk en schakel locatieservices in als dit niet het geval is ([Locatieservices in- of uitschakelen](#), pagina 21).
- Ga zo nodig naar een open gebied met een helder zicht op de hemel, ver weg van hoge gebouwen en bomen. Satellieten zoeken... verschijnt boven aan de navigatiekaart totdat het toestel uw locatie heeft bepaald.

Startscherm

OPMERKING: De lay-out van het startscherm kan variëren als dit is aangepast.




1	Veeg omlaag om meldingen weer te geven. Veeg twee keer omlaag om de instellingen en helderheid van de schermverlichting snel aan te passen.
2	Selecteer om een route te starten.
3	Selecteer om de kaart weer te geven.
4	Selecteer om uw voertuigprofiel te wijzigen.
5	Selecteer om weerberichten voor uw huidige locatie weer te geven. De Garmin Drive™ app is vereist.
6	Selecteer om smartphone meldingen weer te geven. De Garmin Drive app is vereist.
7	Selecteer deze optie om het app-overzicht te openen. Het app-overzicht bevat snelkoppelingen naar alle apps op uw toestel.
8	Houd ingedrukt om de achtergrond aan te passen of widgets toe te voegen aan het startscherm.


Een app openen

Het startscherm bevat snelkoppelingen voor veelgebruikte apps. Het app-overzicht bevat alle apps die op uw toestel zijn geïnstalleerd, onderverdeeld in twee tabbladen. Het tabblad Navigatie bevat Garmin apps die handig zijn voor navigatie, logistiek en het vastleggen van diensturen. Het tabblad Extra bevat apps die handig zijn voor communicatie en andere taken.

Selecteer een optie om een app te openen:

- Selecteer een app-snelkoppeling in het startscherm.
- Selecteer , selecteer een tabblad en selecteer een app.

Snelkoppelingen toevoegen aan het startscherm

- Selecteer .
- Selecteer een app-tabblad om extra toepassingen weer te geven.
- Houd uw vinger op een toepassing en sleep deze naar een locatie op het startscherm.

Meldingen weergeven

- Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden. De lijst met meldingen wordt weergegeven.
- Selecteer een optie:
 - Selecteer de melding om de hierin vermelde handeling of app te starten.
 - Veeg de melding naar rechts om weg te halen.

Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich boven aan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel.

	Locatieservices is ingeschakeld (Locatieservices in- of uitschakelen , pagina 21).
	Bluetooth® technologie is ingeschakeld.
	Verbonden met een Bluetooth toestel.
	Verbonden met een Wi-Fi® netwerk (Verbinding maken met een draadloos netwerk , pagina 21).
	Actief voertuigprofiel. Veeg twee keer omlaag en selecteer de voertuigprofielinstellingen (Voertuigprofielen , pagina 3).
	Batterijniveau.

Het aanraakscherm gebruiken

- Tik op het scherm om een item te selecteren.
- Sleep of veeg uw vinger over het scherm om te pannen of te scrollen.
- Knijp twee vingers samen om uit te zoomen.
- Spread twee vingers uit elkaar om in te zoomen.

De helderheid van het scherm aanpassen

Het toestel kan gebruikmaken van een omgevingslichtsensor om de helderheid van het scherm automatisch aan te passen aan de lichtomstandigheden in uw voertuig ([Scherminstellingen](#), pagina 21). U kunt ook de helderheid aanpassen via het meldingenpaneel of het instellingenmenu.

- Selecteer een optie:
 - Veeg twee keer vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om de basisinstellingen in het meldingenpaneel uit te vouwen.
 - Selecteer **Instellingen > Toestel > Scherm > Helderheidsniveau**.
- Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Voertuigprofielen

WAARSCHUWING

Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat altijd met alle kenmerken van uw voertuig bij routesuggesties rekening wordt gehouden of dat u in alle gevallen bovenstaande waarschuwingpictogrammen krijgt te zien. Er zijn mogelijk beperkingen in de kaartgegevens waardoor uw toestel niet altijd met deze beperkingen of wegomstandigheden rekening houdt. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden.

De berekening van de route en de navigatie is afhankelijk van uw voertuigprofiel. Het geactiveerde voertuigprofiel wordt aangegeven door een pictogram op de statusbalk. De navigatie- en kaartinstellingen op uw toestel kunnen per voertuigtype afzonderlijk worden aangepast.

Wanneer u een camperprofiel activeert, worden verboden of onbegaanbare gebieden in routes vermeden op basis van de afmetingen, het gewicht en andere kenmerken van het voertuig die u hebt ingevoerd.

Een voertuigprofiel toevoegen

U moet een voertuigprofiel toevoegen voor elke camper waarvoor u uw toestel gebruikt.

- 1 Selecteer het voertuigprofiel in het startscherm.
- 2 Selecteer uw voertuigtype:
 - Als u een motorhome met een vaste camper wilt toevoegen, selecteert u **Camper**.
 - Selecteer **Camper met trailer** om een motorhome met trailer toe te voegen.
 - Selecteer **Voertuig met trailer** om een auto met caravan toe te voegen.
- 3 Selecteer zo nodig het type trailer:
 - Selecteer **Reistrailer** om een camper die met een standaardkoppeling wordt getrokken, toe te voegen.
 - Selecteer **Vijfde wiel** om een camper die met een opleggerkoppeling wordt getrokken, toe te voegen.

OPMERKING: Dit type trailer is niet in alle regio's beschikbaar.

 - Selecteer **Boottrailer** om een boottrailer die met een standaardkoppeling wordt getrokken, toe te voegen.
 - Selecteer **Caravan** om een trailer die met een standaardkoppeling wordt getrokken, toe te voegen.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de voertuigkenmerken in te voeren.



Nadat u een voertuigprofiel hebt toegevoegd, kunt u het profiel bewerken en aanvullende gegevens invoeren ([Een voertuigprofiel bewerken, pagina 4](#)).

Autoprofiel

Het autoprofiel is een vooraf geladen voertuigprofiel voor gebruik in een personenauto zonder trailer. Wanneer het autoprofiel wordt gebruikt, berekent het toestel automatisch standaardroutes voor auto's. Speciale routes voor grote voertuigen zijn niet beschikbaar. Sommige functies en instellingen die specifiek voor grote voertuigen zijn bedoeld, zijn niet beschikbaar als het autoprofiel wordt gebruikt.

Een voertuigprofiel selecteren

Telkens wanneer u uw toestel inschakelt, wordt u gevraagd een voertuigprofiel te selecteren. U kunt op elk moment handmatig overschakelen naar een ander voertuigprofiel.


- 1 Selecteer een optie:
 - Veeg tweemaal naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm en selecteer het pictogram voertuigprofiel, zoals  of .
 - Selecteer in het startscherm de widget Voertuigprofiel ([Startscherm, pagina 3](#)).
- 2 Selecteer een voertuigprofiel.

De informatie over het voertuigprofiel wordt weergegeven, inclusief de afmetingen en het gewicht.
- 3 Selecteer **Selecteer**.

Propanantanks toevoegen






OPMERKING: Deze functie is niet op alle productmodellen beschikbaar.

Als u propaangastanks aan uw voertuigprofiel toevoegt, vermijdt het toestel routes door gebieden waar beperkingen op propaantanks uw route mogelijk beïnvloeden. Het toestel geeft ook een waarschuwing wanneer u een gebied nadert waar u uw propaantanks dient uit te schakelen. af te sluiten.

- 1 Selecteer  > **Voeg tank toe** in het voertuigprofiel.
- 2 Voer het gewicht van de propaantank in en selecteer **Sla op**.

Een voertuigprofiel bewerken

U kunt de algemene informatie wijzigen in een voertuigprofiel of u kunt gedetailleerde informatie, zoals de maximumsnelheid, toevoegen aan een voertuigprofiel.

- 1 Selecteer in het startscherm de voertuigprofielwidget ([Startscherm, pagina 3](#)).
- 2 Selecteer het voertuigprofiel dat u wilt wijzigen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de voertuigprofielgegevens wilt wijzigen, selecteert u  en vervolgens het te wijzigen veld.
 - Als u de naam van een voertuigprofiel wilt wijzigen, selecteert u  >  > **Wijzig profielnaam**.
 - Als u het voertuigprofiel wilt verwijderen, selecteert u  >  > **Verwijder**.

Functies voor het waarschuwen van de bestuurder

VOORZICHTIG

Waarschuwingen en aangegeven snelheidslimieten dienen alleen ter informatie. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan geldende verkeersregels en verkeersborden.

Uw toestel is voorzien van functies die veiliger rijgedrag kunnen bevorderen en de efficiëntie kunnen verhogen, ook als u in een bekende omgeving rijdt. Het toestel waarschuwt met een geluidssignaal of bericht en geeft bij elke waarschuwing informatie weer. U kunt het geluidssignaal voor sommige bestuurderswaarschuwingen in- of uitschakelen. Niet alle waarschuwingen zijn in alle regio's beschikbaar.

Scholen: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft, indien beschikbaar, de geldende maximumsnelheid bij een naderende school of schoolzone weer.

Maximumsnelheid overschreden: Het toestel geeft een geluidssignaal en markeert het pictogram voor maximumsnelheid met een rode rand als u de aangegeven maximumsnelheid voor de weg waarop u rijdt, overschrijdt.

Wijziging maximumsnelheid: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de maximumsnelheid weer voor de zone die u nadert, zodat u uw snelheid kunt aanpassen.

Spoorwegovergang: Het toestel geeft een geluidssignaal om aan te geven dat u een spoorwegovergang nadert.

Dierenoversteekplaats: Het toestel geeft een geluidssignaal om aan te geven dat u een dierenoversteekplaats nadert.

Bochten: Het toestel geeft een geluidssignaal om een bocht in de weg aan te geven.

Langzaam verkeer: Het toestel geeft een geluidssignaal als u op hogere snelheid langzaamrijdend verkeer nadert. Voor gebruik van deze functie moet uw toestel verkeersinformatie ontvangen ([Verkeersinformatie, pagina 15](#)).

Risico van aan de grond lopen: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert waar u met uw voertuig kunt vastlopen.

Zijwind: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert waar u risico hebt op zijwind.

Smalle weg: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert die mogelijk te smal is voor uw voertuig.

Steile heuvel: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een steile heuvel nadert.

Staats- en landgrenzen: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een staats- of landgrens nadert.

Sluit propaan af: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft een bericht weer wanneer u een weg nadert waar propaan moet worden afgesloten.

Waarschuwingen voor de bestuurder in- of uitschakelen

U kunt verschillende soorten waarschuwingen voor bestuurders in- of uitschakelen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Hulp voor de bestuurder > Hoorbare waarschuwingen voor bestuurder**.
- 2 Schakel het selectievakje naast elk waarschuwingssignaal in of uit.

Roodlichtcamera's en flitsers

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van, of consequenties van het gebruik van, een database met eigen nuttige punten of flitspaaldatabase.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle regio's of productmodellen.

Informatie over de locaties van roodlichtcamera's en flitsers is beschikbaar in sommige gebieden voor sommige productmodellen. Het toestel waarschuwt u als u een gerapporteerde flits- of roodlichtcamera nadert.

- In sommige gebieden kan uw toestel flitser- en roodlichtcameragegevens ontvangen wanneer het is verbonden met een smartphone waarop de Garmin Drive app wordt uitgevoerd.
- U kunt de Garmin Express™ software (garmin.com/express) gebruiken om de op uw toestel opgeslagen cameradatabase bij te werken. Werk uw toestel regelmatig bij om de meest recente cameragegevens te ontvangen.

Navigeren naar uw bestemming

Routes

Een route is de weg van uw huidige locatie naar een of meer bestemmingen.

- Het toestel berekent een aanbevolen route naar uw bestemming op basis van de door u opgegeven voorkeuren, zoals de modus voor routeberekening ([De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 7](#)) en te vermijden wegen ([Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden, pagina 7](#)).
- Het toestel kan automatisch wegen vermijden die niet passen bij het actieve voertuigprofiel.
- U kunt via de aanbevolen route snel naar uw bestemming navigeren of u kunt een alternatieve route kiezen ([Een route starten, pagina 5](#)).

- Als u bepaalde wegen wilt gebruiken of vermijden, kunt u de route aanpassen.
- U kunt aan een route meerdere bestemmingen toevoegen ([Een locatie aan uw route toevoegen, pagina 6](#)).

Een route starten

- 1 Selecteer **Waarheen?** en zoek een locatie ([Locaties zoeken en opslaan, pagina 8](#)).
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Ga!** om te starten met navigeren via de aanbevolen route.
 - U kunt een alternatieve route kiezen door **Y** en vervolgens een route te selecteren.
Alternatieve routes worden rechts van de kaart weergegeven.
 - Als u de route wilt wijzigen, selecteert u **Y > Wijzig route** en voegt u routepunten aan de route toe.

Het toestel berekent een route naar de locatie en leidt u naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart ([Uw route op de kaart, pagina 5](#)). Aan de rand van de kaart wordt een paar seconden een weergave van de belangrijkste wegen op uw route gegeven.

Als u op meerdere bestemmingen moet stoppen, kunt u deze locaties aan uw route toevoegen ([Een locatie aan uw route toevoegen, pagina 6](#)).

Een route starten op de kaart

U kunt een route starten door op de kaart een locatie te kiezen.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Naar huis navigeren

De eerste keer dat u een route naar huis start, vraagt het toestel u om uw thuislocatie op te geven.


- 1 Selecteer **Waarheen? > Naar huis**.
- 2 Voer zo nodig uw thuislocatie in.

Uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen? > ≡ > Stel thuislocatie in**.
- 2 Voer uw thuislocatie in.

Uw route op de kaart


Het toestel leidt u tijdens uw reis naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart. Boven aan de kaart worden instructies weergegeven voor de volgende afslag of afrit of om een andere handeling uit te voeren.

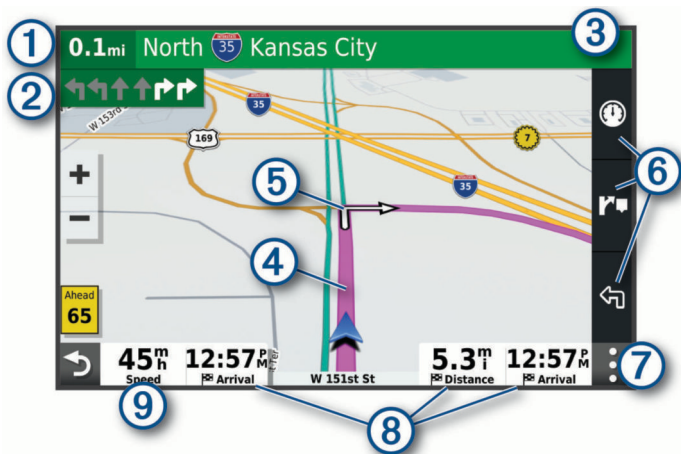

①	Afstand tot de volgende actie.
②	Volgende actie op de route. Geeft de volgende afslag, afrit of andere actie aan en, indien beschikbaar, de rijbaan waarop u moet rijden.
③	Naam van de straat of afrit die is verbonden aan de volgende actie.
④	Op de kaart gemarkeerde route.
⑤	Volgende actie op de route. Pijlen op de kaart geven de plaats van volgende acties aan.
⑥	Snelkoppelingen voor kaartfuncties.
⑦	Kaartfuncties. Selecteer de kaartfuncties om meer informatie over uw route en omgeving te tonen.
⑧	Gegevensvelden. TIP: Raak deze velden aan om de getoonde informatie te wijzigen (<i>Het kaartgegevensveld aanpassen, pagina 13</i>).
⑨	Voertuigsnelheid.

Geavanceerde rijbaanassistentie

Wanneer u bepaalde afslagen, afritten of kruispunten op uw route nadert, wordt naast de kaart een gedetailleerde simulatie van de weg weergegeven, indien beschikbaar. Een gekleurde lijn ① geeft de juiste rijbaan aan.

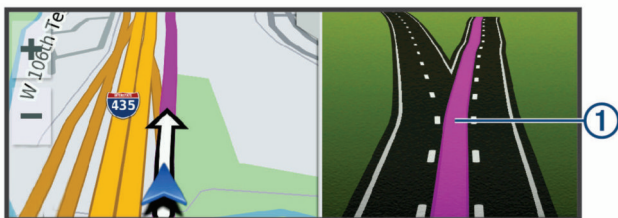

Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken

Tijdens het navigeren van een route kunt u naderende afslagen, rijbaanwisselingen en andere richtingaanwijzingen op uw route bekijken.

- Selecteer een optie op de kaart:
 - Selecteer **⋮ > Koerswijzigingen** om naderende afslagen en richtingaanwijzingen te bekijken.
De kaartfunctie geeft de volgende afslagen of richtingaanwijzingen naast de kaart weer. De lijst wordt automatisch bijgewerkt terwijl u de route navigeert.
 - Als u de volledige lijst van afslagen en richtingaanwijzingen voor de hele route wilt bekijken, selecteert u de tekstbalk boven aan de kaart.
- Selecteer een afslag of richtingaanwijzing (optioneel).
Gedetailleerde informatie wordt weergegeven. Voor knooppunten op hoofdwegen kan een afbeelding van een knooppunt worden weergegeven, indien beschikbaar.

De gehele route op de kaart weergeven

- Selecteer een plek op de kaart tijdens het navigeren van een route.
- Selecteer **⌂**.

Aankomst bij uw bestemming

Wanneer u uw bestemming nadert, geeft het toestel informatie om u te helpen uw route te voltooien.

- De **📍** geeft de locatie van uw bestemming aan op de kaart en een gesproken mededeling geeft aan dat u uw bestemming nadert.
- Wanneer u bepaalde bestemmingen nadert, stelt het toestel automatisch parkeerplaatsen voor. Selecteer **Meer** voor een volledige lijst met aanbevolen parkeerplaatsen (*Parkeer bij uw bestemming, pagina 6*).
- Wanneer u op uw bestemming stilstaat, beëindigt het toestel de route automatisch. Als het toestel uw aankomst niet automatisch detecteert, kunt u **Stop** selecteren om uw route te beëindigen.

Parkeer bij uw bestemming

Uw toestel kan u helpen een parkeerplaats te vinden bij uw bestemming. Wanneer u bepaalde bestemmingen nadert, stelt het toestel automatisch parkeerplaatsen voor.

- Selecteer een optie:
 - Wanneer het toestel parkeren voorstelt, kunt u **Meer** selecteren om alle aanbevolen parkeerplaatsen te bekijken.
OPMERKING: Wanneer u een aanbevolen parkeerplaats selecteert, wordt uw route automatisch bijgewerkt.
 - Als het toestel geen parkeerplaatsen voorstelt, selecteert u **Waarheen? > Categorieën > Parkeerplaatsen** en vervolgens **📍 > Mijn bestemming**.
- Selecteer **Filter parkeerplaatsen** en daarna een of meer categorieën om parkeerplaatsen te filteren op beschikbaarheid, type, tarief of betalingsmethoden (optioneel).
OPMERKING: Gedetailleerde parkeerinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties.
- Selecteer een parkeerplaats en daarna **Ga!**.
Het toestel geeft u richtingsaanwijzingen naar de parkeerplaats.

Uw actieve route wijzigen

Een locatie aan uw route toevoegen

Voordat u een locatie aan uw route kunt toevoegen, moet u een route navigeren (*Een route starten, pagina 5*).

U kunt in uw route of aan het einde van uw route locaties toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een tankstation toevoegen als volgende stopplaats op uw route.

TIP: Voor het plannen van complexe routes met meerdere stopplaatsen of geplande tussenstops kunt u de reisplanner gebruiken. Daarmee kunt u uw route plannen, wijzigen en opslaan (*Een reis plannen, pagina 17*).

- Selecteer op de kaart **📍 > Waarheen?**
- Zoek naar een locatie (*Locaties zoeken en opslaan, pagina 8*).
- Selecteer een locatie.
- Selecteer **Ga!**.
- Selecteer een optie:
 - Als u de locatie wilt toevoegen als volgende bestemming op uw route, selecteert u **Voeg toe als volgende stop**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen aan het eind van uw route, selecteert u **Voeg toe als laatste stop**.

- Als u de locatie wilt toevoegen en de volgorde van stopplaatsen op uw route wilt wijzigen, selecteert u **Aan route toevoegen**.

Het toestel herberekent de route, inclusief de toegevoegde locatie, en leidt u in de juiste volgorde naar de stopplaatsen.

Uw route aanpassen

Voordat u uw route kunt vormgeven, moet u een route starten ([Een route starten, pagina 5](#)).

U kunt uw route handmatig aanpassen om de loop ervan te wijzigen. U kunt op die manier de route verleggen via een bepaalde weg of een bepaald gebied zonder een stopplaats aan de route toe te voegen.

- 1 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 2 Selecteer **Bepaal vorm van route**.

TIP: U kunt **+** selecteren om op de kaart in te zoomen en een exactere locatie te selecteren.

De routeaanpassingsmodus wordt gestart en de route wordt opnieuw berekend, waarbij de geselecteerde locatie in de nieuwe route wordt opgenomen.

- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer indien nodig een optie:
 - Als u meer routepunten aan de route wilt toevoegen, selecteert u meer locaties op de kaart.
 - Als u een routepunt wilt verwijderen, selecteert u het punt en vervolgens **Verwijder**.

Een omweg maken

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of over bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Selecteer op de kaart **:** > **Wijzig route**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een bepaalde afstand wilt omrijden, selecteert u **Omrijden over afstand**.
 - Als u wilt omrijden om een bepaalde weg op de route te vermijden, selecteert u **Omrijden via weg**.

De routeberekenningsmodus wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Snellere tijd** om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer in afstand zijn.
 - Selecteer **Offroad** om routes van beginpunt naar eindpunt te berekenen, zonder rekening te houden met wegen.
 - Selecteer **Kortere afstand** om routes te berekenen die korter in afstand zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

De route stoppen

- Selecteer op de kaart **:** > **Stop**.
- Selecteer in het startscherm **Stop**.

Routesuggesties gebruiken

U dient ten minste één locatie op te slaan en de functie reisgeschiedenis in te schakelen voor u deze functie kunt gebruiken ([Navigatie-instellingen, pagina 20](#)).

Bij gebruik van de functie myTrends™ voorspelt uw toestel uw bestemming op basis van uw reisgeschiedenis, dag van de week en tijd van de dag. Nadat u een aantal malen naar een opgeslagen locatie bent gereden, wordt de locatie mogelijk weergegeven in de navigatiebalk op de kaart, samen met de verwachte reisduur en verkeersinformatie.

Selecteer de navigatiebalk om een routesuggestie voor de locatie te bekijken.

Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden

Files op uw route vermijden

Om files te kunnen vermijden moet u verkeersinformatie ontvangen ([Verkeersinformatie ontvangen met behulp van uw smartphone, pagina 16](#)).

Het toestel berekent standaard de optimale route om files automatisch te vermijden. Als u deze optie hebt uitgeschakeld in de verkeersinstellingen ([Verkeersinstellingen, pagina 21](#)), kunt u handmatig verkeersinformatie bekijken en files vermijden.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren **:** > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **Alternatieve route**, indien beschikbaar.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Tolwegen vermijden

Uw toestel kan zorgen dat uw route niet door tolgebieden loopt waarvoor u tolgeld moet betalen, zoals tolwegen, tolbruggen of congestiezones. Als er geen redelijk begaanbare alternatieve routes zijn, kan het voorkomen dat het toestel toch een tolgebied in uw route opneemt.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie**.
- 2 Selecteer een optie:

OPMERKING: Het menu verandert op basis van uw regio en de kaartgegevens op uw toestel.

 - Selecteer **Tolwegen**.
 - Selecteer **Tol en kosten > Tolwegen**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel voordat u een tolgebied inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.

Tolvignetten vermijden

Als de kaartgegevens op uw toestel gedetailleerde informatie over tolvignetten bevatten, kunt u voor elk land wegen waarvoor een tolvignet vereist is, vermijden of toestaan.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Tol en kosten > Tolvignetten**.
- 2 Selecteer een land.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel, voordat het een route door tolgebied kiest, steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als u wegen met tolvignetten altijd wilt vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als u wegen met tolvignetten altijd wilt toestaan, selecteert u **Sta toe**.

Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Te vermijden**.
- 2 Selecteer de obstakels die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **OK**.

Milieuzones vermijden

Uw toestel kan gebieden vermijden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig. Deze optie is van toepassing op het voertuigtype in het actieve voertuigprofiel ([Voertuigprofielen, pagina 3](#)).

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Milieuzones**.

2 Selecteer een optie:

- Als u wilt dat uw toestel voordat u een milieuzone inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
- Als het toestel milieuzones altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
- Als het toestel milieuzones altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.

Aangepast vermijden

Aangepast vermijden biedt u de mogelijkheid om bepaalde gebieden of weggedeelten te selecteren die u wilt vermijden. Als het toestel een route berekent, worden deze gebieden en weggedeelten vermeden, tenzij er geen andere redelijke route beschikbaar is.

Een weg vermijden

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Te vermijden**.
- 3 Selecteer **Te vermijden weg**.
- 4 Selecteer het beginpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.
- 6 Selecteer **OK**.

Een gebied vermijden

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Te vermijden**.
- 3 Selecteer **Te vermijden gebied**.
- 4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.
- 6 Selecteer **OK**.

Een eigen te vermijden punt uitschakelen

U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een te vermijden punt.
- 3 Selecteer **☰ > Schakel uit**.

Eigen te vermijden punten verwijderen

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden > ☰**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u alle eigen te vermijden punten wilt verwijderen, selecteert u **Selecteer alles > Verwijder**.
 - Als u één eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteert u het te vermijden punt en vervolgens **Verwijder**.

Locaties zoeken en opslaan

Op de kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, garages en gedetailleerde straatgegevens. Het menu **Waarheen?** helpt u uw bestemming te vinden door verschillende methoden te bieden om door deze informatie te bladeren en locaties te vinden en op te slaan.

Selecteer in het hoofdmenu **Waarheen?**

- Als u snel alle locaties op uw toestel wilt doorzoeken, selecteert u **QZoek** (*Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk, pagina 9*).
- Als u een adres wilt zoeken, selecteert u **Adres** (*Een adres zoeken, pagina 9*).

- Als u op categorie vooraf geïnstalleerde nuttige punten wilt zoeken of doorbladeren, selecteert u **Categorieën** (*Een locatie zoeken op categorie, pagina 9*).
- Als u in de buurt van een andere stad of een ander gebied wilt zoeken, selecteert u **📍** naast het huidige zoekgebied (*Het zoekgebied wijzigen, pagina 9*).
- Als u uw opgeslagen locaties wilt weergeven en bewerken, selecteert u **Opgeslagen** (*Locaties opslaan, pagina 11*).
- Als u de locaties wilt bekijken die u onlangs hebt geselecteerd in de zoekresultaten, selecteert u **Recent** (*Recent gevonden locaties bekijken, pagina 11*).
- Als u wilt zoeken naar camperparken en campings, selecteert u **Alle campings** (*Campings zoeken, pagina 9*).
- Als u Foursquare® nuttige punten wilt zoeken en doorbladeren en wilt inchecken, selecteert u **Foursquare** (*Foursquare nuttige punten zoeken, pagina 10*).
- Als u TripAdvisor® nuttige punten en reviews wilt zoeken en doorbladeren, selecteert u **TripAdvisor** (*TripAdvisor, pagina 11*).
- Als u HISTORY® nuttige punten, foto's en informatie wilt zoeken en doorbladeren, selecteert u **HISTORY** (*HISTORY nuttige punten vinden, pagina 8*).
- Als u nationale parken wilt zoeken en parkkaarten wilt verkennen, selecteert u **Nationale parken** (*Nationale parken zoeken, pagina 8*).
- Als u naar specifieke geografische coördinaten wilt navigeren, selecteert u **Coördinaten** (*Een locatie zoeken met behulp van coördinaten, pagina 10*).

Nuttige punten

Een nuttig punt is een plek met een voor u nuttige of interessante functie. Nuttige punten worden gegroepeerd in categorieën en omvatten bekende reisdoelen als tankstations, restaurants, hotels en entertainmentcentra.

HISTORY nuttige punten vinden

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar op alle productmodellen of voor alle kaartregio's.

Uw toestel bevat HISTORY nuttige punten waarmee u meer informatie kunt krijgen over historisch belangrijke locaties en attracties, zoals historische gebouwen, monumenten, musea en opmerkelijke locaties van historische gebeurtenissen.

- 1 Selecteer **Waarheen? > HISTORY**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **📷** om een foto en een korte samenvatting van de geschiedenis van de locatie weer te geven.

Nationale parken zoeken

Toestelmodellen die kaarten voor Noord-Amerika of de Verenigde Staten omvatten, omvatten ook gedetailleerde informatie over nationale parken in de Verenigde Staten. U kunt naar een nationaal park of naar een locatie binnen een nationaal park navigeren.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Nationale parken**.
Er wordt een lijst van nationale parken weergegeven, met het dichtstbijzijnde park bovenaan.
- 2 Selecteer **Zoek** en begin de naam van het park te typen om de resultaten te verfijnen (optioneel).
- 3 Selecteer een nationaal park.
Onder de naam van het park verschijnt een lijst met categorieën voor locaties van voorzieningen in het park.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Ga!** om naar het park te navigeren.

- Als u meer parkinformatie wilt bekijken of de parkvoorzieningen wilt verkennen, selecteert u **i**.
- Om snel een locatie binnen het park te vinden, selecteert u een categorie in de lijst onder de naam van het park en selecteert u een locatie.

Campings zoeken

Selecteer **Waarheen?** > **Alle campings**.

Campings met voorzieningen zoeken

U kunt camperterreinen en campings zoeken op basis van de beschikbare voorzieningen.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een zoekprovider voor camperterreinen en campings, zoals **PlanRV Parks**, **ACSI** of **Ultimate Public Campgrounds**.
OPMERKING: Niet alle zoekproviders zijn op alle toestelmodellen beschikbaar.
- 3 Selecteer indien nodig **Filter op voorzieningen**, selecteer een of meer voorzieningen en vervolgens **Sla op**.
- 4 Selecteer een locatie.

Camperservices zoeken

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt zoeken naar garages, sleepdiensten en andere camperservices in de buurt.

Selecteer **Waarheen?** > **PlanRV Services**.

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Zoek** in de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een huisnummer in.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam, het huisnummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.
 - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
 - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan **Q**.
- 6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.

- 2 Selecteer indien nodig **📍** om naar een andere stad of ander gebied te zoeken.
- 3 Selecteer **Adres**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de adresinformatie in te voeren.
- 5 Selecteer het adres.

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

Zoeken binnen een categorie

Nadat u naar een nuttig punt hebt gezocht, worden er mogelijk bepaalde categorieën in een snelzoeklijst weergegeven met de laatste vier bestemmingen die u hebt geselecteerd.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer een bestemming in de lijst met snelzoekresultaten aan de rechterkant van het scherm.
De snelzoeklijst bevat recent gevonden locaties in de geselecteerde categorie.
 - Selecteer zo nodig een subcategorie en selecteer een bestemming.

Locatiezoekresultaten

De locatiezoekresultaten worden weergegeven in de vorm van een lijst, met bovenaan de dichtstbijzijnde locatie. Elke genummerde locatie wordt ook op de kaart weergegeven. U kunt omlaag bladeren om meer resultaten weer te geven.




①	Selecteer een locatie om het optiemenu weer te geven.
② i	Selecteer deze optie om gedetailleerde informatie over de locatie weer te geven.
③ Y	Selecteer deze optie om alternatieve routes naar de locatie weer te geven.
④ Ga!	Selecteer deze optie om via de aanbevolen route naar de locatie te navigeren.

Het zoekgebied wijzigen

Het toestel zoekt standaard naar locaties in de buurt van uw huidige locatie. U kunt ook zoeken in andere gebieden, bijvoorbeeld in de buurt van uw bestemming, een andere stad of langs de route die u rijdt.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **📍** naast het huidige zoekgebied **①**.

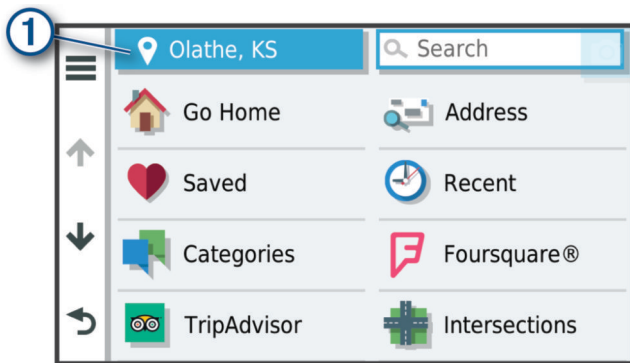

- 3 Selecteer een zoekgebied.
- 4 Volg indien nodig de instructies op het scherm om een specifieke locatie te selecteren.

Het geselecteerde zoekgebied verschijnt naast . Wanneer u zoekt naar een locatie met behulp van een van de opties in het menu Waarheen?, stelt het toestel eerst locaties voor in de buurt van dit gebied.

Eigen nuttige punten

Eigen nuttige punten zijn punten die u zelf hebt ingesteld op de kaart. Dit kunnen waarschuwingen zijn dat u zich dicht bij een aangewezen punt bevindt of bijvoorbeeld sneller gaat dan een bepaalde snelheid.

POI Loader installeren

U kunt eigen lijsten met nuttige punten maken of op uw computer downloaden en die op uw toestel installeren met behulp van de POI Loader-software.

- 1 Ga naar www.garmin.com/poiloader.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Eigen nuttige punten zoeken

Voordat u eigen nuttige punten kunt zoeken, moet u eigen nuttige punten op uw toestel laden met behulp van de POI Loader-software (*POI Loader installeren*, pagina 10).

- 1 Selecteer **Waarheen? > Categorieën**.
- 2 Schuif naar de sectie Andere categorieën en selecteer een categorie.

Parkeren

Uw RV / Camper toestel bevat gedetailleerde parkeergegevens aan de hand waarvan u parkeerplaatsen in de buurt kunt vinden op basis van waarschijnlijke beschikbaarheid, type parkeerterrein, tarief of geaccepteerde betalingsmethoden.

In sommige gebieden is live informatie over parkeren op straat beschikbaar terwijl uw RV / Camper toestel is verbonden met de Garmin Drive app. Wanneer uw toestel live parkeerinformatie ontvangt, kunt u real-time parkeertrends bekijken.

OPMERKING: Gedetailleerde parkeerinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties. Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of actualiteit van live parkeerinformatie.

Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie

- 1 Selecteer **Waarheen? > Categorieën > Parkeerplaatsen**.
- 2 Selecteer **Filter parkeerplaatsen** en daarna een of meer categorieën om parkeerplaatsen te filteren op beschikbaarheid, type, tarief of betalingsmethoden (optioneel).

OPMERKING: Gedetailleerde parkeerinformatie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle parkeerlocaties.

- 3 Selecteer een parkeerplaats.

- 4 Selecteer **Ga!**.

Betekenis van parkeerkleuren en -symbolen

Parkeerlocaties met gedetailleerde parkeergegevens zijn voorzien van een kleurcodering om aan te geven hoe groot de kans is dat u een parkeerplaats vindt. Symbolen geven aan welk type parkeergelegenheid beschikbaar is (straat of parkeerterrein), wat de geldende tarieven zijn en op welke wijze kan worden betaald.

U kunt de bijschriften bij deze kleuren en symbolen op het toestel bekijken.

Selecteer in de zoekresultaten voor parkeerplaatsen.

Zoekfuncties

Met behulp van de zoekfuncties kunt u bepaalde locatiesoorten zoeken door instructies te volgen op het scherm.

Een kruispunt zoeken

U kunt een kruispunt of knooppunt tussen twee straten, snelwegen of andere wegen zoeken.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Kruispunten**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de straatnamen in te voeren.
- 3 Selecteer het kruispunt.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk en wijzig de coördinaatindeling of datum.
- 3 Voer de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 4 Selecteer **Geef weer op kaart**.

Foursquare

Foursquare is een locatiegebonden sociaal netwerk. Uw toestel is voorzien van miljoenen vooraf geïnstalleerde Foursquare nuttige punten, die in de zoekresultaten voor uw locatie worden aangeduid met het Foursquare logo.

U kunt verbinding maken met uw Foursquare account via de Garmin Drive app op uw compatibele smartphone. Hiermee kunt u Foursquare locatiegegevens bekijken, inchecken op een locatie en zoeken naar nuttige punten in de online Foursquare database.

Verbinding maken met uw Foursquare account

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Garmin Drive app wordt uitgevoerd (*Koppelen met uw smartphone*, pagina 14).

- 1 Open op uw smartphone de Garmin Drive app.
- 2 Selecteer > **Foursquare**.
- 3 Voer uw Foursquare aanmeldingsgegevens in.

Foursquare nuttige punten zoeken

U kunt op uw toestel geladen Foursquare nuttige punten zoeken. Wanneer uw toestel is verbonden met uw Foursquare account via de Garmin Drive app, toont de zoekbewerking de meest recente resultaten uit de online Foursquare database en aangepaste resultaten uit uw Foursquare gebruikersaccount (*Verbinding maken met uw Foursquare account*, pagina 10).

Selecteer **Waarheen? > Foursquare**.

Foursquare locatiegegevens weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel zijn verbonden met uw Foursquare account via de Garmin Drive app (*Verbinding maken met uw Foursquare account*, pagina 10).

U kunt vervolgens gedetailleerde Foursquare locatiegegevens inzien, zoals gebruikersbeoordelingen, restaurantprijzen en openingstijden.

- 1 Selecteer in de zoekresultaten voor de locatie een Foursquare nuttig punt.
- 2 Selecteer **i**.

TripAdvisor

Uw toestel bevat TripAdvisor nuttige punten en beoordelingen. TripAdvisor beoordelingen worden automatisch weergegeven in de lijst met zoekresultaten voor de betreffende nuttige punten. U kunt ook nabijgelegen TripAdvisor nuttige punten zoeken en de resultaten sorteren op afstand of populariteit.

TripAdvisor nuttige punten vinden

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **TripAdvisor**.
- 2 Selecteer een categorie.
Een lijst met nabijgelegen TripAdvisor nuttige punten in deze categorie wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **Sorteer resultaten** om de zoekresultaten te sorteren op afstand of populariteit (optioneel).

Recent gevonden locaties bekijken

Een overzicht van de 50 laatst gevonden locaties wordt op het toestel opgeslagen.

Selecteer **Waarheen?** > **Recent**.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer **Waarheen?** > **Recent** > **≡** > **Wis** > **Ja**.

De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer het voertuig op de kaart.

Nooddiensten en tankstations vinden

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om de dichtstbijzijnde ziekenhuizen, politiebureaus of benzinstations te vinden.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer **Ziekenhuizen**, **Politiebureaus**, **Brandstof** of **Hulp onderweg**.

OPMERKING: Sommige servicecategorieën zijn niet in alle gebieden beschikbaar.

Voor de geselecteerde service wordt een lijst met locaties weergegeven, met de dichtstbijzijnde locatie bovenaan.

- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u naar de locatie wilt navigeren, selecteert u **Ga!**.
 - Als u het telefoonnummer en andere locatiegegevens wilt weergeven, selecteert u **i**.

Routebeschrijving naar uw huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer **≡** > **Routebeschrijving naar mij**.
- 3 Selecteer een beginlocatie.
- 4 Selecteer **Selecteer**.

Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu Waarheen? kan tot wel 36 snelkoppelingspictogrammen bevatten.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Snelkoppeling maken**.
- 2 Selecteer een item.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **≡** > **Wis snelkoppeling(en)**.
- 2 Selecteer een snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.
- 4 Selecteer **OK**.

Locaties opslaan

Een locatie opslaan

- 1 Zoek naar een locatie (*Een locatie zoeken op categorie, pagina 9*).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer **i** > **Sla op**.
- 4 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Sla op**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **i**.
- 5 Selecteer **≡** > **Wijzig**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Telefoonnummer**.
 - Selecteer **Categorieën** om categorieën aan de opgeslagen locatie toe te wijzen.
 - Selecteer **Wijzig kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.
- 7 Wijzig de informatie.
- 8 Selecteer **OK**.

Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

OPMERKING: Categorieën worden in het menu met opgeslagen locaties weergegeven nadat u ten minste 12 locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer **i**.
- 4 Selecteer **≡** > **Wijzig** > **Categorieën**.
- 5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.
- 6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.
- 7 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie verwijderen


OPMERKING: Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.

- 2 Selecteer  > **Wis opgeslagen plaatsen**.
- 3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Verwijder**.

De kaart gebruiken

U kunt de kaart gebruiken om een route te volgen (*Uw route op de kaart, pagina 5*) of om uw directe omgeving te bekijken, als er geen route actief is.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 3 Selecteer een optie:
 - Versleep de kaart om naar links en naar rechts of naar boven en naar beneden over de kaart te bewegen.
 - Als u wilt in- of uitzoomen, selecteert u **+** of **-**.
 - Selecteer  als u wilt schakelen tussen Noord boven en 3D-weergave.
 - Als u een route wilt starten, selecteert u een locatie op de kaart en vervolgens **Ga!** (*Een route starten op de kaart, pagina 5*).

Kaartfuncties

Kaartfuncties bieden snel toegang tot informatie en toestelfuncties, terwijl u op de kaart kijkt. Wanneer u een kaartfunctie activeert, wordt deze weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.

Stop: Stopt de navigatie van de actieve route.

Wijzig route: Hiermee kunt u een omweg maken of locaties in uw route overslaan (*Uw actieve route wijzigen, pagina 6*).

Volume: Hiermee kunt u de instellingen voor geluid en meldingen aanpassen (*Instellingen voor geluid en meldingen, pagina 21*).

Steden op de route: Toont komende steden en diensten langs uw actieve route of langs een snelweg (*Steden op de route, pagina 12*).

Verderop: Geeft naderende locaties op de route of de weg waarop u rijdt weer (*Verderop, pagina 12*).

Hoogte: Geeft hoogtewijzigingen vóór u weer.

Verkeersinfo: Geeft informatie over verkeerssituaties op uw route of in uw gebied weer (*Verkeersproblemen op uw route weergeven, pagina 13*). Deze functie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle toestelmodellen.

Reisgegevens: Geeft aanpasbare reisgegevens weer, zoals snelheid of afstand (*Reisgegevens op de kaart weergeven, pagina 13*).


Koerswijzigingen: Geeft een lijst van naderende afslagen op uw route weer (*Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken, pagina 6*).

Telefoon: Geeft een lijst weer van recente telefoonoproepen vanaf uw verbonden telefoon, plus opties die u kunt kiezen tijdens een telefoongesprek (*De gespreksopties gebruiken, pagina 15*).

Weer: Geeft informatie over de weersomstandigheden in uw gebied weer.

Meld flitser: Hiermee kunt u een flitser of roodlichtcamera melden. Deze functie is alleen beschikbaar als er flitspaalinformatie op uw toestel aanwezig is en u een actieve verbinding met de Garmin Drive app hebt.

Een kaartfunctie weergeven

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer een kaartfunctie.
De kaartfunctie wordt weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.

- 3 Als u klaar bent met de kaartfunctie, selecteert u **X**.

Verderop

De functie Verderop geeft informatie over naderende locaties op uw route of de weg waarop u rijdt. U kunt naderende nuttige punten per categorie weergeven, zoals restaurants, tankstations of rustplaatsen.



U kunt de categorieën aanpassen voor weergave met de functie Verderop.

Naderende locatie weergeven

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.
Terwijl u met het toestel navigeert, ziet u op de kaart de volgende locatie langs uw weg of route in elk van de drie categorieën. Als u niet navigeert, worden de drie categorienamen weergegeven op de kaart.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als de categorieën worden weergegeven, selecteert u een categorie om een lijst met nabijgelegen locaties in die categorie weer te geven.
 - Als naderende locaties worden weergegeven, selecteert u een locatie om locatiedetails weer te geven of een route naar de locatie te starten.

De categorieën verderop aanpassen


U kunt de locatiecategorieën die met de functie Verderop worden weergegeven, wijzigen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een categorie omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, selecteert en sleept u het pijltje naast de categorienaam naar de gewenste positie.
 - Als u een categorie wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende categorie.
 - Als u een eigen categorie wilt maken, selecteert u een categorie, selecteert u **Aangepast zoeken** en voert u de naam van een bedrijf of categorie in.
- 5 Selecteer **Sla op**.

Steden op de route

Als u op een snelweg rijdt of een route met een snelweg navigeert, biedt de functie Steden op de route informatie over naderende steden langs de snelweg. De kaartfunctie toont voor elke stad de afstand tot de afslag en de beschikbare diensten, vergelijkbaar met de informatie op de borden langs de snelweg.

Naderende steden en afritten met diensten bekijken

- 1 Selecteer op de kaart  > **Steden op de route**.
Als u op een snelweg of een actieve route rijdt, toont de kaartfunctie informatie over naderende steden en afslagen.
- 2 Selecteer een stad.
Het toestel toont een lijst met nuttige punten bij de geselecteerde afslag naar een stad, zoals tankstations, logies of restaurants.
- 3 Selecteer eerst een locatie en daarna **Ga!** om de navigatie te starten.

Waarschuwing- en gevarensymbolen

WAARSCHUWING

Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat altijd met alle kenmerken van uw voertuig bij routesuggesties rekening wordt gehouden of dat u in alle gevallen bovenstaande waarschuwingspictogrammen krijgt te zien. Er zijn mogelijk

beperkingen in de kaartgegevens waardoor uw toestel niet altijd met deze beperkingen of wegomstandigheden rekening houdt. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden.

Op de kaart of in routeomschrijvingen kunnen waarschuwingssymbolen worden weergegeven om u te attenderen op mogelijke gevaren en wegomstandigheden.



Beperkingen

	Hoogte
	Gewicht
	Baan
	Breedte
	Hoogte trailer
	Gewicht trailer
	Lengte trailer
	Breedte trailer
	Geen boottrailers toegestaan
	Geen campers toegestaan
	Geen trailers toegestaan
	Geen propaan
	Linksaf niet toegestaan
	Rechtsaf niet toegestaan
	Omkeren niet toegestaan

Waarschuwingen over de wegomstandigheden

	Risico van aan de grond lopen
	Zijwind
	Smalle weg
	Scherpe bocht
	Steile helling omlaag
	Overhangende boom

Waarschuwingen


	Weegstation
	Weg niet gecontroleerd voor motorhomes

Reisinformatie

Reisgegevens op de kaart weergeven

Selecteer op de kaart,  > **Reisgegevens**.

De reisgegevensvelden aanpassen

- 1 Selecteer op de kaart,  > **Reisgegevens**.
- 2 Selecteer een reisgegevensveld.
- 3 Selecteer een optie.


Het nieuwe reisgegevensveld wordt in de kaartfunctie Reisgegevens weergegeven.

Het reislog weergeven

Uw toestel houdt een reislog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Kaartlagen**.
- 2 Schakel het selectievakje **Reislog** in.

Reisinformatie herstellen

- 1 Selecteer **Snelheid** op de kaart.
- 2 Selecteer een reisgegevensveld.
- 3 Selecteer  > **Herstel veld(en)**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer wanneer u niet navigeert **Selecteer alles** als u alle gegevensvelden op de eerste pagina, behalve de snelheidsmeter, opnieuw wilt instellen.

- Selecteer **Herstel totale gegevens** om reis A en de totale gegevens te herstellen.
- Selecteer **Herstel max. snelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
- Selecteer **Herstel reis B** om de kilometerteller opnieuw in te stellen.

Verkeersproblemen op uw route weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verkeersinformatie ontvangen (*Verkeersinformatie, pagina 15*).

U kunt de naderende verkeersproblemen langs de route waarop u zich bevindt, weergeven.



- 1 Selecteer tijdens het navigeren  > **Verkeersinfo**.

Het dichtstbijzijnde verkeersprobleem wordt rechts van de kaart in een deelvenster weergegeven.



- 2 Selecteer het verkeersprobleem om meer informatie weer te geven.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Ga naar het hoofdmenu en selecteer  > **Navigatie** > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  > **Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

Verkeersproblemen zoeken

- 1 Ga naar het hoofdmenu en selecteer  > **Navigatie** > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer  > **Problemen**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Kaartlagen**.
- 2 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergeven en selecteer **OK**.

Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer een gegevensveld op de kaart.
OPMERKING: U kunt Snelheid niet wijzigen.
- 2 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.

Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Autokaartweergave**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
 - Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
 - Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.

Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties

Met de Garmin Drive app kunt u slimme meldingen en live informatie ontvangen, zoals live verkeersinformatie en weerberichten.

Live verkeersinformatie: Stuur real-time verkeersinformatie naar uw toestel, bijvoorbeeld over verkeersproblemen, vertragingen, wegwerkzaamheden en wegversperringen (*Verkeersinformatie, pagina 15*).

Weersinformatie: Stuur real-time informatie over weersomstandigheden, wegwerkzaamheden en weersradar naar uw toestel (*De weersverwachting weergeven, pagina 20*).

Smartphone meldingen: Geeft telefoonmeldingen en berichten weer op uw toestel. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

Handsfree bellen: Deze functie biedt u de mogelijkheid om met uw toestel te bellen of op uw toestel gebeld te worden, en het toestel te gebruiken als een handsfree speakerphone.

Locaties naar het toestel verzenden: Hiermee kunt u vanaf uw smartphone locaties verzenden naar uw navigatietoestel.

Foursquare inchecken: Hiermee kunt u op uw navigatietoestel inchecken bij Foursquare locaties.

Koppelen met uw smartphone

U kunt uw RV / Camper toestel koppelen aan uw smartphone en de Garmin Drive app om extra functies en toegang tot live informatie in te schakelen (*Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties, pagina 14*).

- 1 U kunt de Garmin Drive app via de app store op uw telefoon downloaden en installeren.
- 2 Schakel uw RV / Camper toestel in en plaats het toestel en uw smartphone binnen 3 m (10 ft.) van elkaar.
- 3 Open de Garmin Drive app op uw telefoon.
- 4 Volg de instructies op het scherm om u aan te melden bij een Garmin account en het koppelings- en instellingsproces te voltooien.

Het hoofdscherm van het app dashboard verschijnt. Als de toestellen zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen bereik zijn.

Tips na het koppelen van de toestellen

- Nadat de toestellen eenmaal zijn gekoppeld, kunnen ze automatisch verbinding maken zodra u ze inschakelt.
- Wanneer u het toestel inschakelt, probeert het toestel een koppeling tot stand te brengen met de laatste telefoon waaraan het was gekoppeld.
- Mogelijk dient u uw telefoon zodanig in te stellen dat deze automatisch koppelt met het toestel wanneer het toestel wordt ingeschakeld.
- Controleer of de Bluetooth functies die u wilt gebruiken, zijn ingeschakeld (*Bluetooth functies in- of uitschakelen, pagina 15*).

Extra Bluetooth toestellen koppelen

- 1 Plaats uw headset of telefoon en uw Bluetooth toestel binnen 10 m (33 ft.) van elkaar.
- 2 Schakel op het toestel de draadloze Bluetooth technologie in.
- 3 Schakel op uw headset of telefoon de draadloze Bluetooth technologie in en zorg dat de headset zichtbaar is voor andere Bluetooth toestellen.
- 4 Selecteer op uw toestel, **Instellingen > Draadloze netwerken > Bluetooth**.
U ziet een lijst met Bluetooth toestellen in de buurt.
- 5 Selecteer uw headset of telefoon in de lijst.

- 6 Selecteer indien nodig **Koppelen**.

Naar een adres of locatie gaan met de Garmin Drive App

U kunt de Garmin Drive app gebruiken om te zoeken naar een adres, zakelijke locatie of nuttig punt en u kunt het naar uw toestel RV / Camper sturen voor navigatie.

- 1 Selecteer in de Garmin Drive app **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een huisnummer in.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam, het huisnummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.

Terwijl u typt, worden suggesties onder het zoekveld weergegeven.

- 3 Selecteer een aanbevolen zoekresultaat.
De app geeft de locatie op een kaart weer.
- 4 Tik op **Ga!** als u een route wilt starten.

Het RV / Camper toestel begint te navigeren naar de geselecteerde locatie, en de locatie wordt toegevoegd aan uw recente zoekopdrachten in het Waarheen? menu.

Smart notifications

Als uw toestel is verbonden met de Garmin Drive app, kunt u meldingen van uw smartphone, bijvoorbeeld over ontvangen sms-berichten, inkomende oproepen en agenda-afspraken, op uw RV / Camper toestel weergegeven.

Meldingen ontvangen

WAARSCHUWING

Lees tijdens het rijden geen meldingen en beantwoord ze niet. Als u dit wel doet, kunt u worden afgeleid door het scherm. Dit kan leiden tot ongelukken met zwaar letsel of de dood tot gevolg.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Garmin Drive app wordt uitgevoerd.

Op de meeste pagina's wordt een pop-up weergegeven als het toestel een melding ontvangt van uw smartphone. Als het toestel beweegt, moet u bevestigen dat u een passagier bent en niet de bestuurder voordat u meldingen kunt bekijken.

OPMERKING: Als u de kaart bekijkt, worden meldingen weergegeven in een kaartfunctie.

- Als u een melding wilt negeren, selecteert u **OK**.
De pop-up wordt gesloten, maar de melding blijft actief op uw telefoon.
- Als u een melding wilt bekijken, selecteert u **Bekijk**.
- Als u de melding wilt beluisteren, selecteert u **Bekijk > Speel af**.
Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.
- Voor andere bewerkingen, zoals het verwijderen van de melding van uw telefoon, selecteert u **Bekijk** en vervolgens een optie.

OPMERKING: Aanvullende acties zijn alleen beschikbaar voor bepaalde typen meldingen en moeten worden ondersteund door de app die de melding genereert.

Handsfree bellen

OPMERKING: Hoewel de meeste telefoons en headsets worden ondersteund en kunnen worden gebruikt, kan niet worden gegarandeerd dat een bepaalde telefoon of headset compatibel is. Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar voor uw telefoon.

Via draadloze Bluetooth technologie kunt u het toestel als handsfree-toestel aansluiten op uw compatibele mobiele telefoon en draadloze headset of helm. Ga naar www.garmin.com/bluetooth om de compatibiliteit te controleren.

Telefoneren


- 1 Selecteer  > **Extra** > **Telefoon**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een nummer wilt bellen, selecteert u , voert u een telefoonnummer in en selecteert u .
 - Als u nummers van recente, gemiste of onlangs gekozen of ontvangen oproepen wilt weergeven, selecteert u , selecteert u een logboek en selecteert u het nummer dat u wilt kiezen.
 - Als u een van uw contactpersonen in uw telefoonboek wilt bellen, selecteert u , en vervolgens een contactpersoon.

Een oproep ontvangen

Selecteer **Antwoord** of **Negeer** als u een oproep ontvangt.

De gespreksopties gebruiken

Opties voor tijdens een telefoongesprek worden weergegeven wanneer u een oproep beantwoordt. Sommige opties zijn mogelijk niet compatibel met uw telefoon.

TIP: Als u de pagina met opties voor tijdens telefoongesprekken sluit, kunt u deze opnieuw openen door  te selecteren in het hoofdmenu.

- Als u een conferentiegesprek wilt opzetten, selecteert u de beller-id en vervolgens .
- Als u het geluid wilt overzetten naar de telefoon, selecteer dan 

TIP: Gebruik deze functie als u de Bluetooth verbinding wilt verbreken terwijl u het telefoongesprek voortzet of als u behoefte hebt aan privacy.
- Als u het kiesvenster wilt gebruiken, selecteert u de caller-id en vervolgens 

TIP: U kunt deze functie gebruiken zodat u automatische systemen kunt gebruiken, zoals voicemail.
- Als u de microfoon wilt dempen, selecteer dan .
- Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteer dan .

Een telefoonnummer als voorinstelling instellen

U kunt maximaal drie contactpersonen als voorinstelling opslaan op het kiesvenster. Hiermee kunt snel naar huis, naar familie of vaak gebelde contactpersonen bellen.


- 1 Selecteer  > **Extra** > **Telefoon**.
- 2 Selecteer, indien nodig .
- 3 Selecteer een vooringesteld nummer, zoals **Voorkeuze 1**.
- 4 Selecteer **OK** en selecteer vervolgens een contactpersoon.

Draadloze headsets

Uw toestel kan gesproken navigatieaanwijzingen naar een Bluetooth draadloze headset verzenden.

Bluetooth functies in- of uitschakelen

U kunt handsfree bellen en Garmin Drive functies voor uw gekoppelde smartphone in- of uitschakelen.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Draadloze netwerken** > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer  naast de naam van uw telefoon.


- 3 Selecteer een optie in het gedeelte **Gebruik voor:**

- Selecteer **Garmin Drive** om een verbinding met de Garmin Drive app in te schakelen.
- Selecteer **Handsfree** om functies voor handsfree bellen in te schakelen.

- 4 Selecteer **OK**.

Meldingen van app weergeven of verbergen (Android™)



U kunt de Garmin Drive app gebruiken om te selecteren welke typen meldingen op uw RV / Camper toestel worden weergegeven.

- 1 Open de Garmin Drive app op uw telefoon.
- 2 Selecteer  > **Smart Notifications**.

Er wordt een lijst met smartphone-app-categorieën weergegeven.
- 3 Selecteer een categorie om meldingen voor dat type app in of uit te schakelen.

Meldingscategorieën voor uw Apple® toestel weergeven of verbergen

Indien u met een Apple toestel verbonden bent, kunt u de meldingen die worden getoond op uw RV / Camper toestel filteren door categorieën weer te geven of te verbergen.

- 1 Selecteer  > **Extra** > **Smartphone meldingen** > .
- 2 Schakel het selectievakje naast elke melding in om deze weer te geven.


Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken

U kunt tijdelijk de verbinding met een Bluetooth toestel verbreken zonder het toestel te verwijderen uit de lijst met gekoppelde toestellen. Het Bluetooth toestel kan dan in de toekomst nog steeds automatisch verbinding maken met uw RV / Camper toestel.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Draadloze netwerken** > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer het toestel dat u wilt ontkoppelen.
- 3 Selecteer **OK**.

Een gekoppeld Bluetooth toestel verwijderen

U kunt een gekoppeld Bluetooth toestel verwijderen, zodat het in de toekomst niet meer automatisch verbinding kan maken met uw RV / Camper toestel. Wanneer u een gekoppelde smartphone verwijdert, worden ook alle gesynchroniseerde contactpersonen uit het telefoonboek en de oproepinfo op uw RV / Camper toestel verwijderd.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Draadloze netwerken** > **Bluetooth**.
- 2 Selecteer naast de Bluetooth toestelnaam,  > **Vergeet**.

Verkeersinformatie

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Uw toestel kan informatie verstrekken over verkeer op de weg vóór u of op uw route. U kunt instellen dat uw toestel verkeersdrukte mijdt bij het berekenen van routes en een nieuwe route zoekt naar uw bestemming als er op uw actieve route een lange file staat (*Verkeersinstellingen, pagina 21*). U kunt de verkeerskaart doorbladeren om te zien of er files staan in uw gebied.

Om verkeersinformatie te kunnen geven moet uw toestel verkeersgegevens ontvangen.

- Alle toestelmodellen kunnen gratis verkeersgegevens ontvangen via de Garmin Drive app ([Verkeersinformatie ontvangen met behulp van uw smartphone](#), pagina 16).
- Alle toestelmodellen kunnen verkeersgegevens ontvangen via een OTA-verkeersinformatie-accessoire ([Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger](#), pagina 16). Ga naar uw productpagina op garmin.com om een compatibele verkeersinformatie-accessoire uit te zoeken en aan te schaffen.

Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar. Ga naar garmin.com/traffic voor meer informatie over dekkingsgebieden voor verkeersinformatie.

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van uw smartphone

Uw toestel kan zonder abonnement verkeersinformatie ontvangen terwijl deze verbonden is met een smartphone waarop de Garmin Drive app draait.

- 1 Sluit uw toestel aan op de Garmin Drive app.
- 2 Selecteer op uw RV / Camper toestel, **Instellingen** > **Verkeersinfo** > **Verkeersinfo**, en controleer of de optie **Garmin Live Traffic** is geselecteerd.

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger

LET OP

Door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de verkeersinformatie-ontvanger afnemen.

Een verkeersinformatie-ontvanger kan verkeersgegevens ontvangen via een OTA-sigitaal, indien beschikbaar. Om OTA-verkeersinformatie te ontvangen, moet het toestel op de voertuigvoeding worden aangesloten via een steun met stroomvoorziening die verkeersinformatie kan ontvangen. Een verkeersinformatie-ontvanger is bij sommige toestelmodellen inbegrepen ([Verkeersinformatie](#), pagina 15) Als er geen verkeersinformatie-ontvanger wordt geleverd bij uw toestelmodel, kunt u naar de pagina van uw product gaan op garmin.com om een compatibel accessoire voor uw verkeersinformatie-ontvanger te vinden en te kopen.

Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar. Ga naar garmin.com/traffic voor meer informatie over dekkingsgebieden voor verkeersinformatie.

- 1 Sluit het toestel via de voor verkeersinformatie geschikte steun met stroomvoorziening aan op de voertuigvoeding ([Het toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten](#), pagina 1).

Als uw toestelmodel verkeersinformatie omvat, is de steun met stroomvoorziening die bij uw toestel is meegeleverd geschikt voor het ontvangen van verkeersinformatie. Als u een verkeersinformatie-ontvanger als accessoire hebt aangeschaft, dient u het accessoire te gebruiken om het toestel aan te sluiten op de voertuigvoeding.



- 2 Selecteer **Instellingen** > **Verkeersinfo** > **Verkeersinfo** en controleer of de optie **Accessoire voor verkeersinfo** is geselecteerd.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Ga naar het hoofdmenu en selecteer  > **Navigatie** > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  > **Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

Verkeersproblemen zoeken

- 1 Ga naar het hoofdmenu en selecteer  > **Navigatie** > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer  > **Problemen**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

Spraakopdracht

OPMERKING: Spraakopdracht is niet voor alle talen of regio's beschikbaar en is wellicht niet beschikbaar op alle modellen.

OPMERKING: Spraakgestuurde navigatie functioneert mogelijk niet naar wens in een rumoerige omgeving.

Met de functie Spraakopdracht kunt u het toestel bedienen door middel van gesproken opdrachten. Het menu Spraakopdracht biedt gesproken aanwijzingen en een lijst met beschikbare opdrachten.

Tips voor spraakopdrachten

- Spreek op duidelijke toon in de richting van het toestel.
- Start elk verzoek met *OK Garmin*.
- Zorg voor weinig achtergrondgeluiden, zoals stemmen of de radio, zodat het toestel uw opdrachten beter kan herkennen.
- Reageer indien nodig op de gesproken aanwijzingen van het toestel.
- Als u geen nuttig antwoord ontvangt, probeer dan uw verzoek opnieuw te formuleren.
- Als het toestel niet reageert op uw verzoeken, controleer dan of het niet in de buurt van een luidspreker of luchtrooster is geplaatst. Dit kan ruis veroorzaken.

Garmin Spraakgestuurde navigatie starten

Met Garmin spraakgestuurde navigatie kunt u spraakopdrachten gebruiken om locaties en adressen te zoeken, routes te starten met afslag-voor-afslag aanwijzingen, handsfree telefoongesprekken te voeren en meer.

- Zeg *OK Garmin* en voer een gesproken verzoek in. U kunt bijvoorbeeld de volgende zinnen zeggen:
 - *OK Garmin, breng me naar huis.*
 - *OK Garmin, waar is de bibliotheek?*

Uw aankomsttijd controleren

Terwijl een route actief is, kunt u een zin zeggen om uw geschatte aankomsttijd te controleren.

Zeg *OK Garmin, hoe laat komen we aan?*

Een oproep plaatsen met uw stem

U kunt een spraakopdracht gebruiken om vanuit het telefoonboek van uw gekoppelde smartphone een contactpersoon te bellen.

Zeg *OK Garmin, bellen* en dan de naam van de contactpersoon.

U kunt bijvoorbeeld *OK Garmin, bel moeder*. zeggen.

Toestelinstellingen wijzigen met uw stem

U kunt de volgende zinnen zeggen om de toestelinstellingen in te stellen op een waarde van 0 tot 10.

- *OK Garmin, verhoog het volume.*
- *OK Garmin, zet het volume op 0.*
- *OK Garmin, zet het volume op 9.*


De apps gebruiken

De gebruikershandleiding op uw toestel weergeven

U kunt de volledige gebruikershandleiding op het scherm van uw toestel weergeven. De handleiding is beschikbaar in allerlei talen.

- 1 Selecteer  > **Extra** > **Gebruikershandleiding**.

De gebruikershandleiding wordt weergegeven in dezelfde taal als de softwaretekst (*De taal instellen, pagina 22*).

- 2 Selecteer  om de gebruikershandleiding te zoeken (optioneel).

Reisplanner

Met de reisplanner kunt u een reis plannen en opslaan en later gebruiken als navigatieroute. U kunt zo bijvoorbeeld gemakkelijk een leveringsroute, een vakantie of een tochtje plannen. U kunt een opgeslagen reis later naar wens aanpassen en bijvoorbeeld de volgorde van locaties wijzigen, de volgorde van rustpauzes aanpassen en aanbevolen attracties en routepunten toevoegen.





U kunt de reisplanner ook gebruiken om uw huidige route te wijzigen en op te slaan.

Een reis plannen

Een reis kan vele bestemmingen omvatten en moet in elk geval een vertrek- en eindpunt hebben. Het vertrekpunt is de locatie waar u uw reis wilt beginnen. Als u de navigatie start op een andere locatie, biedt het toestel u de mogelijkheid om eerst naar uw vertrekpunt te navigeren. In een rondreis kunnen vertrekpunt en eindpunt dezelfde locatie zijn.


- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Reisplanner** > **Nieuwe reis**.
- 2 Selecteer **Selecteer startlocatie**.
- 3 Kies een locatie als uw vertrekpunt en selecteer **Selecteer**.
- 4 Selecteer **Selecteer bestemming**.
- 5 Kies een locatie als uw eindpunt en selecteer **Selecteer**.
- 6 Selecteer **Voeg locatie toe** als u meer locaties wilt toevoegen (optioneel).
- 7 Als u alle gewenste locaties hebt toegevoegd, selecteert u **Volgende** > **Sla op**.
- 8 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Locaties in een reis wijzigen en de volgorde aanpassen

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Reisplanner** > **Opgeslagen reizen**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer een optie:
 - U kunt een locatie omhoog of omlaag verplaatsen door  te selecteren en de locatie te slepen naar een nieuwe positie in de reis.
 - Als u na de geselecteerde locatie een nieuwe locatie wilt toevoegen, selecteert u .
 - Als u de locatie wilt verwijderen, selecteert u .


De volgorde van tussenstops op een route optimaliseren

Het toestel kan de volgorde van tussenstops op uw route automatisch optimaliseren om de route korter en efficiënter te maken. Vertrekpunt en eindbestemming blijven ongewijzigd als u de volgorde van tussenstops optimaliseert.

Selecteer tijdens het bewerken van een route  > **Optimaliseer volgorde**.

Attracties op uw route ontdekken

Het toestel kan interessante of populaire attracties aanraden om aan uw reis toe te voegen.

- 1 Selecteer tijdens het bewerken van de reis  > **Stel attracties voor**.
- 2 Selecteer een attractie om meer informatie weer te geven.
- 3 Selecteer **Selecteer** om de attractie aan uw reis toe te voegen.

Routeopties wijzigen

U kunt opgeven hoe het toestel de route moet berekenen voordat u op reis gaat.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Reisplanner** > **Opgeslagen reizen**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u routepunten aan uw reis wilt toevoegen, selecteert u **Bepaal vorm van route** en volgt u de instructies op het scherm (*Uw route aanpassen, pagina 7*).
 - Als u de berekenmodus voor de reis wilt wijzigen, selecteert u **Routevoorkeur** (*De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 7*).

Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Reisplanner** > **Opgeslagen reizen**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer de eerste locatie waar u naartoe wilt navigeren en selecteer **Start**.

Het toestel berekent de route vanaf uw huidige locatie naar de geselecteerde locatie en leidt u daarna in de opgegeven volgorde naar uw volgende tussenstops op de route.

Uw actieve route wijzigen en opslaan

Als een route actief is, kunt u de route met de reisplanner wijzigen en als reis opslaan.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Reisplanner** > **Opgeslagen reizen** > **Mijn actieve route**.
- 2 Wijzig de route met een van de beschikbare reisplannerfuncties.

Na elke wijziging wordt de route opnieuw berekend.
- 3 Selecteer **Sla op** om uw route op te slaan als een reis die u later weer als navigatieroute kunt gebruiken (optioneel).

TracBack®

Uw recente spoor terugvolgen

Met de functie TracBack wordt het meest recente spoorsegment opgeslagen. U kunt uw recente spoor terugvolgen naar een vorige locatie.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **TracBack**.

Uw recente spoor wordt weergegeven op de kaart.
- 2 Selecteer **Ga!**.

Uw recente spoor als reis opslaan

U kunt uw recente route als reis opslaan, die u later kunt navigeren met de reisplanner (*Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis, pagina 17*).

- 1 Selecteer **TracBack**.

Uw recente spoor wordt weergegeven op de kaart.
- 2 Selecteer  > **Sla op als reis**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Fusion-Link™ Draadloze afstandsbedienings-app

U kunt de Fusion-Link afstandsbedieningsapp op uw RV / Camper toestel gebruiken om een compatibele Fusion® stereo te bedienen. U kunt het volume aanpassen, de bron wijzigen, het afspelen bedienen, voorinstellingen van de radio selecteren en beheren, stereo-instellingen aanpassen en DSP-profielen op de stereo configureren.

De app communiceert met de stereo via een draadloze verbinding met het RV / Camper toestel. U moet uw toestel via Bluetooth technologie met de stereo verbinden om de app te gebruiken.

Als u de stereo aansluit op een Wi-Fi netwerk, kan de app communiceren met de stereo via dat netwerk, dat een groter bereik biedt dan een Bluetooth verbinding.

Verbinding maken met een stereo via Bluetooth

- 1 Schakel de Bluetooth detectiemodus in op uw compatibele Fusion stereo.
- 2 Schakel uw RV / Camper toestel in en plaats het toestel binnen 10 m (33 ft.) van de stereo.
- 3 Selecteer op uw RV / Camper toestel, **Instellingen > Draadloze netwerken > Bluetooth**.
- 4 Selecteer uw Fusion stereo in de lijst met beschikbare toestellen.


Verbinding maken met een stereo via een draadloos netwerk

U kunt uw RV / Camper toestel aansluiten op een compatibele Fusion stereo die is verbonden met hetzelfde draadloze netwerk.

- 1 Selecteer een optie:
 - Sluit uw Fusion stereo aan op het Ethernet- of draadloze netwerk van de auto.
 - Als uw Fusion stereo een ingebouwd draadloos netwerk heeft, schakelt u draadloze netwerken in de stereo-instellingen in.
- 2 Selecteer op uw RV / Camper toestel, **Instellingen > Draadloze netwerken > Wi-Fi**.
- 3 Selecteer hetzelfde draadloze netwerk waarop uw stereo is aangesloten.
- 4 Voer zo nodig een wachtwoord in.

Muziek afspelen

Muziek afspelen



- 1 Selecteer  > **Extra > Fusion Link**.
- 2 Selecteer een stereo in de lijst.
- 3 Selecteer indien nodig een muzieknummer of zender.






Een bron selecteren

- 1 Selecteer het bronpictogram.
Dit pictogram staat linksboven in het stereoscherm en geeft aan welke bron momenteel geselecteerd is.
- 2 Selecteer een bron.

De afspeelknoppen

De afspeelknoppen op het scherm kunnen verschillen al naar gelang de geselecteerde bron.

	Selecteer om het afspelen van de media te pauzeren.
	Selecteer om de media af te spelen of het afspelen te hervatten.

	<ul style="list-style-type: none">• Selecteer om naar het vorige nummer te gaan als u een geschikte bron gebruikt.• Houd ingedrukt om het huidige nummer terug te spoelen als u een geschikte bron gebruikt.• AM of FM bron:<ul style="list-style-type: none">◦ Selecteer om af te stemmen op de vorige zender of voorkeuzezender.◦ Houd ingedrukt om sneller af te stemmen (alleen in handmatige modus).
	<ul style="list-style-type: none">• Selecteer om naar het volgende nummer te gaan als u een geschikte bron gebruikt.• Houd ingedrukt om het huidige nummer door te spoelen als u een geschikte bron gebruikt.• AM of FM bron:<ul style="list-style-type: none">◦ Selecteer om af te stemmen op de volgende zender of voorkeuzezender.◦ Houd ingedrukt om sneller af te stemmen (alleen in handmatige modus).
	Selecteer om de afstemmodi (automatisch of handmatig) en voorkeuzekanal te doorlopen. Houd deze knop ingedrukt om het huidige station in te stellen als voorkeuzestation.
	Selecteer om het volume voor de huidige zone te verhogen.
	Selecteer om het volume voor de huidige zone te verlagen.
Versterking	Beweeg op de Aux bron de schuifregelaar om de versterking te verhogen of te verlagen.

Audiobediening

Het volume van een zone aanpassen

- 1 Selecteer  > **Extra > Fusion Link > ↑↓**.
- 2 Gebruik de schuifregelaar om het volume voor een zone te regelen.


Alle aangesloten stereo's dempen

U kunt snel het geluid dempen van deze stereo of van alle stereo's die op het netwerk zijn aangesloten.

Selecteer  op een bron.

Het dempsymbool verschijnt en het geluid van deze stereo wordt onderdrukt.

Tonen aanpassen

- 1 Selecteer  > **Extra > Fusion Link > ⚙ > Muziek**.
- 2 Selecteer een zone.
- 3 Selecteer **Toon**.
- 4 Gebruik de schuifregelaar om het niveau van elke toon aan te passen.

De instelling Luid uitschakelen voor een zone

De instelling Luid behoudt de frequentieweergave bij lage volumes en verhoogt de waargenomen luidheid bij hoge volumes. Deze instelling is standaard ingeschakeld in alle zones.

- 1 Selecteer  > **Extra > Fusion Link > ⚙ > Muziek**.

- 2 Selecteer een zone.

- 3 Selecteer **Luid** om de instelling in of uit te schakelen.

De versterking aanpassen voor een extern toestel

U kunt de versterking voor een aangesloten extern toestel aanpassen om een volumeniveau te bereiken dat gelijk is aan dat van andere mediabronnen. U kunt de versterking aanpassen in stappen van 1 dB.

- 1 Selecteer een externe bron.
- 2 Beweeg de schuifregelaar om de versterking te verhogen of te verlagen.

OPMERKING: Om bij gebruik van een draadbare mediaspeler met hoofdtelefoonuitgang de audiokwaliteit te optimaliseren kan het nodig zijn om de volumeregeling op de mediaspeler aan te passen in plaats van de versterking.

Luidsprekerzones

U kunt luidsprekers in één gebied groeperen in een luidsprekerzone. Hierdoor kunt u het geluidsniveau van de zones apart regelen. U kunt bijvoorbeeld het geluid in de cabine zachter zetten en aan dek harder.

U kunt de balans, het maximale volume, de toon, het subwooferniveau, de subwooferfrequentie en de naam van elke zone instellen en de andere zonespecifieke instellingen configureren (*Instellingen voor luidsprekerzone, pagina 19*).

De audio-instellingen voor een zone aanpassen

1 Selecteer  > **Extra** > **Fusion Link** >  > **Muziek**.

2 Selecteer een zone.

3 Selecteer **Meer**.

4 Selecteer een of meer opties:

OPMERKING: Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle zones.

- Als u het maximumvolumeniveau voor deze zone wilt beperken, selecteert u **Volumelimiet** en stelt u het niveau in.
- Als u het subwooferniveau voor deze zone wilt instellen, selecteert u **Subwooferniveau** en stelt u het niveau in.
- Als u de balans van rechter- en linkerluidspreker voor deze zone wilt bijstellen, selecteert u **Balans** en stelt u de balans in.

Het subwooferfilter aanpassen

U kunt via de instelling voor het subwooferfilter de subwooferafsluitfrequentie voor elke zone regelen om de door luidsprekers en subwoofer geproduceerde geluidsmix te verbeteren. Audiosignalen boven de geselecteerde afsluitfrequentie worden niet doorgegeven aan de subwoofer.

OPMERKING: Als een DSP-instelling is toegepast op de zone, kan deze instelling niet worden gewijzigd op de stereo. U kunt de DSP-instelling voor de optimale afsluitfrequentie weergeven zoals berekend door de DSP-controller, maar u kunt deze niet aanpassen.

1 Selecteer  > **Extra** > **Fusion Link** >  > **Muziek**.

2 Selecteer een zone.

3 Selecteer **Subwooferfilter**.

4 Selecteer een frequentie.

DSP-instellingen

Sommige Fusion stereo's zijn uitgerust met digitale signaalverwerking (DSP). U kunt vooraf geconfigureerde DSP-instellingen selecteren voor Fusion luidsprekers en versterkers om de geluidskwaliteit te optimaliseren.

Alle DSP-instellingen worden geconfigureerd met de Fusion-Link afstandsbediening-app.

OPMERKING: Deze functie is niet op alle stereomodellen beschikbaar.

De DSP-instellingen configureren

U kunt de DSP-instellingen configureren om het geluid te optimaliseren in elke zone waarin Fusion luidsprekers en versterkers worden gebruikt.

1 Selecteer  > **Extra** > **Fusion Link** >  > **Muziek**.

2 Selecteer een zone.

3 Selecteer **DSP-instellingen**.

4 Configureer indien nodig de DSP-instellingen, afhankelijk van de modellen van de Fusion luidsprekers en versterkers die zijn aangesloten op de zone.

5 Herhaal deze stappen voor elke zone.

6 Nadat u klaar bent met het configureren van de DSP-instellingen voor alle zones, selecteert u **DSP-instellingen verzenden**.

Voorinstellingen


U kunt uw favoriete AM- en FM-stations opslaan als voorkeuzezenders.

Een zender als voorinstelling instellen

1 Selecteer een geschikte bron en stem de stereo af op een station of een kanaal.


2 Houd **MA*** ingedrukt.

Een voorinstelling in een lijst selecteren

1 Selecteer de juiste bron en vervolgens .


2 Selecteer een voorkeuze.

Voorinstellingen verwijderen



1 Selecteer de juiste bron en vervolgens .

2 Selecteer .

3 Selecteer elke voorinstelling die u wilt verwijderen.

4 Nadat u de voorinstellingen hebt verwijderd, selecteert u .

Audio-instellingen

Selecteer  > **Extra** > **Fusion Link** > .

Muziek: Hiermee configureert u de luidsprekerzones (*Instellingen voor luidsprekerzone, pagina 19*).

Tuner-regio: Hiermee stelt u de regio in die wordt gebruikt door de diverse radiobronnen.

Toestelnaam: Hiermee stelt u een naam in voor deze stereo.

Zoeken: Hiermee schakelt u de Fusion Alpha Search Technology (FAST) in, waarmee u snel tracks kunt zoeken op letters of cijfers. U kunt het minimaal vereiste aantal nummers voor inschakeling van het FAST menu instellen. FAST zoeken is beschikbaar wanneer uw toestel meer dan dit aantal nummers bevat.

Bijwerken: Hiermee kunt u de software voor stereo- en DSP-instellingen bijwerken.

Over: Geeft de softwareversie-informatie van de stereo weer.

Instellingen voor luidsprekerzone

Een zonenaam instellen

U kunt een naam voor een luidsprekerzone instellen om deze gemakkelijker te kunnen identificeren.

1 Selecteer  > **Extra** > **Fusion Link** >  > **Muziek**.

2 Selecteer een zone.

3 Selecteer **Zonenaam**.

4 Voer een naam in met behulp van het toetsenbord op het scherm en selecteer **OK**.

Zones koppelen

U kunt de zones 1 en 2 koppelen om de volumeneaus gesynchroniseerd te houden. Als u het volume van een van de gekoppelde zones aanpast, wordt het volume voor beide zones gewijzigd.

Selecteer  > **Extra** > **Fusion Link** >  > **Muziek** > **Zone 2** > **Koppel aan zone 1**.

OPMERKING: Nadat de zones 1 en 2 zijn gekoppeld, kunt u het volume van de zones niet apart aanpassen.

Een zone uitschakelen

U kunt een ongebruikte zone uitschakelen en uit de audioniveaupagina's verwijderen. Als een zone is uitgeschakeld, kunt u geen wijzigingen aanbrengen in de instellingen voor die zone. U kunt alleen de zones 3 en 4 uitschakelen.

1 Selecteer  > **Extra** > **Fusion Link** >  > **Muziek**.

2 Selecteer een zone.

3 Selecteer **Zone ingeschakeld**.


De interne versterkers uitschakelen

Als u geen luidsprekers direct aansluit op zone 1 en 2, kunt u de interne versterkers uitschakelen om het stroomverbruik te verlagen.



- 1 Selecteer  > **Extra** > **Fusion Link** >  > **Algemeen**.
- 2 Selecteer **Interne versterkers**.

Servicegeschiedenis loggen

U kunt de datum en kilometerstand vastleggen wanneer uw voertuig service of onderhoud krijgt. Het toestel biedt diverse servicecategorieën en u kunt ook eigen categorieën toevoegen (*Servicecategorieën toevoegen, pagina 20*).



- 1 Selecteer  > **Extra** > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer een servicecategorie.
- 3 Selecteer **Voeg record toe**.
- 4 Voer de kilometerstand in en selecteer **Volgende**.
- 5 Voer een opmerking in (optioneel).
- 6 Selecteer **OK**.

Servicecategorieën toevoegen



- 1 Selecteer  > **Extra** > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer  > **Voeg categorie toe**.
- 3 Voer een naam voor de categorie in en selecteer **OK**.

Servicecategorieën verwijderen

Als u een servicecategorie verwijdert, worden alle servicerecords in deze categorie ook verwijderd.


- 1 Selecteer  > **Extra** > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer  > **Wis categorieën**.
- 3 Selecteer de servicecategorieën die u wilt verwijderen.
- 4 Selecteer **Verwijder**.

Namen van servicecategorieën wijzigen



- 1 Selecteer  > **Extra** > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer de categorie waarvan u de naam wilt wijzigen.
- 3 Selecteer  > **Wijzig categorienaam**.
- 4 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Een servicerecord bewerken

U kunt de opmerking, de tellerstand en de datum van een servicerecord wijzigen.

- 1 Selecteer  > **Extra** > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een veld.
- 4 Voer de nieuwe informatie in en selecteer **OK**.

Servicerecords verwijderen

- 1 Selecteer  > **Extra** > **Servicegeschiedenis**.
- 2 Selecteer een servicecategorie.
- 3 Selecteer  > **Wis records**.
- 4 Selecteer de te verwijderen servicerecords.
- 5 Selecteer **Verwijder**.

Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen (*Toestelinstellingen, pagina 22*).

U kunt uw voorgaande routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer  > **Navigatie** > **Reisgeschiedenis**.

De weersverwachting weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel weersinformatie ontvangen. U kunt uw toestel verbinden met de Garmin Drive app om weersinformatie te ontvangen.

- 1 Selecteer in het startscherm de weerwidget (*Startscherm, pagina 3*).

Op het toestel worden de huidige weersomstandigheden en een weersverwachting voor de komende dagen weergegeven.

- 2 Selecteer een dag.

De gedetailleerde weersverwachting voor die dag wordt weergegeven.

Het weer voor een andere plaats weergeven

- 1 Selecteer in het startscherm de weerwidget (*Startscherm, pagina 3*).
- 2 Selecteer **Huidige locatie**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u het weer voor een favoriete plaats wilt bekijken, selecteert u de plaats in de lijst.
 - Als u een favoriete stad wilt toevoegen, selecteer dan **Voeg stad toe** en typ de naam van de stad.

Instellingen

Navigatie-instellingen

Selecteer **Instellingen** > **Navigatie**.

Berekenmodus: Hiermee stelt u de methode voor routeberekening in.

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

Aangepast vermijden: Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Milieuzones: Hiermee stelt u uw voorkeuren in voor te vermijden gebieden waarin milieuo- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig.

Tolwegen: Hiermee stelt u de voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen.

Tol en kosten: Hiermee stelt u de voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen en tolvignetten.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Beperkte modus: Hiermee schakelt u alle functies uit die veel aandacht van de gebruiker vragen.

Reisgeschiedenis: Hiermee wordt op het toestel een record opgeslagen van de plaatsen waar u naartoe gaat. Zo kunt u het reislog weergeven, gebruikmaken van de functie Trip History en myTrends routesuggesties gebruiken.

Wis reisgeschiedenis: Hiermee kunt u de reisgeschiedenis van het toestel wissen.

Kaart- en voertuiginstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig**.

Voertuig: Hiermee kiest u het voertuigpictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart.

Taal voor spraak: Hiermee stelt u de taal van de gesproken navigatie-aanwijzingen in.

Autokaartweergave: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaartthema: Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Kaartlagen: Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven (*De kaartlagen aanpassen, pagina 13*).

Automatisch zoomen: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de

kaart. Als u deze functie uitschakelt, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Mijn Kaarten: Hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

TIP: Ga voor het aanschaffen van andere kaartproducten naar garmin.com/maps.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Mijn Kaarten**.
- 2 Selecteer een kaart.

Verbinding maken met een draadloos netwerk

- 1 Selecteer **Instellingen > Draadloze netwerken > Wi-Fi**.
- 2 Selecteer indien nodig de schakelaar om draadloze netwerktechnologie in te schakelen.
- 3 Selecteer een draadloos netwerk.
- 4 Voer indien nodig de coderingsleutel in.

Het toestel maakt verbinding met het draadloze netwerk. Het toestel onthoudt de netwerkinformatie van deze locatie en maakt in de toekomst automatisch verbinding.

Draadloze Bluetooth technologie inschakelen

Selecteer **Instellingen > Draadloze netwerken > Bluetooth**.

Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder

Selecteer **Instellingen > Hulp voor de bestuurder**.

Hoorbare waarschuwingen voor bestuurder: Hiermee schakelt u hoorbare waarschuwingen in voor elk type waarschuwing voor de bestuurder (*Funcities voor het waarschuwen van de bestuurder, pagina 4*).

Gevaarzonealarm: Waarschuwt u wanneer u een flitser of roodlichtcamera nadert.

Routevoorbeeld: Toont een voorbeeld van de belangrijke wegen op uw route wanneer u begint met navigeren.

Pauzeplanning: Herinnert u eraan om een pauze te nemen en toont komende diensten als u langere tijd hebt gereden. U kunt de pauzeherinneringen en de suggesties voor naderende diensten in- of uitschakelen.

Verkeersinstellingen

Selecteer in het hoofdmenu **Instellingen > Verkeersinfo**.

Verkeersinfo: Hiermee schakelt u de verkeersinformatiefunctie in.

Huidige aanbieder: Hiermee wordt de verkeersinfoprovider ingesteld voor verkeersinformatie. Met de optie Auto selecteert u automatisch de beste beschikbare verkeersinformatie.

Abonnementen: Hiermee worden de huidige verkeersabonnementen vermeld.

Optimaliseer route: Hiermee kan het toestel automatisch of op verzoek optimale alternatieve routes kiezen (*Files op uw route vermijden, pagina 7*).

Scherminstellingen

Selecteer **Instellingen > Toestel > Scherm**.

Helderheidsniveau: Stelt het helderheidsniveau op uw toestel in.

Adaptieve helderheid: Past de helderheid van de schermverlichting automatisch aan het omgevingslicht aan als het toestel uit de houder is genomen.

Thema: Hiermee stelt u de dag- of nachtkleurmodus in. Als u de optie Automatisch selecteert, schakelt het toestel automatisch over naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Achtergronden: Stelt een achtergrond op uw toestel in.

Slaapstand: Hiermee stelt u de periode in waarna het toestel in de slaapstand gaat wanneer u batterijvoeding gebruikt.

Dagdroom: Schakelt de schermbeveiliging Dagdroom in of uit.

Lettergrootte: Vergroot of verkleint de lettergrootte op uw toestel.

Wanneer het toestel wordt gedraaid: Hiermee kan het scherm automatisch schakelen tussen de staande en liggende weergavemodi op basis van de oriëntatie van het toestel of de huidige weergavemodus behouden.

Instellingen voor geluid en meldingen

Selecteer **Instellingen > Toestel > Geluid en meldingen**.

Volumeschuifregelaars: Hiermee stelt u het volume voor navigatie, media, oproepen, alarmen en meldingen in.

Niet storen: Hiermee stelt u de regels voor de automatische functie Niet storen in. Met deze functie kunt u geluidswaarschuwingen tijdens bepaalde perioden of gebeurtenissen uitschakelen.

Standaard beltoon voor meldingen: Stelt de standaard beltoon voor meldingen op uw toestel in.

Andere geluiden: Hiermee kunt u geluiden in- of uitschakelen voor andere toestelinteracties, zoals tikken op het scherm, schermvergrendeling of opladen.

Casten: Hiermee kunt u de audio of video van het toestel draadloos naar een compatibele luidspreker, display of toestel verzenden.

Wanneer toestel is vergrendeld: Hiermee stelt u in of meldingen op het scherm worden weergegeven terwijl het toestel is vergrendeld.

App-meldingen: Hiermee kunt u meldingen voor elke geïnstalleerde app in- of uitschakelen en de voorkeuren voor Niet storen voor elke app wijzigen.

Toegang tot meldingen: Hiermee kunt u selecteren welke apps toegang hebben tot het lezen van systeem- en app-meldingen.

Toegang Niet storen: Hiermee kunt u selecteren welke apps de instellingen voor Niet storen kunnen overschrijven of wijzigen.

Volume van geluid en meldingen aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen > Toestel > Geluid en meldingen**.
- 2 Gebruik de schuifbalken om het volume van het geluid en de meldingen aan te passen.

Locatieservices in- of uitschakelen

De functie Locatieservices moet zijn ingeschakeld, zodat uw toestel uw locatie kan vinden, routes kan berekenen en navigatiehulp kan bieden. U kunt locatieservices uitschakelen om een route te plannen als er geen GPS-signalen beschikbaar zijn. Wanneer locatieservices zijn uitgeschakeld, schakelt het toestel een GPS-simulator in om routes te berekenen en simuleren.

TIP: Het uitschakelen van locatieservices kan helpen de batterij te sparen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Privé > Locatie**.
- 2 Selecteer de schakelaar om Locatieservices in of uit te schakelen.

OPMERKING: Voor de meeste toepassingen mag u de Modus instelling van de standaardoptie Alleen toestel niet wijzigen. Het

toestel heeft een hoogwaardige GPS-antenne die tijdens het navigeren zeer nauwkeurige locatiegegevens levert.

De taal instellen

U kunt de taal voor tekst in de toestelsoftware selecteren.

- 1 Selecteer **Instellingen > Privé > Taal en invoer > Taal**.
- 2 Selecteer een taal.

Datum- en tijdstellingen

Selecteer **Instellingen > Systeem > Datum en tijd**.

Automatische tijdzone: Hiermee wordt de tijdzone automatisch ingesteld op basis van de informatie van het verbonden netwerk.

Selecteer tijdzone: Hiermee stelt u de tijdzone op uw toestel in wanneer Automatische tijdzone is uitgeschakeld.

Gebruik 24-uurs klok: Hiermee wordt de 24-uurs tijdnotatie in- of uitgeschakeld.

Toestelinstellingen

Selecteer **Instellingen > Over toestel**.

Status: Geeft de systeemstatus en netwerk-informatie weer.

Juridische informatie: Hiermee kunt u de eindgebruikerslicentieovereenkomst (EULA) en softwarelicentie-informatie bekijken.

Regelgeving: Geeft informatie over e-label regelgeving en compliance weer.

Garmin toestelinformatie: Geeft informatie over hardware- en software-versie weer.

Rapportage toestelgegevens: Deelt anonieme gegevens om het toestel te verbeteren.

De instellingen herstellen

U kunt een categorie instellingen herstellen naar de standaardinstellingen.

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer een instellingscategorie.
- 3 Selecteer **> Herstel**.

Toestelinformatie

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

- 1 Veeg in het instellingenmenu naar de onderkant.
- 2 Selecteer **Over toestel > Regelgeving**.

Specificaties

Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Radiofrequentie (RV 890 / Camper 890)	2,4 GHz bij 14 dBm
Radiofrequentie (RV 1090 / Camper 1090)	2,4 GHz bij 15 dBm
Ingangsspanning	Voertuigvoeding via meegeleverde voertuigvoedingskabel. Netvoeding via een optioneel accessoire (alleen voor gebruik in huis en op kantoor).
Batterijtype	Oplaadbare lithium-ion

Het toestel opladen

OPMERKING: Dit Klasse III-product dient van stroom te worden voorzien door een LPS-voedingsbron (Limited Power Supply).

U kunt de batterij in het toestel op een van de volgende manieren opladen.

- Plaats het toestel in de houder en sluit de houder aan op de voertuigvoeding.
- Sluit het toestel aan op een optionele voedingsadapter, zoals een netspanningsadapter.

U kunt een goedgekeurde Garmin netspanningsadapter voor gebruik in huis en op kantoor aanschaffen bij een Garmin dealer of op www.garmin.com. Het toestel wordt mogelijk langzaam opgeladen als het is aangesloten op een adapter van een andere leverancier.

Onderhoud van het toestel

Garmin Support Center

Ga naar support.garmin.com voor hulp en informatie, zoals producthandleidingen, veelgestelde vragen video's en klantondersteuning.

Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk

LET OP

Kaart- en software-updates kunnen grote bestanden zijn die op het toestel moeten worden gedownload. Gebruikelijke datalimieten of -kosten van uw internetprovider kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over datalimieten of -kosten.

U kunt de kaarten en de software bijwerken door uw toestel te verbinden met een Wi-Fi netwerk met internettoegang. Op die manier kunt u uw toestel up-to-date houden zonder het op een computer te hoeven aansluiten.

- 1 Sluit het toestel op de externe voeding aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel.

OPMERKING: Er wordt geen USB-voedingsadapter meegeleverd. Ga naar de productpagina op garmin.com om een adapter te kopen.

- 2 Verbind het toestel met een Wi-Fi netwerk (*Verbinding maken met een draadloos netwerk, pagina 21*).

Als het toestel is verbonden met een Wi-Fi netwerk, wordt automatisch gecontroleerd of er updates beschikbaar zijn. Er wordt een melding weergegeven als een update beschikbaar is.

- 3 Selecteer een optie:

- Wanneer een updatemelding wordt weergegeven, veegt u omlaag vanaf de bovenrand van het scherm en selecteert u **Er is een update beschikbaar..**
- Selecteer **Instellingen > Updates** om handmatig te controleren of er updates zijn.

De beschikbare kaart- en software-updates worden dan weergegeven. Als een update beschikbaar is, wordt **Update beschikbaar** weergegeven onder Kaart of Software.

- 4 Selecteer een optie:

- Als u alle beschikbare updates wilt installeren, selecteert u **Download**.
- Als u alleen kaartupdates wilt installeren, selecteert u **Kaart**.
- Als u alleen software-updates wilt installeren, selecteert u **Software**.

- 5 Lees indien nodig de licentieovereenkomsten en selecteer **Accepteer alles** om de overeenkomsten te accepteren.

OPMERKING: Als u niet akkoord gaat met de licentievoorwaarden, kunt u Weiger selecteren. Het updateproces wordt dan gestopt. U kunt pas updates


installeren wanneer u de licentieovereenkomsten hebt geaccepteerd.


- 6 Zorg dat het toestel gedurende het updateproces is aangesloten op een externe voedingsbron en binnen bereik is van het Wi-Fi netwerk.


TIP: Als een kaartupdate wordt onderbroken of geannuleerd voordat het proces is voltooid, kunnen er op uw toestel kaartgegevens ontbreken. U moet de kaarten opnieuw bijwerken om ontbrekende kaartgegevens te herstellen.

Kaarten en software bijwerken met Garmin Express

Gebruik de Garmin Express toepassing om de nieuwste kaart- en software-updates voor uw toestel te downloaden en installeren.

- 1 Als de Garmin Express toepassing niet op uw computer is geïnstalleerd, ga dan naar garmin.com/express en volg de instructies op het scherm om deze te installeren (*Garmin Express installeren, pagina 23*).
- 2 Open de  Garmin Express toepassing.
- 3 Sluit uw toestel met een micro-USB-kabel aan op de computer.

Het kleine uiteinde van de kabel wordt aangesloten op de micro-USB-poort  op uw RV / Camper toestel en het grote uiteinde wordt aangesloten op een beschikbare USB-poort op uw computer.

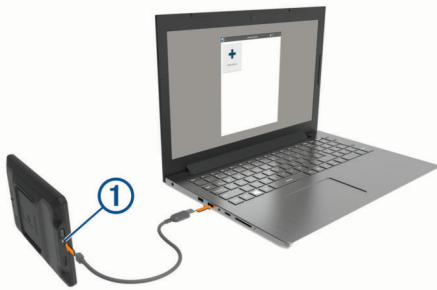

- 4 Als uw RV / Camper toestel u vraagt om over te schakelen op bestandsoverdrachtmodus, selecteert u **Ja**.
- 5 Klik in de Garmin Express toepassing op **Voeg een toestel toe**.

De Garmin Express toepassing zoekt naar uw toestel en geeft de toestelnaam en het serienummer weer.

- 6 Klik op **Voeg toestel toe** en volg de instructies op het scherm om uw toestel aan de Garmin Express toepassing toe te voegen.

Wanneer de installatie is voltooid, geeft de Garmin Express toepassing de updates weer die voor uw toestel beschikbaar zijn.



- 7 Selecteer een optie:
 - Als u alle beschikbare updates wilt installeren, klikt u op **Installeer alles**.
 - Als u een specifieke update wilt installeren, klikt u op **Bekijk details** en klikt u op **Installeer** naast de update die u wilt hebben.

De Garmin Express toepassing downloadt en installeert de updates op uw toestel. Kaartupdates zijn erg groot en dit

proces kan veel tijd in beslag nemen met een langzame internetverbinding.

OPMERKING: Als een kaartupdate te groot is voor de interne opslag van het toestel, kan de software u vragen om een microSD[®] kaart in uw toestel te plaatsen om de opslagruimte te vergroten (*Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens, pagina 25*).

- 8 Volg de instructies op het scherm tijdens het updateproces om de installatie van updates te voltooien.

Tijdens het updateproces kan de Garmin Express toepassing u bijvoorbeeld vragen om het toestel los te koppelen en weer aan te sluiten.

Garmin Express installeren

De Garmin Express toepassing is beschikbaar voor Windows[®] en Mac[®] computers.

- 1 Ga op uw computer naar garmin.com/express.
- 2 Selecteer een optie:
 - Om de systeemvereisten te bekijken en te controleren of de Garmin Express toepassing compatibel is met uw computer, selecteert u **Systeemvereisten**.
 - Als u wilt installeren op een Windows computer, selecteert u **Download voor Windows**.
 - Als u wilt installeren op een Mac computer, selecteert u **Download voor Mac**.
- 3 Open het gedownloade bestand en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Toestelonderhoud

LET OP

Laat uw toestel niet vallen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Stel het toestel niet bloot aan water.

De behuizing schoonmaken

LET OP

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignapsteun op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenenvak.
- Registreer uw toestel via de Garmin Express software (garmin.com/express).

Het toestel herstellen

U kunt het toestel herstellen als het niet meer reageert.

Houd de aan-uitknop 12 seconden ingedrukt.

Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen

De steun van de zuignap verwijderen

- 1 Draai de moer los waarmee de magnetische steun aan de zuignapkogel is bevestigd.
- 2 Draai de steun naar rechts of links.
- 3 Blijf kracht uitoefenen tot de steun los komt van de bal aan de zuignap.

De zuignap van de voorruit halen

- 1 Kantel de hendel op de zuignap naar u toe.
- 2 Trek het lipje van de zuignap naar u toe.

Problemen oplossen

De zuignap blijft niet op de voorruit zitten

- 1 Reinig de zuignap en de voorruit met schoonmaakalcohol.
- 2 Droog af met een schone, droge doek.
- 3 Bevestig de zuignap (*Het toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten*, pagina 1).

De steun houdt mijn toestel niet op zijn plaats als ik rijd

Voor de beste resultaten dient u de voertuigsteun schoon te houden en het toestel in de buurt van de zuignap te plaatsen.

Als het toestel tijdens het rijden verschuift, moet u deze handelingen uitvoeren.

- Verwijder de steun van de zuignaparm en veeg de ronde aansluiting met een doek schoon.
Stof en ander vuil kunnen de wrijving in de ronde aansluiting verminderen en ervoor zorgen dat deze tijdens het rijden gaat schuiven.
- Roteer de scharnierarm op uw voorruit zo ver mogelijk naar de zuignap.
Als u het toestel dichterbij de voorruit plaatst, hebben de schokken en trillingen van de weg minder effect.

Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen

- Controleer of de functie Locatieservices is ingeschakeld (*Locatieservices in- of uitschakelen*, pagina 21).
- Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

Het toestel wordt niet opgeladen in mijn voertuig

- Het voertuig moet zijn ingeschakeld om stroom aan de stroomvoorziening te kunnen leveren.
- Controleer of de binnentemperatuur van het voertuig binnen het in de specificaties vermelde laadtemperatuurbereik ligt.
- Controleer in de auto of de zekering van de stroomvoorziening in uw voertuig niet kapot is.

De batterij blijft niet erg lang opgeladen

- Verminder de helderheid van het scherm (*Scherminstellingen*, pagina 21).

- Verkort de time-out voor het scherm (*Scherminstellingen*, pagina 21).
- Verlaag het volume (*Volume van geluid en meldingen aanpassen*, pagina 21).
- Zet het toestel in de energiezuinige modus als het niet wordt gebruikt (*Het toestel in- of uitschakelen*, pagina 2).
- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Laat het toestel niet in direct zonlicht liggen.

Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn telefoon

- Selecteer **Instellingen > Draadloze netwerken > Bluetooth**. De optie Bluetooth moet zijn ingeschakeld.
- Schakel Bluetooth draadloze technologie op uw telefoon in en houd uw telefoon op minder dan 10 meter (33 ft.) afstand van het toestel.
- Controleer of uw telefoon compatibel is.
Ga naar www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.
- Voer het koppelingsproces nogmaals uit.
Om het koppelingsproces te kunnen herhalen, moet u eerst de koppeling tussen uw telefoon en uw toestel verbreken (*Een gekoppeld Bluetooth toestel verwijderen*, pagina 15), en dan het koppelingsproces uitvoeren.

Appendix

Achteruitrijcamera's

Uw toestel kan de videofeed van een of meer aangesloten achteruitrijcamera's weergeven.

Een BC™ 35 achteruitrijcamera koppelen met een Garmin navigatietoestel

U moet de Wi-Fi instelling op uw Garmin navigatietoestel inschakelen voordat u een camera kunt koppelen.

De BC 35 draadloze achteruitrijcamera is compatibel met sommige Garmin navigatietoestellen met Android. Ga naar garmin.com/bc35 voor meer informatie over compatibiliteit van toestellen.

U kunt maximaal vier BC 35 draadloze achteruitrijcamera's koppelen met uw compatibele Garmin navigatietoestel.

- 1 Werk uw navigatietoestel bij met de nieuwste softwareversie.
Uw toestel ondersteunt de BC 35 camera mogelijk alleen met de nieuwste software. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw navigatietoestel voor meer informatie over het bijwerken van de software.
- 2 Schakel het Garmin navigatietoestel in en breng het binnen 3 m (10 ft.) van de camera.
- 3 Selecteer **☰ > Extra > Achterzicht > + > Garmin BC35**.
- 4 Selecteer uw BC 35 camera in de lijst met beschikbare toestellen.
OPMERKING: De koppelingscode of het koppelingswachtwoord bevindt zich op de zender van de camera.
- 5 Selecteer **Stel in** en positioneer de begeleidingslijnen met behulp van de pijlen op het scherm.
Als de camera of het voertuig niet in de ideale positie is geplaatst om de uitlijning van de begeleidingslijnen te voltooien, kunt u de uitlijning later uitvoeren.
- 6 Selecteer **Sla op**.

Nadat u het koppelingsproces met een camera voor de eerste keer hebt voltooid, maakt deze automatisch verbinding met het Garmin navigatietoestel.

Een bedrade achteruitrijcamera aansluiten

Om een bedrade achteruitrijcamera te kunnen aansluiten, moet u een optionele videosteun met 3,5 mm composite-video-in aansluiting gebruiken. Ga naar garmin.com als u een optionele steun wilt kopen. De camerasteun wordt bij sommige toestelmodellen meegeleverd.

U kunt een bedrade video achteruitrijcamera aansluiten en de opnamen weergeven op het scherm van het toestel.

- 1 Vervang de originele toestelsteun door de videosteun.
- 2 Sluit de videokabel van de camera aan op de video-in aansluiting ① op de steun.



Opnamen van de achteruitrijcamera weergeven

Er zijn verschillende manieren om de video-opnamen van de aangesloten achteruitrijcamera op uw toestel weer te geven, afhankelijk van de manier waarop de camera is aangesloten op de voeding.

- 1 Selecteer een optie voor het weergeven van videobeelden:
 - Als de camera is verbonden met een achteruitrijlicht (aanbevolen), zet het voertuig dan in zijn achteruit. Het toestel geeft automatisch videobeelden van de achteruitrijcamera weer.
 - Als de camera is verbonden met een vaste voedingsbron, selecteert u  > **Extra** > **Achterzicht** om de camerabeelden handmatig weer te geven.
- 2 Selecteer een optie om de normale werking van het toestel te hervatten:
 - Als de camera is verbonden met een achteruitrijlicht (aanbevolen), haal dan het voertuig uit zijn achteruit. De normale werking van het toestel wordt automatisch hervat.
 - Als de camera is aangesloten op een vaste voedingsbron, selecteert u  om de camera handmatig te verbergen.



Schakelen tussen camera's

Wanneer meerdere achteruitrijcamera's beelden naar uw toestel verzenden, kunt u schakelen tussen de camera's.

- 1 Selecteer  > **Extra** > **Achterzicht**.
- 2 Selecteer een camera aan de onderkant van het scherm. De videofeed van de camera verschijnt.

De oriëntatie van de camera wijzigen

Afhankelijk van waar de camera op uw voertuig is geplaatst, kan het videobeeld op uw toestel standaard omgekeerd of gespiegeld worden weergegeven. U kunt het videobeeld horizontaal draaien of verticaal omkeren om het te corrigeren.

- 1 Selecteer  > **Extra** > **Achterzicht** > .
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Spiegel video**.
OPMERKING: Dit is nuttig voor camera's aan de voor- of achterkant van uw voertuig.
 - Selecteer **Kantel video**.
OPMERKING: Dit is nuttig voor camera's aan beide zijden van uw voertuig.

Een dashboardcamera aansluiten op de steun met stroomvoorziening

Voordat u een dashcam op de steun met stroomvoorziening aansluit, moet u de dashcam op de voorruit monteren.

U kunt de RV / Camper toestelsteun gebruiken om een compatibele Garmin dashboardcamera van stroom te voorzien. Dit kan handig zijn als u het RV / Camper toestel en de dashcam op dezelfde voedingsbron in uw auto moet aansluiten.

- 1 Bevestig het RV / Camper toestel in uw voertuig en sluit het aan op de voeding (*Het toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten*, pagina 1).
- 2 Verwijder indien nodig het RV / Camper toestel van de magnetische steun voor een beter zicht op de USB-poort.
- 3 Steek de voedingskabel van de dashcam in de USB-poort ① op de steun.



Gegevensbeheer

In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is compatibel met Windows 7 of hoger en Mac OS 10.4 of hoger. Mac computers vereisen mogelijk extra software van derden om bestanden te lezen en schrijven op Android toestellen.

Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronicawinkels. U kunt ook geheugenkaarten met vooraf geladen kaarten van Garmin aanschaffen (www.garmin.com). Geheugenkaarten kunnen worden gebruikt om bestanden zoals kaarten en eigen nuttige punten op te slaan.

Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens

U kunt een geheugenkaart installeren om de opslagruimte voor kaarten en andere gegevens op uw toestel te vergroten. Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronicawinkels. Via www.garmin.com/maps zijn geheugenkaarten met vooraf geladen Garmin kaartsoftware verkrijgbaar. Het toestel ondersteunt microSD geheugenkaarten van 4 tot 256 GB. Geheugenkaarten moeten de FAT32-indeling voor het bestandssysteem gebruiken. Geheugenkaarten van meer dan 32 GB moeten worden geformatteerd met behulp van het toestel (*De geheugenkaart formatteren*, pagina 25).

- 1 Zoek de kaart- en data-geheugenkaartsleuf op uw toestel (*Overzicht van het toestel*, pagina 1).
- 2 Plaats een geheugenkaart in de sleuf.
- 3 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

De geheugenkaart formatteren

Het toestel heeft een geheugenkaart nodig die is geformatteerd met het FAT32-bestandssysteem. U kunt het toestel gebruiken om uw kaart te formatteren met dit bestandssysteem.

U moet ook een nieuwe geheugenkaart formatteren als deze niet is geformatteerd met het FAT32-bestandssysteem.

OPMERKING: Tijdens het formatteren van de geheugenkaart wordt alle opgeslagen informatie van de kaart verwijderd.

- 1 Selecteer **Instellingen > Toestel > Opslag en USB**.
- 2 Selecteer uw geheugenkaart.
- 3 Selecteer **⋮ > Instellingen > Indeling > WISSEN EN FORMATTEREN**.
- 4 Selecteer **OK**.

Het toestel aansluiten op uw computer

Sluit het toestel aan op uw computer via een USB-kabel.

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer.
- 3 Als uw RV / Camper toestel u vraagt om over te schakelen op bestandsoverdrachtmodus, selecteert u **Ja**.

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

Gegevens van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer (*Het toestel aansluiten op uw computer, pagina 26*).

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Bewerken > Kopiëren**.
- 5 Blader naar een map op het toestel.

OPMERKING: Plaats geen computerbestanden in de Garmin map op verwisselbare stations en volumes.

- 6 Selecteer **Bewerken > Plakken**.

GPX-bestanden vanaf uw computer overbrengen

Apple computers vereisen mogelijk extra software van derden, zoals Android File Transfer, om bestanden te lezen en schrijven op dit toestel.

Als u al routes hebt gemaakt die u op uw toestel wilt gebruiken, kunt u GPX-bestanden rechtstreeks vanaf uw computer overbrengen.

- 1 Verbind het toestel met uw computer (*Het toestel aansluiten op uw computer, pagina 26*).
- Het toestel wordt weergegeven als een draagbaar toestel.
- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
 - 3 Selecteer een GPX-bestand.
 - 4 Selecteer **Edit > Copy**.
 - 5 Blader naar de GPX-map op het toestel.
 - 6 Selecteer **Edit > Paste**.

GPX-bestanden exporteren met de Garmin Drive app

U kunt gegevens, zoals waypoints en routes, in GPX-bestandsindeling delen met behulp van de Garmin Drive app.

- 1 Selecteer op uw RV / Camper toestel een optie:
 - Als u waypoints wilt delen, selecteert u **Waarheen? > Opgeslagen > ≡ > Deel > Garmin Drive**.
 - Als u routes wilt delen, selecteert u **⊕ > Navigatie > Reisplanner > Opgeslagen reizen > ↗ > Deel > Garmin Drive**.
- 2 Selecteer een of meer waypoints of routes.
- 3 Selecteer **OK**.

- 4 Open de Garmin Drive app op uw telefoon.

- 5 Volg de instructies op het scherm om de .gpx-bestanden te delen.

GPX-bestanden importeren met de Garmin Drive app

U kunt gegevens, zoals waypoints en routes, in GPX-bestandsindeling importeren met de Garmin Drive app. U kunt bijvoorbeeld waypoints of routes die u in een e-mail hebt ontvangen, verzenden naar uw RV / Camper toestel.

- 1 Selecteer op uw smartphone een .gpx-bestand en open dit met de Garmin Drive app.
- 2 Volg de aanwijzingen op het scherm om de Garmin Drive app te downloaden.
- 3 Selecteer op uw RV / Camper toestel een optie:
 - Als u geïmporteerde waypoints wilt weergeven, selecteert u **Waarheen? > Opgeslagen**.
 - Als u geïmporteerde routes wilt weergeven, selecteert u **⊕ > Navigatie > Reisplanner > Opgeslagen reizen**.

GPX-bestanden exporteren met een geheugenkaart

U kunt gegevens, zoals waypoints en routes, in GPX-bestandsindeling delen op een compatibele microSD kaart.

- 1 Plaats een compatibele microSD kaart in de geheugenkaartsleuf van uw toestel (*Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens, pagina 25*).
- 2 Selecteer op uw RV / Camper toestel een optie:
 - Als u waypoints wilt delen, selecteert u **Waarheen? > Opgeslagen > ≡ > Deel > Geheugenkaart**.
 - Als u routes wilt delen, selecteert u **⊕ > Navigatie > Reisplanner > Opgeslagen reizen > ↗ > Deel > Geheugenkaart**.
- 3 Selecteer een of meer waypoints of routes.
- 4 Selecteer **OK**.

GPX-bestanden importeren met een geheugenkaart

U kunt gegevens, zoals waypoints, routes en sporen, importeren in GPX-bestandsindeling vanaf een compatibele microSD kaart.

- 1 Plaats een compatibele microSD kaart met een of meer .gpx-bestanden in de geheugenkaartsleuf van uw toestel (*Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens, pagina 25*).
- Het RV / Camper toestel importeert automatisch alle .gpx-bestanden die op de microSD kaart staan.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u geïmporteerde waypoints wilt weergeven, selecteert u **Waarheen? > Opgeslagen**.
 - Als u geïmporteerde routes wilt weergeven, selecteert u **⊕ > Navigatie > Reisplanner > Opgeslagen reizen**.

Extra kaarten kopen

- 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op garmin.com.
- 2 Klik op het tabblad **Maps**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Accessoires aanschaffen

Ga naar garmin.com/accessories.

Index

Symbolen

2D-kaartweergave **13**
3D-kaartweergave **13**

A

aan-uitknop **1, 2**
aanraakscherm **3**
aanraakscherm schoonmaken **23**
aanwijzingen **6**
accessoires **26**
achteruitrijcamera **25**. *Zie camera's*
adressen, zoeken **9, 14**
Afrif met diensten **12**
alarmvolume **21**
AM **19**
apps **3**
audio, gevarenczones **21**
aux-ingang **18**

B

batterij
maximaliseren **24**
opladen **1, 22, 24**
problemen **24**
beperkingen, voertuig **3**
bestanden **26**
overbrengen **26**
bestemmingen **20**. *Zie locaties*
aankomst **6**
bewerken, opgeslagen reizen **17**
bijwerken
kaarten **22, 23**
software **22, 23**
Bluetooth technologie **14, 15, 24**
gekoppeld toestel verwijderen **15**
inschakelen **21**
koppelen met telefoon **14**
verbinding met toestel verbreken **15**
Bluetooth toestellen **18**
brandstof, stations **11**
breedtegraad en lengtegraad **10**
bron **18**

C

camera
dashcam **25**
koppelen **24**
camera's **25**
achteruitrijden **25**
rood licht **5**
snelheid **5**
wisselen **25**
camper, profielen **3, 4**
computer, verbinden **25, 26**
coördinaten **10**

D

dashcam **25**
dempen **18**
diefstal, vermijden **23**
draadloze camera. *Zie camera's*
draadloze headset **15**
DSP **19**

E

een route aanpassen **7**
eigen nuttige punten **10**
EULA's **22**
extra, kaarten **12**
extra's, eigen nuttige punten **10**

F

flitsers **5**
FM **19**
Foursquare **10**

G

Garmin Connect **14**

Garmin Express **23**
software bijwerken **23**
geavanceerde rijbaanassistentie **6**
gebruikershandleiding **17**
geheugenkaart **1, 25**
formatteren **25**
installeren **25**
geluid **21**
gereedschap, kaarten **12**
gesimuleerde locaties **21**
gesproken aanwijzing **15**
GPS **3**
simulator **21**

H

handsfree bellen **15**
headset, koppelen **14**
helderheid **3**
herstellen **19**
reisgegevens **13**
toestel **24**
het toestel schoonmaken **23**
het zoekgebied wijzigen **9**
hoge tonen **18**
huidige locatie **11**

I

Id-nummer **22**
instellingen **19–22**
instellingen herstellen **22**

K

kaarten **5, 12, 13, 21**
bijwerken **22, 23**
detailniveau **20**
extra **12**
gegevensveld **5, 13**
gereedschap **12**
kopen **26**
lagen **13**
routes weergeven **5, 6**
symbolen **5**
thema **20**
kaartlagen, aanpassen **13**
kaartperspectief **13**
kaartweergave
2-D **13**
3D **13**
koppelen **14**
gekoppeld toestel verwijderen **15**
headset **14**
telefoon **14, 24**
verbinding verbreken **15**
kruispunten, zoeken **10**

L

lage tonen **18**
lijst met afslagen **6**
locaties **9, 20**
gesimuleerd **21**
huidige **11**
opslaan **11**
recent gevonden **11**
zoeken naar **8, 10**
locaties zoeken. **8, 9, 11** *Zie ook locaties*
adressen **9**
categorieën **9**
coördinaten **10**
kruispunten **10**
steden **12**
locatieservices **21**
luidsprekerzones **18, 19**

M

mediaspeler **18**
bron **18**
mediavolume **21**
meldingen **3, 14, 15**
meldingenvolume **21**
microSD kaart **1, 25**
muzikspeler **18**

myTrends, routes **7**

N

naar huis **5**
nationale parken **8**
navigatie **5, 6, 16**
instellingen **20**
nooddiensten **11**
nuttige punt, eigen **10**
nuttige punten **8, 10, 11**
eigen **10**
extra's **10**
HISTORY **8**
POI Loader **10**

O

omwegen **7**
onderhoud van uw toestel **23**
opgeslagen locaties **17**
bewerken **11**
categorieën **11**
verwijderen **11**
oproepen **15**
beantwoorden **15**
plaatsen **16**
oproepen beantwoorden **15**
opslaan, huidige locatie **11**

P

parkeren **6, 9, 10**
pictogrammen, statusbalk **3**
POI Loader **10**
problemen oplossen **24**
productsupport **17**
profielen, camper **3, 4**

R

recent gevonden locaties **11**
reisgeschiedenis **22**
reisinformatie **13**
herstellen **13**
reislog, weergeven **13**
reisplanner **17**
een reis bewerken **17**
routepunten **17**
roodlichtcamera's **5**
routebeschrijvingen **6**
routes **5**
aanpassen **7**
berekening **7**
berekenmodus **17**
myTrends **7**
punt toevoegen **6, 17**
starten **5, 9**
stoppen **7**
suggesties **7**
weergeven op de kaart **5, 6**

S

satellietsignalen, ontvangen **3, 21**
scherm, helderheid **3**
scherminstellingen **21**
servicegeschiedenis
bewerken **20**
categorieën **20**
records **20**
verwijderen **20**
services zoeken **9**
slaapmodus **2**
smartphone functies **15**
verbinden **14**
Snel zoeken **9**
snellkoppelingen
toevoegen **3, 11**
verwijderen **11**
software
bijwerken **22, 23**
versie **22**
specificaties **22**
spraakherkenning **16**

- spraakopdracht **16**
 - activeren **16**
 - tips **16**
- spraakopdrachten **16**
- startscherm **3**
 - aanpassen **3**
- steun, verwijderen **24**
- steun verwijderen **24**
- subwoofer **19**

T

- taal **22**
- te vermijden **7**
 - gebied **8**
 - tolgebieden **7**
 - uitschakelen **8**
 - verwijderen **8**
 - weg **8**
 - wegkenmerken **7**
- telefoon, koppelen **14, 24**
- telefoongesprekken **15**
 - beantwoorden **15**
 - bellen **15**
 - dempen **15**
- thuis
 - locatie bewerken **5**
 - naar huis gaan **5**
- tijdinstellingen **22**
- toestel bevestigen **2, 24**
 - auto **1**
 - zuignap **1, 24**
- toestel opladen **1, 22, 24**
- toestel schoonmaken **23**
- toestel-id **22**
- tolgebieden, vermijden **7**
- toon **18**
- TracBack **17**
- TripAdvisor **11**

U

- uw huidige locatie **11**

V

- verbinding verbreken, Bluetooth toestel **15**
- verderop **12**
 - aanpassen **12**
- verkeer **13, 15, 16, 21**
 - alternatieve route **7**
 - kaart **13, 16**
 - ontvanger **16**
 - problemen **13, 16**
 - zoeken naar vertragingen **13, 16**
- versterker **19**
- versterking **18**
- verwijderen
 - gekoppeld Bluetooth toestel **15**
 - reizen **17**
 - servicecategorieën **20**
 - servicerecords **20**
- voedingskabels **22**
 - voertuig **1**
- voertuigprofiel
 - auto **4**
 - camper **3, 4**
- voertuigvoedingskabel **1**
- volgende afslag **5**
- volume **19, 21**
 - aanpassen **16, 18**
- voorstellingen **19**

W

- Waar ben ik? **11**
- waarschuwingen **4**
 - audio **21**
 - gevaarzones **21**
- waarschuwingen voor bestuurders **4, 5**
- waarschuwingspictogrammen **12, 13**
- weer **20**
- Wi-Fi **22**
- WiFi, verbinden **18, 21**

Z

- zoekbalk **9**
- zuignap **24**

