

Gigaset

A735(A)

A705(A)

A605(A)

A690(A)

AS690(A)

Le mode d'emploi actuel
est accessible sous
www.gigaset.com/manuals



Contenu

Aperçu	3
Consignes de sécurité	6
Mise en service	7
Contenu de l'emballage	7
Base	7
Combiné	8
Utilisation du téléphone	11
Activation/désactivation du combiné	11
Verrouillage/déverrouillage du clavier	11
Touche de navigation	11
Écran	12
Navigation par menu	13
Téléphoner	14
Appel	14
Prendre un appel	15
Mains-libres	15
Modification du volume du combiné/haut-parleur	15
Mode secret	15
Téléphoner en interne	16
Présentation du numéro	17
Sélection automatique de l'opérateur (présélection)	18
Journal d'appels / Liste des messages	19
Journal des appels	20
Liste des messages	20
Répertoire	21
Répondeur local (le cas échéant)	23
Configurer le répondeur	23
Utilisation avec le combiné	24
Interrogation à distance	26
Messagerie externe	27
Saisie du numéro	27
Écouter des messages	27
Affecter la touche 1	27
Autres fonctions	28
Réveil	28
ECO DECT	28
Protection contre les appels indésirables	29


Faire évoluer le téléphone	30
Plusieurs combinés	30
Utilisation d'un répéteur	31
Fonctionnement de la base sur le routeur/autocommutateur privé	31
Réglages du téléphone	33
Date et heure	33
Langue d'affichage	33
Écran	34
Audio	34
Système	37
Service Clients	38
Questions et réponses	39
Certificat de garantie pour la Belgique	40
Remarques du fabricant	40
Homologation	40
Protection des données	41
Environnement	41
Entretien	41
Contact avec des liquides	42
Caractéristiques techniques	42
Tableaux de jeux de caractères	44
Présentation du menu	45
Index	47



Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Aperçu

Combiné

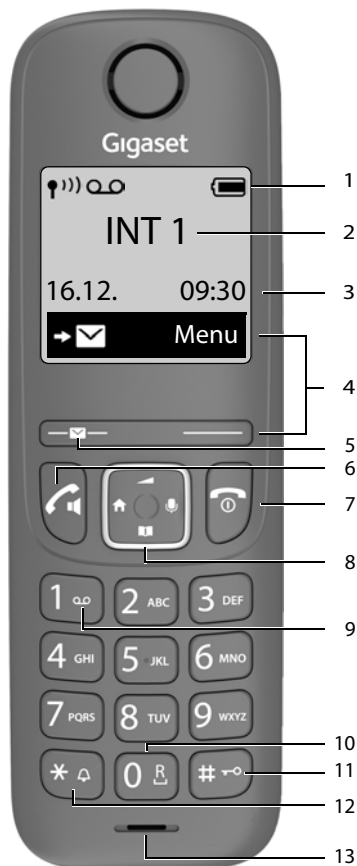

1 Barre d'état (→ p. 13)

Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone.

2 Nom du combiné (→ p. 30)

3 Date et heure (→ p. 10)

4 Touches écran et fonctions (→ p. 12)

Différentes fonctions, selon la commande en cours d'utilisation

5 Touche Messages

Accès au journal des appels et à la liste des messages ;

Clignote : nouveau message ou nouvel appel

Les nouveaux messages dans le journal des appels/journal de la messagerie externe sont indiqués sur l'écran par le message **Nouv messages**.

6 Touche décrocher / Touche Mains-Libres

Accepter la conversation ; ▶ appui bref
composer le numéro affiché ;
ouvrir la liste des numéros bis

Début de la composition du ▶ appui long
numéro

7 Touche raccrocher / Touche Marche/Arrêt

Arrêt de la communication ; ▶ appui bref
annulation de la fonction ;
reculer d'un niveau

Retour au mode Veille ; ▶ appui long
activer/désactiver le
combiné

8 Touche de navigation (→ p. 11)

☐ Ouvrir le menu ; mettre en sourdine ;

☐ Ouvrir le répertoire ;

☐ Régler le volume ;

☐ Téléphoner en interne ;

☐ Naviguer dans les menus et les champs de saisie

9 Touche 1 (→ p. 27)

Appeler le répondeur/la ▶ appui long
messagerie

10 Touche R

Double appel (clignote- ▶ appui long
ment)

11 Touche Dièse / Touche de verrouillage

Activer/désactiver le ▶ appui long
verrouillage des touches ;
entrer une pause lors de la
composition

Commuter entre l'emploi de ▶ appui bref
majuscules, minuscules et de
chiffres

12 Touche Astérisque

Activation/désactivation de ▶ appui long
la sonnerie

Commutation entre la ▶ appui bref
numérotation par impulsion
et la fréquence vocale

13 Microphone



Lorsque plusieurs fonctions sont listées, la fonction des touches dépend de la situation.
Votre appareil peut différer de la représentation par sa forme et sa couleur.



Régler la langue d'affichage (→ p. 9)

Base sans répondeur

Touche Inscription/Paging

Recherche des combinés (Paging) : ▶ appui **bref**

Inscription des combinés : ▶ appui **long**



Base avec répondeur

A Touches de volume (- = moins fort ; + = plus fort)

Pendant l'écoute des messages :
modification du volume de conversation

Pendant la sonnerie :
modification du volume de la sonnerie

B Touche Inscription/Paging

Recherche des combinés (Paging) : ▶ appui **bref**

Inscription du combiné : ▶ appui **long**

C Touche Avance

Pendant l'écoute des messages : passer au message suivant

D Touche Retour

Pendant l'écoute des messages :

Revenir au début du message en cours :

▶ appuyer **1 fois**

Revenir au message précédent :

▶ appuyer **2 fois**

E Touche Suppression

Pendant l'écoute des messages : suppression du message en cours.

F Touche Marche/Arrêt et Écoute/Pause

Activation/désactivation du répondeur :

▶ appui **long**

Pendant l'écoute des messages :

Écoute des messages :

▶ appui **bref**

Interrompre l'écoute :

▶ appui **bref**

Allumé :


Répondeur activé, aucun nouveau message

Clignote :

Aucun message ; un message est en cours d'écoute ou d'enregistrement



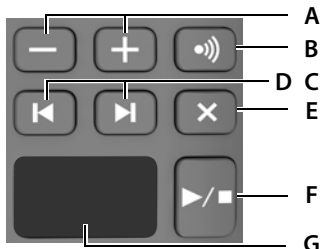

Clignote très rapidement : Mémoire pleine

G Affichage










Représentation dans le manuel d'utilisation

Symboles

	Le non-respect des avertissements peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.
	Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Informations utiles.







Touches

	Touche Décrocher/Mains-libres		Touche Dièse
	Touche Raccrocher		Touche Astérisque
	Touche de navigation		Touche R
	Touches Chiffres/lettres	Menu, OK	Touches écran













Procédures

Exemple : activer/désactiver le décroché automatique :

▶ **Menu** ▶  **Réglages** ▶ **OK** ▶  **Combiné** ▶ **OK** ▶  **Décr. auto** ▶ **OK** (✓ = activé)

Étape	Ce que vous devez faire
▶ Menu	Appuyer sur la touche écran Menu .
▶  Réglages	Avec la touche de navigation  , naviguer vers l'entrée Réglages .
▶ OK	Valider par OK . Le sous-menu Réglages s'ouvre.
▶  Combiné	A l'aide de la touche de navigation  , sélectionner l'entrée Combiné .
▶ OK	Valider par OK . Le sous-menu Combiné s'ouvre.
▶  Décr. auto	A l'aide de la touche de navigation  , sélectionner l'entrée Décr. auto .
▶ OK	Activer ou désactiver avec OK . La fonction est activée ✓.

Consignes de sécurité

	Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.
	L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet pas non plus d'émettre un appel d'urgence dans ce cas. Lorsque le clavier/l'écran est verrouillé , aucun numéro ne peut être composé, numéros d'urgence inclus.
	Utiliser uniquement des batteries rechargeables correspondant aux spécifications (cf. liste des batteries autorisées → www.gigaset.com/service). Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures. Les batteries qui sont manifestement endommagées doivent être remplacées.
	Le combiné ne peut être utilisé que lorsque le couvercle des batteries est fermé. Veillez à ce que les batteries ne soient pas court-circuitées par des objets dans le compartiment des batteries.
	Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion, par exemple, les ateliers de peinture.
	Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain ou de douche.
	Utiliser uniquement le bloc-secteur indiqué sur les appareils. Pendant le chargement, la prise doit être facilement accessible.
	Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.
	Ne pas utiliser un appareil dont l'écran est abîmé ou cassé. Des morceaux de verre ou de plastique pourraient occasionner des blessures au niveau des mains ou du visage. Confier l'appareil à l'assistance technique pour réparation.
	Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction Mains-libres est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants. Le téléphone peut provoquer des bruits parasites (bourdonnement, sifflement) dans les appareils auditifs analogiques ou les saturer. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.
	Tenir les petites piles et accumulateurs hors de la portée des enfants en raison du risque d'ingestion. Leur ingestion peut provoquer des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion. En cas d'ingestion d'une pile ou d'un accumulateur, consultez immédiatement un médecin.
	Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical. Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit Gigaset, voir « Caractéristiques techniques »).

Mise en service

Contenu de l'emballage

- une base, un adaptateur secteur, un cordon téléphonique
- un combiné, deux batteries, un couvercle de batterie
- une notice

Variante avec plusieurs combinés, par combiné :

- un combiné, un chargeur avec adaptateur secteur, deux batteries et un couvercle de batterie



La base et le chargeur sont prévus pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de température comprise entre +5 °C et +45 °C.

Installer la base à un endroit central de l'appartement ou de la maison, sur une surface plane et antidérapante. Le support de l'appareil ne laisse en principe pas de traces sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil, ni à d'autres appareils électriques.

Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière ainsi que les vapeurs et liquides corrosifs.

Cet appareil convient uniquement pour le montage à une hauteur max. de 2 m.

Base

Raccordement de la base au secteur et au réseau téléphonique

- ▶ Raccorder le bloc-secteur **1**.
- ▶ Raccorder la fiche du téléphone **2** et insérer les cordons dans les rainures prévues à cet effet.

Appareil sans répondeur



Appareil avec répondeur



Le bloc secteur doit **toujours être branché** sur une prise. Le téléphone ne peut pas fonctionner sans alimentation électrique.


Après le raccordement de la base, le répondeur local (le cas échéant) est prêt à l'emploi après env. 30 secondes.

Raccordement de la base à un routeur


Vous pouvez également utiliser le téléphone sur la ligne analogique d'un routeur.

- ▶ Brancher la fiche du téléphone [1] et raccorder à la ligne analogique d'un routeur [2].

Appareil sans répondeur

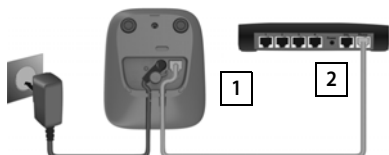

Appareil avec répondeur

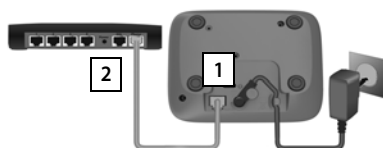

Les éventuels **échos** peuvent être réduits en activant le **Mode XES** (→ p. 31).


Combiné

Raccordement du chargeur (s'il est fourni)

- ▶ Raccorder le connecteur plat de l'adaptateur secteur [1].
- ▶ Brancher l'adaptateur secteur dans la prise [2].

Retirer à nouveau le connecteur du chargeur :

- ▶ Appuyer sur le bouton de déverrouillage [3].
- ▶ Retirer le connecteur [4].

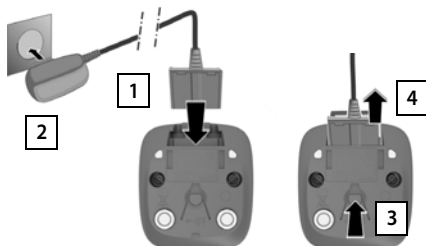

Mise en service du combiné

L'écran est protégé par un film. **Prière de retirer le film de protection !**

Insertion des batteries




N'utilisez que les batteries rechargeables. Tout autre type de batterie pourrait endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures.



- ▶ Placer les piles en respectant la polarité. (Sens d'insertion +/- voir fig.).



- ▶ Insérer le couvercle des piles par le haut.
- ▶ Fermer ensuite le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

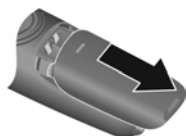


Ouvrir à nouveau le couvercle de batterie :

- ▶ Insérer un ongle dans l'encoche sous le couvercle et tirer ce dernier vers le haut.

Chargement des batteries

- ▶ Charger complètement les batteries dans le chargeur avant le premier emploi.

La batterie est complètement chargée lorsque l'icône de batterie  s'éteint sur l'écran.




Les batteries peuvent chauffer pendant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux. Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au bout d'un certain temps.

Les combinés contenus dans l'emballage sont déjà inscrits sur la base. Si toutefois un combiné n'était pas inscrit, il doit être inscrit manuellement (→ p. 30).




Modification de la langue d'affichage


Si une langue que l'utilisateur ne comprend pas est réglée, modifier la langue de l'écran.

- ▶ **Menu** ▶ actionner les touches **4** **2** **1** **∞** lentement successivement ... la langue réglée (par exemple **English**) s'affiche
- ▶ Choisir une autre langue : ▶ appuyer sur la touche de navigation  jusqu'à ce que la langue souhaitée soit indiquée à l'écran, par exemple **Français** ▶ **OK** (✓ = sélectionné)

Régler la date et l'heure

Régler la date et l'heure pour que l'horodatage des appels entrants puisse être correct et pour pouvoir utiliser la fonction réveil.


► **Menu** ►  **Réglages** ► **OK** ► **Date / Heure** ► **OK** ► avec  entrer le jour, le mois et l'année (6 chiffres) ► **OK** ► avec  entrer les heures et les minutes (4 chiffres) ► **OK**
(affichage : **Sauvegardé**)


Déplacer le curseur vers la gauche/la droite : ► actionner la touche de navigation  à droite/gauche

Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner !

Utilisation du téléphone

Activation/désactivation du combiné

Activation : ▶ Appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher  du combiné désactivé.


Désactivation : ▶ Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer **longuement** sur la touche Raccrocher .

Lorsque vous placez un combiné éteint sur le chargeur, il est automatiquement mis en marche.

Verrouillage/déverrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.

Activer ou désactiver le verrouillage du clavier : ▶  appui **long**

Verrouillage du clavier activé : L'écran affiche l'icône .



Si un appel est signalé sur le combiné, le verrouillage des touches est automatiquement désactivé. Vous pouvez ainsi accepter l'appel. A la fin de l'appel, le verrouillage se réactive.


Lorsque le verrouillage du clavier est activé, même les numéros d'appel d'urgence ne peuvent être composés !





Touche de navigation



La touche de navigation sert à naviguer dans les menus et les champs de saisie et à appeler certaines fonctions, en fonction de la situation.

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est repéré par une flèche (en haut, en bas, à droite, à gauche).


Exemple :  signifie "appuyer à droite sur la touche de navigation".

En veille	En communication
 Ouvrir le menu	Désactivation du microphone
 Réalisation des réglages audio	Modifier le volume d'écoute pour le mode Écouteur/Mains-Libres
 Ouverture du répertoire	Ouverture du répertoire
 Appel interne / Ouverture de la liste des combinés	Activation d'un double appel interne






Écran

Touches écran

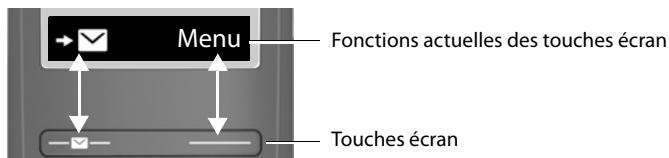





Les touches à l'écran proposent différentes fonctions selon le contexte.



► Appuyer sur la touche écran . . . cela permet d'appeler la fonction qui est affichée à l'écran.



 Menu	Ouvrir le menu principal/sous-menu
 OK	Confirmer la fonction de menu / enregistrer la saisie
 Menu	Revenir au menu précédent
 OK	Effacer caractère par caractère vers la gauche
 Menu	Appeler la liste d'appels/ la liste des messages

Fonctions à l'écran commandées à l'aide de la touche de navigation




  Menu	Naviguer vers le haut ou vers le bas ou régler le volume avec la touche 
  OK	Déplacer le curseur vers la gauche ou la droite avec 

Barre d'état


Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone.

-  verrouillage du clavier activé
-  sonnerie désactivée

Liaison radio entre la base et le combiné

-  bonne à faible
-  aucune réception
-  mode ECO DECT **Sans radiat.** activé

Répondeur

-  le répondeur local est activé (le cas échéant)

Niveau de charge de la batterie



-  0 - 10 %
-  11 - 33 %
-  34 - 66 %
-  sup. à 66 %



Pendant le chargement, l'icône  apparaît.


-  clignote batterie presque vide (moins de 10 minutes de communication)

Navigation par menu

Les fonctions de votre téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux. Présentation du menu : ➔ p. 45

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Menu** ou la touche de navigation  à droite ... le menu s'ouvre
- ▶ A l'aide de la touche de navigation  naviguer jusqu'à la fonction souhaitée ▶ confirmer avec **OK**



Revenir au menu précédent : ▶ Appuyer sur la touche  ou sur la touche Raccrocher  **de manière brève**

Retour à l'état de repos : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  **de manière prolongée**



Après deux minutes sans activité, l'écran passe automatiquement en mode veille.


Téléphoner

Appel

- ▶ Avec  saisir le numéro ▶ appuyer sur la touche Décrocher  ... le numéro d'appel est composé



ou

- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher  de manière prolongée ... la tonalité retentit ▶  saisir le numéro





Fin de la communication / Annuler la numérotation : ▶ appuyer sur la touche Raccrocher 

Vous pouvez faire précéder chaque numéro d'appel d'un préfixe d'opérateur réseau (Présélection).

Sélection à partir du répertoire




- ▶ Ouvrir un répertoire avec  ▶ avec , parcourir la liste jusqu'à l'entrée recherchée ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

ou




- ▶ Ouvrir le répertoire avec  ▶ avec  entrer les premières lettres du nom ... la première entrée correspondant à la saisie s'affiche ▶ le cas échéant, poursuivre jusqu'à l'entrée souhaitée avec  ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

Composer un numéro à partir de la liste des numéros bis

La liste contient les dix derniers numéros composés à partir de ce combiné.



- ▶ Appui bref sur la touche Décrocher  ▶ avec , sélectionner l'entrée ▶ 



Gestion de la liste des numéros bis

- ▶ Appui bref sur la touche Décrocher  ▶ avec , sélectionner l'entrée ▶ Menu ▶ avec , sélectionner la fonction ▶ OK

Fonctions possibles : Utiliser numéro / Copie ds répert. / Effacer entrée / Effacer liste

Composition d'un numéro à partir du journal des appels

Ouvrir la liste d'appels : ▶ appuyer sur la touche écran  ▶  Appels ▶ OK

- ▶ Avec , parcourir la liste jusqu'à l'entrée recherchée ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

Sélectionner avec la touche de numérotation abrégée



Les entrées du répertoire sont attribuées aux touches 2 à 9.

- ▶ Appuyer de manière **prolongée** sur la touche de numérotation abrégée à laquelle est attribué le numéro souhaité

Prendre un appel

Un appel entrant est signalé par une sonnerie et une indication à l'écran.

- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher .

Fonction **Décr. auto** activée : ▶ retirer simplement le combiné du chargeur

Activer la fonction **Décr. auto** :


- ▶ **Menu** ▶  **Réglages** ▶ **OK** ▶  **Combiné** ▶ **OK** ▶  **Décr. auto** ▶ **OK** (✓ = activée)

Désactiver la sonnerie : ▶ **Menu** ▶ **Silence** ... l'appel peut être accepté tant qu'il est affiché à l'écran

Mains-libres

Lorsque vous êtes en mode Mains-libres, activez le haut-parleur pour entendre votre correspondant sans devoir tenir le combiné à l'oreille.

Activer/désactiver le mode Mains-libres pendant une communication et pendant que vous écoutez le répondeur :

- ▶ Appuyer sur la touche Mains-libres .


Modification du volume du combiné/haut-parleur

Modifier le volume du combiné/haut-parleur pendant la communication :

- ▶  ▶ avec  régler le volume souhaité

Mode secret

Lorsque le microphone est désactivé, vos interlocuteurs ne peuvent plus vous entendre.

- ▶ Pendant la conversation, appuyer sur la touche de navigation  à droite ... le microphone du combiné est désactivé

Téléphoner en interne



Les appels internes sont des communications gratuites avec d'autres combinés inscrits sur la même base.

Appel interne

Appeler un combiné précis :

- ▶ ▶ lorsque plus de deux combinés sont inscrits : avec , sélectionner le combiné interne ▶ OK ou ... le combiné sélectionné est appelé

Appeler tous les combinés (« appel groupé ») :

- ▶ Appuyer de manière prolongée sur la touche ou ▶ ▶

ou

- ▶ ▶ **Appel général** ▶ OK ou ... tous les combinés inscrits sont appelés, vous parlez avec le correspondant interne qui décroche en premier

Arrêter une conversation interne : ▶ appuyer sur la touche Raccrocher

Double appel interne / Transférer la communication

Téléphoner à un correspondant **externe** et appeler simultanément un correspondant **interne** ou réaliser un double appel.

- ▶ ▶ le cas échéant, sélectionner le combiné ou **Appel général** ▶ OK ... le(s) correspondant(s) interne(s) est/sont appelé(s), le correspondant externe entend la mélodie d'attente

Options possibles :

Réaliser un double appel : ▶ être en communication avec le correspondant interne

Revenir au correspondant externe : ▶ appuyer sur la touche écran .

Transférer une conversation externe avant que le correspondant interne ne réponde.

- ▶ Annoncer la communication externe ▶ appuyer sur la touche Raccrocher

Transférer une conversation externe avant que le correspondant interne ne réponde :

- ▶ Actionner la touche Raccrocher ... la communication externe est immédiatement transférée

Participation à une communication externe

Vous êtes en communication avec un correspondant externe. Un correspondant interne peut intégrer cette communication et participer à la conversation (conférence).




La fonction **Intrus. INT** est activée.

Activation/désactivation de la commutation interne


▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Intrus. INT ▶ OK (✓ = activée)


Utilisation de la fonction Intrusion (conférence)

Vous voulez participer à une communication externe en cours d'un autre combiné.

▶ Actionner la touche Décrocher  de manière prolongée... tous les participants entendent une tonalité

Fin de l'intrusion (conférence) :

▶ Actionner la touche Raccrocher  de manière prolongée... tous les participants entendent une tonalité

Si le **premier** correspondant interne appuie sur la touche Raccrocher , la liaison entre le combiné raccordé et le correspondant externe est maintenue.

Présentation du numéro

Lors d'un appel, le numéro de l'appelant est présenté (CLI = Calling Line Identification) et peut être affiché sur l'écran de l'appelé (CLIP = CLI Presentation). Si la présentation du numéro est supprimée, le numéro ne s'affiche pas chez l'appelant. L'appel est anonyme (CLIR = CLI Restriction).

Si CNIP (Calling Name Identification Presentation) est disponible, le nom enregistré s'affiche à la place du numéro d'appel.



Vous devez demander à votre opérateur réseau d'activer le service Présentation du numéro de l'appelant (CLIP) ou de son nom (CNIP), afin que ces informations apparaissent sur votre écran.

L'appelant ne doit pas avoir souscrit auprès de son opérateur au service « secret permanent », ni activé le « secret appel par appel » pour cet appel.

Affichage du numéro d'appels entrants

Avec présentation du numéro

Le numéro de l'appelant est affiché à l'écran. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.

Sans présentation du numéro

L'affichage du nom et du numéro est remplacé par :

- **Appel externe** : Aucun numéro n'est transféré.
- **Appel masqué** : L'appelant désactive l'affichage de son numéro.
- **Inconnu** : L'appelant n'a pas demandé la présentation du numéro.

Sélection automatique de l'opérateur (présélection)

Vous pouvez enregistrer un numéro de présélection à ajouter **automatiquement** lors de la composition. En cas d'appel à l'étranger, par exemple, avec des opérateurs particuliers, il est possible d'enregistrer leur préfixe ici.

Dans la liste **Avec présélect**, entrer les numéros à préfixe ou les premiers chiffres des numéros pour lesquels le numéro de présélection doit être utilisé.

Entrer les exceptions de la liste **Sans présélect** dans la liste **Avec présélect**.

Exemple

N° présélect.	0999
Avec présélect	08
Sans présélect	081 084

Tous les numéros commençant par **08**, à l'exception de **081** et de **084**, sont composés avec le numéro de présélection **0999**.

Numéro d'appel	Numéro composé
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Saisie du numéro de présélection

- ▶ Menu ▶ Réglages ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Présélection ▶ OK ▶ N° présélect. ▶ OK ▶ avec entrer le numéro ou avec reprendre le numéro du répertoire ▶ OK

Créer une liste des numéros de présélection avec présélection

- ▶ Menu ▶ Réglages ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Présélection ▶ OK ▶ Avec présélect ▶ OK ▶ avec sélectionner l'entrée de liste (1 – 11) ▶ OK ▶ avec entrer le numéro de présélection ou les premiers chiffres d'un numéro de présélection pour lesquels le numéro de présélection doit être utilisé ▶ OK ▶ Si nécessaire, sélectionner une autre entrée de liste et entrer d'autres numéros






Créer une liste des numéros de présélection sans présélection

- ▶ Menu ▶ Réglages ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ Présélection ▶ OK ▶ Sans présélect ▶ OK ▶ avec sélectionner l'entrée de liste (1 – 11) ▶ OK ▶ avec entrer les exceptions pour la liste **Avec présélect** ▶ OK ▶ Si nécessaire, sélectionner une autre entrée de liste avec et entrer d'autres numéros

Désactiver la présélection pour l'appel actuel

- ▶ Maintenir la touche enfoncée ▶ Menu ▶ Arrêt présél. ▶ OK ▶ avec saisir le numéro ou avec copier un numéro depuis le répertoire ▶ ... Le numéro est composé sans présélection.

Désactivation permanente de la présélection

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Présélection ▶ OK ▶  N° présélect. ▶ OK ▶ Effacer le numéro de présélection avec la touche écran  ▶ OK

Journal d'appels / Liste des messages

Le téléphone enregistre des informations sur différents événements dans des listes :

- Journal des appels : Numéros d'appel de tous les appels entrants ou manqués
- Liste répondeur : Messages sur le répondeur local (le cas échéant)
- Journal de la messagerie externe : Messages sur la messagerie externe



Dès qu'une **nouvelle entrée** est insérée dans l'une des listes, une tonalité d'avertissement retentit. A la réception, la touche des messages clignote (sur la touche écran gauche) et le message **Nouv messages** s'affiche à l'écran.

Désactiver l'affichage de nouveaux messages

- ▶ Menu ▶   0   7



97

Sélectionner le type de message :

- ▶ Appuyer sur la touche  pour les appels manqués
- ▶ Appuyer sur la touche  pour des messages sur le répondeur local (le cas échéant)/la messagerie externe

975 SET: [0]

Régler le comportement en cas de nouveaux messages :

- ▶ Appuyer sur la touche  La présence de nouveaux messages est affichée (état de livraison).
- ▶ Appuyer sur la touche  La présence de nouveaux messages n'est pas affichée.

975 SET: [1]

Enregistrer le réglage : ▶ OK



La modification du réglage n'est effective qu'après réception du prochain nouveau message.




Si des appels sont enregistrés dans la messagerie externe, selon le réglage de votre combiné, vous recevez un message (en fonction de votre opérateur).

Journal des appels



Condition : CLIP

Selon le type de liste configuré, tous les numéros des 25 derniers appels entrants ou appel manqués sont enregistrés.

Régler le type de journal/liste

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Type liste app. ▶ OK ▶ App. manq. / Ts appels ▶ OK (✓ = sélectionné)


Ouvrir la liste d'appels

- ▶ Appuyer sur la touche écran  ... la sélection de liste s'ouvre ▶  Appels

L'entrée indique : nombre de nouvelles entrées + nombre d'anciennes entrées lues

Appels	01+02
--------	-------

Ouvrir la liste : ▶ OK ... le dernier appel effectué s'affiche

- ▶ Parcourir la liste avec 

Utilisation des autres fonctions



- ▶ Avec  sélectionner l'entrée ▶ Menu ▶ avec  sélectionner la fonction :

Effacer entrée	Supprimer l'entrée en cours
Copie ds répert.	Copier l'entrée dans le répertoire
Cop.dans lis. n.	Enregistrer le numéro dans la liste des numéros bloqués
Date/Heure	Afficher la date et l'heure de l'appel (selon le réglage)
Etat	Nv appel : nouvel appel manqué. Appel lu : entrée déjà lue
Afficher nom	Lorsque le service CNIP est disponible, le nom et le lieu enregistrés par l'opérateur pour ce numéro s'affichent
Effacer liste	Supprimer toutes les entrées. Attention ! Toutes les anciennes et nouvelles entrées sont effacées



Liste des messages

Le journal du répondeur/journal de la messagerie externe vous permettent d'écouter les messages sur le répondeur (le cas échéant) ou la messagerie externe.

Ouvrir le journal du répondeur :

- ▶ Appuyer sur la touche écran  ... la sélection de liste s'ouvre ▶  Rép. int. ▶ OK

Ouvrir le journal de la messagerie externe :

- ▶ Appuyer sur la touche écran  ... la sélection de liste s'ouvre ▶  Rep. ext. ▶ OK

Répertoire


Le répertoire local est valable individuellement pour un combiné. Certaines entrées peuvent cependant être envoyées à d'autres combinés (→ p. 22).

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 100 numéros (max. 22 chiffres) avec les noms correspondants (max. 16 caractères).

Ouverture du répertoire : ► appuyer sur la partie inférieure de la touche de navigation 

Création d'une entrée du répertoire

Première entrée :


►  ... **Nouv. entrée?** ► OK ► avec  entrer le numéro d'appel ► OK ► avec  entrer les noms ► OK

Autres numéros d'appel :


►  ► **Menu** ► **Nouvel. entrée** ► OK ► avec  entrer le numéro d'appel ► OK ► avec  entrer les noms ► OK

Sélectionner/éditer une entrée du répertoire

►  Ouverture du répertoire

► à l'aide de , faire défiler la liste jusqu'à ce que le nom recherché soit sélectionné

ou


► saisir le premier caractère du nom ► si nécessaire, faire défiler la liste jusqu'à l'entrée avec 

Afficher l'entrée : ► **Menu** ►  **Afficher numéro / Afficher nom** ► OK


Modifier une entrée : ► **Menu** ►  **Modifier entrée** ► OK ► avec  effacer les caractères ► avec  modifier l'entrée ► OK

Attribuer une touche de numérotation abrégée





►  ► avec  sélectionner l'entrée ► **Menu** ►  **Raccourci** ► OK

► avec  sélectionner la touche ► OK

ou

► avec  appuyer sur la touche à laquelle l'entrée doit être attribuée

Supprimer l'affectation des touches :


►  ► avec  sélectionner l'entrée ► **Menu** ►  **Raccourci** ► OK ►  **Auc. raccour.** ► OK (✓ = sélectionnée)

Effacer un répertoire/une entrée du répertoire

Effacer une entrée du répertoire

▶  ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ Menu ▶  Effacer entrée ▶ OK

Effacer un répertoire

▶  ▶ Menu ▶  Effacer liste ▶ OK ▶ confirmer la suppression avec OK

Transmission du répertoire/de l'entrée du répertoire à un autre combiné



Le combiné du destinataire et celui de l'émetteur sont enregistrés sur la même base.
L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.

Transférer une entrée du répertoire à un autre combiné

▶  ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ Menu ▶  Copier entrée ▶ OK ▶ avec  sélectionner le numéro interne du combiné récepteur ▶ OK

Transférer un répertoire à un autre combiné

▶  ▶ Menu ▶  Copier liste ▶ OK ▶ avec  sélectionner le numéro interne du combiné récepteur ▶ OK

Répondeur local (le cas échéant)



L'utilisation et la configuration personnalisée du répondeur s'effectuent via le combiné ou via les touches de la base. Les paragraphes suivants présentent l'utilisation à partir du combiné. Utilisation à partir des touches de la base → **Aperçu – Base**.

Configurer le répondeur

A la livraison, le répondeur est déjà configuré. Une modification des réglages est possible.

Enregistrer une annonce

Vous pouvez enregistrer vos propres annonces à partir du combiné. En l'absence d'annonce personnalisée, l'annonce standard est utilisée.

▶ **Menu** ▶  **Répondeur** ▶ **OK** ▶  **Annonces** ▶ **OK** ▶ **Enreg. annonce** ▶ **OK** ▶ **Démar. enreg.** ▶ **OK** ... Vous entendez la tonalité de disponibilité (tonalité brève) ▶ Énoncer l'annonce (min. 3 sec.) ▶ confirmer avec **OK**

Interrompre et rejeter l'enregistrement : ▶ appuyer sur la touche  ou sur 

L'annonce est diffusée après l'enregistrement pour vous permettre de la contrôler.

L'enregistrement se termine automatiquement au bout de 170 secondes (durée d'enregistrement maximale) ou si vous arrêtez de parler pendant plus de 2 secondes.


Écouter l'annonce :

▶ **Menu** ▶  **Répondeur** ▶ **OK** ▶  **Annonces** ▶ **OK** ▶  **Ecoute annonce** ▶ **OK**


Effacer l'annonce :

▶ **Menu** ▶  **Répondeur** ▶ **OK** ▶  **Annonces** ▶ **OK** ▶  **Effac. annonce** ▶ **OK**

Modification des réglages

▶ **Menu** ▶  **Répondeur** ▶ **OK** ▶ Sélectionner le réglage que vous souhaitez modifier

Durée avant le déclenchement du répondeur

▶ **Enclen.répond.** ▶ **OK** ▶  **Immédiate / après 10 s / après 18 s / après 30 s / automatique** ▶ **OK**


Réglage **automatique** : le répondeur prend un appel :

- après **18 sec.**, lorsque vous n'avez pas de nouveaux messages.
- après **10 sec.**, lorsque vous avez de nouveaux messages.



Sélectionnez **automatique**, si vous voulez interroger le répondeur à distance. Lors de l'interrogation à distance (→ p. 26), vous savez donc après environ 10 secondes que vous n'avez pas de nouveau message. Si vous raccrochez immédiatement, vous ne payez aucun frais de communication.

Longueur d'enregistrement

- ▶ Long. message ▶ OK ▶  Max. / 1 minute / 2 minutes / 3 minutes ▶ OK

Filtrage des appels pendant l'enregistrement

- ▶ Filtrage appel ▶ OK ▶  Combiné / Base ▶ OK (✓ = activé)



Désactivation de l'écoute en tiers pour l'enregistrement en cours :

- ▶ appuyer sur la touche Raccrocher .

Choix d'une autre langue (si fonction disponible)

Vous pouvez modifier la langue des menus et de l'annonce standard.

- ▶ Menu ▶  Répondeur ▶ OK ▶  Langue ▶ OK ▶ avec , sélectionner la langue ▶ OK

Utilisation avec le combiné

Activation/désactivation du répondeur

- ▶ Menu ▶  Répondeur ▶ OK ▶  Activation ▶ OK (✓ = activé)

Lorsque le répondeur est en marche, l'icône  s'affiche sur l'écran du combiné.




Si la mémoire est pleine, le message **Mémoire pleine** s'affiche à l'écran et le répondeur se désactive automatiquement. Il redémarre automatiquement dès que vous avez supprimé d'anciens messages.

Écouter des messages

- ▶ Appuyer sur la touche  de manière prolongée (▲ la touche 1 est occupée par le répondeur)

ou

- ▶ Menu ▶  Répondeur ▶ OK ▶  Ecout. message ▶ OK

Si la messagerie externe est activée :  Répondeur ▶ OK

ou

- ▶  ▶ ... la sélection de listes s'ouvre ▶  Rép. int. ▶ OK

Le journal du répondeur se présente ainsi : **Rép. int. 01+02**

Nombre de nouveaux messages + nombres d'anciens messages écoutés

Si de nouveaux messages ont été enregistrés, l'écoute commence par le premier nouveau message ou, à défaut, par le message le plus ancien. Le message commence par un bloc d'informations, puis le contenu. L'écran affiche le numéro d'appel ou le nom de l'appelant.

Le haut-parleur du combiné s'enclenche **automatiquement**.

- Désactivation du haut-parleur : ▶ Appuyer sur la touche Mains-libres .

Actions pendant l'écoute

Stopper l'écoute :

▶ 

Reprendre l'écoute :

▶ appuyer à nouveau sur la touche 

Passer au message suivant :

ou ▶ **Menu** ▶  **Suivant**

Pendant l'annonce du bloc d'informations

Revenir au début du message précédent :

▶  ou 

Passer le bloc d'informations :

▶ 

Pendant l'écoute du contenu :

Revenir au début du message en cours :

▶  ou 

Aller au contenu du message suivant :

▶ 

Rappeler l'appelant :

▶ **Menu** ▶  **Numéroté** ▶ **OK**



Modifier le volume :

▶ **Menu** ▶  **Vol. combiné** ▶ **OK**

Enregistrer un numéro dans le répertoire :

▶ **Menu** ▶  **Copie ds répert.** ▶ **OK**

Supprimer certains messages :

▶  ou appuyer sur la touche écran 


Effacer tous les anciens messages :

▶ **Menu** ▶  **Effac. les anc.** ▶ **OK** ▶


confirmer pour valider

Interception d'un appel arrivant sur le répondeur

Même si le répondeur a déjà pris un appel ou enregistre un message, il est toujours possible d'intercepter l'appel :

▶ Appuyer sur la touche Décrocher .

ou



▶ Retirer le combiné de la base/du chargeur ( **Enclen.répond.** est activé)

ou

▶ **Menu** ▶  **Accept.** ▶ **OK**

L'enregistrement est interrompu et vous pouvez parler avec l'appelant.



Si **Filtrage appel** est activé sur le combiné (→ p. 23) et si le message est déjà diffusé sur le combiné, vous pouvez intercepter le message en appuyant uniquement sur **Menu** ▶  **Accept.** ▶ **OK**. La touche Décrocher/Mains-libres  permet simplement d'activer et de désactiver le mode Mains-libres.

Interrogation à distance


Vous pouvez interroger ou activer le répondeur à partir de n'importe quel poste téléphonique (p. ex., à partir d'une chambre d'hôtel, d'une cabine téléphonique).



Le code PIN système est différent de 0000.

L'autre téléphone dispose de la numérotation à fréquence vocale (FV).

Activation du répondeur

- ▶ Appeler le téléphone et laisser sonner jusqu'à l'annonce **Veillez entrer le code PIN** (env. 50 secondes) ▶ ... avec  saisir le code PIN système du téléphone en moins de 10 secondes ... le répondeur est activé, la durée d'enregistrement restante est indiquée, les messages sont lus.




Il n'est pas possible de désactiver le répondeur à distance.





Interroger le répondeur



Le répondeur est activé.

- ▶ Appeler la ligne téléphonique ▶ ... pendant l'annonce, appuyer sur la touche  ... la lecture du texte de l'annonce est interrompue ▶ saisir le code PIN système

L'utilisation du répondeur se fait avec les touches suivantes :

Pendant l'écoute du bloc d'informations : revenir au message précédent. Pendant l'écoute des messages : revenir au début du message en cours.	
Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer à nouveau sur la touche. La connexion est interrompue après une pause d'environ 60 secondes.	
Passer au message suivant.	
Pendant l'écoute des messages : suppression du message en cours.	

Messagerie externe



La messagerie externe est **souscrite** auprès de l'opérateur.

Saisie du numéro

▶ **Menu** ▶ **Répondeur** ▶ **OK** ▶ **Mess. ext.** ▶ **OK** ▶ avec saisir le numéro ▶ **OK** ... la messagerie externe est activée



Pour l'activation et la désactivation de la messagerie externe, utilisez le numéro d'appel et un code de fonction de votre opérateur. Le cas échéant, demander des informations auprès de l'opérateur.

Écouter des messages

Avec le menu : ▶ **Menu** ▶ **Répondeur** ▶ **OK** ▶ **Ecout. message** ▶ **OK** ▶ **Mess. ext.** ▶ **OK**

Via la touche 1 : ▶ Appuyer sur la touche de manière prolongée (la touche 1 est occupée par la messagerie externe)

Via la liste des messages : ▶ Appuyer sur la touche écran ... la sélection de liste s'ouvre ▶ **Rep. ext.** ▶ **OK**

... la messagerie externe est appelée, la commande se poursuit grâce au menu vocal de l'opérateur

Affecter la touche 1

Si vous utilisez une messagerie locale et une messagerie externe, vous pouvez définir celle que vous souhaitez ouvrir avec la touche .



Le réglage de l'accès rapide est spécifique à chaque combiné. Un répondeur différent peut être attribué à la touche sur chaque combiné inscrit.

Appareil sans répondeur : la messagerie externe est automatiquement associée à la touche .

▶ **Menu** ▶ **Répondeur** ▶ **OK** ▶ **Config. Tche 1** ▶ **OK** ▶ **Répondeur / Mess. ext.** ▶ **OK** (✓ = sélectionné)

Autres fonctions

Réveil



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

Activation/désactivation du réveil

▶ Menu ▶ Réveil ▶ OK ▶ Activation ▶ OK (✓ = activé)

▶ le cas échéant entrer l'heure du réveil avec en heures et minutes ▶ OK

Réveil activé : l'heure du réveil remplace la date à l'écran et à gauche figure l'icône du réveil.

Régler/modifier l'heure de réveil

▶ Menu ▶ Réveil ▶ OK ▶ Heure réveil ▶ OK ▶ avec entrer l'heure de réveil en heures et minutes ▶ OK

Arrêter le réveil

Le réveil est indiqué à l'écran avec la mélodie sélectionnée.

▶ Appuyer sur une touche quelconque ... le réveil est désactivé pendant 24 heures

ECO DECT

Par défaut, la portée de l'appareil est maximale. De ce fait, une connexion optimale est garantie entre le combiné et la base. En mode veille, le combiné ne produit aucune émission. Seule la base assure le contact avec le combiné en cas de signaux radio faibles. Au cours d'une communication, la puissance d'émission s'adapte automatiquement à la distance entre la base et le combiné. Plus cette distance est faible, et plus les émissions seront réduites.

Réduire les émissions de jusqu'à 80 %

Activer/désactiver la portée maximale :




▶ Menu ▶ Réglages ▶ OK ▶ Base ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ DistanceMax ▶ OK (= portée et émissions réduites)



Il n'est pas possible d'utiliser un répéteur pour augmenter la portée.

Désactiver les émissions en mode veille

Le réglage **Sans radiat.** permet également de désactiver les signaux radio de la base.


- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Sans radiat. ▶ OK (✓ = émission désactivée)



Tous les combinés inscrits doivent prendre en charge cette fonctionnalité.

Pour établir rapidement la connexion en cas d'appels entrants, le combiné passe sans cesse en zone de réception pendant quelques instants. Cela augmente la consommation électrique et diminue donc l'autonomie, à la fois en veille et en communication.

Lorsque **Sans radiat.** est activé, la portée n'est pas affichée et aucune alarme de portée n'est émise sur le combiné. Vous vérifiez l'accès en essayant d'établir une liaison.

- ▶ Appuyer sur la touche Décrocher  de manière prolongée ... la tonalité libre retentit.

Protection contre les appels indésirables





Liste des numéros bloqués


Vous pouvez entrer jusqu'à 32 numéros d'appel dans une liste des numéros bloqués. Si la liste des numéros bloqués est activée, les appels des numéros figurant dans cette liste ne sont pas signalés de manière sonore. Ce réglage s'applique à tous les combinés inscrits.

Activation/désactivation de la liste des numéros bloqués

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Fonct. supp. ▶ OK ▶ Bloca.app.entr. ▶ OK ▶ Activation ▶ OK (✓ = activée)




Modification/affichage de la liste des numéros bloqués

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Fonct. supp. ▶ OK ▶ Bloca.app.entr. ▶ OK ▶ Liste noire ▶ OK ... la liste des numéros bloqués s'affiche ▶ parcourir la liste avec 

Créer l'entrée : ▶ Menu ▶ Nouvel. entrée ▶ OK ▶ avec  entrer le numéro

Effacer l'entrée : ▶ avec , sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche écran 

Récupération d'un numéro de la liste d'appels dans la liste des numéros bloqués

- ▶ Ouvrir la liste d'appels : Appuyer sur la touche écran  ▶  Appels ▶ OK ▶ avec  sélectionner l'entrée ▶ OK ▶ Cop.dans lis. n. ▶ OK

Faire évoluer le téléphone

Plusieurs combinés

Il est possible d'inscrire jusqu'à quatre combinés sur la base.

Un nom interne et un numéro interne (**INT 1 – INT 4**) sont attribués à chaque appareil. L'attribution peut être modifiée.

Tous les numéros internes sont déjà attribués : ► désinscrire le combiné qui n'est plus nécessaire

Inscription d'un combiné

L'affichage **Inscrire comb.** ou **Poser sur base** clignote.

Inscription par placement du combiné sur la base




- Placer le combiné dans la base ... l'écran affiche **Inscript. Base**, le combiné est inscrit automatiquement

Inscription via le menu



Il faut effectuer l'inscription **aussi bien** sur la base **que** sur le combiné. Cette opération **doit être effectuée dans un délai de 60 secondes**.

Sur le combiné

- **Menu** ►  **Réglages** ► **OK** ►  **Combiné** ► **OK** ►  **Inscrire comb.** ► entrer le code PIN de la base (configuration usine : 0000) ► **OK** ► l'écran affiche **Inscript. Base**.

Sur la base





- Maintenir **enfoncée** (min. 3 secondes) la touche **Inscription/Paging** dans les **60 secondes** suivant l'entrée du code PIN système.



L'opération d'inscription dure une minute environ. Le plus petit numéro interne disponible (1-4) est attribué à chaque combiné. Si les numéros internes 1-4 sont déjà attribués à d'autres appareils, le numéro 4 est remplacé.

Désinscription du combiné

Vous pouvez, à partir de n'importe quel combiné Gigaset, désinscrire un autre combiné inscrit.

- **Menu** ►  **Réglages** ► **OK** ►  **Combiné** ► **OK** ►  **Retrait comb.** ► **OK**
- Avec  sélectionner l'abonné interne à retirer (le combiné que vous êtes en train d'utiliser est indiqué par <) ► **OK** ► entrer le code PIN système de la base (configuration usine : 0000) ► **OK** ... le combiné est désinscrit. **Poser sur base** clignote à l'écran

Recherche d'un combiné (Paging)



Chercher un combiné à l'aide de la base.

- ▶ Appuyer sur la touche Inscription/Paging de la base **de manière brève** ... tous les combinés inscrits sonnent en même temps même si les sonneries sont désactivées

Terminer

- ▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Inscription/Paging située sur la base




ou

- ▶ appuyer sur la touche  ou sur la touche  sur un combiné

Utilisation d'un répéteur

Un répéteur augmente la portée de réception entre le combiné Gigaset et la base.

Activer le mode répéteur de la base :

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Fonct. supp. ▶ OK ▶ Répéteur ▶ OK (✓ = activé)

Inscrire le répéteur sur la base : → Mode d'emploi du répéteur






Le répéteur et le mode ECO DECT **Sans radiat.** ne peuvent pas être utilisés simultanément.

Fonctionnement de la base sur le routeur/autocommutateur privé

Fonctionnement avec un routeur

En cas de fonctionnement d'un routeur avec une ligne analogique, les éventuels échos peuvent être réduits en activant le **Mode XES** (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Fonct. supp. ▶ OK ▶ Mode XES ▶ OK (✓ = activé)



Si vous ne rencontrez pas de problème d'échos, désactivez cette fonction.

Fonctionnement avec un autocommutateur

Les réglages suivants ne sont nécessaires que si votre autocommutateur les requiert (⇒ Mode d'emploi de votre autocommutateur). Entrer les chiffres **lentement** les uns après les autres.


Modification du mode de numérotation

- ▶ **Menu** ▶ * 0 # 0 5 # 1 8 ▶ Le chiffre du mode de numérotation réglé clignote : 0 = fréquence vocale (MFV) ; 1 = numérotation par impulsion (I WV) ▶ entrer un chiffre ▶ **OK**

Régler la durée du flashing

- ▶ **Menu** ▶ * 0 # 0 5 # 1 0 ▶ Le chiffre correspondant à la durée du clignotement actuelle clignote : 0 = 80 ms ; 1 = 100 ms ; 2 = 120 ms ; 3 = 400 ms ; 4 = 250 ms ; 5 = 300 ms ; 6 = 600 ms ; 7 = 800 ms ▶ entrer un chiffre ▶ **OK**

Modification de la pause après la prise de ligne

Vous pouvez régler la durée de la pause entre le moment où vous appuyez sur la touche Décrocher  et l'envoi du numéro d'appel.

- ▶ **Menu** ▶ * 0 # 0 5 # 1 6 ▶ Le chiffre correspondant au temps de pause en vigueur clignote : 1 = 1 sec. ; 2 = 3 sec. ; 3 = 7 sec. ▶ entrer un chiffre ▶ **OK**

Modification de la pause après la touche R




- ▶ **Menu** ▶ * 0 # 0 5 # 1 2 ▶ Le chiffre correspondant au temps de pause en vigueur clignote : 1 = 800 ms ; 2 = 1600 ms ; 3 = 3200 ms ▶ entrer un chiffre ▶ **OK**

Réglages du téléphone

Date et heure









Réglage

Régler la date et l'heure pour que l'horodatage des appels entrants puisse être correct et pour pouvoir utiliser la fonction réveil.

- ▶ **Menu** ▶  **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Date / Heure** ▶ **OK** ▶ avec  entrer la date (jour, mois et année, 6 chiffres) ▶ **OK** ▶ avec  entrer les heures et les minutes (4 chiffres) ▶ **OK**

Reprendre l'heure du réseau

Si la date et l'heure sont envoyées à votre téléphone pendant la présentation du numéro de l'appelant par votre opérateur (par exemple un routeur ou un autocommutateur privé), vous pouvez définir si et quand ces informations doivent être copiées :





- ▶ **Menu** ▶  *****  **#**  **0**  **5**  **#**  **7**  **3** ... le chiffre correspondant au réglage actuel clignote :
 - 1 = **jamais**
 - 2 = **une seule fois**, si la date et l'heure ne sont pas réglées sur votre téléphone
 - 3 = **toujours**
- ▶ Avec  entrer le chiffre souhaité ▶ **OK**

Langue d'affichage

- ▶ **Menu** ▶  **Réglages** ▶ **OK** ▶  **Combiné** ▶ **OK** ▶  **Langue** ▶ **OK** ▶ avec  choisir la langue ▶ **OK** (✓ = activé)



Vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et l'affichage est incompréhensible) :

- ▶ **Menu** ▶ Appuyer simultanément sur les touches    ▶ avec  choisir la langue ▶ **OK**

Écran





Grands chiffres

Afficher en grand les chiffres lors de la composition.

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Combiné ▶ OK ▶  Grand caract ▶ OK (✓ = activé)

Contraste

Régler le contraste de l'écran sur 9 niveaux.

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Combiné ▶ OK ▶  Contraste ▶ OK ▶ avec  choisir le niveau ▶ OK (✓ = sélectionné)

Audio

Volume de la communication

Régler le volume du combiné ou du dispositif Mains-libres sur 5 niveaux.

- ▶ Menu ▶  Param. audio ▶ OK ▶  Vol. combiné ▶  Ecouteur / Haut-parleur ▶ OK ... le réglage actuel s'affiche ▶ avec  sélectionner le volume ▶ OK (✓ = sélectionné)

Sonorité

Adapter le son de l'écouteur à vos besoins.

- ▶ Menu ▶  Param. audio ▶ OK ▶  Son du combiné ▶  Bas / Elevé ▶ OK (✓ = sélectionné)

Volume de la sonnerie

Régler le volume de la sonnerie sur 5 niveaux ou choisir la sonnerie crescendo (**Crescendo**).

Pour le combiné :

- ▶ Menu ▶  Param. audio ▶ OK ▶  Vol. sonnerie ▶ OK ▶ avec  sélectionner le volume ou **Crescendo** ▶ OK (✓ = sélectionné)





Pour la base (avec répondeur) :

- ▶ Menu ▶ Réglages ▶  Base ▶ OK ▶  Param. audio ▶ OK ▶  Vol. sonnerie ▶ OK ▶ avec  sélectionner le volume ou **Crescendo** (sonnerie crescendo) ▶ OK (✓ = sélectionné)

Mélodie de la sonnerie

Pour le combiné :

Régler la sonnerie pour les appels externes, les appels internes et/ou le réveil.



- ▶ **Menu** ▶  **Param. audio** ▶ **OK** ▶  **Mélodie** ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner **Appels ext. / Appels int. / Réveil** ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner la sonnerie souhaitée ▶ **OK** (✓ = sélectionné)

Pour la base (avec répondeur) :

Régler la mélodie de la sonnerie pour les appels externes.

- ▶ **Menu** ▶ **Réglages** ▶  **Base** ▶ **OK** ▶  **Param. audio** ▶ **OK** ▶  **Mélodie** ▶ **OK** ▶ avec , sélectionner la sonnerie souhaitée ▶ **OK** (✓ = sélectionnée)

Désactiver/réactiver durablement la sonnerie

- ▶ En mode veille, maintenir la touche Astérisque  de manière prolongée. Lorsque la sonnerie est désactivée, l'écran affiche l'icône .

Désactiver la sonnerie pour l'appel actuel

- ▶ **Menu** ▶ **Silence** ▶ **OK**

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Le combiné avertit par un signal sonore des différents événements et états.

Tonalité d'avertissement :

p. ex. : tonalité en cas de pression de touche, tonalité d'erreur, nouveau message

Tonalité d'alarme de batterie :

le niveau de charge de la batterie diminue sous une certaine valeur pendant une communication.

Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement, et d'alarme indépendamment les unes des autres.

- ▶ **Menu** ▶  **Param. audio** ▶ **OK** ▶  **Tonal. aver. / Alarme batt.** ▶ **OK** (✓ = activé)

Mélodie d'attente

Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'un correspondant externe entende une mélodie d'attente pendant les doubles appels internes et pendant les transferts d'appels.

- ▶ **Menu** ▶ * 0 # 0 5 # 1 7 ... le chiffre correspondant au réglage actuel
 clignote : 0 = désactivé ; 1 = activé ▶ avec  entrer le chiffre souhaité ▶ **OK**

Activation/désactivation de la sonnerie en fonction du temps

Définir une plage horaire pendant laquelle votre téléphone ne doit **pas** sonner en cas d'appel externe, par exemple la nuit.

Activation/désactivation de la commande temporelle

Pour le combiné :


- ▶ **Menu** ▶  **Réglages** ▶ **OK** ▶  **Combiné** ▶ **OK** ▶  **Plage horaire** ▶ **OK** ▶ **Activation** ▶ **OK** (✓ = activé)

Pour la base (avec répondeur) :





- ▶ **Menu** ▶ **Réglages** ▶  **Base** ▶ **OK** ▶  **Param. audio** ▶ **OK** ▶  **Plage horaire** ▶ **OK** ▶ **Activation** ▶ **OK** (✓ = activé)

Régler la plage horaire

Pour le combiné :

- ▶ **Menu** ▶  **Réglages** ▶ **OK** ▶  **Combiné** ▶ **OK** ▶  **Plage horaire** ▶ **OK** ▶  **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Éteint dès:** avec  saisir une heure à 4 chiffres ▶ **OK** ▶ **Éteint à:** avec  saisir une heure à 4 chiffres ▶ **OK**

Pour la base (avec répondeur) :

- ▶ **Menu** ▶ **Réglages** ▶  **Base** ▶ **OK** ▶  **Param. audio** ▶ **OK** ▶  **Plage horaire** ▶ **OK** ▶  **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Éteint dès:** avec  saisir une heure à 4 chiffres ▶ **OK** ▶ **Éteint à:** avec  saisir une heure à 4 chiffres ▶ **OK**






Désactivation des appels masqués

Vous pouvez paramétrer **votre combiné** pour que la sonnerie ne retentisse pas pour les appels dont le numéro de l'appelant ne s'affiche pas. L'appel n'est indiqué qu'à l'écran.

- ▶ **Menu** ▶  **Réglages** ▶ **OK** ▶  **Combiné** ▶ **OK** ▶  **Sile.App.Ano** ▶ **OK** (✓ = activé)

Système

Modification du PIN système

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Code PIN ▶ OK ▶ avec  entrer le PIN système actuel à 4 chiffres (préréglage : 0000) ▶ OK ▶ avec  entrer le nouveau PIN système à 4 chiffres ▶ OK

Réinitialisation du PIN système

Réinitialiser la base sur le code PIN d'origine **0000** :



- ▶ Débrancher le câble électrique de la base ▶ maintenir enfoncée la touche InSCRIPTION/Paging de la base ▶ rebrancher simultanément le câble électrique à la base ▶ maintenir enfoncée la touche pendant au moins 5 sec. . . la base est réinitialisée et le code PIN du système **0000** est réglé



Tous les combinés sont désinscrits et doivent être réinscrits. La configuration usine a été réactivée.

Réinitialisation d'un combiné

Vous pouvez réinitialiser des réglages individuels. Les entrées du répertoire et du journal des appels et l'inscription du combiné sur la base sont conservées.

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Combiné ▶ OK ▶  Réinit. combiné ▶ OK ▶ Config. usine ? ▶ OK

Réinitialisation de la base

En cas de réinitialisation, le mode **Sans radiat.** est désactivé, les paramètres individuels sont réinitialisés et toutes les listes sont supprimées.

Le code PIN système est réinitialisé à **0000**.

La date et l'heure sont conservées. Après la réinitialisation de la base, le répondeur (le cas échéant) n'est prêt à l'emploi qu'après env. 15 secondes.

Réinitialisation de la base via le menu

Les combinés restent inscrits. Le PIN système n'est **pas** réinitialisé.

- ▶ Menu ▶  Réglages ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Réinit. base ▶ OK ▶ Config. usine ? ▶ OK

Réinitialisation de la base à l'aide de la touche de la base

Tous les combinés sont désinscrits. Le code PIN système est réinitialisé à **0000**.

- ▶ Débrancher le câble électrique de la base ▶ maintenir enfoncée la touche **InSCRIPTION/Paging** de la base ▶ rebrancher simultanément le câble électrique à la base ▶ maintenir la touche enfoncée pendant au moins 5 secondes

Service Clients

Guidage étape par étape dans l'utilisation de votre solution avec le service clients Gigaset
www.gigaset.com/service.



Visitez notre page dédiée au service clients

Vous y trouverez notamment les éléments suivants :

- Questions-réponses
- Téléchargements gratuits de logiciels et de modes d'emploi
- Tests de compatibilité



Contactez nos collaborateurs du service clients

Vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans la rubrique « Questions-réponses » ?
Nous nous tenons à votre disposition...

... en ligne :

Via notre formulaire de contact sur la page du service clients

... par téléphone :

Pour toute demande de réparation, de réclamation ou de garantie :

07815 6679

Tarif en fonction de la ligne dont l'appel est originaire ainsi que de la tranche horaire.

Munissez-vous de votre preuve d'achat.


Veillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Il est clairement spécifié sur les boîtes à côté du logo CE le ou les pays pour le(s)quel(s) le produit a été développé.

Si les équipements sont utilisés de manière contradictoire avec les instructions fournies dans le manuel, cela peut entraîner des répercussions sur les conditions de recours en garantie (réparation ou échange de produit).

Afin d'utiliser la garantie, l'acheteur du produit est invité à soumettre un reçu prouvant la date d'achat (date depuis laquelle la période de garantie débute) et le type du produit acheté.

Questions et réponses

Si vous avez des questions à propos de l'utilisation de votre téléphone, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 à l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com/service. Les problèmes éventuels et les solutions correspondantes sont en outre listés dans le tableau ci-dessous.

Problème	Il n'y a pas d'affichage à l'écran.
Cause	Le combiné n'est pas activé. Les batteries sont vides.
Solution	Appuyer sur la touche Raccrocher  pendant 5 secondes environ ou placer le combiné dans la base. Recharger/Remplacer la batterie.
Problème	Pas de liaison radio avec la base.
Cause	Le combiné se trouve hors de la zone de portée de la base. Le combiné n'est pas inscrit. La base n'est pas activée.
Solution	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réduire la distance entre le combiné et la base. ▶ Inscription du combiné. ▶ Vérifier si la fiche de la base est bien branchée.
Problème	Aucune tonalité ni sonnerie de ligne fixe n'est audible.
Cause	Le cordon téléphonique fourni n'a pas été utilisé ou a été remplacé par un autre cordon avec un mauvais brochage.
Solution	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utiliser exclusivement le cordon téléphonique fourni ou vérifier que le brochage est correct lors de l'achat d'un cordon dans un magasin spécialisé.
Problème	Tonalité d'erreur après la demande du code PIN système. Oubli du code PIN.
Cause	Le code PIN système saisi est incorrect.
Solution	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rétablir la configuration usine 0000 du code PIN système. <p>Tous les combinés sont désinscrits. Tous les paramètres sont rétablis. Toutes les listes sont effacées.</p>

Certificat de garantie pour la Belgique

L'utilisateur (client) peut faire valoir son droit de garantie aux conditions suivantes:

- Si le nouvel appareil ou ses accessoires présentent des défauts dans les 24 mois après l'achat suite à des vices de fabrication et/ou fautes de matériel, Gigaset Communications a le choix soit de réparer gratuitement l'appareil soit de le remplacer par un autre appareil de technique récente. Dans le cas de pièces exposées à l'usure (batteries, clavier, boîtier), cette garantie sera valable pour une période de six mois après la date d'achat.
- Cette garantie n'a pas d'application dans la mesure où le défaut de l'appareil résulte d'une mauvaise utilisation et/ou du non-respect des instructions contenues notamment dans le manuel d'utilisateur.
- Cette garantie ne s'applique pas aux services qui sont effectués par des revendeur autorisés ou le client lui-même (tels que installation, configuration, téléchargement de logiciels). Les instructions d'utilisation et logiciels éventuels livrés sur des supports d'information séparés sont également exclus de cette garantie.
- Le présent produit Gigaset Communications ou ses composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications ou son prestataire deviennent propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Gigaset Communications neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Gigaset Communications Nederland BV.
- Des droits de garantie autres que ceux stipulés dans cette garantie sont exclus, sauf si la responsabilité repose sur des dispositions impératives telles que la législation sur la responsabilité du fait des produits.
- La durée de garantie ne se prolonge pas par la prestation de services fournis dans le cadre de la garantie pendant la période de garantie.
- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Gigaset Communications ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Gigaset Communications lorsque le défaut du Produit Gigaset Communications n'est pas couvert par la garantie. De même Gigaset Communications pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Gigaset Communications remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Gigaset Communications dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

Remarques du fabricant

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique en Belgique.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que l'équipement radio de type Gigaset A735(A)/A705(A)/A605(A)/A690(A)/AS690(A) – A735H/A705H/A605H/A690H/AS690H est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.gigaset.com/docs.

Cette déclaration est également disponible dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veuillez consulter ces fichiers.

Protection des données

Chez Gigaset, nous prenons très au sérieux la protection des données de nos clients. Pour cette raison, nous garantissons que tous nos produits sont conçus selon le principe de la protection des données par des experts ("Privacy by Design"). Toutes les données que nous collectons sont utilisées pour améliorer nos produits autant que possible. Nous garantissons ainsi que vos données sont protégées et uniquement utilisées afin de pouvoir mettre à votre disposition un service ou un produit. Nous connaissons le chemin que prennent vos données dans la société et veillons à la sécurité, la protection et la conformité avec les exigences de protection des données lors de ce processus.

Le texte complet de la directive de protection des données est disponible à l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com/privacy-policy

Environnement

Système de gestion de l'environnement



Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (environnement) : certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité) : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH

Mise au rebut

Ne jeter pas les batteries avec les déchets municipaux. Respecter les dispositions locales en matière de traitement des déchets. Pour plus d'informations, contacter votre mairie ou le revendeur du produit.

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2012/19/UE s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre commune, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

Entretien

Essuyer l'appareil avec un chiffon **légèrement humecté** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

Contact avec des liquides

Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

- 1 **Débrancher tous les câbles de l'appareil.**
- 2 **Retirer les batteries et laisser le logement des batteries ouvert.**
- 3 Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
- 4 Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.
- 5 Placer ensuite l'appareil, clavier vers le bas (si possible), avec le compartiment des batteries ouvert dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas le placer : dans un micro-ondes, un four, etc.)**.
- 6 **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Caractéristiques techniques

Batteries

Technologie :	Nickel-hydrure métallique (NiMH)
Type :	AAA (Micro, HR03)
Tension :	1,2 V
Capacité :	400 - 1000 mAh

Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie de votre Gigaset dépend de la capacité et de l'ancienneté des batteries, ainsi que de leur emploi (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

Autonomie (heures)	180 / 110*
Autonomie en communication (heures)	14
Autonomie pour 1 h 30 de communication quotidienne (heures)	70 / 65*
Temps de charge sur le chargeur (heures)	4,5
Temps de charge sur la base (heures)	5

* avec la fonction **Sans radiat.** désactivée / avec la fonction **Sans radiat.** activée, sans éclairage de l'écran en mode veille et lors des communications

Puissance absorbée par le combiné dans le chargeur

En mode charge :	env. 2,10 W
Pour le maintien de l'état de charge :	env. 1,30 W


Puissance absorbée de la base

En veille :	Sans répondeur	Avec répondeur
- Combiné dans le chargeur (chargement)	env. 2,00 W	env. 2,80 W
- Combiné dans le chargeur (charge de maintien)	env. 0,60 W	env. 1,00 W
- Combiné hors du chargeur	env. 0,55 W	env. 0,65 W
Au cours de l'appel :	env. 0,65 W	env. 0,75 W

Caractéristiques techniques générales

Standard DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Plage de radiofréquence	1 880 - 1 900 MHz
Portée	Jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Alimentation électrique de la base	230 V ~/50 Hz
Puissance d'émission	Puissance moyenne par canal de 10 mW, puissance d'impulsion 250 mW
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative

Brochage de la prise téléphonique

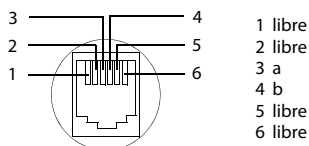

Bloc-secteur du combiné

Constructeurs	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Chine Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Identifiant modèle	C705
Tension d'entrée	230 V
Fréquence courant alternatif d'entrée	50 Hz
Tension de sortie	4 V
Courant de départ	0,15 A
Puissance de sortie	0,6 W
Efficacité moyenne lors du fonctionnement	> 46 %
Efficacité en présence d'une charge faible (10 %)	Non pertinent – uniquement pour une puissance de sortie > 10 W
Puissance absorbée en présence d'une charge nulle	< 0,10 W

Bloc-secteur de la base

Constructeurs	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registre du commerce : 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Identifiant modèle	C707/C769
Tension d'entrée	230 V
Fréquence courant alternatif d'entrée	50 Hz
Tension de sortie	6,5 V
Courant de départ	0,3 A
Puissance de sortie	1,95 W
Efficacité moyenne lors du fonctionnement	> 71,5 %
Efficacité en présence d'une charge faible (10 %)	Non pertinent – uniquement pour une puissance de sortie > 10 W
Puissance absorbée en présence d'une charge nulle	< 0,10 W

Tableaux de jeux de caractères

Le jeu de caractères utilisé sur le combiné dépend de la langue réglée.

Saisie de lettres/caractères

- Appuyer sur la touche correspondante plusieurs fois.
- Appuyer sur la touche Dièse [# →] **brèvement** afin de passer du mode « Abc » au mode « 123 », du mode « 123 » au mode « abc » et du mode « abc » au mode « Abc ».

Écriture standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1 →]	1	£	\$	¥	¤										
[2 →]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3 →]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4 →]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5 →]	j	k	l	5											
[6 →]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7 →]	p	q	r	s	7	ß									
[8 →]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9 →]	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	ã						
[0 →]	[1]¹)	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
[* →]	*	/	()	<	=	>	%							
[# →]	#	@	\	&	§										

1) Espace

Présentation du menu



Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Ouvrir le menu principal : ► lorsque le combiné est en mode veille, appuyer sur la touche écran **Menu**



Réveil

Activation	→ p. 28
Heure réveil	→ p. 28



Param. audio

Vol. combiné	— Ecouteur / Haut-parleur	→ p. 34
Son du combiné	— Bas / Elevé	→ p. 34
Vol. sonnerie	— Volume 1-5	→ p. 34
Mélodie	— Appels ext. / Appels int. / Réveil	→ p. 35
Tonal. aver.		→ p. 37
Alarme batt.		→ p. 37



Répondeur

Système sans répondeur local

Écout. message	→ p. 27
Mess. ext.	→ p. 27

Système avec répondeur local

Écout. message	— Mess. ext. *	→ p. 27
	— Répondeur *	→ p. 24
Activation		→ p. 24
Filtrage appel	— Combiné / Base	→ p. 23
Annonces	— Enreg. annonce / Ecoute annonce / Effac. annonce	→ p. 23
Long. message	— Max. / 1 minute / 2 minutes / 3 minutes	→ p. 23
Enclen.répond.	— Immédiate / après 10 s / après 18 s / après 30 s / automatique	→ p. 23
Mess. ext.		→ p. 27
Langue		→ p. 24
Config. Tche 1	— Mess. ext. / Répondeur	→ p. 27

* Si la messagerie externe est configurée

**Réglages**

Date / Heure			→ p. 33	
Combiné	Langue		→ p. 33	
	Grand caract		→ p. 34	
	Contraste		→ p. 34	
	Plage horaire	Activation / Réglages	→ p. 37	
	Sile.App.Ano		→ p. 36	
	Décr. auto		→ p. 15	
	Inscrire comb.		→ p. 30	
	Retrait comb.		→ p. 30	
	Réinit. combiné		→ p. 37	
Base	Param. audio	Vol. sonnerie	→ p. 34	
		Mélodie	→ p. 35	
		Plage horaire	Activation / Réglages → p. 37	
	Type liste app.	App. manq. / Ts appels	→ p. 20	
	Code PIN		→ p. 37	
	Réinit. base		→ p. 37	
	Fonct. supp.	Répéteur		→ p. 31
		Mode XES		→ p. 31
		Bloca.app.ent.	Activation / Liste noire → p. 29	
	ECO DECT	Sans radiat. / DistanceMax	→ p. 28	
Intrus. INT		→ p. 17		
Présélection (si disponible)	N° présélect. / Avec présélect / Sans présélect	→ p. 18		

Index

- A**
- Activation
 - combiné 11
 - répondeur 24
 - Activation/désactivation
 - de la mélodie d'attente 36
 - de la tonalité d'alarme de batterie 35
 - des tonalités d'avertissement 35
 - du réveil 28
 - Activer/désactiver les tonalités d'avertissement 35
 - Affichage
 - anonyme 17
 - appel externe 17
 - désactiver nouveaux messages 19
 - inconnu 17
 - nom (CNIP) 17
 - numéro d'appel (CLIP) 17
 - Afficher le nom
 - de l'appelant (CNIP) 17
 - Afficher le numéro
 - de l'appelant (CLIP) 17
 - Aides auditives 6
 - Amplificateur de réception, voir Répéteur
 - Aperçu
 - combiné 3
 - Appel
 - externe 14
 - interne 16
 - Appel d'urgence
 - impossible 6
 - Appel rapide
 - messagerie externe 27
 - répondeur 27
 - Arrêter le réveil 28
 - Attribuer la touche 1 27
 - Autocommutateur
 - régler une pause après la prise de ligne 32
 - régler une pause après la touche R 32
 - Autonomie du combiné 42
-
- B**
- Base d'état 3, 13
 - Base
 - raccordement à un routeur 8
 - raccorder 7
 - réinitialisation sur les réglages par défaut 37
 - Batteries
 - batteries recommandées 42
 - chargement 9
 - insertion 9
 - niveau de charge 13
 - Bloc-secteur 6, 43
 - base 44
 - combiné 43
-
- Brochage 43
-
- C**
- Certificat de garantie 40
 - Champ d'affichage, répondeur 4
 - CLI, Calling Line Identification 17
 - CLIP, CLI Presentation 17
 - CLIR, CLI Restriction 17
 - CNIP, Calling Name Identification
 - Presentation 17
 - Code PIN système
 - modification 37
 - Combiné
 - activation/désactivation 11
 - aperçu 3
 - déconnexion 30
 - inscrire 30
 - langue d'affichage 33
 - mise en service 9
 - modifier le volume (durablement) 34
 - modifier le volume (pendant la communication) 15
 - recherche 31
 - régages (personnalisés) 33
 - réinitialiser 37
 - transfert de la communication 16
 - utilisation de plusieurs combinés 16, 30
 - Communication
 - externe 14
 - faire participer un correspondant 16
 - interne 16
 - transfert (connexion) 16
 - Communication interne 16
 - Commutation interne
 - activation/désactivation 17
 - Conférence à trois 17
 - Connexion 16
 - Consignes de sécurité 6
 - Contact avec des liquides 42
 - Contenu de l'emballage 7
 - Conversation
 - intercepter à partir du répondeur 25
-
- D**
- Date et heure
 - enregistrer 33
 - régler 10, 33
 - Décroché automatique 15
 - Désactivation
 - combiné 11
 - module radio 29
 - répondeur 24
 - Double appel (interne) 16

E	
ECO DECT	28
Écouter	
messages (messagerie externe)	27
messages (répondeur)	24
Écouteur	
sonorité	34
Écran	
grands chiffres	34
régler le contraste	34
Écran cassé	6
Écriture en majuscules, minuscules et chiffres.	3
Émissions, réduction	28
Enregistrer une annonce	23
Entrée de répertoire	
effacer	22
Entretien de l'appareil	41
Environnement	41
Envoi	
entrée du répertoire au combiné	22
Équipements médicaux	6
F	
Fiche du téléphone, brochage	43
Fonctions à l'écran	12
H	
Homologation	40
I	
lcône	
liaison radio	13
niveau de charge de la batterie	13
répondeur	13, 24
sonnerie	35
verrouillage du clavier	11
Insertion d'une pause entre les chiffres	3
Interne	
double appel	16
participation	16
utilisation du téléphone	16
Intrusion interne	16
J	
Jeu de caractères (combiné)	44
Journal de la messagerie externe	20
Journal des appels	20
ouvrir	20
régler le type de journal/liste	20
Journal du répondeur	20
L	
Langue	
pour le menus (répondeur)	24
régler pour l'écran	9
Liquides	42
Liste	
appels	20
journal de la messagerie externe	20
répondeur	20
Liste d'appels	
enregistrer le numéro dans la liste des numéros bloqués	29
fonctions	20
Liste des messages	20
Liste des numéros bloqués	29
M	
Mains-libres	15
volume	34
Menu	
ouverture	11
présentation	45
Messagerie externe	27
activer	27
écouter des messages	27
Messages (messagerie externe)	
écouter	27
Messages (répondeur)	
écouter	24
supprimer	25
Microphone	3
Mise au rebut	41
Mise en service, combiné	9
Mode de numérotation	32
Mode secret	15
Mode XES	31
Modes de représentation	5
Modification de la langue d'affichage	9, 33
Modifier la longueur d'enregistrement	24
Modifier le volume	
pendant la communication	15
Modifier le volume de la communication durablement	34
N	
Navigation par menu	13
Numéro abrégé	15
Numéro d'appel	
composer à partir de la liste des numéros bis ..	14
composer à partir du répertoire	14
composer depuis le journal des appels	14
saisir	14
O	
Opérateur	
sélection automatique	18
P	
Paging	31
Participer à une communication	16
Pause après prise de ligne	32

Pause après touche R	32	Routeur, fonctionnement avec	31
PIN système			
réinitialiser	37		
Prendre un appel	15	S	
Présélection	18	Saisie de caractères	44
Protection contre les appels, liste des numéros		Sans émissions	29
bloqués	29	Sélection automatique de l'opérateur	18
Protection des données	41	Service Clients	38
Puissance absorbée (combiné)	42	Solutions aux problèmes	39
Puissance consommée (base)	42	Sonnerie	
		activation/désactivation en fonction	
R		du temps	36
Raccordement du chargeur	8	Sonnerie (combiné)	
Recherche		activation/désactivation à l'aide du menu	35
combiné	31	activation/désactivation à l'aide	
dans le répertoire	21	de la touche	3, 35
Régler l'heure de réveil	28	désactiver pour les appels masqués	36
Régler la durée avant le déclenchement		Sonorité (écouteur) du combiné	34
du répondeur	23	Système téléphonique	
Régler la mélodie de la sonnerie		réglage du mode de numérotation	32
base	35	régler la durée du flashing	32
combiné	35		
Régler le flashing (système téléphonique)	32	T	
Régler le type de journal/liste	20	Télécommande	26
Régler le volume d'appel (combiné)	34	Téléphoner	
Réinitialisation (base)	37	externe	14
Réinitialisation (combiné)	37	prise d'appel	15
Remarques du fabricant	40	Temps de charge du combiné	42
Répertoire	21	Touche 1	3
attribuer une touche de numérotation		Touche Astérisque	3
abrégée	21	Touche de navigation	3, 11
effacer	22	commander les fonctions à l'écran	12
enregistrer la première entrée	21	Touche de numérotation abrégée	
envoyer l'entrée/la liste au combiné	22	attribuer	21
ouverture	21	Touche Décrocher	3, 14
sélectionner une entrée	21	Touche Dièse	3
Répéteur	31	Touche Mains-libres	3, 15
Répétition de la numérotation (bis)	14	Touche Marche/Arrêt	3
Répondeur		Touche Messages	3, 19
actions pendant l'écoute	25	Touche Paging	
activation/désactivation	24	appareil avec répondeur	4
affichage	4	appareil sans répondeur	4
annonce	23	Touche R	3
durée avant le déclenchement		Touche Raccrocher	3, 11
du répondeur	23	Touches	
écouter des messages	24	touche 1	3, 27
interrogation à distance	26	touche Astérisque	3
longueur d'enregistrement	24	touche de navigation	3, 11
touche Avance	4	touche Décrocher	3, 14
touche Écoute/Pause	4	touche Dièse	3
touche Retour	4	touche Mains-libres	3, 15
touche Suppression	4	touche Messages	3, 19
utilisation à l'aide du combiné	23	touche R	3
utilisation depuis la base	4	touche Raccrocher	3, 11
Représentation		Touches à l'écran	
procédures	5	fonctions	12
symboles	5	Touches de volume (base)	4
touches	5	Touches écran	3

U

Utilisation du téléphone
interne..... 16

V

Verrouillage/déverrouillage du clavier 3, 11
Volume d'appel, voir Volume de la sonnerie
Volume de la sonnerie 34

Fabriqué par

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

Allemagne

© Gigaset Communications GmbH 2021

Sous réserve de disponibilité.

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

www.gigaset.com