

# Gigaset

A735(A)

A705(A)

A605(A)

A690(A)

AS690(A)

De meest actuele gebruiksaanwijzing  
vindt u onder

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)





# Inhoudsopgave

<b>Overzicht</b> .....	<b>3</b>
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>6</b>
<b>Toestel in gebruik nemen</b> .....	<b>7</b>
Inhoud van de verpakking .....	7
Basisstation .....	7
Handset .....	8
<b>Toestel bedienen</b> .....	<b>11</b>
Handset in-/uitschakelen .....	11
Toetsblokkering in-/uitschakelen .....	11
Navigatietoets .....	11
Display .....	12
Menunavigatie .....	13
<b>Telefoneren</b> .....	<b>14</b>
Oproepen .....	14
Oproep beantwoorden .....	15
Handsfree telefoneren .....	15
Volume van hoorn / luidspreker wijzigen .....	15
Microfoon uitschakelen .....	15
Intern bellen .....	16
Meesturen van het nummer (NummerWeergave) .....	17
Automatisch voorkeuren van netwerkproviders (Preselection) .....	18
<b>Oproepen- en berichtenlijsten</b> .....	<b>19</b>
Oproepenlijst .....	20
Berichtenlijst .....	20
<b>Contacten</b> .....	<b>21</b>
<b>Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig)</b> .....	<b>23</b>
Antwoordapparaat configureren .....	23
Bediening via de handset .....	24
Bediening van onderweg (afstandsbediening) .....	26
<b>Voicemail</b> .....	<b>27</b>
Nummer invoeren .....	27
Berichten beluisteren .....	27
Toets 1 instellen .....	27
<b>Overige functies</b> .....	<b>28</b>
Wekker .....	28
ECO DECT .....	28
Beveiliging tegen ongewenste oproepen .....	29


<b>Telefoon uitbreiden</b> .....	<b>30</b>
Meerdere handsets .....	30
Repeater-ondersteuning .....	31
Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/router .....	31
<b>Toestel instellen</b> .....	<b>33</b>
Datum en tijd .....	33
Displaytaal .....	33
Display .....	34
Geluid .....	34
Systeem .....	36
<b>Klantenservice</b> .....	<b>38</b>
Vragen en antwoorden .....	39
Garantiecertificaat voor België .....	39
Garantiecertificaat voor Nederland .....	40
<b>Informatie van de fabrikant</b> .....	<b>41</b>
Goedkeuring .....	41
Gegevensbescherming .....	41
Milieu .....	41
Onderhoud .....	42
Contact met vloeistoffen .....	42
<b>Technische gegevens</b> .....	<b>43</b>
Tabellen met tekensets .....	45
<b>Menu-overzicht</b> .....	<b>46</b>
<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>48</b>



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen of bij alle providers beschikbaar.

# Overzicht

## Handset

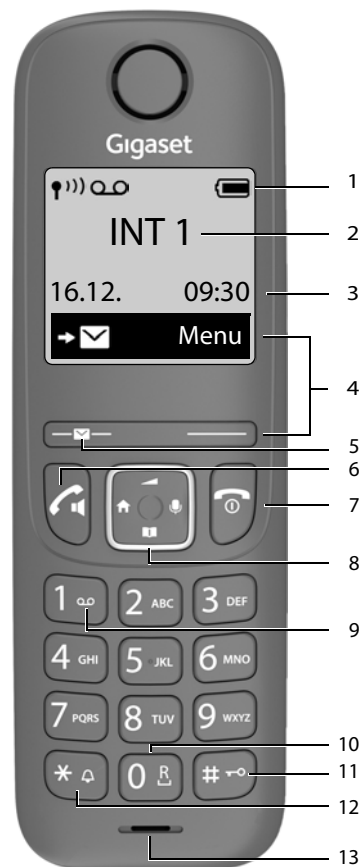

### 1 Statusbalk (→ pag. 13)

Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfsstoestand van het toestel weer.

### 2 Naam van de handset (→ pag. 30)

### 3 Datum en tijd (→ pag. 33)

### 4 Displaytoetsen en functies (→ pag. 12)

Verschillende functies, afhankelijk van de situatie

### 5 Berichttoets

Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten,

**Knippert:** nieuw bericht of nieuwe oproep

Nieuwe berichten in de oproepenlijst/voicemaillijst worden op het display weergegeven met de melding **Nwe berichten**.

### 6 Verbindingstoets / Handsfreetoets

Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; nummerherhalingslijst openen

▶ **kort** indrukken

Beginnen met kiezen

▶ **lang** indrukken

### 7 Verbreekttoets / Aan/uit-toets

Gesprek beëindigen; functie annuleren; één niveau terug

▶ **kort** indrukken

Terug naar de ruststand; handset in-/uitschakelen

▶ **lang** indrukken

### 8 Navigatietoets (→ pag. 11)

▶ Menu openen; microfoon uit (mute);

▶ Contacten openen.

▶ Volume instellen:

▶ Intern telefoneren;

▶ Door menu's en invoervelden bladeren

### 9 Toets 1 (→ pag. 24)

Antwoordapparaat/voicemail oproepen

▶ **lang** indrukken

### 10 R-toets

Ruggespraak (flash)

▶ **lang** indrukken

### 11 Hekjetoets / Blokkeertoets

Toetsblokkering in-/uitschakelen; kiespauze invoeren

▶ **lang** indrukken

Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters of cijfers

▶ **kort** indrukken

### 12 Stertoets

Oproepsignaal in-/uitschakelen

▶ **lang** indrukken

Omschakelen van impuls-kiezen op toonkiezen

▶ **kort** indrukken

### 13 Microfoon



Als er meerdere functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie. Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de weergave.



Displaytaal instellen (→ pag. 9)

## Basisstation zonder antwoordapparaat

### Aanmeld-/paging-toets

Handsets zoeken (paging): ▶ **kort** indrukken

Handsets aanmelden: ▶ **lang** indrukken



## Basisstation met antwoordapparaat

### A Volumetoetsen (- = zachter; + = harder)

Tijdens het beluisteren van berichten:  
Sprakvolume wijzigen

Tijdens het oproepsignaal:  
Ringtone-volume wijzigen

### B Aanmeld-/paging-toets

Handsets zoeken (paging)  
Handset aanmelden:

- ▶ **kort** indrukken
- ▶ **lang** indrukken

### C Vooruit-toets

Tijdens het afspelen van berichten: naar volgende bericht springen.

### D Terug-toets

Tijdens het afspelen van berichten:

Naar begin huidige bericht:

- ▶ 1 keer indrukken

Naar vorige bericht:

- ▶ 2 keer indrukken

### E Wistoets

Tijdens het afspelen van berichten: huidig bericht wissen.

### F Aan/uit- en weergave-/stoptoets

Antwoordapparaat in-/uitschakelen:

- ▶ **lang** indrukken

Tijdens het afspelen van berichten:

Berichten beluisteren:

- ▶ **kort** indrukken

Afspelen afbreken:

- ▶ **kort** indrukken

**Brandt:**

Antwoordapparaat ingeschakeld, geen nieuwe berichten


**Knippert:**

Nieuw bericht; bericht wordt afgespeeld of opgeslagen

**Knippert zeer snel:**



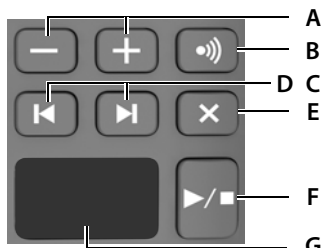

Geheugen vol

### G Indicatievenster










## Weergave in de gebruikershandleiding

### Symbolen

	Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.



### Toetsen

	Verbindings-/handsfree-toets		Hekjetoets
	Verbreektoets		Stertoets
	Navigatietoets		R-toets
	tot 	<b>Menu, OK</b>	Displaytoetsen













### Procedures

**Voorbeeld:** Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen:

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Auto-beantw** ▶ **OK**  
 (✓ = ingeschakeld)

Stap	Dit moet u doen
▶ <b>Menu</b>	Displaytoets <b>Menu</b> indrukken.
▶  <b>Instellingen</b>	Met de navigatietoets  naar de vermelding <b>Instellingen</b> bladeren.
▶ <b>OK</b>	Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Instellingen</b> wordt geopend.
▶  <b>Handset</b>	Met de navigatietoets  de vermelding <b>Handset</b> kiezen.
▶ <b>OK</b>	Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Handset</b> wordt geopend.
▶  <b>Auto-beantw</b>	Met de navigatietoets  de vermelding <b>Auto-beantw</b> kiezen.
▶ <b>OK</b>	Met <b>OK</b> inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld ✓.

## Veiligheidsinstructies

	Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
	Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk. Als de <b>toets-/displayblokkering</b> is ingeschakeld, kunt u ook <b>geen</b> alarmnummers bellen.
	Gebruik in het toestel uitsluitend <b>oplaadbare batterijen</b> die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a> ). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt. Zorg ervoor dat de batterijen niet kunnen worden kortgesloten door voorwerpen in het batterijvakje.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven. Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
	Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
	Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren. Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden. Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.
	De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").



## Toestel in gebruik nemen

### Inhoud van de verpakking

- een basisstation, een netadapter, een telefoonsnoer
- een handset, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje
- een gebruiksaanwijzing

Uitvoering met meerdere handsets, per handset:

- een handset, een lader met netadapter, twee oplaadbare batterijen en een batterijklepje.



Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning op een vlakke en niet te gladde ondergrond. In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Het toestel is geschikt voor montage tot een hoogte van max. 2 meter.

## Basisstation

### Basisstation aansluiten op stroom- en telefoonnet

- ▶ Netadapter **1** aansluiten.
- ▶ Telefoonstekker **2** aansluiten en kabels in de kabelkanalen plaatsen.

Toestel zonder antwoordapparaat



Toestel met antwoordapparaat



De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.


Na het aansluiten van het basisstation is het antwoordapparaat (indien aanwezig) na ca. 30 seconden klaar voor gebruik.

## Basisstation aansluiten op router


U kunt het toestel ook met de analoge aansluiting van een router gebruiken.

- ▶ Telefoonstekker **1** aansluiten en deze met de analoge aansluiting van een router **2** verbinden.

Toestel zonder antwoordapparaat

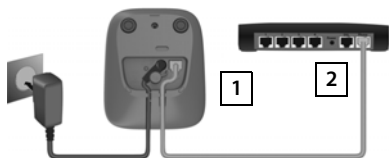

Toestel met antwoordapparaat

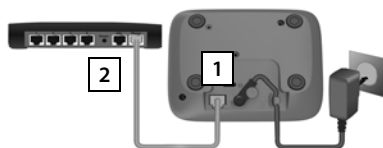

Eventueel optredende **echo's** kunnen door het inschakelen van de **XES Mode** worden gereduceerd (→ pag. 31).


## Handset

### Lader aansluiten (indien meegeleverd)

- ▶ Sluit de platte stekker van de netadapter aan **1**.
- ▶ Steek de netadapter in het stopcontact **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**.

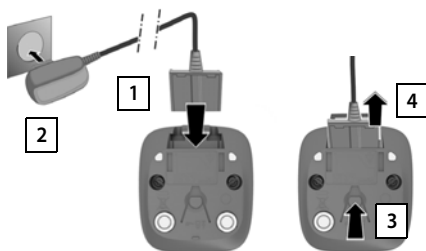

## Handset in gebruik nemen

Het display wordt beschermd door een folie. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

### Batterijen plaatsen




Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



- ▶ Batterijen met de polen in de juiste richting plaatsen. (positie +/- zie afbeelding).



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Schuif het klepje vervolgens dicht tot het vastklikt.

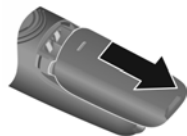


Klepje weer openen:

- ▶ Haak achter de gleuf die bovenin het klepje zit en schuif het omlaag.

### Batterijen opladen

- ▶ Laad voor het eerste gebruik de batterijen volledig op in het laadgedeelte.

De batterijen zijn helemaal opgeladen als het batterijsymbool  van het display verdwijnt.




De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een handset toch niet aangemeld zijn, moet u de handset handmatig aanmelden (→ pag. 30).

## Displaytaal wijzigen




Displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt.


- ▶ **Menu** ▶ de toetsen **4** **2** **1** **☰** **langzaam** na elkaar indrukken ... de ingestelde taal (bijv. **English**) wordt weergegeven
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijv. **Francais** ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

---

## Datum en tijd instellen

Stel datum en tijd in, zodat aan inkomende oproepen de juiste datum en tijd kunnen worden toegewezen en de wekker kan worden gebruikt.


- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶  **Datum** (dag, maand en jaar) met 6 tekens invoeren ▶ **OK** ▶  **Tijd** (uren en minuten) met 4 tekens invoeren ▶ **OK** (displayweergave: **Opgeslagen**)


Cursor naar links/rechts verplaatsen: ▶ Navigatietoets  rechts/links indrukken

**Uw toestel is nu klaar voor gebruik!**

## Toestel bedienen

### Handset in-/uitschakelen


Inschakelen: ▶ op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ in de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Als u een uitgeschakelde handset op het laadgedeelte plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.

### Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- of uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: Op het display verschijnt het symbool 




Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.





Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

### Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.


In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, met een pijl gemarkeerd. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken".

In de ruststand	Tijdens een gesprek
 Menu openen	Microfoon uitschakelen
 Audio-instellingen invoeren	Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen
 Telefoonboek openen	Telefoonboek openen
 Intern bellen / lijst met handsets openen	Interne ruggespraak inschakelen

## Display

### Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

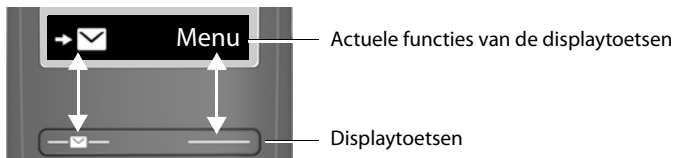

- ▶ Displaytoets indrukken ... de functie die op het display daarboven wordt weergegeven, wordt opgeroepen.

	Menu	Hoofd-/submenu openen
	OK	Menufunctie bevestigen / invoer opslaan
	Menu	Een menuniveau terug
	OK	Per teken naar links wissen
	Menu	Oproepen- en berichtenlijsten oproepen

### Displayfuncties die met de navigatietoets worden bediend

	Menu	Met  naar boven/beneden bladeren resp. volume instellen
	OK	Cursor met  naar links/rechts bewegen

## Statusbalk

Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.

 toetsblokkering ingeschakeld

 oproepsignaal uitgeschakeld

### Draadloos contact tussen basisstation en handset

 hoog tot laag


 geen ontvangst


 ECO DECT-modus **DECT uit** ingeschakeld


### Antwoordapparaat

 lokaal antwoordapparaat ingeschakeld (indien aanwezig)


### Laadniveau van de batterijen


 0 - 10 %

 11 - 33 %

 34 - 66 %


 meer dan 66 %

Tijdens het opladen wordt het symbool  weergegeven.



 knippert batterijen bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)

## Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus. Menu-overzicht: → pag. 46

► In de **ruststand** van het toestel de displaytoets **Menu** of de navigatietoets  rechts indrukken ... het menu wordt geopend

► Met de navigatietoets  naar de gewenste functie bladeren ► Met **OK** bevestigen



Één niveau terug: ► Toets  indrukken of verbreekttoets  kort indrukken

Terug naar de ruststand: ► Verbreekttoets  lang indrukken



Na twee minuten zonder activiteit schakelt het display automatisch over naar de ruststand.

# Telefoneren

## Oproepen

- ▶  Telefoonnummer invoeren ▶  Verbindingstoets indrukken ... het nummer wordt gekozen




of

- ▶  Verbindingstoets lang indrukken ... de kiestoon is hoorbaar ▶  Telefoonnummer invoeren





Oproep beëindigen / Kiezen afbreken: ▶  Verbreektstoets indrukken

U kunt vóór elk telefoonnummer automatisch een voorkiesnummer van een netwerkaanbieder invoegen (**Voorkeuzenetw.**).

## Kiezen uit Contacten

- ▶ Contacten met  openen ▶  naar het gewenste contact bladeren ▶  verbindingstoets indrukken

of

- ▶ Contacten met  openen ▶  eerste letter van de naam invoeren ... het eerste contact dat aan de invoer voldoet, wordt weergegeven ▶  evt. naar het gewenste contact bladeren ▶  verbindingstoets indrukken

## Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de lijst staan de tien telefoonnummers die als laatste op deze handset zijn gekozen.

- ▶  kort indrukken ▶  Vermelding selecteren ▶ 

## Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

- ▶  kort indrukken ▶  Vermelding selecteren ▶ **Menu** ▶  Functie selecteren ▶ **OK**

Mogelijke functies: **Nr. gebruiken** / **Nr. in tel.boek** / **Invoer wissen** / **Lijst wissen**

## Uit de oproepenlijst selecteren

Oproepenlijst openen: ▶  Displaytoets indrukken ▶  Oproep.: ▶ **OK**

- ▶  Naar het gewenste contact bladeren ▶  Verbindingstoets indrukken

## Met snelkiestoets kiezen



contacten uit het telefoonboek zijn aan de toetsen 2-9 toegewezen.

- ▶ Snelkiestoets waaraan het gewenste telefoonnummer is toegewezen lang indrukken



## Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met het oproepsignaal en een melding in het display.

- ▶ Verbindingstoets  indrukken

Functie **Auto-beantw** ingeschakeld: ▶ handset eenvoudig uit het laadgedeelte nemen

Functie **Auto-beantw** inschakelen:

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Auto-beantw** ▶ **OK**  
(✓ = ingeschakeld)

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Menü** ▶ **Belsignaal uit** . . . de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

## Handsfree telefoneren

Bij de functie Handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden.

Handsfree telefoneren tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het antwoordapparaat inschakelen/uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken


## Volume van hoorn / luidspreker wijzigen

Tijdens het gesprek volume van de hoorn/luidspreker wijzigen:

- ▶  ▶ met  volume instellen

## Microfoon uitschakelen

Als de microfoon is uitgeschakeld, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

- ▶ Tijdens het gesprek de navigatietoets  rechts indrukken . . . de microfoon van de handset wordt uitgeschakeld

## Intern bellen



Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

### Intern bellen

Een bepaalde interne deelnemer bellen:

- ▶ ▶ Als er meer dan twee handsets zijn aangemeld: met interne deelnemer selecteren ▶ OK of ... de geselecteerde handset wordt gebeld

Alle handsets bellen (groepsoproep):

- ▶ lang indrukken of ▶ ▶

of

- ▶ ▶ Aan alle ▶ OK of ... alle aangemelde handsets worden gebeld, u spreekt met de interne deelnemer die als eerste opneemt

Interne oproep beëindigen: ▶ Verbreekttoets indrukken

### Interne ruggespraak / Intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶ ▶ evt. handset of Aan alle selecteren ▶ OK ... de interne deelnemer(s) worden gebeld, de externe deelnemer hoort de wachtmuziek

#### Opties:

Ruggespraak houden: ▶ met de interne deelnemer spreken

Terugkeren naar externe gesprek: ▶ displaytoets indrukken

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

- ▶ Extern gesprek aankondigen ▶ verbreekttoets indrukken

Extern gesprek doorverbinden voordat de interne deelnemer opneemt:

- ▶ Verbreekttoets indrukken ... het externe gesprek wordt onmiddellijk doorverbonden

## Bijschakelen in een extern gesprek

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).




De functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.

### Intern bijschakelen in-/uitschakelen


▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Meeluisteren ▶ OK  
(✓ = ingeschakeld)


### Intern bijschakelen (conferentie)

U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek dat via een andere handset wordt gevoerd.

▶ Verbindingstoets  lang indrukken ... alle deelnemers horen een signaaltoon

Bijschakelen (conferentie) beëindigen:

▶ Verbreekttoets  indrukken ... alle deelnemers horen een signaaltoon

Als de **eerste** interne deelnemer op de verbreekttoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijschakelde handset en de externe deelnemer bestaan.

## Meesturen van het nummer (NummerWeergave)

Tijdens het bellen wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer wordt onderdrukt, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).

Als CNIP (Calling Name Identification Presentation) beschikbaar is, wordt in plaats van het telefoonnummer de geregistreerde naam weergegeven.



U hebt bij uw netwerkaanbieder aangegeven, dat het telefoonnummer van de beller (CLIP) resp. zijn naam (CNIP) op uw display wordt weergegeven.

De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder aangegeven dat zijn telefoonnummer moet worden meegestuurd (CLI).

## Nummerweergave bij inkomende oproepen

### Bij meesturen van het telefoonnummer (NummerWeergave)

Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

## Het telefoonnummer wordt niet meegestuurd

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Externe oproep:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

## Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection)

U kunt voorkeusnummers invoeren die bij het kiezen **automatisch** vóór bepaalde telefoonnummers worden geplaatst. Als u bijvoorbeeld internationale oproepen via speciale netwerkaanbieders wilt voeren, kunt u deze voorkeusnummers hier opslaan.

Voer in de lijst **Met voorkeuze** het voorkeusnummer of de eerste cijfers van het voorkeusnummer in waarvoor het voorkeusnummer moet worden gebruikt.

Voer in de lijst **Zonder voork.** de uitzonderingen voor de lijst **Met voorkeuze** in.







### Voorbeeld:

Voorkeusnr.	0999
Met voorkeuze	08
Zonder voork.	081 084








Alle nummers die met 08 beginnen, met uitzondering van **081** en **084**, worden gekozen met het voorkeusnummer **0999**.

Telefoonnummer	Gekozen nummer
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ <b>0999</b> 08912345
08412345	▶ 08412345








## Voorkeusnummer invoeren

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Voorkeusnr. ▶ OK ▶  Nummer invoeren of  nummer overnemen vanuit Contacten ▶ OK

## Lijst met nummers maken die met voorkeusnummer moeten worden gekozen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Met voorkeuze ▶ OK ▶  Lijstvermelding selecteren (1 – 11) ▶ OK ▶  Voorkeusnummer resp. de eerste cijfers van een voorkeusnummer invoeren, waarbij het voorkeusnummer moet worden gebruikt ▶ OK ▶  evt. andere vermelding uit de lijst selecteren en overige nummers invoeren

## Lijst met nummers maken die zonder voorkeusnummer moeten worden gekozen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Zonder voork. ▶ OK ▶  Lijstvermelding selecteren (1 – 11) ▶ OK ▶  uitzonderingen voor de lijst **Met voorkeuze** invoeren ▶ OK ▶  evt. andere vermelding uit de lijst selecteren en overige nummers invoeren

## Kiezen met voorkiesnummer voor de huidige oproep onderdrukken

- ▶ lang indrukken ▶ Menu ▶ Voorkiezen uit ▶ OK ▶ Nummer invoeren of Nummer overnemen uit Contacten ▶ ... het nummer wordt zonder voorkiesnummer gekozen.

## Kiezen met voorkiesnummer permanent uitschakelen

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basis ▶ OK ▶ Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶ Voorkiesnr. ▶ OK ▶ Voorkiesnummer met de displaytoets wissen ▶ OK

# Oproepen- en berichtenlijsten

Het toestel slaat informatie over verschillende gebeurtenissen op in lijsten:

- Oproepenlijst: telefoonnummers van alle ingekomen of gemiste oproepen
- Antwoordapparaat-lijst: berichten op het lokale antwoordapparaat (indien aanwezig)
- Voicemaillijst: berichten op de voicemail

Zodra er een **nieuwe invoer** in een van de lijsten verschijnt, klinkt er een attentiesignaal. Bij levering knippert de berichtentoets (linker displaytoets) en in het display wordt de melding **Nwe berichten** weergegeven.

## Weergave van nieuwe berichten uitschakelen

- ▶ Menu ▶ \* # 0 5 # 7

97

Berichtentype selecteren:

- ▶ Toets 5 indrukken Voor gemiste oproepen
- ▶ Toets 7 indrukken Voor berichten op het lokale antwoordapparaat (indien aanwezig)/voicemail

975 SET: 0

Gedrag bij nieuwe berichten instellen:

- ▶ Toets 0 indrukken De aanwezigheid van nieuwe berichten wordt weergegeven (instelling bij levering).
- ▶ Toets 1 ∞ indrukken De aanwezigheid van nieuwe berichten wordt niet weergegeven.

975 SET: 1

Instelling opslaan: ▶ OK



De wijzigingen in de instellingen worden pas overgenomen na het eerstvolgende nieuwe bericht.

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding als dit is ingesteld (afhankelijk van uw netwerkprovider).

## Oproepenlijst



Voorwaarde: CLIP

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle telefoonnummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.

### Lijsttype instellen

▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Oproepen ▶ OK ▶ Gemiste opr. / Alle opr. ▶ OK (✓ = geselecteerd)


### Oproepenlijst openen

▶ Displaytoets  indrukken ... de lijst wordt geopend ▶  Oproep.:

De vermelding bevat: aantal nieuwe oproepen + aantal oude, gelezen oproepen

**Oproep.:** 01+02

Lijst openen: ▶ OK ... de oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven

▶ Met  door de trefferlijst bladeren

### Overige functies gebruiken


▶  Vermelding selecteren ▶ Menu ▶ Met  functie selecteren:

<b>Invoer wissen</b>	Actuele vermelding wissen
<b>Nr. in tel.boek</b>	Vermelding in het telefoonboek overnemen
<b>Nr.in blok.lijst</b>	Telefoonnummer kopiëren naar blokkeerlijst
<b>Datum/tijd</b>	Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) weergeven
<b>Status</b>	<b>Nwe opr.:</b> nieuwe gemiste oproep. <b>Oude opr:</b> reeds gelezen vermelding.
<b>Naam tonen</b>	Als u NaamWeergave (CNIP) heeft aangevraagd, kunt u de naam en plaats laten weergeven waaronder het nummer bij de netwerk-aanbieder is geregistreerd
<b>Lijst wissen</b>	Alle vermeldingen wissen. <b>Let op!</b> Alle <b>oude en nieuwe</b> vermeldingen worden gewist



## Berichtenlijst

Via de antwoordapparaatlijst/voicemaillijst kunt u de berichten op het antwoordapparaat (indien aanwezig) of de voicemail beluisteren.

Antwoordapparaatlijst openen:

▶ Displaytoets  indrukken ... de lijst wordt geopend ▶  AntwAp.: ▶ OK

Voicemaillijst openen:

▶ Displaytoets  indrukken ... de lijst wordt geopend ▶  Voicem.: ▶ OK

## Contacten

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten) Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd (→ pag. 22).

Er kunnen tot 100 telefoonnummers (max. 22 cijfers) met bijbehorende namen (max. 16 tekens) worden opgeslagen.

Contacten openen: ▶ Navigatietoets onderaan  indrukken

### Contactpersoon aanmaken

Eerste invoer:


▶  ... Nieuwe invoer? ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ OK ▶  Naam invoeren ▶ OK

Overige telefoonnummers:

▶  ▶ Menu ▶ Nieuwe invoer ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ OK ▶  Naam invoeren ▶ OK

### Contact selecteren/bewerken

▶  Contacten openen

▶ Met  naar het contactpersoon bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd  
of


▶ Het eerste teken van de naam invoeren ▶ Evt. met  doorbladeren naar de gewenste naam

Contact weergeven: ▶ Menu ▶  Nr. weergeven / Naam tonen ▶ OK


Contact wijzigen: ▶ Menu ▶  Wijzig invoer ▶ OK ▶ met  teken wissen ▶ met  contact wijzigen ▶ OK

### Snelkiestoets instellen

▶  ▶  Contact selecteren ▶ Menu ▶  Snelkiestoets ▶ OK

▶  Toets selecteren ▶ OK

of

▶  Toets indrukken waarop u het contactpersoon wilt opslaan

Toetsprogramming wissen

▶  ▶  Contactpersoon selecteren ▶ Menu ▶  Snelkiestoets ▶ OK ▶  Geen ▶ OK (✓ = geselecteerd)

---

## Contacten/contact wissen

### Contact wissen

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ Menu ▶  Invoer wissen ▶ OK

### Contacten wissen

- ▶  ▶ Menu ▶  Lijst wissen ▶ OK ▶ Wissen met OK bevestigen

---

## Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.  
De andere handset en het basisstation kunnen contacten versturen en ontvangen.

### Contactpersoon versturen naar een andere handset

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ Menu ▶  Invoer verst. ▶ OK ▶  intern nummer van de ontvangende handset selecteren ▶ OK

### Alle contactpersonen versturen naar een andere handset

- ▶  ▶ Menu ▶  Verstuur lijst ▶ OK ▶  intern nummer van de ontvangende handset selecteren ▶ OK



## Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig)



De bediening en individuele instelling van het antwoordapparaat vindt plaats via de handset of de toetsen op het basisstation. In de volgende alinea's wordt de bediening via de handset beschreven. Bediening via de toetsen van het basisstation → **Overzicht – Basisstation**.



### Antwoordapparaat configureren

Bij levering is het antwoordapparaat al ingesteld. U kunt de instellingen wijzigen.

#### Eigen welkomstboodschap opnemen

U spreekt uw eigen meldingsteksten in via de handset. Als u nog geen eigen persoonlijke meldtekst heeft ingesproken, wordt de standaardmeldtekst gebruikt.

- ▶ **Menu** ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Meldingen** ▶ **OK** ▶ **Pers.meld. opn.** ▶ **OK** ▶ **Spreek na OK** ▶ **OK** . . . U hoort de gereedtoon (korte toon) ▶ Meldingstekst inspreken (min. 3 sec.) ▶ met **OK** bevestigen

Opname annuleren en wissen: ▶  of  indrukken

De opgenomen welkomstboodschap wordt ter controle herhaald.

De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

Welkomstboodschap beluisteren:

- ▶ **Menu** ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Meldingen** ▶ **OK** ▶  **Tekst weerg.** ▶ **OK**


Welkomstboodschap wissen:

- ▶ **Menu** ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Meldingen** ▶ **OK** ▶  **Tekst wissen** ▶ **OK**

#### Instellingen wijzigen

- ▶ **Menu** ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶ Instelling kiezen die u wilt wijzigen

#### Tijd tot beantwoorden

- ▶ **Oproepvertrag.** ▶ **OK** ▶  **Altijd / Na 10 sec. / Na 18 sec. / Na 30 sec. / Automatisch** ▶ **OK**

**Automatisch:** het antwoordapparaat beantwoordt een oproep:

- na **18 sec.** als er geen nieuwe berichten aanwezig zijn.
- na **10 sec.** als er nieuwe berichten zijn.



Selecteer **Automatisch** als u de berichten op het antwoordapparaat onderweg wilt beluisteren. Bij het beluisteren op afstand (→ pag. 26) is op die manier na 10 seconden duidelijk dat er geen nieuwe berichten zijn. Als u de verbinding direct verbreekt, ontstaan er geen gesprekskosten.

### Opnameduur

▶ Opnamelengte ▶ OK ▶  Maximaal / 1 minuut / 2 minuten / 3 minuten ▶ OK

### Meeluisteren tijdens de opname

▶ Meeluisteren ▶ OK ▶  Handset / Basisstation ▶ OK (✓ = ingeschakeld)



Meeluisteren voor de **huidige opname** uitschakelen:

▶ Verbreekttoets  indrukken...

---

## Andere taal instellen (indien aanwezig)

U kunt de taal van de bedieningsinstructies en de standaard welkomstboodschap wijzigen.

▶ Menu ▶  Antwoordapp. ▶ OK ▶  Taal ▶ OK ▶  Taal selecteren ▶ OK

---

## Bediening via de handset

### Antwoordapparaat in-/uitschakelen

▶ Menu ▶  Antwoordapp. ▶ OK ▶  Activeren ▶ OK (✓ = ingeschakeld)


Bij ingeschakeld antwoordapparaat wordt op het display het symbool  weergegeven.



Als het geheugen vol is, verschijnt op het display de weergave **Geheugen voll** en het antwoordapparaat wordt automatisch uitgeschakeld. Wis oude berichten, dan schakelt het zichzelf automatisch weer in.

---

## Berichten beluisteren



▶ Toets  lang indrukken (▲ Toets 1 is ingesteld voor het antwoordapparaat)

of

▶ Menu ▶  Antwoordapp. ▶ OK ▶  Berichten afsp. ▶ OK

Als de voicemail ingeschakeld is:  Antwrdapp. ▶ OK

of


▶  ▶ ... het lijstoverzicht wordt geopend ▶  AntwAp.: ▶ OK

De antwoordapparaatlijst wordt als volgt weergegeven: | AntwAp.: 01+02 |

Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds beluisterde berichten

Als er nieuwe berichten zijn opgeslagen, begint de weergave met het eerste nieuwe bericht, anders met het eerste oude bericht. Als eerste wordt een infoblok weergegeven, daarna volgt de inhoud. Op het display wordt het telefoonnummer of de naam weergegeven.

De luidspreker van de handset wordt **automatisch** ingeschakeld.

Luidspreker uitschakelen: ▶ Handsfree-toets  indrukken

## Acties tijdens het afspelen

Weergave stoppen:

▶ 

Afspelen voortzetten:

▶  opnieuw indrukken

of ▶ **Menu** ▶  **Verder**

▶  of 

Naar volgende bericht:

### Tijdens de weergave van het infoblok

Naar begin vorige bericht:

▶  of 

Infoblok overslaan:

▶ 

### Tijdens het afspelen van de inhoud

Naar begin huidige bericht:

▶  of 

Naar begin volgende bericht:

▶ 

Beller terugbellen:

▶ **Menu** ▶  **Kiezen** ▶ **OK**



Volume wijzigen:

▶ **Menu** ▶  **Gesprek volume** ▶ **OK**

Telefoonnummer opslaan in Contacten:

▶ **Menu** ▶  **Nr. in tel.boek** ▶ **OK**

Afzonderlijk bericht wissen:

▶  of de displaytoets  indrukken

Alle oude berichten wissen:

▶ **Menu** ▶  **Wis oude ber.** ▶ **OK** ▶


Veiligheidsvraag bevestigen

## Oproep overnemen van het antwoordapparaat

Ook als het antwoordapparaat een oproep al beantwoordt of opneemt, kunt u de oproep nog overnemen:

▶ Verbindingstoets  indrukken

of



▶ Handset uit het basisstation/de lader nemen ( **Oproepvertrag.** is geactiveerd)

of

▶ **Menu** ▶  **Opnemen** ▶ **OK**

De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller praten.



Als **Meeluisteren** via de handset is ingeschakeld (→ pag. 23) en de oproep al op de handset te horen is, kunt u de oproep alleen met **Menu** ▶  **Opnemen** ▶ **OK** overnemen. Indrukken van de verbinding-/handsfreetoets  schakelt alleen de handsfree-functie in en uit.


## Bediening van onderweg (afstandsbediening)

U kunt het antwoordapparaat onderweg vanaf elk ander toestel (bijv. hotel, telefooncel) beluisteren of inschakelen.



De systeem-PIN is niet ingesteld op 0000.  
Het andere toestel beschikt over toonkiezen (TDK).

## Antwoordapparaat inschakelen

- ▶ Telefoonaansluiting bellen en laten overgaan tot de boodschap **Voer uw PIN-code in** te horen is (ca. 50 seconden) ▶ ... met  binnen 10 sec. de systeem-PIN van het toestel invoeren ... het antwoordapparaat wordt ingeschakeld, de resterende opslagtijd wordt aangegeven, berichten worden afgespeeld




Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.





## Berichten op het antwoordapparaat beluisteren



Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- ▶ Telefoonaansluiting bellen ▶ ... tijdens de welkomstboodschap de toets  indrukken ... Het afspelen van de welkomstboodschap wordt afgebroken ▶ Systeem-PIN invoeren

Het antwoordapparaat wordt met de volgende toetsen bediend:

Tijdens het afspelen van het infoblok: Naar vorige bericht. Tijdens het afspelen van berichten: Naar het begin van het huidige bericht springen.	
Afspelen stoppen. Voor voortzetting opnieuw indrukken. Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.	
Naar volgende bericht springen.	
Tijdens het afspelen van berichten: huidig bericht wissen.	

## Voicemail



De voicemail is bij de netwerkaanbieder **aangevraagd**.

## Nummer invoeren

- ▶ **Menu** ▶ **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶ **Voicemail** ▶ **OK** ▶ **Nummer invoeren** ▶ **OK** ... de voicemail wordt ingeschakeld



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

## Berichten beluisteren

- Via het menu:
- ▶ **Menu** ▶ **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶ **Berichten afsp.** ▶ **OK** ▶ **Voicemail** ▶ **OK**

- Met de toets 1:
- ▶ Toets lang indrukken (▲ Toets 1 is ingesteld voor de voicemail)

- Via de berichtenlijst:
- ▶ **Displaytoets** indrukken ... de lijst wordt geopend ▶ **Voicem.:** ▶ **OK**

... de voicemail wordt gebeld, de verdere bediening verloopt via het gesproken menu van de netwerkaanbieder.

## Toets 1 instellen

Als u gebruik maakt van een antwoordapparaat en een voicemail, kunt u instellen welk van beide met de toets moet worden geopend.



De instelling voor het snelkiezen is specifiek voor de handset. Op elke aangemelde handset kan een ander antwoordapparaat onder de toets worden geprogrammeerd.

Toestel zonder antwoordapparaat: de voicemail is automatisch verbonden met de toets .

- ▶ **Menu** ▶ **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶ **Toets 1** ▶ **OK** ▶ **Antwrdapp. / Voicemail** ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

## Overige functies

### Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

### Wekker in-/uitschakelen

- ▶ Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Activeren ▶ OK (✓ = ingeschakeld)
- ▶ Evt. wektijd in uren en minuten invoeren ▶ OK

Wekker ingeschakeld: op het display wordt in plaats van de datum de wektijd weergegeven, met links daarnaast het wekkersymbool.

### Wektijd invoeren/wijzigen

- ▶ Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Wektijd ▶ OK ▶ wektijd in uren en minuten invoeren ▶ OK

### Wekoproep uitschakelen

Er wordt een wekoproep op het display weergegeven die met de geselecteerde ringtone hoorbaar is.

- ▶ Willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt 24 uur lang uitgeschakeld

## ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-sigitaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

### DECT-sigitaal met wel 80% verminderen

Maximaal bereik inschakelen/uitschakelen:

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Max. bereik ▶ OK ( = bereik en DECT-sigitaal gereduceerd)



Er kan geen gebruik worden gemaakt van een repeater voor een groter bereik.

## DECT-sigitaal in de ruststand uitschakelen

Met de instelling **DECT uit** worden de draadloze signalen van het basisstation ook uitgeschakeld.


- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **DECT uit** ▶ **OK** (✓ = DECT uitgeschakeld)



Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen.

Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de handset steeds kort over in de modus stand-by. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere stand-by- en gesprekstijd.

Als **DECT uit** ingeschakeld is, vindt er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset plaats. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.




- ▶ **Verbindingstoets**  **lang** indrukken ... u hoort de kiestoorn.

## Beveiliging tegen ongewenste oproepen





### Blokkeerlijst

U kunt in totaal 32 telefoonnummers in de blokkeerlijst opslaan. Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet met het oproepsignaal gesig-naleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.



### Blokkeerlijst inschakelen/uitschakelen

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **Extra functies** ▶ **OK** ▶ **Niet storen** ▶ **OK** ▶ **Activeren** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

### Blokkeerlijst weergeven/bewerken

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **Extra functies** ▶ **OK** ▶ **Niet storen** ▶ **OK** ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **OK** ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ▶ met  door de lijst bladeren

Contactpersoon aanmaken: ▶ **Menu** ▶ **Nieuwe invoer** ▶ **OK** ▶  **Telefoonnummer invoeren**

Contactpersoon wissen: ▶  **Contactpersoon selecteren** ▶ **Displaytoets**  **indrukken**

### Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ▶ **Oproepenlijst openen**: **Displaytoets**  **indrukken** ▶  **Oproep.:** ▶ **OK** ▶  **Contact selecteren** ▶ **OK** ▶ **Nr.in blok.lijst** ▶ **OK**

# Telefoon uitbreiden

## Meerdere handsets

Op het basisstation kunt u tot vier handsets aanmelden.

Aan elk toestel wordt een interne naam en een intern nummer (INT 1 - INT 4) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Alle interne nummers zijn al toegewezen: ► handset die u niet meer gebruikt afmelden.

## Handset aanmelden

De melding **HS aanmelden** of **Zet op basis** knippert.

### Aanmelden door plaatsen in het basisstation

- Handset in het basisstation plaatsen . . . op het display wordt **Aanmelden** weergegeven, de handset wordt automatisch aangemeld.

### Aanmelden via menu



De aanmelding moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart. Dit moet **binnen 60 sec.** gebeuren.

#### Op de handset

- **Menu** ► **Instellingen** ► **OK** ► **Handset** ► **OK** ► **HS aanmelden** ► Systeem-PIN van het basisstation (standaard: 0000) invoeren ► **OK** ► Op het display wordt **Aanmelden** weergegeven.

#### Op het basisstation

- Binnen **60 sec.** na invoer van de systeem-PIN de aanmeld-/paging-toets **lang** (min. 3 sec.) indrukken.



Het aanmelden duurt ca. 1 minuut. De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat vrij is (1-4). Als de interne nummers 1-4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.

## Handset afmelden

U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset afmelden.

- **Menu** ► **Instellingen** ► **OK** ► **Handset** ► **OK** ► **HS afmelden** ► **OK**
- Af te melden interne deelnemer selecteren (de handset die u momenteel gebruikt, is gemarkeerd met <) ► **OK** ► Systeem-PIN van het basisstation (fabrieksinstelling: 0000) invoeren ► **OK** . . . de handset is aangemeld. In het display knippert **Zet op basis**



## Handset zoeken (paging)



Handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken . . . alle aangemelde handsets gaan tegelijkertijd over, ook als het oproepsignaal uitgeschakeld is

### Beëindigen

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken

of

- ▶  of  op een handset indrukken

## Repeater-ondersteuning

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.

Repeater op het basisstation inschakelen:

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Extra functies ▶ OK ▶ Repeater ▶ OK (✓ = ingeschakeld)

Repeater op het basisstation aanmelden: → gebruiksaanwijzing van de repeater






Repeater-ondersteuning en ECO DECT-modus **DECT uit** kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.

## Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/router

### Gebruik op een router

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende **echo's** door het inschakelen van de **XES Mode** worden gereduceerd (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Extra functies ▶ OK ▶ XES Mode ▶ OK (✓ = ingeschakeld)



Schakel deze functie uit als er geen problemen met echo's zijn.

## Gebruik op een telefooncentrale

De volgende instellingen zijn alleen nodig als dit voor uw telefooncentrale is vereist (→ Gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale). Bij de invoer de cijfers **langzaam** na elkaar invoeren.


### Kiesmethode wijzigen

- ▶ **Menu** ▶ \* 0 # 0 5 # 1 8 ▶ Cijfer voor de ingestelde kiesmethode knippert: 0 = toonkiezen (TDK); 1 = impulskiezen (IDK) ▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**

### Flash-tijd instellen

- ▶ **Menu** ▶ \* 0 # 0 5 # 1 0 7 ▶ Cijfer voor de huidige flash-tijd knippert: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**

### Pauze na lijnbelegging wijzigen

U kunt de duur van de pauze instellen die tussen het indrukken van de verbindingstoets  en het versturen van het telefoonnummer wordt toegevoegd.

- ▶ **Menu** ▶ \* 0 # 0 5 # 1 6 ▶ Cijfer voor de huidige pauzelengte knippert: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. ▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**

### Pauze na R-toets wijzigen




- ▶ **Menu** ▶ \* 0 # 0 5 # 1 2 ▶ Cijfer voor de huidige pauzelengte knippert: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**

## Toestel instellen

### Datum en tijd



#### Instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶  Datum (dag, maand en jaar) met 6 cijfers invoeren ▶ **OK** ▶  Tijd (uren en minuten) met 4 cijfers invoeren ▶ **OK**

#### Netwerktijd overnemen

Als datum en tijd tijdens NummerWeergave op uw toestel worden meegestuurd door uw netwerkbeheerder (of een router of een telefooncentrale), kunt u vastleggen of en wanneer deze gegevens moeten worden overgenomen:

- ▶ **Menu** ▶  \* # -> 0 <- 5 # -> 7 3 ... cijfer voor de huidige instelling knippert:  
 1 = **nooit**  
 2 = **eenmalig** als datum/tijd niet op uw toestel zijn ingesteld of  
 3 = **altijd**
- ▶  gewenste cijfer(s) invoeren ▶ **OK**

### Displaytaal

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Taal** ▶ **OK** ▶  **Taal selecteren** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)



Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ **Menu** ▶  4  2  1  Toetsen na elkaar indrukken ▶  **Taal selecteren** ▶ **OK**

---

## Display

### Groot lettertype instellen

Cijfers bij het kiezen groot weergeven.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Handset** ▶ OK ▶  **Grote cijfers** ▶ OK  
(✓ = ingeschakeld)

---

### Contrast

Contrast van het display op 9 verschillende niveaus instellen.





- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Handset** ▶ OK ▶  **Contrast** ▶ OK ▶  **Niveau selecteren** ▶ OK (✓ = geselecteerd)

---

## Geluid

### Gespreksvolume

Volume van de handset of de handsfree-functie instellen in 5 niveaus.

- ▶ **Menu** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ OK ▶  **Gesprek volume** ▶  **Handset / Handsfree** ▶ OK ... de huidige instelling wordt weergegeven ▶  **Volume selecteren** ▶ OK (✓ = geselecteerd)

---

### Toonhoogte

Pas de klank van de handset aan uw eigen wensen aan.

- ▶ **Menu** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ OK ▶  **Geluid handset** ▶  **Laag / Hoog** ▶ OK  
(✓ = geselecteerd)

---





### Volume van het oproepsignaal (ringtone-volume)

Het volume van het oproepsignaal in 5 niveaus instellen of olopend volume (**Olopend**) selecteren.

Voor de handset:

- ▶ **Menu** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ OK ▶  **Ringtone volume** ▶ OK ▶  **Volume of Olopend** selecteren ▶ OK (✓ = geselecteerd)

Voor het basisstation (met antwoordapparaat):

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶  **Basisstation** ▶ OK ▶  **Geluidsinstelling** ▶ OK ▶  **Ringtone volume** ▶ OK ▶  **Volume of Olopend** selecteren ▶ OK  
(✓ = geselecteerd)

## Ringtone





Voor de handset:

Melodie voor externe oproepen, interne oproepen en/of de wekker instellen.



- ▶ **Menu** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶  **Ringtone** ▶ **OK** ▶  **Externe oproep / Interne oproep / Wekker** selecteren ▶ **OK** ▶  gewenste ringtone selecteren ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

Voor het basisstation (met antwoordapparaat):

Ringtone voor externe oproepen instellen.

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶  **Ringtone** ▶ **OK** ▶  gewenste ringtone selecteren ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

## Oproepsignaal permanent uitschakelen/opnieuw inschakelen

- ▶ In de ruststand de ster-toets  lang indrukken. Bij ingeschakeld oproepsignaal verschijnt het symbool  in het display.

## Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ **Menu** ▶ **Belsignaal uit** ▶ **OK**

## Attentie- en waarschuwingssignalen in-/uitschakelen

De handset attendeert u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties.

- Attentiesignaal:** Bijv.: signaal bij druk op een toets, fuitsignaal, nieuw bericht
- Batterijsignaal:** De laadtoestand van de batterij daalt tijdens een gesprek tot onder een bepaalde waarde.

U kunt deze attentie- en waarschuwingssignalen onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen.

- ▶ **Menu** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶  **Attentiesign. / Batterijsign.** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

## Wachtmelodie

U kunt instellen of een externe gesprekspartner bij interne ruggespraak en bij het doorverbinden van gesprekken een wachtmelodie hoort.

- ▶ **Menu** ▶        ... cijfer voor de huidige instelling knippert: 0 = uitgeschakeld; 1 = ingeschakeld ▶  gewenst cijfer invoeren ▶ **OK**

## Oproepsignaal tijdgestuurd in-/uitschakelen



Periode invoeren waarbinnen uw toestel **niet** moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

### Tijdsturing inschakelen/uitschakelen

Voor de handset:

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Nachtstand ▶ OK ▶ Activeren ▶ OK (✓ = ingeschakeld)

Voor het basisstation (met antwoordapparaat):







- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Geluidsinstelling ▶ OK ▶  Nachtstand ▶ OK ▶ Activeren ▶ OK (✓ = ingeschakeld)

### Periode instellen

Voor de handset:

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Nachtstand ▶ OK ▶  Instellingen ▶ OK ▶ Stil van:  Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK ▶ Stil tot:  Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK

Voor het basisstation (met antwoordapparaat):

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Geluidsinstelling ▶ OK ▶  Nachtstand ▶ OK ▶  Instellingen ▶ OK ▶ Stil van:  Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK ▶ Stil tot:  Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK






## Anonieme oproepen uit

U kunt uw toestel zo instellen dat uw **handset** bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Anoniem stil ▶ OK (✓ = ingeschakeld)

## System

### System-PIN wijzigen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  System-PIN ▶ OK ▶  huidige systeem-PIN met 4 tekens-invoeren (standaard: 0000) ▶ OK ▶  nieuwe systeem-PIN met 4 cijfers-invoeren ▶ OK

## Systeem-PIN resetten

Basisstation resetten naar de oorspronkelijke pincode **0000**:

- ▶ Stroomkabel van het basisstation loskoppelen ▶ **Aanmeld-/pagingtoets** van het basisstation ingedrukt houden ▶ tegelijkertijd de stroomkabel weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets minstens 5 sec. ingedrukt houden . . . Het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN **0000** wordt ingesteld



Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden gereset naar de standaardinstelling.

## Handset resetten

U kunt individuele instellingen herstellen. Contacten, de oproepenlijst en de aanmelding van de handset op het basisstation blijven behouden.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Reset handset** ▶ **OK** ▶ **Reset?** ▶ **OK**

## Basisstation resetten

Bij het resetten wordt de modus **DECT uit** gedeactiveerd, worden individuele instellingen gereset en alle lijsten gewist.

De systeem-PIN wordt gereset naar de oorspronkelijke code **0000**.

Datum en tijd blijven behouden. Na het resetten van het basisstation is het antwoordapparaat (indien aanwezig) pas na ca. 15 seconden klaar voor gebruik.

## Basisstation via het menu resetten

De handsets blijven aangemeld. De systeem-PIN wordt **niet** gereset.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **Basis reset** ▶ **OK** ▶ **Reset?** ▶ **OK**

## Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation

Alle handsets worden afgemeld. De systeem-PIN wordt gereset naar de oorspronkelijke code **0000**.

- ▶ Stroomkabel van het basisstation loskoppelen ▶ **Aanmeld-/pagingtoets** van het basisstation ingedrukt houden ▶ Tegelijkertijd de stroomkabel weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets nog minstens 5 sec. ingedrukt houden

## Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



### Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?  
Wij helpen u graag verder ...

#### ... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

#### ... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

#### Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

#### Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.


Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.



## Vragen en antwoorden

Bij vragen over het gebruik van uw toestel staan wij u per dag voor u klaar op [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service). In de onderstaande tabel ziet u bovendien een overzicht van veelvoorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

<b>Probleem</b>	Geen displayweergave.
<b>Oorzaak</b>	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.
<b>Oplossing</b>	Verbreektoets  ca. 5 sec. indrukken of handset in basisstation zetten. Batterijen laden/vervangen.
<b>Probleem</b>	Geen draadloze verbinding met het basisstation
<b>Oorzaak</b>	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. De handset is niet aangemeld. Het basisstation is niet ingeschakeld.
<b>Oplossing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Afstand tussen handset en basisstation verkleinen.</li> <li>▶ Handset aanmelden.</li> <li>▶ Controleer de netstekker van het basisstation.</li> </ul>
<b>Probleem</b>	U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.
<b>Oorzaak</b>	U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuw snoer met een verkeerde stekkerindeling.
<b>Oplossing</b>	▶ Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling.
<b>Probleem</b>	Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN. PIN vergeten.
<b>Oorzaak</b>	De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
<b>Oplossing</b>	▶ Systeem-PIN terugzetten op de standaardwaarde 0000. <b>Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden teruggezet. Alle lijsten worden gewist.</b>

## Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

---

## Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangevraagd. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

---

## Informatie van de fabrikant

---

### Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur

Gigaset A735(A)/A705(A)/A605(A)/A690(A)/AS690(A) – A735H/A705H/A605H/A690H/AS690H voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

---

### Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

---

## Milieu

### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV SÜD Management Service GmbH

---

## Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggoeien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

---

## Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

---

## Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Alle kabels van het toestel loskoppelen**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

## Technische gegevens

### Oplaadbare batterijen

Technologie:	Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Afmetingen:	AAA (Micro, HR03)
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	400 - 1000 mAh

### Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	180 / 110*
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	70 / 65*
Laadduur in lader (uren)	4,5
Laadduur in basisstation (uren)	5

\* met de functie **DECT uit** uitgeschakeld / met de functie **DECT uit** ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand en tijdens het gesprek

### Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 2,10 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 1,30 W


### Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens stand-by:	Zonder antwoordapparaat	Met antwoordapparaat
- Handset in lader (laden)	ca. 2,00 W	ca. 2,80 W
- Handset in lader (druppelladen)	ca. 0,60 W	ca. 1,00 W
- Handset buiten lader	ca. 0,55 W	ca. 0,65 W
Tijdens het gesprek:	ca. 0,65 W	ca. 0,75 W

### Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Bereik	tot 300m buiten, tot 50m binnen
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5°C tot +45°C, 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

## Indeling van de telefoonstekker

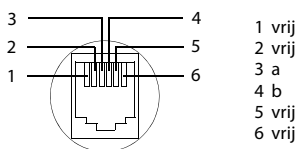

## Netadapter handset

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C705
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V
Uitgangsstroom	0,15 A
Uitgangsvermogen	0,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

## Netadapter basisstation

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C707/C769
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	6,5 V
Uitgangsstroom	0,3 A
Uitgangsvermogen	1,95 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 71,5 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

## Tabellen met tekensets

De tekenset van de handset is afhankelijk van de ingestelde taal.

### Letters/tekens invoeren

- Overeenkomstige toets meerdere keren indrukken.
- Hekje-toets **# =>** kort indrukken om te schakelen van de mode "Abc" naar "123", van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".

### Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	ã						
0	← <sup>1)</sup>	.	,	? !	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_	
* =>	*	/	( )	<	=	>	%								
# =>	#	@	\	&	§										

1) Spatie

## Menu-overzicht



De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen en bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ► In de ruststand van de handset **Menu** indrukken



### Wekker

Activeren	→ pag. 28
Wektijd	→ pag. 28



### Geluidsinstelling

Gesprek volume	Handset / Handsfree	→ pag. 34
Geluid handset	Laag / Hoog	→ pag. 34
Ringtone volume	Volume luidspr. 1-5	→ pag. 34
Ringtone	Externe oproep / Interne oproep / Wekker	→ pag. 35
Attentiesign.		→ pag. 36
Batterijsign.		→ pag. 36



### Antwoordapp.

Systeem zonder lokaal antwoordapparaat

Berichten afsp.	→ pag. 27
Voicemail	→ pag. 27

Systeem met lokaal antwoordapparaat

Berichten afsp.	Voicemail *	→ pag. 27
	Antwrddapp. *	→ pag. 24
Activeren		→ pag. 24
Meeluisteren	Handset / Basisstation	→ pag. 23
Meldingen	Pers.meld. opn. / Tekst weerg. / Tekst wissen	→ pag. 23
Opnamelengte	Maximaal / 1 minuut / 2 minuten / 3 minuten	→ pag. 23
Oproepvertrag.	Altijd / Na 10 sec. / Na 18 sec. / Na 30 sec. / Automatisch	→ pag. 23
Voicemail		→ pag. 27
Taal		→ pag. 24
Toets 1	Voicemail / Antwrddapp.	→ pag. 27

\* Als de voicemail geconfigureerd is



## Instellingen

Datum/tijd				→ pag. 33	
Handset	Taal			→ pag. 33	
	Grote cijfers			→ pag. 34	
	Contrast			→ pag. 34	
	Nachtstand	Activeren / Instellingen		→ pag. 36	
	Anoniem stil			→ pag. 36	
	Auto-beantw			→ pag. 15	
	HS aanmelden			→ pag. 30	
	HS afmelden			→ pag. 30	
	Reset handset			→ pag. 37	
Basisstation	Geluidinstelling	Ringtone volume		→ pag. 34	
		Ringtone		→ pag. 35	
		Nachtstand	Activeren / Instellingen	→ pag. 36	
	Oproepen	Gemiste opr. / Alle opr.		→ pag. 20	
	Systeem-PIN			→ pag. 36	
	Basis reset			→ pag. 37	
	Extra functies	Repeater			→ pag. 31
		XES Mode			→ pag. 31
		Niet storen	Activeren / Blokkeerlijst		→ pag. 29
	ECO DECT	DECT uit / Max. bereik		→ pag. 28	
Meeluisteren			→ pag. 17		

# Trefwoordenregister

<b>A</b>	
Aan-/uit-toets	3
Afstandsbediening	26
Antwoordapparaat	
acties tijdens het afspelen	25
afstandsbediening	26
bediening op de handset	23
bediening op het basisstation	4
bericht beluisteren	24
in-/uitschakelen	24
indicatievenster	4
meldingstekst	23
opnameduur	24
terug-toets	4
tijd tot beantwoorden	23
voortuit-toets	4
weergave-/stoptoets	4
wistoets	4
Antwoordapparaatlijst	20
Attentiesignalen in-/uitschakelen	35
Automatisch voorkeuze van netwerkenbieders	18
<b>B</b>	
Basisstation	
aansluiten	7
aansluiten op router	8
standaardinstellingen van het toestel herstellen	37
Batterij	
aanbevolen batterijen	43
laadniveau	13
laden	9
plaatsen	9
Batterijsignaal in-/uitschakelen	35
Beluisteren	
berichten (antwoordapparaat)	24
berichten (voicemail)	27
Bericht (antwoordapparaat)	
beluisteren	24
verwijderen	25
Bericht (voicemail) beluisteren	27
Berichtenlijst	20
Berichttoets	3, 19
Bijschakelen in een gesprek	17
Blokkeerlijst	29
<b>C</b>	
CLIP, Calling Line Identification	17
CLIP, CLI Presentation	17
CLIR, CLI Restriction	17
CNIP, Calling Name Identification	
Presentation	17
Conferentie met drie deelnemers	17
Contact	
wissen	22
Contact met vloeistoffen	42
Contacten	21
contact selecteren	21
contactpersoon/lijst naar handset versturen	22
eerste nummer opslaan	21
openen	21
snelkiestoets instellen	21
wissen	22
Customer Care	38
<b>D</b>	
Datum en tijd	
instellen	10, 33
overnemen	33
DECT-sigitaal reduceren	28
Display	
contrast instellen	34
gebroken	6
groot lettertype instellen	34
Displayfuncties	12
Displaytaal wijzigen	9, 33
Displaytoetsen	3
functies	12
Draadloze module uitschakelen	29
<b>E</b>	
ECO DECT	28
<b>F</b>	
Flash-tijd instellen (telefooncentrale)	32
<b>G</b>	
Garantie	39
Garantiecertificaat	39
Gebroken display	6
Gebruiksdur van de handset	43
Geen DECT-sigitaal	29
Gegevensbescherming	41
Gehoorapparaten	6
Gesprekvolume wijzigen	
permanent	34
tijdens het gesprek	15
Goedkeuring	41

<b>H</b>	
Handset	
aanmelden .....	30
afmelden .....	30
displaytaal .....	33
gesprek doorverbinden .....	16
gespreksvolume wijzigen (tijdens het gesprek) .....	15
in gebruik nemen .....	9
in-/uitschakelen .....	11
instellen (individueel) .....	33
meerdere gebruiken .....	16, 30
overzicht .....	3
resetten .....	37
toonhoogte .....	34
volume wijzigen (permanent) .....	34
zoeken .....	31
Handsfree .....	15
volume .....	34
Handsfree-toets .....	3, 15
Hekjetoets .....	3
Hoofdletters, kleine letters of cijfers .....	3
<b>I</b>	
In gebruik nemen, handset .....	9
Indeling telefoonstekker .....	44
Indicatievenster, antwoordapparaat .....	4
Inhoud van de verpakking .....	7
Inschakelen	
antwoordapparaat .....	24
handset .....	11
Intern	
bijschakelen .....	17
ruggespraak .....	16
telefoneren .....	16
Intern bijschakelen .....	17
in-/uitschakelen .....	17
Interne oproep .....	16
Inzameling van afval en oude apparaten .....	42
<b>K</b>	
Kiesmethode .....	32
Kiespauze invoeren .....	3
Klantenservice .....	38
<b>L</b>	
Laadduur van de handset .....	43
Lader aansluiten .....	8
Lijst	
antwoordapparaat .....	20
oproepen .....	20
voicemail .....	20
lijsttype instellen .....	20
<b>M</b>	
Medische apparatuur .....	6
Meldingstekst opnemen .....	23
Menu	
openen .....	11
overzicht .....	46
Menunavigatie .....	13
Microfoon .....	3
Microfoon uitschakelen .....	15
Milieu .....	41
<b>N</b>	
Naam	
van de beller weergeven (CNIP) .....	17
Navigatietoets .....	3, 11
displayfuncties oproepen .....	12
Netadapter .....	6, 44
basisstation .....	45
handset .....	44
Niet storen, blokkeerlijst .....	29
Noodoproep	
niet mogelijk .....	6
nummerherhaling .....	14
<b>O</b>	
Onderhoud van het toestel .....	42
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Oplossingen .....	39
Opnameduur wijzigen .....	24
Oproep	
deelnemer bijschakelen .....	17
doorverbinden .....	16
extern .....	14
intern .....	16
overnemen van antwoordapparaat .....	25
Oproep beantwoorden .....	15
Oproepen	
extern .....	14
intern .....	16
Oproepenlijst .....	20
functies .....	20
lijsttype instellen .....	20
nummer kopiëren naar blokkeerlijst .....	29
openen .....	20
Oproepsignaal	
tijdgestuurd in-/uitschakelen .....	36
Oproepsignaal (handset)	
in-/uitschakelen met toets .....	3, 35
in-/uitschakelen via menu .....	35
voor anonieme oproepen uitschakelen .....	36
Overzicht	
handset .....	3

<b>P</b>	
Paging	31
Paging-toets	
toestel met antwoordapparaat	4
toestel zonder antwoordapparaat	4
Pauze na lijnbelegging	32
Pauze na R-toets	32
Preselection	18
<b>R</b>	
Repeater	31
Reset (basisstation)	37
Reset (handset)	37
Ringtone (basisstation) instellen	35
Ringtone (handset) instellen	35
Ringtone-volume zie volume van het oproepsignaal	
Router, gebruik achter	31
R-toets	3
Ruggespraak (intern)	16
<b>S</b>	
Snelkiesnummers	14
Snelkies-toets	14
programmeren	21
Snelkiezen	
antwoordapparaat	27
voicemail	27
Statusbalk	3, 13
Stertoets	3
Stroomverbruik (basisstation)	43
Stroomverbruik (handset)	43
Symbool	
antwoordapparaat	13, 24
draadloos contact	13
laadniveau van de batterijen	13
oproepsignaal	35
toetsblokkering	11
Systeem-PIN	
resetten	37
wijzigen	36
<b>T</b>	
Taal	
voor display instellen	9
voor spraaksturing (antwoordapparaat)	24
Tekens invoeren	45
Tekenset (handset)	45
Telefoneren	
extern	14
intern	16
oproep beantwoorden	15
Telefooncentrale	
flash-tijd instellen	32
kiesmethode instellen	32
pauze na lijnbelegging wijzigen	32
pauze na R-toets wijzigen	32
Telefoonnummer	
invoeren	14
kiezen uit Contacten	14
kiezen uit de nummerherhalingslijst	14
uit de oproepenlijst selecteren	14
van de beller weergeven (CLIP)	17
Telefoonstekker, indeling	44
Tijd voor het beantwoorden van de oproep voor het antwoordapparaat instellen	23
Toets 1	3
Toets 1 programmeren	27
Toetsblokkering in-/uitschakelen	3, 11
Toetsen	
berichten	3, 19
handsfree	3, 15
hekjetoets	3
navigatietoets	3, 11
R-toets	3
stertoets	3
Toets 1	3
toets 1	27
verbindingstoets	3, 14
verbreekttoets	3, 11
Toonhoogte (luidspreker) van de handset	34
<b>U</b>	
Uitschakelen	
antwoordapparaat	24
handset	11
<b>V</b>	
Veiligheidsinstructies	6
Verbinden	16
Verbindingstoets	3, 14
Verbreekttoets	3, 11
Versturen	
contactpersoon naar handset	22
Vloeistoffen	42
Voicemail	27
bericht beluisteren	27
inschakelen	27
Voicemaillijst	20
Volume van het oproepsignaal (handset)	
instellen	34
Volumetoetsen (basisstation)	4
Voorkeuze netwerk aanbieder,	
automatisch	18

<b>W</b>		<b>X</b>	
Wachtmuziek in-/uitschakelen	35	XES-mode	31
<b>Weergave</b>		<b>Z</b>	
anoniem	18	Zoeken	
externe oproep	18	handset	31
naam (CNIP)	17	in Contacten	21
nummerweergave (CLIP)	17		
procedures	5		
symbolen	5		
toetsen	5		
van nieuwe berichten			
uitschakelen	19		
Weergavemethode	5		
Wekker in-/uitschakelen	28		
Wekoproep uitschakelen	28		
Wektijd instellen	28		

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)