

Gigaset

E370

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder

www.gigaset.com/manuals



Gebruiksaanwijzing online op uw
smartphone of tablet:
Gigaset Help app downloaden van





Inhoudsopgave

Overzicht	5
Handset	5
Basisstation	5
Weergave in de gebruiksaanwijzing	6
Veiligheidsinstructies	7
Toestel in gebruik nemen	8
Basisstation	8
Handset	9
Displaytaal wijzigen	10
Toestel bedienen	12
Toestel leren kennen	12
Telefoneren	16
Providerspecifieke functies (netdiensten)	22
Contacten	26
Berichtenlijsten	29
Oproepenlijsten	30
Overige functies	32
SOS-noodoproep	32
Kalender	34
Wekker	36
Babyfoon	36
ECO DECT	38
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	39
Voicemail	42
Telefoon uitbreiden	43
Meerdere handsets	43
Repeater	45
Gebruik achter een router	46
Gebruik achter een telefooncentrale	46
Telefoontoestel instellen	48
Handset	48

Systeem	54
Bijlage	56
Vragen en antwoorden	56
BijlageKlantenservice	58
Informatie van de fabrikant	60
Technische gegevens	62
Symbolen op het display	64
Menu-overzicht	66
Index	68



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

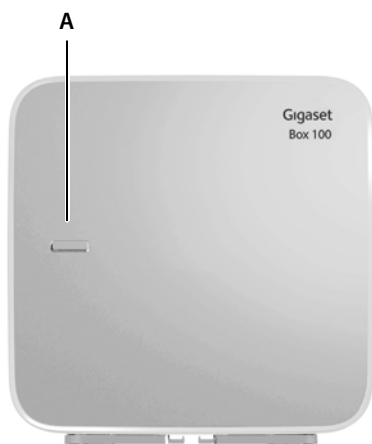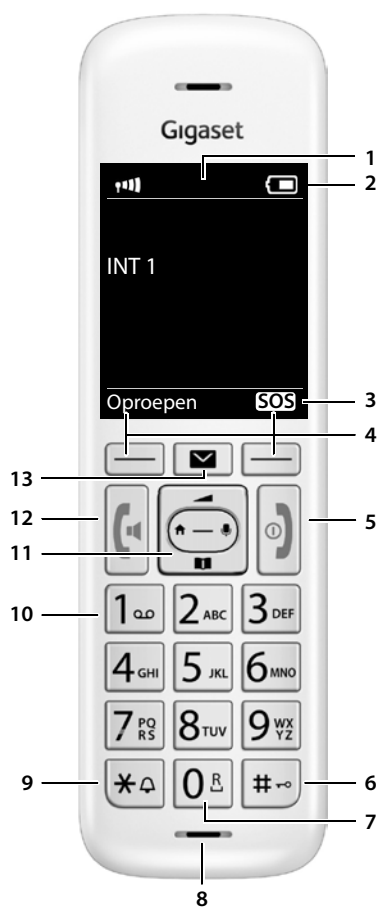

Overzicht

Handset

- 1 **Display**
- 2 **Statusbalk** (→ pagina 64)
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.
- 3 **Displaytoets SOS**
SOS-functie configureren
SOS-oproep tot stand brengen
- 4 **Displaytoetsen** (→ pagina 13)
(verschillende functies, afhankelijk van de situatie)
- 5 **Verbreektoets, aan/uit-toets**
Gesprek beëindigen; functie annuleren;
Eén menuniveau terug ▶ **kort**
indrukken

Terug naar de ruststand ▶ **lang**
indrukken

Handset in-/uitschakelen
(in de ruststand) ▶ **lang**
indrukken
- 6 **Hekjetoets / blokkeertoets**
Toetsblokkering in-/uitschakelen (in de ruststand) ▶ **lang**
indrukken
Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers (bij tekstinvoer) ▶ **kort**
indrukken
Kiespauze invoeren ▶ **lang**
indrukken
- 7 **R-toets**
Ruggespraak (flash) ▶ **lang**
indrukken
- 8 **Microfoon**
- 9 **Stertoets**
Oproepsignalen (ringtones) in-/uitschakelen (in de ruststand) ▶ **lang**
indrukken
Tabel met speciale tekens openen (bij tekstinvoer) ▶ **kort**
indrukken
Omschakelen van impuls- kiezen op toonkiezen (voor de bestaande verbinding) ▶ **kort**
indrukken
- 10 **Toets 1**
voicemail selecteren ▶ **lang**
indrukken
- 11 **Navigatietoets / menu-toets** (→ pagina 12)
Menu openen; in menu's en invoervelden bladeren; functies oproepen (afhankelijk van de situatie)

12 Verbindingstoets / handsfreetoets

Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; omschakelen tussen handset en hands-free-functie

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| Nummerherhalingslijst openen | ▶ kort
indrukken |
| Beginnen met kiezen | ▶ lang
indrukken |

13 Berichtentoets (→ pagina 29)

Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten,
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep

Basisstation

A Aanmeld-/paging-toets

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| Handsets zoeken (paging) | ▶ kort indrukken |
| Handset aanmelden | ▶ lang indrukken |

Weergave in de gebruiksaanwijzing

	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken.
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

Toetsen

	of	Verbindingstoets		of	Handsfree-toets
		Verbreektoets		tot	Cijfer-/lettertoetsen
	/	Navigatietoets rand / midden			Berichtentoets
		R-toets			Stertoets
		Hekjetoets			
OK, Terug, Selectie, Wijzigen, Opslaan, ... Displaytoetsen					

Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Autom. aanname** ► **Wijzigen** (= aan)

Stap	U doet het volgende
►	In de ruststand op het midden van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
►	Met de navigatietoets naar het symbool bladeren.
► OK	Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
► Telefonie	Met de navigatietoets de optie Telefonie selecteren.
► OK	Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend.
► Autom. aanname	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
► Wijzigen	Met Wijzigen inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld / uitgeschakeld

Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.

Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → www.gigaset.com/service). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven. Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een **basisstation**,
- een netadapter voor het basisstation,
- een telefoonsnoer
- een **handset**,
- een batterijklepje,
- twee oplaadbare batterijen,
- een lader met netadapter,
- een gebruiksaanwijzing

Uitvoering met meerdere handsets, per handset:

- een handset,
- een lader met netadapter,
- twee oplaadbare batterijen en een batterijklepje




Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Basisstation

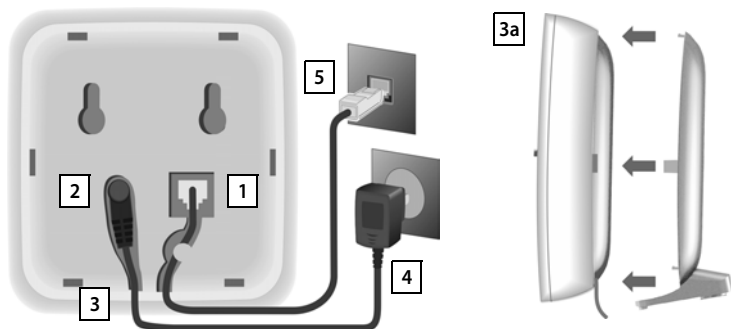

- Het telefoonsnoer in de rechter aansluiting **1** aan de achterzijde van het basisstation steken tot het vastklikt.
- De voedingskabel van de netadapter aansluiten op de linker aansluiting **2**.

- Plaats beide kabels in de daartoe bestemde geleidingen **3**.
- Afdekking vastklikken in de uitsparingen aan de achterzijde van het basisstation **3a** (niet bij wandmontage).
- Netadapter **4** aansluiten
- Telefoonstekker **5** aansluiten



De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel zonder stroom niet werkt.


Handset

Lader aansluiten

- ▶ Sluit de platte stekker van de netadapter aan **1**.
- ▶ Steek de netadapter in het stopcontact **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**

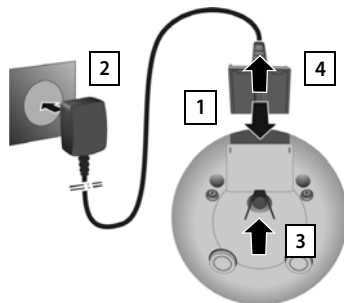

Handset in gebruik nemen

Het display is bij levering beschermd met een folie. ► **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen



Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.

Displaytaal wijzigen



- ▶ Batterijen plaatsen (positie +/- zie afbeelding).
- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.
- Klepje weer openen:
 - ▶ Haak een vingernagel achter de gleuf in het klepje en schuif het klepje omlaag.

Batterijen laden

- ▶ De batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen in de lader.

De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.



De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een handset nog niet aangemeld zijn (melding „**Handset aanmelden**”), handset handmatig aanmelden (→ pagina 43).

Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een taal ingesteld is die u niet begrijpt.

- ▶ Op het midden van de navigatietoets  drukken.
- ▶ De toetsen **8** en **5** **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. **English**) is gemarkeerd ( = geselecteerd).
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld **Francais** ▶ Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- ▶ Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken



Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- Displaytoets **Tijd** indrukken

Of, als de datum en tijd al zijn ingesteld:

-  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Datum en tijd** ► **OK**



De cursor knippert op de invoerpositie ► ... met  invoerpositie wijzigen ► ... met  tussen de invoervelden springen

Datum invoeren:

- ... met  dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Tijd invoeren:

- ... met  uren en minuten invoeren (4 tekens).

Instelling opslaan:

- Displaytoets **Opslaan** indrukken ... op het display wordt **Opge-slagen** weergegeven en er klinkt een bevestigingssignaal

Terug naar de ruststand:

- Verbreektoets  **lang** indrukken



Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Toestel bedienen

Toestel leren kennen

Handset in-/uitschakelen

Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  **lang** indrukken

Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  **lang** indrukken

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  **lang** indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 



Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.


In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

In de ruststand

Contacten openen

Hoofdmenu openen

Lijst met handsets openen



In submenu's, selectie- en invoervelden

Functie bevestigen



Tijdens een gesprek

Contacten openen
 Microfoon uitschakelen
 Interne ruggespraak inschakelen
 Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen




Versterkerfunctie

Tijdens een gesprek of bij het beluisteren van een bericht het volume voor **handset** of **luidspreker** zeer luid instellen.

- Navigatietoets  indrukken ► Navigatietoets  zo vaak indrukken tot het hoogste volumeniveau is bereikt.


De instelling Extra luid geldt alleen voor de duur van het gesprek.

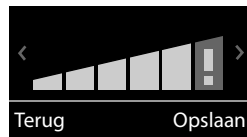

- Deze instelling kan bij personen met normaal hoorvermogen tot hoorschade leiden en is uitsluitend bedoeld voor personen met een verminderd hoorvermogen.
- Storende geluiden op de telefoonlijn kunnen versterkt worden weergegeven.

Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

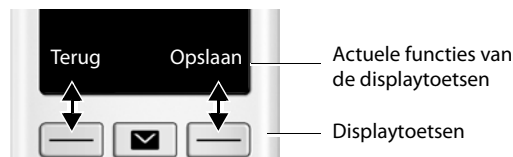

Symbolen van de displaytoetsen → pagina 64.



De rechter displaytoets is in de ruststand altijd geprogrammeerd met de SOS-functie. U kunt de programmering van de linker displaytoets aanpassen: → pagina 53

Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus. Menu-overzicht → pagina 66


Functies selecteren / bevestigen

Selectie bevestigen met	OK of op het midden van de navigatietoets  drukken
Eén menuniveau terug met	Terug
Overschakelen naar de ruststand met	 lang indrukken
Functie in-/uitschakelen met	Wijzigen ingeschakeld  / uitgeschakeld 
Optie inschakelen/uitschakelen met	Selectie geselecteerd  / niet geselecteerd 

Hoofdmenu

In de ruststand: ► Midden van de navigatietoets
 indrukken ► ... met navigatietoets  sub-menu selecteren ► **OK**.

Voorbeeld

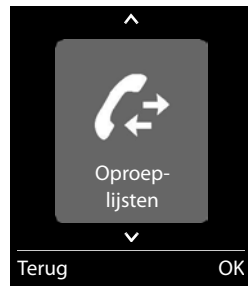

Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven. De huidige instelling is groot en met een oranje achtergrond weergegeven.

Een functie starten: ► ... met de navigatietoets  functie selecteren ► **OK**

Terug naar het vorige menuniveau:

► Displaytoets **Terug** indrukken

of

► Verbreekttoets  **kort** indrukken

Voorbeeld



Terugkeren naar de ruststand

► Verbreekttoets  **lang** indrukken



Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.

Tekst invoeren

Invoerpositie

- ▶ Met  invoerveld selecteren. In het actieve invoerveld knipt de cursor; titel en ingevoerde tekst worden oranje en met een groot lettertype weergegeven.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.

Onjuiste invoer corrigeren

- **Teken** voor de cursor wissen: ▶  **kort** indrukken
- **Woorden** voor de cursor wissen: ▶  **lang** indrukken

Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ ... met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**




De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de tekenset van de handset

Telefoneren

Bellen

- ▶ ... met  nummer invoeren ▶ Verbindingstoets  **kort** indrukken
- of
- ▶ Verbindingstoets  **lang** indrukken ▶ ... met  nummer invoeren

Kiezen afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken



Informatie over het meesturen van het telefoonnummer: → pagina 22

De uitgeschakelde displayverlichting kunt u inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. **Invoer via de cijfertoetsen** wordt daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

Kiezen uit Contacten

- ▶ ... met  Contacten openen ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ verbindingstoets  indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:

- ▶ ... met  nummer selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen



Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.

- ▶ Verbindingstoets  **kort** indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:

- ▶ **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ ... evt. met  door de nummers bladeren ▶ ... bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

- ▶ Verbindingstoets  **kort** indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... opties:

Vermelding in Contacten overnemen: ▶  **Naar Contacten** ▶ OK

Nummer op het display overnemen:

- ▶  **Nummer weergeven** ▶ OK ▶ ... met  evt. wijzigen of aanvullen ... met  als nieuwe vermelding in Contacten opslaan

Geselecteerd contactpersoon wissen: ► Wis contactp. ► OK

Alle contactpersonen wissen: ► Lijst wissen ► OK

Kiezen uit een oproepenlijst

De oproepenlijsten (→ pagina 30) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.

► ► ... met **Oproep-lijsten selecteren** ► OK ► ... met lijst selecteren ► OK ► ... met vermelding selecteren ► Verbindingstoets indrukken

Voorbeeld

Alle oproepen	
Frank	14.02.18, 15:40
089563795	13.02.18, 15:32
Susan Black	11.02.18, 13:20
Weergavn	Opties



U kunt de oproepenlijsten rechtstreeks met de displaytoets **Oproepen** openen als u de functie onder de displaytoets opslaat.


De lijst **Gemiste oproepen** kan ook via de berichten-toets worden geopend.

Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

Snelkiezen inschakelen:

► ► ... met **Aanvullende functies selecteren** ► OK ► **Snelkiezen** ► OK ► ... met **Inschakelen** inschakelen ► **Oproep naar** ► ... met nummer invoeren ► **Opslaan** ... in het rustdisplay wordt de ingeschakelde snelkiesoproep weergegeven

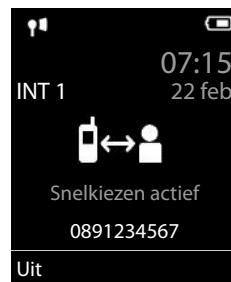

Snelkiezen uitvoeren: ► Willekeurige toets indrukken... het opgeslagen nummer wordt gekozen.

Kiezen annuleren: ► Verbreekttoets indrukken.

Snelkiezen beëindigen: ► Toets lang indrukken

Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbindingstoets gesignaleerd.

Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets indrukken of ► **Opnemen**
- Als **Autom. aanname** is ingeschakeld: ► Handset uit de lader nemen

Oproepsignaal uitschakelen: ► **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

Informatie over de beller

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.



Het nummer van de beller wordt meegestuurd (→ pagina 22).

Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Een inkomende oproep wordt tijdens een extern gesprek gesignaleerd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

- Oproep weigeren: ► **Opties** ► **Wissel. weigeren** ► **OK**
- Oproep beantwoorden: ► **Opnemen** ► ... met de nieuwe beller spreken. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
- Gesprek beëindigen, gesprek in de wachtstand voortzetten: ► **Verbreekttoets** indrukken.

Intern telefoneren

- **kort** indrukken ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ► ... met handset of **Allen** (groepsoproep) selecteren ► **Verbindingstoets** indrukken



Op het basisstation zijn meerdere handsets aangemeld (→ pagina 43).

Snelkiezen voor groepsoproep:

- **kort** indrukken ►
- of ► **lang** indrukken



Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

U hoort de bezettoon als:

- er al een bestaande interne verbinding bestaat
- de opgebelde handset niet beschikbaar is (uitgeschakeld, buiten bereik)
- het interne gesprek niet binnen 3 minuten worden beantwoord

Interne ruggespraak / intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶  ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend ▶ ... met  handset of **Allen** selecteren ▶ **OK** ... de interne deelnemer(s) worden opgebeld ... opties:

Ruggespraak houden:

- ▶ Met de interne deelnemer spreken

Terugkeren naar extern gesprek:

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK**

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

- ▶ Extern gesprek aankondigen: ▶ Verbreekttoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden, voordat de interne deelnemer opneemt:

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... het externe gesprek wordt direct doorgeschakeld. Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.

Interne oproep beëindigen als de interne deelnemer zich **niet** meldt of het toestel bezet is:

- ▶ **Einde** ... U keert terug naar het externe gesprek

Wisselgesprek / conferentie tot stand brengen

Gesprek voeren, een ander gesprek staat in de wachtstand. Beide gesprekspartners worden in het display weergegeven.

- Wisselgesprek: ▶ met  tussen beide deelnemers wisselen.
- Conferentie tot stand brengen: ▶ **Confer.**
- Conferentie beëindigen: ▶ **EindConf.** ... U bent weer met de externe deelnemer verbonden ... ▶ met  tussen beide deelnemers wisselen

De andere gesprekspartners beëindigen hun deelname aan de conferentie met de verbreekttoets .

Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Tijdens een interne gesprek wordt een externe oproep gesignaleerd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller op het display weergegeven.

- Oproep weigeren: ▶ **Afwijzen**
Het geluidssignaal wordt uitgeschakeld. De oproep wordt bij de andere aangemelde handsets nog steeds gesignaleerd.
- Oproep beantwoorden: ▶ **Opnemen** ... U spreekt met de nieuwe beller, het vorige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Intern wisselgesprek tijdens een extern gesprek

Als een interne deelnemer u tijdens een extern of intern gesprek probeert op te bellen, wordt deze oproep in het display weergegeven (**Wisselgesprek**).

- Weergave beëindigen: ► Op een willekeurige toets drukken
- Interne oproep beantwoorden: ► Actueel gesprek beëindigen

De interne oproep wordt zoals gewoonlijk gesignaleerd. U kunt deze oproep beantwoorden.

Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).



De functie **Inbreken** is ingeschakeld.

Intern bijschakelen in-/uitschakelen

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Telefonie** ► OK ►
Inbreken ► **Wijzigen** (= aan)

Intern bijschakelen

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U kunt zichzelf bijschakelen in het externe gesprek.

- **lang** indrukken ... alle deelnemers horen een geluidssignaal

Bijschakelen uitschakelen

- indrukken ... alle deelnemers horen een geluidssignaal

Tijdens een gesprek

Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek en bij het tot stand brengen van de verbinding de functie Handsfree in-/uitschakelen:

- Handsfree-toets indrukken

Gespreksvolume

Geldt voor de actuele mode, handsfree of handset (of headset als de handset over een headset-aansluiting beschikt)

- indrukken ► ... met volume instellen ► **Opslaan**

Versterkerfunctie: ► Navigatietoets zo vaak indrukken tot het hoogste volumeniveau is bereikt.



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u niet op **Opslaan** drukt. De Versterkerfunctie geldt alleen voor de duur van het gesprek.

Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ►  indrukken.

Providerspecifieke functies (netdiensten)

Netdiensten zijn afhankelijk van het net (analoog vast netwerk of IP-telefonie) en van de netwerkaanbieder (serviceprovider) en moeten evt. worden aangevraagd.

Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen van uw netwerkprovider.

Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.



Door het aanvragen van netdiensten kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

- Netdiensten die in de ruststand voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld "Anoniem bellen"). Deze worden via het menu  **Services selecteren** ingeschakeld/uitgeschakeld.
- Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek". Deze worden tijdens een extern gesprek als optie of via een display-toets aangeboden (bijv. **Rug.spr.**).



Voor het inschakelen/uitschakelen van functies wordt een code naar het telefoonnet verstuurd.

▶ Na een bevestigingstoon uit het telefoonnet op  drukken.

Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

Omschakelen op andere netwerkaanbieder (België)

▶  ▶ * # 0 5 # 2 7 ... vervolgens

Belgacom (netwerkaanbieder 1) selecteren: ▶ 

Telenet (netwerkaanbieder 2) selecteren: ▶ 

Meesturen van het telefoonnummer

Bij een oproep wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer onderdrukt is, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).

NummerWeergave bij inkomende oproepen

Bij meesturen van het nummer

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Geen meesturen van het nummer

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

Meesturen van het nummer bij uitgaande oproepen

Meesturen van het nummer voor alle oproepen in-/uitschakelen

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

- ► ... met **Services selecteren** selecteren ► OK ► **Alle opr. anoniem** ► **Wijzigen** = ingeschakeld

Meesturen van het nummer voor de volgende oproep uitschakelen

- ► ... met **Services selecteren** selecteren ► OK ► **Volg. opr. anoniem** ► OK ► ... met **Nummer invoeren** ► **Kiezen** ... de verbinding wordt zonder meesturen van het telefoonnummer tot stand gebracht

Wisselgesprek bij een externe oproep

Tijdens een **externe** oproep wordt een andere externe beller aangekondigd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

Tweede gesprek weigeren:

- **Opties** ► **Wissel. weigeren** ► OK ... de bellende deelnemer hoort de bezettoon

Tweede gesprek beantwoorden:

- **Opnemen**

Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen ("Wisselgesprek" → pagina 25) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken.



Wisselgesprek in-/uitschakelen

- ► ... met **Services selecteren** selecteren ► OK ► **Wisselgesprek** ► OK ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen: ► **Status:** ... met **Aan of Uit** selecteren
- Inschakelen: ► **Verstuur**

De functie Wisselgesprek wordt voor alle aangemelde handsets in- of uitgeschakeld.

Oproepdoorschakeling

Met de functie Oproepdoorschakeling worden oproepen doorgeschakeld naar een andere aansluiting.

►  ► ... met   **Services selecteren** selecteren ► OK ►  **Omleiding** ► OK ► ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ► **Status:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Nummer voor de doorschakeling invoeren:

►  **Naar telefoonnr.** ► ... met  nummer invoeren

Tijdstip voor doorschakeling invoeren:

►  **Bij** ► ... met  tijdstip voor doorschakeling selecteren

Alle: oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld

Tijdsoverschrijd.: oproepen worden doorgeschakeld als na meerdere oproepsignalen niet wordt opgenomen.

Bezet: oproepen worden doorgeschakeld als het toestel bezet is.

Inschakelen: ► **Verstuur**

er wordt een verbinding met het telefoonnet tot stand gebracht ... er volgt een bevestiging uit het telefoonnet ► Verbreekttoets  indrukken



Bij het doorschakelen kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Gesprek met drie deelnemers

Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.

► **Rug.spr.** ► ... met  nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst, de tweede deelnemer wordt gebeld

De gewenste deelnemer meldt zich niet: ► **Einde**

Ruggespraak beëindigen

► **Opties** ►  **Einde gesprek** ► OK ... de verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

► Verbreekttoets  indrukken ... er wordt een terugbeloprop van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht

Ruggespraak

Oproep naar:

12 

In wachtstand:

025167435

Einde

Opties

Wisselgesprek

Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.

- ▶ Tijdens een extern gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden ... op het display staan de nummers resp. namen van beide gesprekspartners, de actuele gesprekspartner is gemarkeerd met .
- ▶ Met de navigatietoets  tussen de deelnemers heen en weer schakelen

Het huidige gesprek beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht



Contacten

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd.

Contacten openen

- ▶ in de ruststand  kort indrukken

Contactpersonen

Aantal contactpersonen:	Maximaal 200
Informatie:	Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool
Lengte van contactpersonen:	Nummers: max. 32 cijfers Voor-/achternaam: max. 16 tekens

Contactpersoon aanmaken

- ▶  ▶  <Nieuwe invoer> ▶ OK

Naam:

- ▶ ... met  tussen de invoervelden **Voornaam/Achternaam** heen en weer schakelen ▶ Met  voornaam en/of achternaam invoeren

Nummers:

- ▶  **Tel.1 - Type** ▶ ... met  nummertype selecteren (**Thuis, Werk of Mobiel**) ▶  ▶ ... met  nummer invoeren

Meer nummers invoeren: ▶ Met  tussen de invoervelden **Tel.1 - Type/Tel.2 - Type/Tel.3 - Type** heen en weer schakelen

Verjaardag:

- ▶ ... met  **Verjaardag** in-/uitschakelen ▶ ... met  datum en tijd invoeren ▶ ... met  soort signalering selecteren (**Alleen optisch** of een ringtone)

Ringtone (VIP):

- ▶ ... met  ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden gesignaleerd ... als een **Ringtone (VIP)** is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool **VIP**.

Invoer opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld

Nieuwe invoer

Voornaam:

Robert|

Achternaam:

Abc

< C Opslaan



De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.

Contactpersoon zoeken/selecteren

► ► ... met naar de gewenste naam bladeren

of

► ► ... met beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ► ... met eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ► ► lang indrukken

Contactpersoon weergeven/wijzigen

► ► ... met contactpersoon selecteren ► **Weergvn** ► ... met veld selecteren dat u wilt wijzigen ► **Wijzigen**

of

► ► ... met contactpersoon selecteren ► **Opties** ► **Contactp. bewerken** ► **OK**

Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen: ► ► ... met contactpersoon selecteren ► **Opties** ► **Wis contactp.** ► **OK**

Alle contactpersonen wissen: ► ► **Opties** ► **Alles wissen** ► **OK** ► **Ja**

Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

► ► **Opties** ► **Op achternaam / Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

► ► **Opties** ► **Geheugenruimte** ► **OK**

Nummer overnemen in Contacten

Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijstbij het kiezen van een nummer

Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

► Displaytoets indrukken of **Opties** ► **Naar Contacten** ► **OK** ... opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

► **<Nieuwe invoer>** ► **OK** ► ... met nummertype selecteren ► **OK** ► vermelding voltooiën ► **Opslaan**

Contacten

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

- ... met  contactpersoon selecteren ► OK ► ... met  nummertype selecteren ► OK ... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ► ... eventueel vraag met **Ja/Nee** beantwoorden ► Opslaan

Contactpersoon/Contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.

Sounds worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

Beide handsets ondersteunen vCards:

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.

De ontvangende handset ondersteunt geen vCards:

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

De versturende handset ondersteunt geen vCards:

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

Afzonderlijke contactpersonen versturen

-  ► ... met  het gewenste contactpersoon selecteren ► Opties ►  Contactp. versturen ► OK ►  Naar intern ► OK ► ... met  Ontvangende handset selecteren ► OK ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ► Ja of Nee indrukken

Alle contactpersonen versturen

-  ► Opties ►  Alles kopiëren ► OK ►  Naar intern ► OK ► ... met  ontvangende handset selecteren ► OK ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd

Berichtenlijsten

Informatie over gemiste oproepen, berichten op het voicemail en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten.


Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld → pagina 30).

Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Notificatie voor het volgende berichtentype aanwezig:

-  op het voicemail
-  in de lijst met gemiste oproepen
-  in de lijst met gemiste afspraken

Voorbeeld

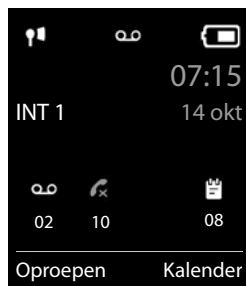

Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Berichten weergeven:

- Berichtentoets  indrukken ... berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemails:** wordt altijd weergegeven
Het aantal berichten staat tussen haakjes.
- ... met  lijst selecteren ► **OK** ... de oproepen resp. berichten worden weergegeven
Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen.

Voorbeeld

Berichten	
Herinneringen:	(1)
Oproepen:	(3)
Voicemails:	(0)
Terug	
OK	

Knippen van de berichtentoets in-/uitschakelen

Nieuwe berichten worden gesignaleerd door het knippen van de berichtentoets op de handset. Deze manier van signaleren kan voor elk type berichten worden in- en uitgeschakeld.

In de ruststand:

- ▶ Toetsen indrukken ... in het display verschijnt het cijfer 9 ▶ ... met het type bericht selecteren

Berichten op de voicemail

▶

Gemiste oproepen

▶

... het cijfer 9 gevolgd door de invoer (bijv. 975) wordt weergegeven, in het invoerveld knippert de actuele instelling voor het geselecteerde berichtentype (bijv. 0) ▶ ... met het gedrag bij nieuwe berichten instellen:

Berichtentoets knippert

▶


Berichtentoets knippert niet

▶

- ▶ ... gekozen instelling met **OK** bevestigen

of

- ▶ zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay: ▶ **Terug**

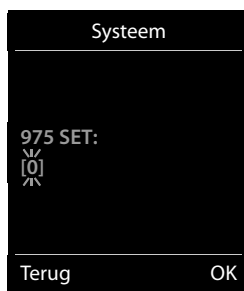

Oproepenlijsten

Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.

Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

De lijstsoort (in de kopregel)

- Symbool voor het type vermelding:

Gemiste oproepen,

Beantwoorde opr.,

Uitgaande oproepen

- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon (**Thuis**, **Werk**, **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld

Alle oproepen		
	Frank	
	Vandaag, 15:40	[3]
	089563795	
	13.05.18, 18:32	
	Susan Black	
	12.05.18, 13:12	
Weergavn		Opties

Oproepenlijst openen

Via displaytoets: ▶ **Oproepen** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK**

Via menu: ▶  ▶ ... met   **Oproep-lijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK**

Via berichtentoets (gemiste oproepen):

▶ Berichtentoets  indrukken ▶  **Oproepen:** ▶ **OK**

Beller terugbellen uit de oproepenlijst

▶  ▶ ... met   **Oproep-lijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Overige opties

▶  ▶ ... met   **Oproep-lijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ **OK** ... opties:

Vermelding weergeven:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Weergvn**

Nummer overnemen in Contacten:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten**

Vermelding wissen: ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ **OK**

Lijst wissen: ▶ **Opties** ▶  **Lijst wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Overige functies

SOS-noodoproep

U kunt maximaal vier telefoonnummers als SOS-nummers invoeren. Als de SOS-functie is ingeschakeld, kunt u vanuit de ruststand met de rechter displaytoets **SOS-nummer** een SOS-noodoproep tot stand brengen.

SOS-noodoproep ingeschakeld:

De displaytoets **SOS-nummer** verschijnt rood op een witte achtergrond.


SOS-noodoproep niet ingeschakeld:

Er verschijnt een vraagteken op een rode achtergrond naast de displaytoets **SOS-nummer**.

SOS ingeschakeld



SOS niet ingeschakeld



Procedure



De SOS-functie is geconfigureerd (→ pagina 33).

- Displaytoets **SOS-nummer** indrukken

U hoort via de luidspreker de melding:

„SOS-noodoproep wordt verstuurd.“ De opgebeldde deelnemer wordt in het display weergegeven.

De ontvanger van uw SOS-noodoproep hoort het alarmbericht:

"Dit is een SOS-noodoproep." "Om de SOS-noodoproep te beantwoorden, drukt u op toets 5."

De opgebeldde deelnemer drukt op toets 5: u kunt met elkaar spreken.

De opgebeldde deelnemer neemt de oproep niet aan:

De SOS-functie belt na 60 seconden automatisch het volgende SOS-nummer (indien er meerdere nummers zijn opgeslagen).

De SOS-functie schakelt daarnaast ook in de volgende situaties na 60 seconden automatisch over naar het volgende SOS-nummer:

- het antwoordapparaat van het gekozen SOS-nummer is ingeschakeld,
- het SOS-nummer is bezet,
- het toestel van de ontvanger van de SOS-noodoproep is niet ingesteld op tonkiezen.

Deze procedure wordt maximaal 5 keer herhaald. Als niemand de oproepen beantwoordt, wordt de SOS-functie met een foutsignaal beëindigd.



Bij de ontvangers van de SOS-noodoproep moet het toestel zijn ingesteld op tonkiezen, anders wordt de bevestiging van de SOS-noodoproep met toets 5 niet herkend.

SOS-noodoproep afbreken

Als u onbedoeld een SOS-noodoproep tot stand heeft gebracht, dan kun u deze annuleren.

- ▶ Verbreektoets  **kort** indrukken

SOS-noodoproep configureren

Om de functie te kunnen gebruiken, dient u:

- het SOS-nummer op te slaan en
- de SOS-functie in te schakelen.



De telefoonnummers voor politie, ambulancedienst of brandweer mogen niet worden gebruikt als SOS-nummer.

SOS-nummers opslaan

- ▶ Displaytoets **SOS-nummer** indrukken ... de melding **Geen SOS-nummer** wordt weergegeven. Na enkele ogenblikken wordt het display voor het invoeren van SOS-nummer 1 geopend.

of

- ▶  ... met  **SOS Noodoproep** selecteren ▶ **OK** ▶ Met  SOS-nummer selecteren (SOS-nummer 1-SOS-nummer 4) ▶ **Wijzigen**
- ▶ ... met  voornaam en/of achternaam en het telefoonnummer voor de SOS-noodoproep invoeren ▶ Met  tussen de invoervelden wisselen ▶ **Opslaan** ... de SOS-noodoproep is automatisch ingeschakeld ▶ Evt. overige SOS-nummers invoeren.



Als uw toestel aangesloten is op een telefoonsysteem, moet u eventueel de netlijn-code (nummer voor een buitenlijn) als eerste cijfer van uw vermelding invoeren (→ de gebruiksaanwijzing van uw telefoonsysteem).

Om te controleren of de SOS-functie op de juiste manier is geconfigureerd, kunt u een test uitvoeren.

SOS-noodoproep inschakelen/uitschakelen

- ▶  ... met  **SOS Noodoproep** selecteren ▶ **OK** ▶ **Inschakelen: Wijzigen**  = (ingeschakeld)

Inschakelen met de displaytoets SOS-nummer



De functie is uitgeschakeld. Er is ten minste één SOS-nummer opgeslagen.

- ▶ Displaytoets **SOS-nummer** indrukken ▶ **Inschakelen: Wijzigen**  = (ingeschakeld)

SOS-nummer wijzigen/wissen

- ▶  ▶ ... met  **SOS** Noodoproep selecteren ▶ OK ▶ Met  SOS-nummer selecteren (SOS-nummer 1-SOS-nummer 4) ▶ Wijzigen
- ▶ ... met  nummer wissen ▶ Evt. nieuw nummer invoeren ▶ Opslaan



Als er geen SOS-nummer meer is opgeslagen, wordt de functie SOS-noodoproep automatisch uitgeschakeld.

Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

September 2018						
ma	di	wo	do	vr	za	zo
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Terug				OK		

Afspraak in kalender opslaan



Datum en tijd zijn ingesteld.

- ▶  ▶ ... met   **Aanvullende functies** selecteren ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... met  gewenste dag selecteren ▶ OK ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
 - ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Datum invoeren:
 - ▶  **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ▶ ... met  nieuwe datum invoeren
- Tijd invoeren:
 - ▶  **Tijd** ▶ ... met  uur en minuten van de afspraak invoeren
- Beschrijving invoeren:
 - ▶  **Tekst** ▶ ... met  een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)
- Signalering instellen:
 - ▶  **Ringtone** ▶ ... met  ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen
- Afspraak opslaan:
 - ▶ **Opslaan**



Als er al een afspraak is ingevoerd: ► <Nieuwe invoer> ► OK ► ... vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

- Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ► Displaytoets **Uit** indrukken



Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.

Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarmen** opgeslagen:

- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Lijst openen

- Berichttoets indrukken ► **Herinneringen:** ► OK ► ... met evt. door de lijst bladeren

of

- ► ... met **Aanvullende functies** selecteren ► OK ► **Gemiste alarmen** ► OK

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

- Afspraak/verjaardag wissen: ► **Wissen**

Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

- ► ... met **Aanvullende functies** selecteren ► OK ► **Kalender** ► OK ► ... met dag selecteren ► OK ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ► ... met afspraak selecteren ... opties:

Details van de afspraak weergeven:

- **Weergvn** ... De instellingen van de afspraak worden weergegeven

Afspraak wijzigen: ► **Weergvn** ► **Wijzigen**

of ► **Opties** ► **Contactp. bewerken** ► OK

Afspraak inschakelen/uitschakelen:

- **Opties** ► **Inschakelen/Uitschakelen** ► OK

Afspraak wissen: ► **Opties** ► **Wis contactp.** ► OK

Alle afspraken van de dag wissen:

► Opties ►  Alle afspraken wis. ► OK ► Ja

Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen en instellen

►  ► ... met   **Wekker** selecteren ► OK ... vervolgen

Inschakelen/uitschakelen:

► **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Wektijd instellen: ►  **Tijd** ► ... met  uur en minuten invoeren

Dag instellen: ►  **Frequentie** ► ... met  tussen **Werkdagen** en **Dagelijks** kiezen

Volume instellen: ►  **Weksignaal volume** ► ... met  volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen

Wekoproep instellen: ►  **Melodie** ► ... met  ringtone voor de wekoproep selecteren

Instelling opslaan: ► **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool  en de wektijd weergegeven.

Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ► **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ► **Snooze** of willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Babyfoon

Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) signaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen en het midden van de navigatietoets zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

Babyfoon inschakelen en instellen

- ▶ ▶ ... met **Aanvullende functies selecteren** ▶
- OK ▶ **Ruimtebewaking** ▶ OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit selecteren**

Bestemming invoeren:

- ▶ **Oproep naar** ▶ ... met **Extern of Intern selecteren**

Extern: ▶ **Telefoonnummer** ▶ ... met nummer invoeren

of nummer uit Contacten selecteren: ▶

Intern: ▶ **Handset** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met handset selecteren ▶ OK

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:


- ▶ **Intercom** ▶ ... met **Aan of Uit selecteren**

Gevoeligheid van de microfoon instellen:

- ▶ **Gevoeligheid** ▶ ... met **Hoog of Laag selecteren**

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Ruimtebewaking

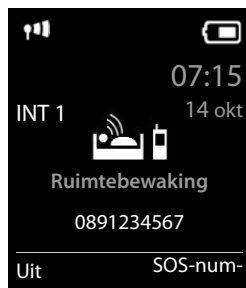

Bij ingeschakelde babyfoon wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.

Babyfoon uitschakelen / alarm annuleren

- Babyfoon uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken
- Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreekttoets  indrukken

Babyfoon van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.
Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

- ▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen   indrukken
- De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.
- Babyfoon met hetzelfde nummer opnieuw inschakelen: ▶ ... **Inschakelen** opnieuw inschakelen (→ pagina 37) ▶ **Opslaan**

ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

Om het DECT-signaal verder te verlagen:

DECT-signaal met wel 80% verminderen

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximum bereik** ▶ **Wijzigen** ( = uit)



Met deze instelling wordt ook het bereik kleiner.
Een repeater voor een groter bereik kan niet worden gebruikt.

DECT-sigitaal in de ruststand uitschakelen

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► ECO DECT ► OK ► DECT uit ► **Wijzigen** = aan)



Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aangeelde handsets deze functie ondersteunen.

Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangeeld die deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch weer ingeschakeld.

De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.

Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.

Bij geschakelde functie **DECT uit** is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

- Verbindingstoets lang indrukken ... u hoort de kiestoon.

Meer informatie op internet onder www.gigaset.com.

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Tijdschakeling voor externe oproepen



Datum en tijd zijn ingesteld.

Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

- ► ... met **Audio-instellingen** selecteren ► OK ► **Ringtones Handset** ► OK ► **Tijdschakeling** ► OK ► ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- met **Aan of Uit** selecteren

Tijd invoeren: ► met tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ► ... met begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan: ► **Opslaan**

Voorbeeld

Tijdschakeling	
Voor externe opr.:	
Aan	
Niet bellen vanaf:	22:00
Niet bellen tot:	07:00
Terug	Opslaan



De tijdsturing geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instellingen heeft ingevoerd.

Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.

Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display signaleerd. Deze instelling kan alleen voor één of voor alle aangemelde handsets worden ingevoerd.

Voor één enkele handset

- ▶ ▶ ... met **Audio-instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Anonieme opr uit** ▶ **Wijzigen** (= aan) ... de oproep wordt alleen in het display signaleerd

Voor alle handsets

Instellingen opslaan: ▶ **Opslaan**

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonieme oprn.** ▶ **Wijzigen** (= aan) ▶ ... met **Beveiligingsmode** selecteren:

- | | |
|---------------------|---|
| Geen | Anonieme oproepen worden op dezelfde wijze signaleerd als oproepen met NummerWeergave |
| Ringtone uit | Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven. |
| Blokkering | Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon. |

Blokkeerlijst

Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display signaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

Blokkeerlijst weergeven/bewerken

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **Wijzigen** ▶ **Geblokkeerde nrs.** ▶ OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ... opties:
 - Vermelding aanmaken:
 - ▶ **Nieuw** ▶ ... met nummer invoeren ▶ **Opslaan**
 - Vermelding wissen: ▶ ... met vermelding selecteren ▶ **Wissen** ... de vermelding wordt gewist

Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ▶ ▶ ... met **Oproep-lijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met **Beantwoorde opr./Gemiste oproepen** selecteren ▶ OK ▶ ... met vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Nr. in blokkeerlijst** ▶ OK

Beveiligingstype instellen

►  ► ... met  **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Telefonie** ► OK ► **Blokkeerlijst** ► **Wijzigen** ( = aan) ►  **Beveiligingsmode** ► OK ► ... met 

gewenste soort beveiliging selecteren:

- Geen** Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden.
- Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
- Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.

Instellingen opslaan: ► **Opslaan**

Voicemail



U heeft de voicemail bij de netwerkprovider **aangevraagd**.

Nummer invoeren

- ▶ ▶ ... met **Antwoord-apparaat** selecteren ▶ OK ▶ **Voicemail** ▶ OK ... met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen. ▶ **Opslaan**



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Berichten beluisteren

- ▶ Toets **lang** indrukken

of

- ▶ Berichttoets indrukken ▶ **Voicemail** ▶ OK

of

- ▶ ▶ ... met **Antwoord-apparaat** selecteren ▶ OK ▶ **Berichten afspelen** ▶ OK

Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker: ▶ Handsfree-toets indrukken

Telefoon uitbreiden

Meerdere handsets

U kunt in totaal zes handsets op het basisstation aanmelden.

Aan elk aangemeld toestel wordt een intern nummer (1 – 6) en een interne naam (**INT 1 – INT 6**) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Als alle interne nummers van het basisstation al zijn toegewezen: ► handset die u niet meer gebruikt afmelden

Handset aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

Op het basisstation

► Aanmeld-/paging-toets op het basisstation lang indrukken (ca. 3 sec.).

Op de handset

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Aanmelden** ► **OK** ► **Handset aanmelden** ► **OK** ► ... met basisstation selecteren (als de handset al bij vier basisstations is aangemeld) ► **OK** ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ► ... systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**) ► **OK**

Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.



Maximaal aantal handsets bij het basisstation aangemeld (alle interne nummers bezet): de handset met het hoogste interne nummer wordt vervangen door de nieuwe handset. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld met deze handset wordt gebeld, dan wordt de melding **Geen vrij intern nummer** weergegeven. ► Een handset die u niet meer gebruikt afmelden en de aanmeldprocedure herhalen

Handset bij meerdere basisstations aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Het actieve basisstation is het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Basis kiezen** ▶ OK ... opties:

Actieve basisstation wijzigen:

- ▶ ... met basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Beste basis: de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Naam van een basisstation wijzigen:

- ▶ ... met basisstation selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd) ▶ **Naam** ▶ Naam wijzigen ▶ **Opslaan**

Handset afmelden

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Afmelden** ▶ OK ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ ... met eventueel een andere handset selecteren ▶ OK ... eventueel systeem-PIN invoeren ▶ OK ▶ ... afmelden met **Ja** bevestigen

Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).


Handset zoeken ("paging")

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken.

Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld. **Uitzondering:** handsets waarop de functie Babyfoon ingeschakeld is.

Zoeken beëindigen

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken
- of ▶ verbindingstoets op de handset indrukken
- of ▶ displaytoets **Stil** op de handset indrukken.
- of ▶ Geen actie. Na ca. 30 sec. wordt de paging-oproep automatisch beëindigd.

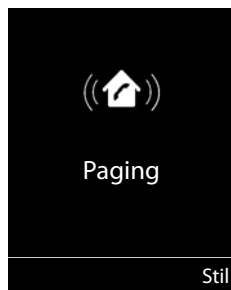

Handset-naam en intern nummer wijzigen

Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen INT 1, INT 2 etc. toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije interne nummer. Het interne nummer wordt op het display als naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 2. U kunt de namen en nummers van de handsets wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens.

- ▶  ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ ... met  handset selecteren ... opties:
 - Naam wijzigen: ▶ Opties ▶  Naam wijzigen ▶ OK ▶ ... met  actuele naam wissen ▶ ... met  nieuwe naam invoeren ▶ OK
 - Nummer wijzigen: ▶ Opties ▶  Nummer toewijzen ▶ OK ▶ ... met  nummer selecteren ▶ Opslaan

Repeater

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.

De aanmeldprocedure van een repeater is afhankelijk van de gebruikte repeater-versie.

- Repeater zonder encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater lager dan versie 2.0
- Repeater met encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater vanaf versie 2.0

Meer informatie over Gigaset-repeaters vindt u in de gebruiksaanwijzing van de repeater en op internet onder → www.gigaset.com.

Repeater zonder encryptie

Maximaal bereik inschakelen / functie Geen DECT-sigitaal uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   Instellingen selecteren ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maximaal bereik ▶ Wijzigen ( = aan) ▶  DECT uit ▶ Wijzigen ( = uit)

Encryptie uitschakelen

- ▶  ▶ ... met   Instellingen selecteren ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Encryptie ▶ Wijzigen ( = uitgeschakeld)

Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt meerdere Gigaset-repeaters aanmelden.

Repeater met encryptie



De encryptie is ingeschakeld (instelling bij levering).

Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt maximaal 2 repeaters aanmelden.

De ECO DECT-functie **Maximum bereik** wordt in- en **DECT uit** uitgeschakeld. De instellingen kunnen niet gewijzigd worden zolang de repeater is aangemeld.

Zodra een repeater is aangemeld, wordt hij in de lijst met repeaters weergegeven onder

Instellingen ▶ **Systeem** ▶ **Repeater**

Repeater afmelden

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Systeem** ▶ OK ▶ **Repeater** ▶ OK ▶ ... met repeater selecteren ▶ **Afmelden** ▶ Ja

Gebruik achter een router

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende **echo's** door het inschakelen van de **XES-mode 1** worden gereduceerd (XES = eXtended Echo Suppression).

Als de echo's niet voldoende door de **XES-mode 1** worden onderdrukt: **XES-mode 2** inschakelen.

- ▶ ▶ ▶ ... één van de volgende toetsen indrukken
 - ▶ OK normale mode
 - ▶ OK XES-mode 1
 - ▶ OK XES-mode 2



Als u geen problemen met echo's heeft, dient u de normale mode (instelling bij levering) in te schakelen.

Gebruik achter een telefooncentrale

Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Kiesmethode toonkiezen (TDK (toon)) of impulskiezen (IDK (impuls)) instellen

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Kiesmethode** ▶ OK ▶ ... met toonkiezen (TDK (toon)) of impulskiezen (IDK (impuls)) selecteren ▶ **Selectie** = geselecteerd

Flashtijden instellen

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Flashtijd** ► OK ... mogelijke flashtijden worden weergegeven ► ... met flashtijd selecteren ► **Selectie** (= geselecteerd)

Netlijncode opslaan

Netlijncode (bijv. "0") voor kiezen via het vaste telefoonnet definiëren.

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Netlijncode** ► OK ► ... vervolgens

Vast telefoonnet:

- **Buitenlijn kiezen met:** ... met netlijncode invoeren (max. 3 cijfers) of wijzigen

Regel: ► **Voor** ► ... met selecteren wanneer de netlijncode moet worden gekozen

Oproeplijsten: de netlijncode wordt alleen vóór nummers uit een lijst geplaatst (lijst met beantwoorde oproepen, lijst met gemiste oproepen).

Alle oproepen: de netlijncode wordt voor alle nummers geplaatst die worden gekozen.

Uit: de netlijncode wordt uitgeschakeld en voor geen enkel telefoonnummer geplaatst.

Opslaan: ► **Opslaan**

Pauze instellen

- ► 0 5 ► ... vervolgens

Pauze na lijnbelegging:	1 sec	► ► ► OK
	3 sec	► ► ► OK
	7 sec	► ► ► OK
Pauze na R-toets:	800 ms	► ► ► OK
	1600 ms	► ► ► OK
	3200 ms	► ► ► OK
Kiespauze (pauze na netlijncode):	1 sec	► ► ► OK
	2 sec	► ► ► OK
	3 sec	► ► ► OK
	6 sec	► ► ► OK

Bij het kiezen een kiespauze invoegen:

- Hekjetoets **lang** indrukken ... in het display verschijnt een P.

Telefoontoestel instellen

Handset

Taal wijzigen

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Taal** ▶ OK ▶ ... met taal selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ ▶ Toetsen **langzaam** achterelkaar indrukken ▶ ... met de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

Display

Screensaver

Voor weergave in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Wijzigen** (= aan) ... vervolgens
 - Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren
 - Screensaver selecteren: ▶ **Keuze** ▶ ... met screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok**)
 - Screensaver weergeven: ▶ **Weergvn**
 - Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.

Screensaver beëindigen

- ▶ Verbreekttoets **kort** indrukken ... het display keert terug in de ruststand

Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproeplijsten en in het telefoonboek groter laten weergegeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden evt. afgekort. Tijdens het kiezen wordt het telefoonnummer met grote cijfers weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Grote letters** ▶ **Wijzigen** (= aan)

Kleurenschema

Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶  ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Kleurschema's** ▶ OK ▶ ... met  gewenste kleurenschema selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfertoetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:

- ▶  ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Verlichting** ▶ OK ... vervolgens
- Verlichting in lader: ▶ **In lader:** ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Verlichting buiten de lader:
 - ▶  **Uit lader** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Verlichting tijdens een gesprek:
 - ▶  **Gespreksstatus** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶  ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aanname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst.

Handset-/handsfree-volume wijzigen

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.

Tijdens een gesprek

- ▶  **Gespreksvolume** ▶ ... met  volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen



De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.

In de ruststand

- ▶ ▶ ... met **Audio-instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Gespreksvolume** ▶ OK ... vervolgen

- Voor de handset: ▶ **Handset:** ... met volume instellen
- Voor de luidspreker: ▶ **Handsfree** ▶ ... met volume instellen
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Handset- en handsfree-profiel

Profiel voor **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.

- ▶ ▶ ... met **Audio-instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Akoest. profielen** ▶ OK ▶ **Handset-profielen / Handsfree-profielen** ▶ OK ▶ ... met profiel selecteren ▶ **Selectie** = geselecteerd

Handset-profielen: Hoog of Laag (instelling bij levering)

Handsfree-profielen: Profiel 1 (instelling bij levering) of Profiel 2

Oproepsignalen (ringtones)

Volume van het oproepsignaal

Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.

- ▶ ▶ ... met **Audio-instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ ... met **Voor int. oproepen en herinneringen of Externe oproepen** selecteren ▶ ... met volume instellen ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



Ringtone

Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen.

- ▶ ▶ ... met **Audio-instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Ringtones** ▶ OK ▶ ... met lijn selecteren ▶ ... met telkens oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ **Opslaan**

Oproepsignaal in-/uitschakelen

Oproepsignaal permanent uitschakelen:

- ▶ Toets  **lang** indrukken ... op de statusregel verschijnt 

Oproepsignaal permanent inschakelen:

- ▶ Toets  **lang** indrukken

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen:

- ▶ **Stil** of **verbreektoets**  indrukken

Attentietoon (piep) in-/uitschakelen

In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

- ▶ Stertoets  **lang** indrukken ▶ **Piep** binnen 3 seconden indrukken ... op de statusbalk verschijnt 

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ Stertoets  **lang** indrukken

Attentiesignalen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶  ▶ ... met   **Audio-instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ **OK** ▶  **Attentietonen** ▶ **OK** ... vervolgens

Toon bij indrukken van een toets:

- ▶ **Toetssignaal:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:

- ▶  **Bevestiging** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):

- ▶  **Batterijsignaal** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:

- ▶  **Buiten bereik:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

Snelle toegang tot nummers en functies

Cijfertoetsen: de toetsen **2** tot **9** kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.

Displaytoetsen: Onder de linker displaytoets is bij levering al een **functie** geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen.

U kunt deze nummers resp. de functies met één druk op de toets oproepen.

Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)



De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

► Cijfertoets **lang** indrukken

of

► Cijfertoets **kort** indrukken ► Displaytoets **Snelkiezn** indrukken

Contacten wordt geopend.

► ... met  contactpersoon selecteren ► **OK** ► ... evt. met  nummer selecteren ► **OK**
... de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen



Als de vermelding in het telefoonboek op een later tijdstip wordt gewist, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

Nummer kiezen

► Cijfertoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.

of

► Cijfertoets **kort** indrukken ... op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ► ... displaytoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

Programmering van een cijfertoets wijzigen

► Cijfertoets **kort** indrukken ► **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend. ... Opties:

Programmering wijzigen:

► ... Contactpersoon selecteren  ► **OK** ► ... evt. nummer selecteren ► **OK**

Programmering wissen:

► **Wissen**

Displaytoets programmeren; programmering wijzigen

- In de ruststand de linker displaytoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ► ... met  functie selecteren ► **OK** ... opties:

INT	Lijst met handsets openen die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.
Snelkiezen	Nummer uit Contacten onder displaytoets programmeren
Ruimtebewaking	Babyfoon instellen en in- of uitschakelen
Wekker	Wekker instellen en in-/uitschakelen
Kalender	Kalender oproepen
Snelkiezen	Snelkiezen instellen
Nummerherhaling	Nummerherhalingslijst weergeven
Contacten handset	Lokaal telefoonboek (Contacten) van de handset openen
Meer functies...	► OK ► ... met  overige functies selecteren
Oproeplijsten	Oproepenlijst weergeven
Nr. onderdrukken	NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken
Omleiding	Oproepdoorschakeling inschakelen/uitschakelen

Functie starten

Instellen in de rusttoestand van het toestel: ► Displaytoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

-  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► **OK** ►  **Systeem** ► **OK** ►  **Herstel handset** ► **OK** ► **Ja** ... de instellingen van de handset worden teruggezet



De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies

- de aanmelding van de handset bij het basisstation
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten

Systeem

Datum en tijd

Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.

Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets **Tijd** weergegeven.

► Displaytoets **Tijd** indrukken

of

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Datum en tijd** ► OK ... vervolgens

Datum instellen: ► **Datum:** ... met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens)

Tijd instellen: ► **Tijd** ► ... met uren en minuten invoeren (4 tekens)

Instelling opslaan: ► **Opslaan**

Eigen voorkiesnummer

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijv. in vCards) moet het voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel zijn opgeslagen.

Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

► ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Regionummers** ► OK ► ingesteld voorkiesnummer controleren

Voorbeeld

Regionummers	
Landcode:	00 - 49
Regionummer:	0 - [8]]
< C Opslaan	

Nummer wijzigen:

► ... met invoerveld selecteren/wijzigen ► ... met invoerpositie wijzigen ► <C ... eventueel cijfer wissen ► ... met cijfer invoeren ► **Opslaan**

Wachtmuziek in-/uitschakelen

► ► ... met **Audio-instellingen** selecteren ► OK ► **Wachtmuziek** ► **Wijzigen** = aan

Systeem-PIN wijzigen

Systeeminstellingen van het toestel beveiligen met een systeem-PIN. De systeem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van de handset, bij het wijzigen van de instellingen van het lokale netwerk, voor een firmware-update en bij het herstellen van de standaardinstellingen.

Systeem-PIN (4 tekens) van het toestel wijzigen (instelling bij levering: **0000**):

- ▶  ... met  **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Syst.-PIN** ▶ **OK** ▶ ... evt. met  de actuele systeem-PIN invoeren (indien anders dan 0000) ▶ **OK** ▶ ... met  nieuwe systeem-PIN invoeren ▶ **Opslaan**

Systeem-PIN resetten

Oorspronkelijke PIN-code van het basisstation **0000** herstellen:

- ▶ Netsnoer van het basisstation loskoppelen ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden ▶ Tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets ten minste 5 sec. ingedrukt houden ... het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN wordt ingesteld op **0000**



Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen.

Standaardinstellingen van het toestel herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- blijven datum en tijd behouden,
- blijven handsets aangemeld,
- blijft de systeem-PIN behouden,
- wordt **Maximum bereik** in- en **DECT uit** uitgeschakeld.
- ▶  ... met  **Instellingen** selecteren ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Herstel basis** ▶ **OK** ▶ ... met  systeem-PIN invoeren ▶ **OK** ▶ **Ja** ... het basisstation wordt opnieuw gestart. Het opnieuw starten van het basisstation duurt circa 10 seconden.

Bijlage

Vragen en antwoorden

Mogelijke oplossingen op internet onder ➔ www.gigaset.com/service

Storingen oplossen

In het display wordt niets weergegeven.

- De handset is niet ingeschakeld. ➔  lang indrukken
- De batterij is leeg. ➔ Batterijen opladen of vervangen

In het display knippert de melding "Geen basis".

- De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. ➔ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Basisstation is niet ingeschakeld. ➔ Netadapter van het basisstation controleren
- Bereik van het basisstation is kleiner geworden omdat **Maximum bereik** uitgeschakeld is.
 - ➔ **Maximum bereik** inschakelen of de afstand tussen handset en basisstation verminderen.

In het display knippert de melding "Handset aanmelden".

- Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen). ➔ Handset opnieuw aanmelden

De handset gaat niet over.

- Oproepsignaal is uitgeschakeld. ➔ Oproepsignaal inschakelen
- Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. ➔ Oproepdoorschakeling uitschakelen
- Toestel gaat niet over als de beller het telefoonnummer onderdrukt.
 - ➔ Oproepsignaal voor anonieme oproep inschakelen
- Toestel gaat binnen een bepaalde periode resp. bij bepaalde nummers niet over.
 - ➔ Controleer de tijdsturing voor externe oproepen

Geen oproepsignaal/kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.

- Verkeerd telefoonsnoer. ➔ Meegeleverd telefoonsnoer gebruiken resp. bij aanschaf van nieuw telefoonsnoer controleren of de kabel de juiste aderindeling heeft.

De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.

- Een repeater (lager dan versie 2.0) is in- of uitgeschakeld. ➔ Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen.

Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.

- Systeem-PIN is ongeldig. ➔ Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000

Systeem-PIN vergeten.

- ➔ Systeem-PIN terugzetten op 0000

Uw gesprekspartner kan u niet horen.

- De microfoon van de handset is uitgeschakeld. ➔ Microfoon weer inschakelen

Een aantal netwerkdiensten werkt niet zoals beschreven.

- Functies zijn niet vrijgeschakeld. ➔ Contact opnemen met netwerkaanbieder.

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.

- **Meesturen van het telefoonnummer** (CLI) is niet vrijgegeven bij de beller. ► **Beller** moet het meesturen van het telefoonnummer (CLI) laten vrijschakelen bij zijn provider.
- **NummerWeergave** (CLIP) wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder of is niet vrijgeschakeld. ► NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de netwerkaanbieder.
- Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale/router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
 - Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. Stekker weer aansluiten en wachten tot het toestel opnieuw is opgestart.
 - Instellingen in de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).

- De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd. ► Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

U kunt de voicemail niet beluisteren.

- De telefooncentrale is ingesteld op pulskiezen. ► Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ► Datum/tijd instellen.

BijlageKlantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service.



Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.

- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantietermaanshoudingen, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset E370 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	750 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	320 / 190*
Gesprekstijd (uren)	17
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	120 / 95*
Laadduur in lader (uren)	8

* DECT uit uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 1,5 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 0,5 W

Stroomverbruik van het basisstation


Tijdens stand-by:	ca. 0,5 W
Tijdens het gesprek:	ca. 0,6 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	Wordt ondersteund
GAP-standaard	Wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s

Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)/IDK (impulskiezen)

Indeling van de telefoonstekker

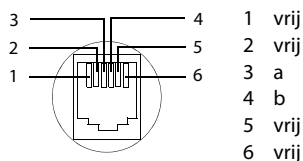

Tabellen met tekensets

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 [sp]	1									
2 [abc]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 [def]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 [ghi]	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 [jkl]	j	k	l	5						
6 [mno]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 [pqrs]	p	q	r	s	7	ß				
8 [tuv]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 [wxyz]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 []	¹⁾ []	.	,	?	!	²⁾ []	0			

1) Spatie

2) Enter

Symbolen op het display

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.

Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit) 1 % - 100 %
	Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Profielzacht ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld
	Toetsblokkering ingeschakeld

Symbool	Betekenis
	Laadniveau van de batterijen: Wit: meer dan 11 % - 100 % geladen
	Rood: minder dan 11% geladen
	Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau): 0 % - 100 %
	

Symbolen van de displaytoetsen

Symbool	Betekenis
	Nummerherhaling
	Tekst wissen

Symbool	Betekenis
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten

Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbool	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken

Symbool	Betekenis
	Herinneringsoproep afspraak
	Herinneringsoproep verjaardag
	Wekoproep

Overige symbolen op het display

Symbool	Betekenis
	Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)

Symbool	Betekenis
	Informatie
	(Veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b ...

Menu-overzicht



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ► In de ruststand van de handset indrukken



Contacten handset

→ pagina 26



Oproep-lijsten

→ pagina 30

Alle oproepen
Uitgaande oproepen
Beantwoorde opr.
Gemiste oproepen



Antwoord-apparaat

Berichten afspelen
Voicemail

→ pagina 42

→ pagina 42



Noodoproep

→ pagina 32

Inschakelen
SOS-nummer 1 – SOS-nummer 4



Wekker

→ pagina 36



Audio-instellingen

Gespreksvolume	
Akoest. profielen	Handset-profielen
	Handsfree-profielen
Attentietonen	
Ringtones Handset	Volume
	Ringtones
	Tijdschakeling
	Anonieme opr uit
Wachtmuziek	

→ pagina 50

→ pagina 50

→ pagina 50

→ pagina 51

→ pagina 50

→ pagina 50

→ pagina 39

→ pagina 40

→ pagina 54

**Instellingen**

Datum en tijd			→ pagina 54
Display	—	Screensaver	→ pagina 48
		Grote letters	→ pagina 48
		Kleurschema's	→ pagina 49
		Verlichting	→ pagina 49
Taal			→ pagina 48
Aanmelden	—	Handset aanmelden	→ pagina 43
		Afmelden	→ pagina 44
		Basis kiezen	→ pagina 44
Telefonie	—	Autom. aanname	→ pagina 49
		Regionummers	→ pagina 54
		Inbreken	→ pagina 20
		Netlijncode	→ pagina 47
		Kiesmethode	→ pagina 46
		Flashtijd	→ pagina 47
		Anonieme oprn.	→ pagina 40
		Blokkeerlijst	→ pagina 40
			→ pagina 41
Systeem	—	Herstel handset	→ pagina 53
		Herstel basis	→ pagina 55
		Encryptie	→ pagina 45
		Repeater	→ pagina 46
		Syst.-PIN	→ pagina 55
ECO DECT	—	Maximum bereik	→ pagina 38
		DECT uit	

Geblokkeerde nrs.

Beveiligingsmode

alleen wanneer er minimaal één repeater aangemeld is

**Aanvullende functies**

Kalender	→ pagina 34
Ruimtebewaking	→ pagina 37
Snelkiezen	→ pagina 17
Gemiste alarmen	→ pagina 35

**Services selecteren**

Volg. opr. anoniem	→ pagina 23
Omleiding	→ pagina 24
Wisselgesprek	→ pagina 23
Alle opr. anoniem	→ pagina 23

Index

A	
Aan/uit-toets	5
Aanmeld-/paging-toets	5
Aanmelden (handset)	43
Afmelden (handset)	44
Afspraak	
gemiste	35
gemiste weergeven	35
instellen	34
signaleren	35
Alarm (babyfoon) uitschakelen	38
Alarm annuleren	38
Anoniem bellen	22
Antwoordapparaat	
berichten beluisteren	42
Attentiesignalen	51, 52
Attentietoon (piep)	51
Automatisch	
beantwoorden	49
B	
Babyfoon	36
inschakelen	37
Babyfoon uitschakelen	38
Basisstation	
aansluiten op stroomvoorziening/ telefoonnet	8
instellen	54
naam wijzigen	44
op router aansluiten	46
standaardinstellingen herstellen	55
systeem-PIN	55
wisselen	44
Batterij	
laden	10
plaatsen	9
Batterijen	
laadniveau	64
Bellen	
extern	16
Berichten-LED	
in-/uitschakelen	30
Berichtenlijsten	29
Berichtentoets	5
Beste basisstation	44
Bezig met verbinden met basisstation	44
Bijschakelen in extern gesprek	20
Blokkeerlijst	40
Boost zie versterkerfunctie	
C	
Cijfer invoeren	15
Cijfertoets programmeren	52
CLI, Calling Line Identification	22
CLIP, CLI Presentation	22
CLIR, CLI Restriction	22
Conferentie	19
beëindigen	19
Conferentie met drie personen zie Conferentie	
Contact met vloeistoffen	61
Contacten	26
contactpersoon	26
contactpersoon aanmaken	26
contactpersoon selecteren	27
contactpersoon/lijst naar handset sturen	28
nummer kiezen	16
nummer overnemen	27
openen	26
versturen naar handset	28
volgorde van contactpersonen	27
vrije ruimte	27
zoeken	27
Corrigeren van onjuiste invoer	15
Customer Care	58
D	
Datum instellen	54
DECT-sigitaal	
reduceren	38
Disclaimer	60
Display	
displaytaal wijzigen	48
gebroken	7
instellen	48
kleurenschema	49
screensaver	48
verlichting	49
Displaytoetsen	5, 13
programmeren	52
symbolen	64
Doorverbinden, externe gesprek intern	19
Draadloze module uitschakelen	39
E	
Echo's, bij gebruik op een router	46
ECO DECT	38
F	
Flashtijd	47
Fouten verhelpen	
algemeen	56
Functie Extra luid	13
G	
Garantiecertificaat	58
Gebroken display	7
Gebruiksdur van de handset	62
Geen DECT-sigitaal	39
Geen signalering van oproepen	
anonieme	40

blokkeerlijst	40
Gehoorapparaten	7
Gemiste verjaardagen/afspraken	35
Gesprek	
extern	16
gesprekspartner bijschakelen	20
intern	18
intern doorverbinden	19
Goedkeuring	60
Groot lettertype	48

H

Handset	
aankmelden	43
aankelden bij andere basisstations	44
afmelden	44
als babyfoon gebruiken	36
attentiesignalen	52
displaytaal	48
displayverlichting	49
groot lettertype	48
handsetvolume	20, 49
handsfree-volume	20, 49
in gebruik nemen	9
in-/uitschakelen	12
instellingen wijzigen	48
kleurenschema	49
lader aansluiten	9
meerdere gebruiken	43
microfoon uitschakelen	21
naam wijzigen	45
nummer wijzigen	45
overzicht	5
paging	44
ruststand	14
standaardinstellingen herstellen	52
voor ruimtebewaking (babyfoon)	
gebruiken	36
wisselen naar ander basisstation	44
wisselen voor beste ontvangst	44
zoeken	44
Handsetprofielen	50
Handsetvolume	20
Handsfree-profielen	50
Handsfree-telefoneren	20
Handsfree-toets	20
Handsfree-volume	20
Hekjetoets	5
Help	56
Hoofdletters/kleine letters	15

I

IDK (impulskiezen)	46
Impulskiezen	46
In gebruik nemen, handset	9
Indeling telefoonstekker	63
Inhoud van de verpakking	8
Intern	
bijschakelen	20

ruggespraak	19
telefoneren	18
Inzameling van afval en oude apparaten	61

K

Kalender	34
Kiesmethode	46
Kiespauze	47
Kiezen	
met de snelkiestoetsen	52
uit Contacten	16
uit de oproepenlijst	17
uit nummerherhalingslijst	16
Klantenservice	58
Kleine letters/hoofdletters	15
Kleurenschema	49

L

Laadduur van de handset	62
Laadniveau van de batterijen	64
Lader (handset)	
plaatsen	9
Landcode	54
Luidspreker	20

M

Maximum bereik	38
Mediamap	52
Medische apparatuur	7
Meesturen van het nummer	
in-/uitschakelen	23
Meesturen van het telefoonnummer	22
geen	23
tijdelijk uitschakelen	23
Menu-toets	12
Microfoon	
in-/uitschakelen	21
Microfoon van handset uitschakelen	21
Milieu	60

N

Naam van de handset wijzigen	45
Navigatietoets	5, 12
Netadapter	7
Netdiensten, providerspecifiek	22
Netlijncode (telefooncentrale)	47
Netlijncode, (telefooncentrale)	47
Netwerkaanbieder	22
Niet storen	40
tijdsturing	39
Nieuwe berichten weergeven	29
Noodoproep	
niet mogelijk	7
Nummer	
niet meesturen	23
onderdrukken	23
opslaan in Contacten	26
overnemen in Contacten	27

Index

van voicemail invoeren	42
Nummerherhalingslijst	16
Nummeronderdrukking	22
NummerWeergave	22

O

Omschakelen (netwerkaanbieder)	22
Omschakelen op andere netwerkaanbieder.	22
Onderhoud van het toestel.	61
Onjuiste invoer corrigeren	15
Ontvangststerkte.	64
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Oproep	
anoniem.	23
beantwoorden	17
intern doorverbinden	19
Oproep beantwoorden	49
Oproep, anoniem	22, 23
geen signalering	40
Oproepblokkering	41
Oproepdoorschakeling	24
Oproepenlijst	
beller terugbellen	31
kiezen vanuit	17
nummer overnemen in Contacten	31
openen.	31
vermelding.	30
vermelding wissen	31
wissen	31
Oproepenlijsten	30
Oproepsignaal	
tijdsturing	39
volume.	50
wijzigen	50
Oproepsignaal in-/uitschakelen	51
Oproepsignalen	50
Overzicht	
handset	5

P

Paging	44
Pauze	
na lijnbelegging	47
na netlijncode.	47
na R-toets	47
Piep (attentietoon)	51
PIN-code wijzigen	55

R

Regionummer	54
Repeater	45
Ringtone	
ringtone voor interne/externe oproepen.	50
Router, basisstation aansluiten	46
R-toets	5, 47
Ruggespraak	
beëindigen	24
extern	24

intern	19
Ruimtebewaking (babyfoon)	36
Ruststand, terugkeren naar de	14

S

Screensaver	48
Serviceprovider zie Netwerkaanbieder	
Signaaltoon, zie Attentiesignalen	
Signalering, symbolen	65
Sluimerstand (wekker).	36
Snelkiezen	16, 17, 52
SOS-noodoproep	32
afbreken	33
inschakelen/uitschakelen	33
procedure	32
SOS-nummer	32
opslaan	33
wijzigen	34
wissen	34
Speciale letters invoeren	15
Speciale tekens invoeren	15
Standaardinstellingen van de handset	
herstellen	53
Statusbalk	5
symbolen.	64
Stertoets	5
Stroomverbruik	62
Symbolen	
op displaytoetsen.	64
signalering.	65
statusbalk	64
weergave van nieuwe berichten	29
wekker	36
Symbolen op het display	64
Systeem instellen	
instellen.	54
Systeeminstellingen beveiligen	55
Systeem-PIN	
reset	55
wijzigen	55
Systeem-PIN wijzigen	55

T

Taal, display	10, 48
Tabellen met tekensets	63
TDK (toonkiezen)	46
Technische gegevens	62
Tekst invoeren	15
Telefoneren	
extern	16
intern	18
oproep beantwoorden	17
Telefooncentrale	
basisstation aansluiten	46
flashtijden instellen	47
kiesmethode instellen.	46
netlijncode	47
pauzetijden	47
Telefooncentrale aansluiten	46

Telefoonstekker, indeling	63
Tijd instellen	54
Tijdschakeling voor externe oproepen	39
Toestel	
bedienen	12
Toestel in gebruik nemen	8
Toets (basisstation), aanmelden/paging	5
Toets 1	5
Toets programmeren	52
Toetsblokkering in-/uitschakelen	12
Toetsen	
aan/uit-toets	5
berichtentoets	5
displaytoetsen	5, 13
handsfree	20
hekjetoets	5
menu	12
navigatietoets	5, 12
R-toets	5
stertoets	5
verbindingstoets	5
verbreekttoets	5, 16
Toonkiezen (TDK)	46
Trema's invoeren	15
Tweede gesprek, extern	23

V

Veiligheidsinstructies	7
Verbindingstoets	5
Verbreekttoets	5, 16
Verjaardag zie Afspraak	
Versterkerfunctie	13, 20
Versturen	
alle contactpersonen naar handset	28
VIP-groep, contactpersoon toewijzen	26
VIP-ringtone	26
Vloeistoffen	61
Voedingskabel aansluiten	8
Voicemail	42
nummer invoeren	42
Voicemail zie Voicemail	
Voicemailmelding weergeven	29

Volume	
handset	49
handsfree-/handsetvolume	20
handsfree-volume handset	49
luidspreker	49
Volume instellen	13
Volumetoetsen	13
Vragen en antwoorden	56
Vrije ruimte in Contacten	27

W

Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen	
Wachtmuziek	54
Weergave	
anoniem	23
extern	23
gemiste afspraak/verjaardag	35
melding van voicemail	29
nieuwe berichten in-/uitschakelen	30
onbekend	23
vrije ruimte in Contacten	27
Wekker	36
in-/uitschakelen	36
Wekoproep	36
Wijzigen	
displaytaal	48
handsetvolume	49
handsfree-volume	49
systeem-PIN	55
Wisselgesprek	19
twee externe gesprekken	25
Wisselgesprek, extern	
beantwoorden/weigeren	18, 19
Wisselgesprek, intern	
beantwoorden	20

X

XES-mode	46
----------------	----

Z

Zoeken	
handset	44
Zoeken in Contacten	27

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.