

Hisense

life reimagined

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

WD5I8043BWF

WD5I8043B*F

NL

Nederlands

Hartelijk dank voor het kiezen van ons product.

- Installeer en bedien dit product op de juiste manier. Gebruik het niet voor wasgoed dat is gelabeld als niet geschikt voor machinewas.
- De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Uiterlijk, bedrukking en andere details zijn afhankelijk van het daadwerkelijke product.
- We geven prioriteit aan technologische innovatie. Om de algehele prestaties te verbeteren, is het apparaat zonder voorafgaande kennisgeving onderhevig aan technische wijzigingen.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

De volgende symbolen die in deze handleiding worden gebruikt, worden hieronder gedefinieerd:



Informatie, advies, tip of aanbeveling



WAARSCHUWING - Algemeen gevaar



WAARSCHUWING - Gevaar voor elektrische schokken



WAARSCHUWING - Gevaar voor heet oppervlak



WAARSCHUWING - Brandgevaar



Lees deze handleiding aandachtig door.

INHOUD

4 VEILIGHEIDSMATREGELEN	INLEIDING
10 PRODUCTBESCHRIJVING 11 Specificaties	
12 INSTALLATIE EN AANSLUITING 13 Verwijderen van de transportschroeven/-stangen 13 Verplaatsen en transporteren na installatie 14 Installatielocatie 14 Verstelbare poten 14 Speling installatie 15 Aansluiten op watervoorziening 18 Aansluiten en vastzetten van de waterafvoerslang 19 Aansluiten op het elektriciteitsnet	BEREIDING VOOR HET EERSTE GEBRUIK
20 VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT	
24 EERSTE GEBRUIK 25 PROGRAMMA'S EN FUNCTIES 26 Programmatabel 28 Extra instellingen en functies 33 Slim netwerken 34 Start het programma 34 Einde van het programma	WASSTAPPEN
35 ONDERBREKINGEN EN WIJZIGEN VAN HET PROGRAMMA	
37 ONDERHOUD EN REINIGING 37 Reinigen van de wasmiddellade 38 Reinigen van de watertoevoerslang, de behuizing van de wasmiddeldispenser en de rubberen deuropakking 39 Reinigen van het pompfilter 40 Reinigen van het inlaatfilter 40 Reinigen van de buitenkant	REINIGING EN ONDERHOUD
41 PROBLEEMOPLOSSING 44 STORINGSCODES EN PROBLEEMOPLOSSING 45 ONDERHOUD	PROBLEEMOPLOS- SING
45 GEBRUIKSAANBEVELINGEN 46 TIPS VOOR HET VERWIJDEREN VAN VLEKKEN 48 AFHANDELING 49 TABEL MET NORMAAL VERBRUIK	DIVERSEN

VEILIGHEIDSMATREGELEN



Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

Gebruik het apparaat niet zonder deze handleiding te begrijpen of te lezen.

Deze handleiding is van toepassing op meerdere modellen. Daarom kan het functies bevatten die niet van toepassing zijn op uw model.

Het niet opvolgen van de instructies of onjuiste bediening kan schade aan wasgoed of apparatuur veroorzaken of leiden tot persoonlijk letsel. Bewaar de handleiding in de buurt van het apparaat voor gemakkelijke toegang.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Als het apparaat wordt gebruikt voor professionele, winstgevende doeleinden of doeleinden die het normale gebruik in een huishouden overschrijden, of als het apparaat wordt gebruikt door een persoon die geen consument is, is de garantieperiode gelijk aan de kortste garantieperiode die door de relevante wetgeving wordt vereist. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de bijbehorende gevaren begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

De maximale capaciteit in sommige cycli voor te gebruiken droge kleding is Wassen (8/5 kg).

De aanbevolen maximale capaciteit voor elk programma kan variëren. Voor optimale resultaten, zie 'PROGRAMMATABEL'.

Om het apparaat op de watertoevoer aan te sluiten, moet u de meegeleverde watertoevoerslang en pakkingen gebruiken. De waterdruk moet tussen 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²) liggen.

Gebruik altijd een nieuwe watertoevoerslang om het apparaat aan te sluiten op de watertoevoer, gebruik een oude watertoevoerslang niet opnieuw.

Voor apparaten met ventilatieopeningen in de basis mogen de ventilatieopeningen niet worden belemmerd door een tapijt.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicepersoneel of vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Dit apparaat voldoet aan de relevante veiligheidsnormen.

Voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, moet u minstens 2 uur wachten tot het op kamertemperatuur is.

Dit apparaat moet worden gerepareerd door een erkend servicecentrum, met alleen reserveonderdelen die zijn goedgekeurd door erkende fabrikanten. Reparaties of onderhoud met betrekking tot veiligheid of prestaties moeten worden uitgevoerd door opgeleide professionals.

Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Reparaties uitgevoerd door ongekwificeerd personeel kunnen leiden tot persoonlijk letsel of ernstigere fouten. Raadpleeg uw plaatselijke servicecentrum en vereis altijd originele reserveonderdelen.

Probeer het apparaat niet te gebruiken als het beschadigd, defect of gedeeltelijk gedemonteerd is of ontbrekende of beschadigde onderdelen heeft, waaronder beschadigde draden of stekkers.

Buig het netsnoer niet te veel en plaats er geen zware voorwerpen op.

Reinig de binnen- en buitenkant van het apparaat niet met spuitwater.

Trek in geval van overstroming de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.

Modellen met een droogfunctie maken automatische uitschakeling van de verwarmers mogelijk om oververhitting te voorkomen. De verwarmers schakelt automatisch uit wanneer de temperatuur de veiligheidsdrempel overschrijdt en start opnieuw wanneer de temperatuur tot onder de drempel daalt.

Sluit niet meerdere stopcontacten, verlengsnoeren of dubbele adapters aan op het apparaat. Sluit het apparaat niet aan op het lichtnet met behulp van een verlengsnoer.

Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact dat bedoeld is voor een elektrisch scheerapparaat of een föhn.

Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact dat bedoeld is voor kleine ladingen.

Voordat u het apparaat op de voeding aansluit, moet u ervoor zorgen dat de elektrische spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning van uw stopcontact.

Het stopcontact moet stevig geaard zijn en de watertoevoer moet onbelemmerd zijn.

Sluit het apparaat niet aan op het lichtnet met behulp van een extern schakelapparaat zoals een programmatimer, of sluit het niet aan op het lichtnet dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door de voedingsleverancier.

Afvoerlucht mag niet worden afgevoerd naar een rookkanaal dat is ontworpen om verbrandingsgassen of andere brandstofuitlaatgassen af te voeren.

INSTALLATIE

Voordat u het apparaat gebruikt, moet u de verpakking (spons, polystyreenschuim, enz.) verwijderen die aan de onderkant van het apparaat is bevestigd.

Installeer het apparaat correct volgens de instructies en sluit het aan op de water- en elektriciteitsvoorziening (zie 'INSTALLATIE EN AANSLUITING').

Waterleidingen en elektrische bedrading moeten worden uitgevoerd door een volledig opgeleide technicus of professional.

Installeer het apparaat niet op een plaats waar de deuropening beperkt is.

Installeer het apparaat niet waar de temperatuur tot onder 5°C kan dalen, omdat de onderdelen kunnen worden beschadigd in geval van bevriezing van water.

Plaats het apparaat op een stevige en vlakke vloer. Als het apparaat op een hoog platform is geïnstalleerd, moet het worden versterkt om te voorkomen dat het omvalt.

Het uiteinde van de waterafvoerslang moet in een waterafvoerleiding reiken.

Dit apparaat mag niet buiten worden bewaard of gebruikt.

Vermijd ophoping van pluïsjes in de buurt van het apparaat.

Installeer het apparaat niet in de buurt van kachels of brandbare materialen.

Installeer het apparaat niet in een ruimte waar gaslekken kunnen optreden. Zorg voor goede ventilatie om te voorkomen dat de gassen die door het apparaat worden gegenereerd terug de kamer in stromen en brand veroorzaken.

GEBRUIK

Verwijder de transportschroeven/-staven voor het eerste gebruik, anders kan er ernstige schade ontstaan bij het starten van het apparaat (zie hoofdstuk 'INSTALLATIE EN AANSLUITING/Verwijderen van de transportschroeven/-stangen). Dergelijke schade valt niet onder de garantie.

Controleer het apparaat op schade tijdens het transport. Gebruik het apparaat nooit als het beschadigd is.

Gebruik wasmiddelen die geschikt zijn voor het apparaat en de wasverzorging. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of verkleuring van pakkingen en plastic onderdelen als gevolg van onjuist gebruik van bleek- of kleurstoffen.

Probeer geen panelen te verwijderen of het apparaat te demonteren. Druk niet met scherpe voorwerpen op knoppen, zoals spelden, messen of spijkers.

Raak de stekker niet aan en gebruik het apparaat niet met natte handen. Dit apparaat is alleen geschikt voor regelmatig wassen of drogen (voor droogtrommelmodellen). Het kan niet worden gebruikt voor chemisch reinigen.

Als u probeert het zware apparaat op te tillen, kunt u letsel oplopen. Probeer het apparaat niet zelf op te tillen, omdat u uw handen kunt snijden aan de scherpe randen.

Gebruik geen uitstekende onderdelen om het apparaat te verplaatsen. Protruserende onderdelen op het apparaat kunnen kapot zijn bij het optillen of duwen van het apparaat.

Was de was niet met grote knopen of andere zware metalen voorwerpen en zorg ervoor dat alle zakken van de was leeg zijn. Om geurtjes en meeldauw te voorkomen, opent u de deur aan het einde van de wascyclus om de trommel te laten drogen.

Laat geen metalen voorwerpen gedurende langere tijd in de trommel achter.

Het glas van de deur kan gebarsten zijn door sterke schokken. Ga er voorzichtig mee om.

Plaats het wasgoed volledig in de trommel om te voorkomen dat het vast komt te zitten in de deur.

Sluit de watertoevoer af en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.

Plaats geen dieren (zoals huisdieren) in het apparaat.

TRANSPORT/TRANSPORT NA INSTALLATIE

Monteer de transportschroeven/-stangen als u het geïnstalleerde apparaat moet verplaatsen (zie hoofdstuk 'INSTALLATIE EN AANSLUITING/Verplaatsen en transporteren na installatie'). Koppel het netsnoer los voordat u de transportschroeven/staven monteert!

Draai de kraan dicht en haal de stekker uit het stopcontact aan het einde van de wascyclus. Haal nooit de stekker uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Houd de stekker altijd stevig vast en trek deze recht uit het stopcontact.

 Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, omdat dit kan leiden tot het vrijkomen van giftige gassen, schade aan het apparaat en het risico van brand en explosie.

Open de deur van het apparaat niet met geweld terwijl deze in werking is (wassen/drogen op hoge temperatuur).

Gebruik het apparaat niet na het reinigen met industriële chemicaliën.

 Het water dat tijdens een wascyclus op hoge temperatuur wordt afgevoerd, is heet. Raak het water niet aan om brandwonden te voorkomen.

Wasgoed dat verontreinigd is met eetbare oliën, aceton, alcohol, benzine, kerosine, wasmiddelen, terpentijn, was en wasverwijderaars moet vooraf worden gewassen met heet water en veel wasmiddel voordat het in de trommel wordt geplaatst.

Gebruik wasverzachter of soortgelijke producten volgens de instructies van de fabrikant.

Verwijder alle items, zoals aanstekers of lucifers uit de zakken.

GEVAAR VOOR HEET OPPERVLAK

Bij hogere was- of droogtemperaturen zal het deurglas opwarmen. Wees voorzichtig om brandwonden te voorkomen. Zorg ervoor dat kinderen niet in de buurt van het glas van de deur spelen. Raak het glas van de deur niet aan tijdens het gebruik.

WATEROVERLOOPBEVEILIGING (MET APPARAAT INGESCHAKELD)

Als het waterniveau in het apparaat boven het normale niveau stijgt, wordt de bescherming tegen overtollig waterniveau geactiveerd. Het zal de watertoevoer afsluiten en het water eruit pompen. Het programma wordt onderbroken en er wordt een fout gemeld.

Was of droog geen wasgoed gemaakt van schuimrubber (latexschuim), douchekappen, waterdichte stoffen, rubberproducten of kleding of kussens met schuimrubberen kussens in de trommel.

WAARSCHUWING

Als uw apparaat een droogfunctie heeft, onderbreek het programma dan niet totdat de droogcyclus is voltooid. Als je het om welke reden dan ook moet onderbreken, verwijder dan voorzichtig het wasgoed om brandwonden te voorkomen. Verwijder het wasgoed snel en spreid het uit zodat de warmte wordt afgevoerd.

KINDERVEILIGHEID

Voordat u de deur van het apparaat sluit en het programma uitvoert, moet u ervoor zorgen dat er niets anders in de trommel zit dan wasgoed. Zorg ervoor dat er geen kind in de trommel van het apparaat is geklommen en de deur van binnenuit heeft gesloten.

Laat de deur niet open. Kinderen kunnen aan de deur hangen of in het apparaat klimmen, wat schade of letsel kan veroorzaken.

Houd alle verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen, omdat ze een gevaar kunnen vormen.

Houd wasmiddel en wasverzachter buiten het bereik van kinderen.

ONDERHOUD


Reparatiekosten als gevolg van schade veroorzaakt door onjuiste verbindingen, onjuiste installatie en gebruik, of reparaties uitgevoerd door onbevoegd personeel zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker en vallen niet onder de garantie.

De garantie dekt geen verbruiksartikelen, kleine kleurafwijkingen, toegenomen geluid als gevolg van de ouderdom van het apparaat die de functionaliteit van het apparaat niet beïnvloedt, en esthetische defecten aan componenten die de functionaliteit en veiligheid van het apparaat niet beïnvloeden.

PRODUCTBESCHRIJVING


VOORKANT

- 1 Regeleenheid
- 2 Programmaselectieknop
- 3 Wasmiddellade
- 4 Deur
- 5 Pompfilterdeksel

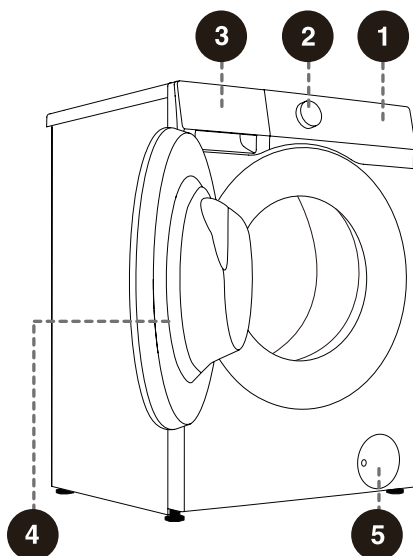

ACHTERKANT

- 1 Watertoevoerslang
- 2 Netsnoer
- 3 Waterafvoerslang
- 4 Verstelbare poten
- 5 Transportschroeven/-stangen

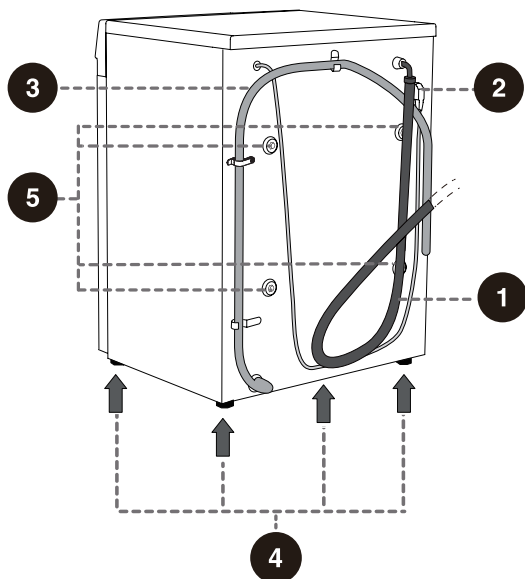

 De illustraties in deze handleiding zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Vanwege productverbeteringen en serie-uitbreiding kunnen het uiterlijk, de kleur en de functionele componenten van het product dat u ontvangt verschillen van die in deze handleiding. Raadpleeg het daadwerkelijke product.



SPECIFICATIES

(AFHANKELIJK VAN HET MODEL)

Max. belasting	8 kg/5 kg
Nettogewicht	62 kg
Nominale spanning	220-240 V~
Frequentie	50 Hz
Nominaal vermogen	1950 W/1450 W

AFMETINGEN (MM)

Index	Afmetingen (mm)
A	595
B	845
C	440
D	470
E	500
F	995

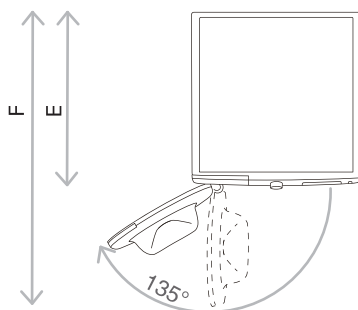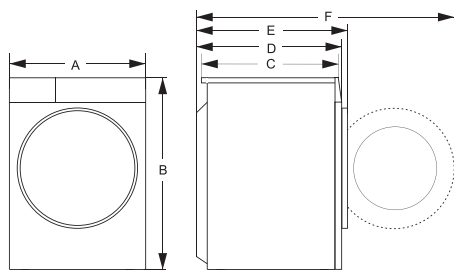

E = apparaatdiepte
F = diepte met deur open

INSTALLATIE EN AANSLUITING


 Verwijder eerst alle verpakkingen en schuim, vooral de schuimbasis. Zorg er bij het verwijderen van de verpakking voor dat u het apparaat niet beschadigt met een scherp voorwerp. Houd de verpakkingsmaterialen (plastic zakken, andere plastic onderdelen enz.) buiten het bereik van kinderen.

Controleer op schade aan het apparaat. Als u vermoedt dat het apparaat beschadigd is, gebruik het dan niet en neem onmiddellijk contact op met de service-eenheid.

Het apparaat wordt geleverd met een ondersteuningsset die het volgende bevat:

- Gebruikershandleiding;
 - 4 plastic pluggen;
 - Toevoerslang;
 - Afvoerslanghouder;
 - Moersleutel;
 - Ruisonderdrukkingsbord/sponsstrips/geen (afhankelijk van het model).
- Verzeker u ervan dat alle hierboven genoemde onderdelen zijn meegeleverd.

HOE DE GELUIDSREDUCTIEPLAAT TE INSTALLEREN:

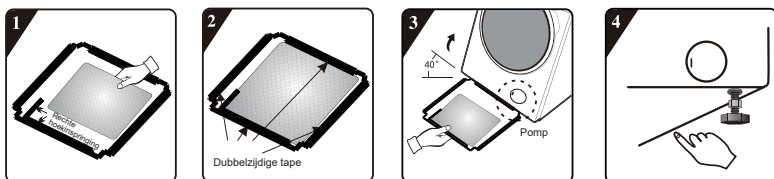


1 Alvorens de geluidsreductieplaat te installeren, lijnt u de akoestische absorptiewol uit en plakt u deze op en langs de rechthoekige afdruk op de geluidsreductieplaat (deze procedure is niet nodig voor sommige modellen zonder akoestische absorptiewol).

2 Verwijder het oppervlaktepapier op dubbelzijdige tape aan vier zijden van de ruisonderdrukkingsplaat.

3 Kantel het apparaat in een hoek van 40° en laat de zijkant met rechthoekige inkeping naar de voorkant van het apparaat wijzen, zoals weergegeven in de afbeelding. Plaats de zijkant met schuine inkeping tussen twee voetschroeven aan de achterkant van het apparaat volledig op zijn plaats. Installeer vervolgens de geluidsreductieplaat en zorg ervoor dat deze nauw contact maakt met de onderkant van het apparaat.

4 Druk handmatig op de dubbelzijdige tape aan vier zijden om de geluidsreductieplaat stevig aan het apparaat te bevestigen.

HOE DE SPONSSTRIPS TE INSTALLEREN:

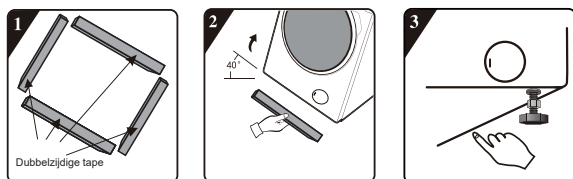


1 Verwijder het oppervlaktepapier op dubbelzijdige tape op de sponsstrips.

2 Kantel het apparaat in een hoek van 40° en bevestig sponsstrips aan de onderkant van het apparaat met de twee lange sponsstrips aan de voorste en achterste steunposities en de twee korte sponsstrips aan de linker- en rechtersteunposities.

3 Druk naar beneden om de sponsstrips stevig vast te zetten.

VERWIJDEREN VAN DE TRANSPORTSCHROEVEN/-STANGEN

⚠ Demonteer de transportschroeven/-stangen zodra alle verpakkingen zijn verwijderd. Een geblokkeerd apparaat kan beschadigd raken wanneer het wordt ingeschakeld voor gebruik. Dergelijke schade valt niet onder de garantie.

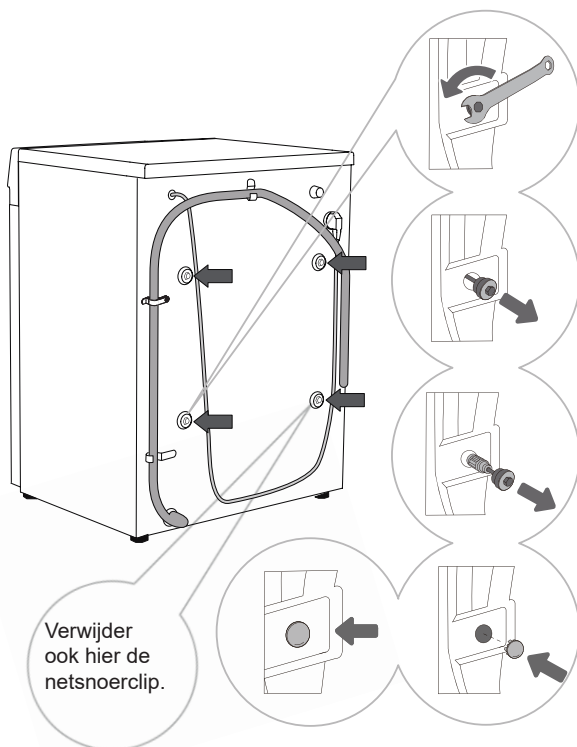

Verwijder ook hier de netsnoerclip.

1 Beweeg de waterafvoerslangen opzij en gebruik een geschikte sleutel om de vier schroeven aan de achterkant los te draaien in de richting tegen de klok in, zoals aangegeven door de pijlen. Draai de schroeven ongeveer 30 mm los.

2 Trek alle 4 transportschroeven/-stangen horizontaal.

3 Trek de transportschroeven/-staven uit, samen met het rubber en de plastic onderdelen.

4 Bedek de schroefgaten met plastic pluggen. De plastic pluggen worden meegeleverd in de zak met de gebruikershandleiding van het apparaat (de ondersteuningsset).

💡 Bewaar de transportschroeven/-staven voor het geval u het apparaat later opnieuw moet transporteren (om de transportschroeven/-staven opnieuw te installeren, volgt u de bovenstaande procedure in omgekeerde volgorde).

VERPLAATSEN EN TRANSPORTEREN NA INSTALLATIE

💡 als u het apparaat wilt verplaatsen nadat het is geïnstalleerd, moeten de transportschroeven/-staven opnieuw worden geïnstalleerd om trillingsschade aan het apparaat tijdens het transport te voorkomen (zie hoofdstuk 'installatie en aansluiting/verwijderen van de transportschroeven/-staven'). Als u de transportschroeven/-staven bent kwijtgeraakt, kunnen ze bij de fabrikant worden besteld.

Verpak alle verpakkingsmaterialen goed (plastic zakken, andere plastic onderdelen, enz.).

⚠ Na het transport moet het apparaat minstens 2 uur stilstaan voordat het op het elektriciteitsnet wordt aangesloten. Het apparaat moet worden geïnstalleerd en aangesloten door een getrainde technicus.


⚠ Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat aansluit. Reparatie of garantieclaims als gevolg van onjuiste aansluiting of gebruik van het apparaat vallen niet onder de garantie.

INSTALLATIELOCATIE

⚡ Plaats het apparaat op een stevige, vlakke vloer om het stabiel te houden. De vloer moet schoon en droog zijn; anders kan het apparaat gaan schuiven. Reinig ook het bodemoppervlak van verstelbare voeten.

VERSTELBARE POTEN

Gebruik een waterpas en de meegeleverde sleutel.

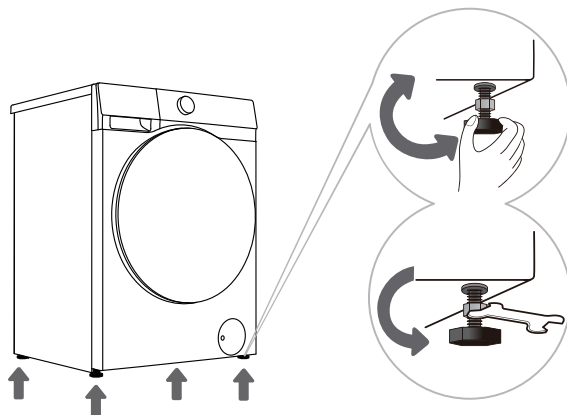


1 Draai de verstelbare voeten om het apparaat in de lengte en in de dwarsrichting waterpas te stellen. De voeten laten een waterpas van +/- 2 cm toe.

⚡ Onjuiste nivellering van het apparaat kan trillingen veroorzaken, het apparaat door de kamer doen schuiven en luid werken. Onjuiste nivellering van het apparaat valt niet onder de garantie.

⚡ Soms kan er ongewoon of luider geluid optreden tijdens het gebruik van het apparaat. Dat is meestal het gevolg van onjuiste installatie.

2 Nadat u de hoogte van de voeten heeft aangepast, gebruikt u de meegeleverde sleutel om de borgmoeren stevig vast te draaien door ze tegen de klok in te draaien (zie afbeelding).



SPELING INSTALLATIE

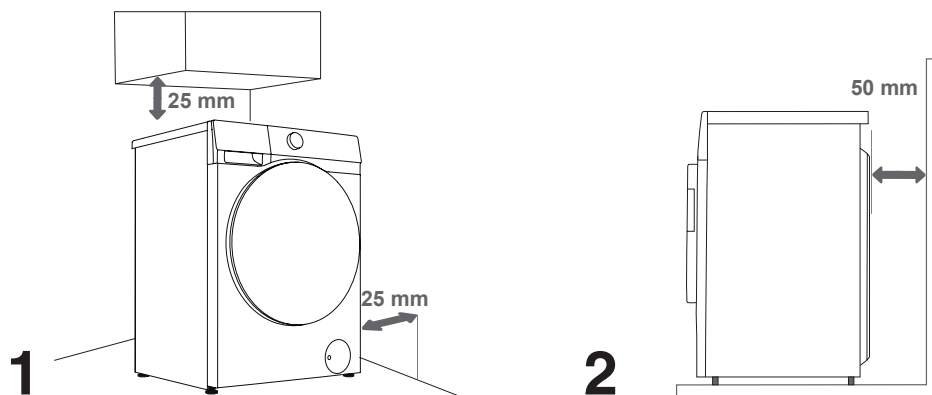

⚡ Het apparaat mag niet in contact komen met een muur of aangrenzende meubels. Voor een optimale werking van het apparaat raden we aan om de spelingen van de wanden te observeren zoals aangegeven in de afbeelding. In geval van het niet naleven van de minimaal vereiste spelingen, kan een veilige en correcte werking van het apparaat niet worden gegarandeerd. Bovendien kan ook oververhitting optreden (figuren 1 en 2).

AANSLUITEN OP WATERVOORZIENING

De meegeleverde watertoevoerslang verschilt per model. Kies de juiste aansluitmethode op basis van de werkelijke watertoevoerslang.

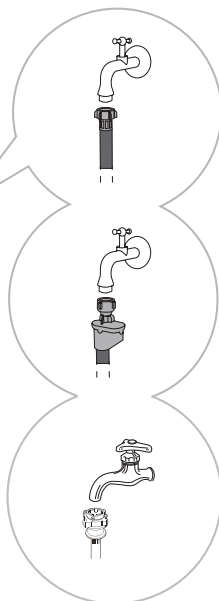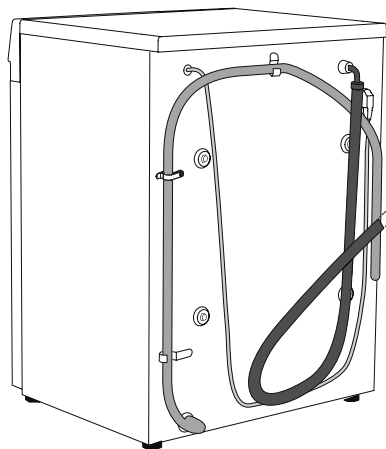

A EUROPESE
WATERTOEOVERS-
LANGAANSLUITING

B AQUA STOP-
AANSLUITING

C CHINESE
WATERTOEOVER-
SLANGAANSLUITING

⚠ Voor normaal gebruik van het apparaat moet de druk in de waterleiding tussen 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²) liggen. Minimale dynamische waterdruk kan worden bepaald door de waterstroom te meten. In 15 seconden moet er 3 liter water uit een volledig open kraan stromen.

⚠ Gebruik alleen de watertoevoerslang die bij het apparaat is geleverd. Gebruik geen gebruikte of andere slangen.

⚠ Zorg ervoor dat de slang niet beschadigd is. Als de slang versleten, broos of gebarsten is, moet deze worden vervangen.

⚠ Dit apparaat is alleen ontworpen voor koud water. Sluit het niet aan op heet water.

EUROPESE WATERTOEOVERSLANGAANSLUITING

Draai de watertoevoerslang met de hand vast om een goede afdichting te garanderen (maximumkoppel: 2 Nm). Controleer de afdichting op lekken.

Gebruik geen tang of soortgelijk gereedschap, omdat dit de schroefdraad van de moer kan beschadigen.



AQUASTOP-AANSLUITING

Als een interne buis of slang beschadigd is, wordt een uitschakelsysteem geactiveerd dat de watertoevoer naar het apparaat onderbreekt. In dat geval wordt het controleglas (a) rood. Vervang de watertoevoerslang.




- Dompel de watertoevoerslang met het AquaStop-systeem niet in water, omdat deze een elektrische klep bevat.
- De watertoevoerslang kan worden aangesloten zonder een terugslagklep.

CHINESE WATERTOEOVOERSLANGAANSLUITING

1. Kies een geschikte kraan met een puntlengte groter dan 10 mm. Het uiteinde van de uitlaat moet vlak zijn. Als het ongelijkmatig is, strijk het dan glad met een vijl om lekkage na installatie te voorkomen (zie figuur 1).
2. Duw de schuif naar beneden om de connector van de watertoevoerslang los te koppelen van de inlaatconstructie (zie afbeelding 2).
3. Draai de vier schroeven op de aansluiting van de watertoevoerslang los en bevestig de slang vervolgens aan de kraan. Als de diameter van de kraan te groot is voor de connector, draai dan de schroeven los en verwijder de huls (zie afbeelding 3).
4. Draai de vier schroeven op de connector van de watertoevoerslang gelijkmatig vast en zet de moeren vast (zie figuur 4).
5. Als het apparaat één of meerdere keren per week moet worden gebruikt, duwt u de schuif naar beneden zonder de connector van de watertoevoerslang los te koppelen om beschadiging van de bevestigingsschroeven te voorkomen.

- **OPMERKING:** De blootgestelde draadlengte voor het aandraaien van de moer is ongeveer 4 mm en minder dan 2 mm na het aandraaien (figuur 4).

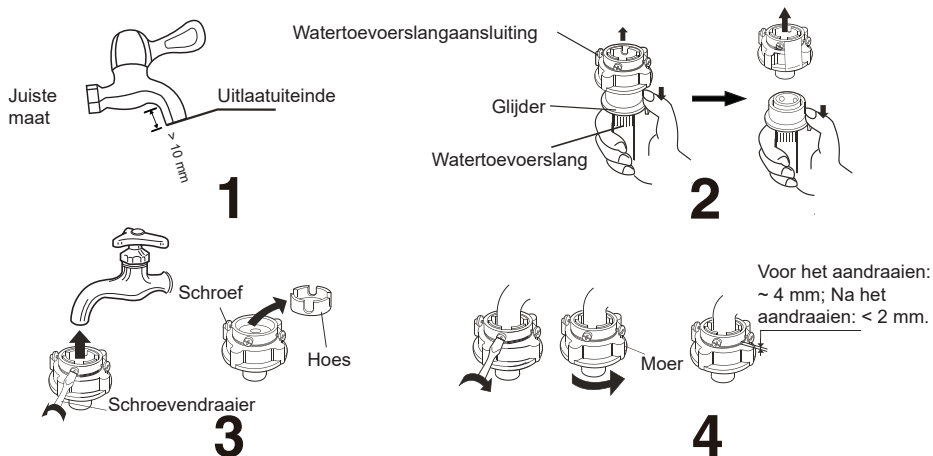


DE AANSLUITING TUSSEN DE WATERTOEOVOERSLANG EN DE KRAAN CONTROLEREN

1. Trek voorzichtig aan de watertoevoerslang om te controleren of de aansluiting goed vastzit.
2. Open de kraan om te controleren op lekken.
3. De watertoevoerslang mag niet worden gedraaid of gebogen.
4. Controleer de watertoevoerslang voor elk gebruik om onjuiste aansluiting te voorkomen.



AANSLUITEN VAN DE WATERTOEOVOERSLANG OP HET APPARAAT

Sluit de moer van de watertoevoerslang aan op de aansluiting van de watertoevoerslang van het apparaat. Draai de moer vast en schud hem voorzichtig om te controleren of hij goed vastzit, zoals weergegeven in de juiste afbeelding.

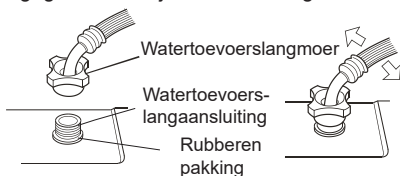


OPMERKING:

1. Draai de moer gelijkmatig vast. Vermijd het draaien van de watertoevoerslang, omdat dit schade kan veroorzaken.
2. Verwijder de rubberen pakking niet. Controleer voor elk gebruik of de pakking niet is losgemaakt of beschadigd. Neem bij beschadiging onmiddellijk contact op met de klantenservice.

AANSLUITEN EN VASTZETTEN VAN DE WATERAFVOERSLANG


Voer de waterafvoerslang in een wastafel of een bad, of sluit deze rechtstreeks aan op een afvoer (afvoerslang minimum diameter 4 cm). De verticale afstand van de vloer tot het einde van de afvoerslang kan 70 tot 100 cm bedragen. Deze kan op drie manieren worden bevestigd (A, B, C).

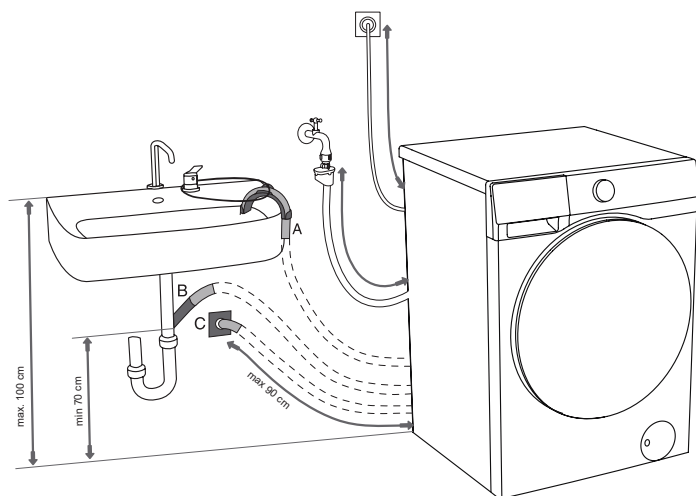

A Het uiteinde van de afvoerslang kan over een gootsteen of een bad worden geplaatst. Gebruik een touwtje dat door de opening in de elleboogsteun wordt gevoerd om de slang te bevestigen en te voorkomen dat deze naar de vloer glijdt.

B De afvoerslang kan ook rechtstreeks aan de gootsteenafvoer worden bevestigd. Een te kleine spoelbak is niet acceptabel. Wees voorzichtig, want het afgetapte water kan heet zijn.

C De afvoerslang kan ook met een val aan een wandafvoer worden bevestigd. Een dergelijke val moet correct worden geïnstalleerd om reiniging mogelijk te maken.

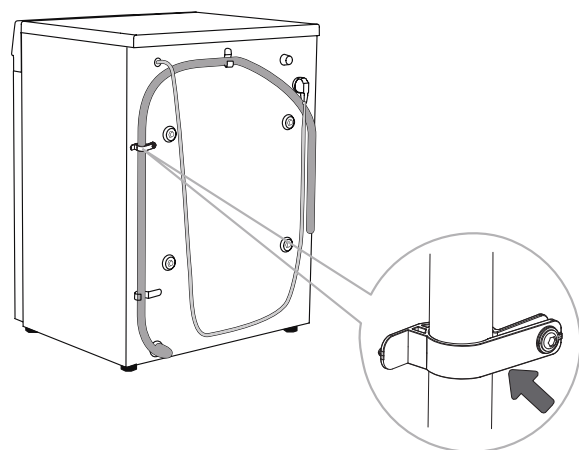


D De afvoerslang moet worden bevestigd aan de clips aan de achterkant van het apparaat, zoals weergegeven in de afbeelding.

⚠ Deze clips mogen niet worden verwijderd, omdat dit normaal wassen kan voorkomen.

⚠ Zorg ervoor dat de afvoerslang niet beschadigd is.

⚠ Als de afvoerslang niet correct is bevestigd, kan de veilige en correcte werking van het apparaat niet worden gegarandeerd.

AANSLUITEN OP HET ELEKTRICITEITSNET

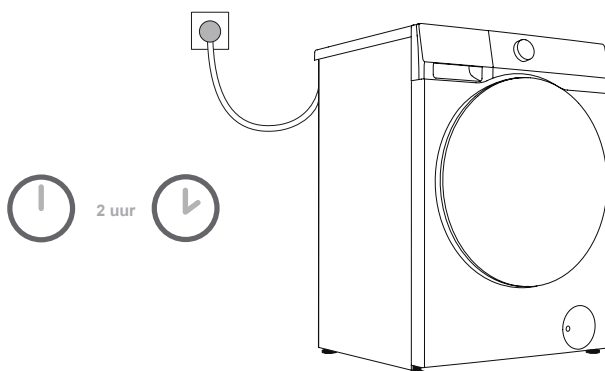

 **Voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, moet u minstens 2 uur wachten tot het op kamertemperatuur is.**

Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact. Na installatie moet het stopcontact vrij toegankelijk zijn. Het stopcontact moet worden voorzien van aardingsbescherming. Informatie over uw apparaat is aangegeven op het typeplaatje.

 **We raden aan om overspanningsbeveiliging te gebruiken om het apparaat te beschermen in geval van een blikseminslag.**

 Het apparaat mag niet met een verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

 Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact dat bedoeld is voor kleine ladingen.

 Steek de stekker niet in het stopcontact en haal de stekker niet uit het stopcontact als uw handen nat zijn.

 Reparatie en onderhoud van het apparaat moet worden uitgevoerd door getrainde experts.

 Een beschadigd netsnoer mag alleen worden vervangen door een persoon die door de fabrikant is geautoriseerd.

VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

EERSTE GEBRUIK

Dit apparaat is in de fabriek getest en kan een kleine hoeveelheid waterresten bevatten. Het wordt aanbevolen om een 'Trommelreiniging' (of ander programma op hoge temperatuur) uit te voeren om eventueel achtergebleven water uit de trommel te verwijderen.

- Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet en open de waterkraan. Er mag geen was in de trommel zitten. Selecteer en start het programma.


 Gebruik geen oplosmiddelen of reinigingsmiddelen die het apparaat kunnen beschadigen (neem de aanbevelingen en waarschuwingen van de fabrikanten van reinigingsmiddelen in acht).

LET OP DE ETIKETTEN OP HET WASGOED


Wassen	Max. wastemp. 95°C	Max. wastemp. 60°C	Max. wastemp. 40°C	Max. wastemp. 30°C	Alleen met de hand wassen	Niet wassen
						
Bleken	Bleken in koud water 			Bleken niet toegestaan 		
Chemisch reinigen	Chemisch reinigen met alle middelen 		Petroleumoplosmiddel R11, R113 	Chemisch reinigen in kerosine, pure alcohol en R113 	Chemisch reinigen niet toegestaan 	
Strijken	Heet strijken, max. 200°C 		Heet strijken, max. 150°C 	Heet strijken, max. 110°C 	Strijken niet toegestaan 	
Drogen	Plat drogen (op een vlakke ondergrond plaatsen) 		Droog druppelen 	Hoge temperatuur  Lage temperatuur 	Niet in de droger 	

VOORBEREIDING VAN HET WASPROCES



1. Sorteert de was op soort stof (katoen, mengsels, zijde, wol, enz.), instructies voor het waslabel, kleur (wit, gekleurd) en vervuiling.
2. Leeg zakken; verwijder metalen voorwerpen die de was of het apparaat kunnen beschadigen; maak knopen vast en draai kleding met knopen of borduurwerk binnenstebuiten; sluit alle ritsen; knoop koorden aan kleding met trekkoorden.
3. Doe gevoelige kleding en kleine of lichtgewicht items in een speciale waszak en was ze samen met ander wasgoed.
4. Draai voorwerpen die gevoelig zijn voor pluizen of hoogpolige stoffen binnenstebuiten voordat je ze wast.
5. Vlekken die te lang blijven zitten, kunnen moeilijk te verwijderen zijn. Behandel vervuilde plekken, zoals manchetten en halsbanden voor het wassen (zie hoofdstuk 'Tips voor het verwijderen van vlekken').
6. Was zware dekbedden, pluche speelgoed of items in waszakken niet afzonderlijk in de trommel om onbalansalarmen te voorkomen.

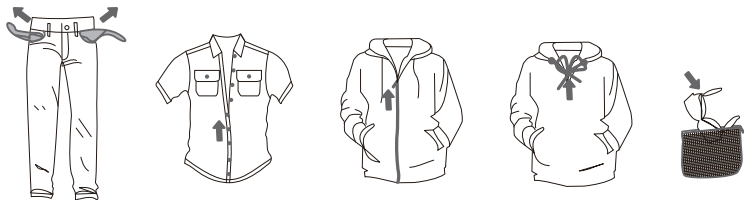

NIET-WASBAAR EN NIET-DROOGBAAR WASGOED

 Leder- en bontproducten (risico op vervorming)	 Rayon en zijn gemengde producten (risico op verkleuring of vervorming)	 Grote dikke rubberen kussens (risico op beschadiging of storing)
 Hoeden met harde materialen (risico op schade aan het apparaat en storingen)	 Kussens, artikelen met watten, schuim en andere sponsmaterialen, tapijthoezen (risico op beschadiging of storing)	Overige: Gekreukte of in reliëf gemaakte kleding; gecoatete donsacks; crêpestoffen; gemakkelijk vervormde kleding (pakken, jassen, stropdassen, jurken, enz.); gemakkelijk pluizende kleding (fluweel, katoenen flanel).

NIET-DROOGBAAR WASGOED (VOOR DROOGTROMMELMODELLEN)


 Elke was gemarkeerd met een afbeelding (risico op wasschade)	 Wollen kleding (risico op krimp of bontverlies)	 Panty's en kousen (risico op beschadiging of vervorming)	 Op maat gemaakte kleding
 Kussens of kleding met bont (risico op beschadiging of storing)	 Dekbedden (risico op schade of storing)	 Kleding met kant of borduurwerk, en nieuwe synthetische vezels (zeer fijne vezels) (risico op vervorming)	 Zijde

⚡ Niet-wasbaar en niet-droogbaar wasgoed omvat, maar is niet beperkt tot de bovenstaande items.

⚠ Natte voorwerpen die nog druppelen zijn niet geschikt voor droging in de droogtrommel en kunnen een alarm activeren.

TOEVOEGEN VAN WASMIDDEL/WASVERZACHTER

WASMIDDELLADE

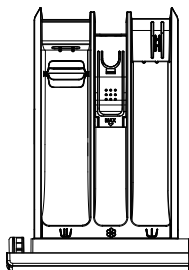

Wasmiddellade	
	Dispensercompartiment voorwassen
	Wasdispensercompartiment
	Wasverzachterdispensercompartiment


VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

1. Gebruik altijd een efficiënt, neutraal, laagschuimend reinigingsmiddel dat geschikt is voor dit apparaat. De hoeveelheid wasmiddel is afhankelijk van het type, het grondniveau, de waskleur en de wastemperatuur. Voeg de juiste hoeveelheid toe volgens de doseringsinstructies van de fabrikant van het wasmiddel.
2. Overmatige hoeveelheid wasmiddel kan leiden tot schuimvorming die op zijn beurt de wasefficiëntie schaadt. Als er overmatig schuim wordt gedetecteerd, kan het apparaat het programma voor het ontschuimen pauzeren.
3. Het gebruik van onvoldoende wasmiddel kan leiden tot een slecht waseffect en kan leiden tot kalkaanslag in de trommel en waterleidingen.
4. We raden aan om poederwasmiddel toe te voegen vlak voordat de wascyclus begint. Indien vooraf toegevoegd, zorg er dan voor dat het compartiment van de wasmiddeldispenser volledig droog is; anders kan het poederwasmiddel uitharden en klonteren voordat de wascyclus begint.
5. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel bij het selecteren van de functie 'Vertraging' of 'Voorwas' (indien beschikbaar), omdat het onmiddellijk wordt afgegeven en kleverig kan worden in het dispensercompartiment of de trommel.
6. Laat het wasmiddel niet uitharden, omdat dit kan leiden tot verstoppingen, slechte spoeling of onaangename geuren.
7. Giet de ontharder in het compartiment gemarkeerd met '⌘' en volg de gebruiksaanbevelingen op de verpakking van de ontharder. Overschrijd de MAX-lijn in het onthardercompartiment niet, omdat dit voortijdige afgifte van de ontharder kan veroorzaken, wat resulteert in een slecht wasresultaat.
8. Houd wasmiddel en wasverzachter buiten het bereik van kinderen.
9. Bijtende ontkalkingsmiddelen kunnen het apparaat beschadigen. Gebruik geen oplosmiddelen. Was het gereinigde wasgoed niet met oplosmiddelen of ontvlambare stoffen.
10. Witte resten (strepen enz.) op zwart wasgoed kunnen verschijnen als u moderne fosfaatvrije reinigingsmiddelen gebruikt. Borstel in dat geval de strepen en gebruik een vloeibaar reinigingsmiddel.
11. Voordat u het programma start, sluit u de wasmiddellade voorzichtig. Krachtig sluiten kan ertoe leiden dat reinigingsmiddel in andere compartimenten van de dispenser morst of te vroeg in de trommel wordt afgegeven. Pas op dat u niet in uw vingers knijpt bij het sluiten van de lade.
12. Aan het einde van de programmacyclus kan er een kleine hoeveelheid water in het dispensercompartiment achterblijven.
13. De lade van de wasmiddeldispenser heeft geen speciaal compartiment voor het toevoegen van ontsmettingsmiddelen, dus het wordt niet aanbevolen om ontsmettingsmiddelen toe te voegen.


Installatie/gebruik van de schot

Als uw accessoires zijn uitgerust met schotten, volg dan de onderstaande stappen om de schotten op hun plaats te installeren voor een beter wassmiddeloplossend effect bij het gebruik van wasmiddel.


1. Trek de wasmiddeldoos eruit. Druk op het kleine lipje in de wasmiddeldoos om de wasmiddeldoos eruit te trekken.
2. Met de schaallijn van het schot naar de bedieningszijde gericht, steekt u eerst de twee geleidepalen aan de ene kant van het schot in de sleuven, trekt u vervolgens voorzichtig aan de wasmiddeldoos en steekt u ten slotte de twee geleidepalen aan de andere kant in de sleuven aan die kant.
3. Schuif het schot naar voren en naar beneden om het schot te laten zakken.
4. Plaats de wasmiddeldoos terug op zijn plaats.

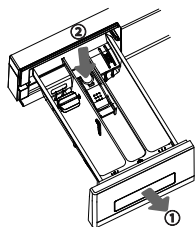


1

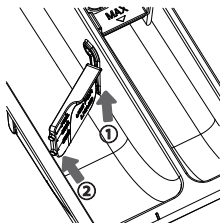

2

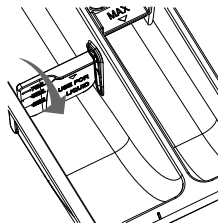

3

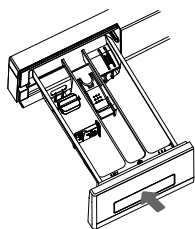

4

☀ Wanneer u poedervormig wasmiddel of gelwasmiddel gebruikt, zorg er dan voor dat u het schot verwijdert om resten van wasmiddel te voorkomen.



HET APPARAAT LADEN

Open de deur van het apparaat en plaats het wasgoed losjes in de trommel nadat u ervoor heeft gezorgd dat de trommel leeg is.

Sluit de deur van het apparaat. De deur is dicht als u een klik hoort.

☀ Overbelast de trommel niet! Voor maximale belasting, zie 'PROGRAMMATABEL'. Als de trommel van het apparaat te vol is, wordt het wasgoed niet zo grondig gewassen.

☀ Zorg ervoor dat het wasgoed volledig in de trommel is geplaatst om te voorkomen dat het vast komt te zitten in de deur.

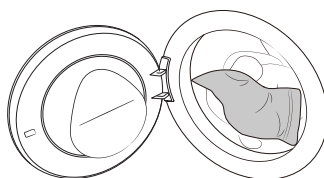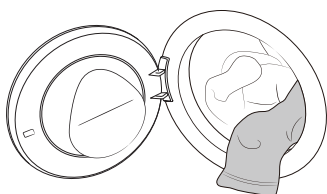

EERSTE GEBRUIK

Tik op '⏻' om in te schakelen en de opstartnavigatie te openen.



Configureer de taal en het WLAN volgens de opstartnavigatie en de werkelijke behoeften van de gebruiker en voltooi de bedieningstips.

Taal

Stel de taal in, de standaard is Engels, draai aan de hoofdknop om te selecteren en tik vervolgens op "○" om de selectie te bevestigen en naar de volgende stap te gaan.

WLAN

Het apparaat is verbonden met het netwerk en de WLAN-verbinding van het apparaat is voltooid volgens de aanwijzingen.

Als u geen verbinding met het netwerk hoeft te maken, houdt u '○' ingedrukt om over te slaan.

Tips voor gebruik

Bedieningshandleiding van de interface, tik voortdurend op '○' om de bedieningshandleidinginterface te schakelen en ga na voltooiing naar de hoofdinterface.

PROGRAMMA'S EN FUNCTIES

Hoofdinterface

Deze machine past de bedieningsmethode toe om de functietoetsen aan te raken + de hoofdknop te draaien. De knop Aan/Uit, Start/Pauze, Terug, Opties, Bevestiging en andere functieknoppen worden bediend door de knoppen aan te raken; de programmaselectie wordt bediend door de hoofdknop te draaien; extra functies en andere instellingen worden bediend door de hoofdknop te draaien + de functieknoppen aan te raken.

De uiteindelijke weergave is afhankelijk van de werkelijke situatie.



Beschrijving pictogram

Pictogram	Naam	Omschrijving
	Aan/uit	Wordt gebruikt om het apparaat aan/uit te zetten.
	Start/Pauze	Wordt gebruikt om een programma te starten/pauzeren.
	Terug	Tik om terug te keren naar de vorige interface; lang indrukken om terug te keren naar de hoofdinterface.
	Opties	Tik om de selectie van extra functies in te voeren; lang indrukken om de systeemfunctie-instellingen in te voeren.
	Bevestigen	Wordt gebruikt om de huidige selectie te bevestigen.
	WLAN	Dit pictogram wordt weergegeven wanneer het apparaat is aangesloten op het netwerk.
	Remote Control	Dit pictogram wordt weergegeven wanneer de functie Remote Control is ingeschakeld.
	Deurslot	Dit pictogram wordt weergegeven wanneer de deur op slot is.

PROGRAMMATABEL

Tik op de aan/uit-knop om de machine in te schakelen. Afhankelijk van het type materiaal en de mate van vervuiling, draait u de hoofdknop naar links/rechts om het juiste programma te selecteren. Tijdens het gebruik zal de hoofdknop niet automatisch draaien.

Programma	Functie	Maximale belasting (kg)	Maximum-snelheid (omw.)	Programmabeschrijving
Eco 40-60 —	W	8	1400	Dit programma is geschikt voor het wassen van katoenen kleding met een normale mate van vervuiling.
	WD	5		
Katoen (Koud, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	W	8	1400	Dit programma is geschikt voor het wassen van katoenen of polyester stoffen die matig en zwaar vervuild zijn.
	WD	5		
Synthetisch (Koud, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	W	4	1400	Dit programma is geschikt voor middelmatig vervuilde synthetische stoffen en katoenen stoffen.
	WD	4		
Katoen droog —	D	5	/	Dit programma is geschikt voor het drogen van natte synthetische stoffen en katoenen stoffen na centrifugeren. Voeg geen wasmiddel/wasverzachter toe voor dit programma.
Synthetisch droog —	D	4	/	Dit programma is geschikt voor het drogen van natte katoenen of linnen stoffen na centrifugeren. Voeg geen wasmiddel/wasverzachter toe voor dit programma.
Auto (Koud, 20°C, 30°C, 40°C)	W	4	1400	Het kan de belangrijkste wastijd en spoeltijden automatisch aanpassen aan het gewicht van het wasgoed en is geschikt voor het wassen van licht vervuilde was.
	WD	4		
Opfrissen —	N	2	/	Dit programma wordt gebruikt voor sterilisatie, kreukenverwijderen en geurtjesverwijderen van een kleine hoeveelheid droog wasgoed. Voor dit programma moet de kraan open staan en er mag geen wasmiddel/ wasverzachter worden toegevoegd.
Baby Care (40°C, 60°C, 90°C)	W	2	1400	Dit programma is geschikt voor het wassen van babykleding, ondergoed, enz., en steriliseert deze kleding door middel van hoge temperaturen. Het wordt niet aanbevolen om ontharder toe te voegen aan dit programma.
	WD	2		
Anti-Allergie (60°C)	W	2	1400	Het is geschikt voor het wassen van kleding die bestand is tegen hoge temperaturen en niet gemakkelijk te vervagen is, en verwijderd allergenen, zoals pollen, mijten en parasieten door hoge temperaturen.
	WD	2		
Huidierhaar (Koud, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	W	4	1400	Het is geschikt voor het wassen van kleding met haren van huisdieren.
	WD	4		
Volle lading 59' (Koud, 20°C, 30°C, 40°C)	W	8	1400	Het is geschikt voor het in korte tijd wassen van dagelijkse kleding, zoals katoen, synthetische vezels en gemengde stoffen.
Power Wash 39' (Koud, 20°C, 30°C, 40°C)	W	4	1400	Het is geschikt voor het wassen van een kleine hoeveelheid zwaar vervuild wasgoed, met een intensieve wascyclus in korte tijd.
	WD	4		
Snel 15' (Koud, 20°C, 30°C, 40°C)	W	2	800	Het is geschikt voor het wassen van een kleine hoeveelheid wasgoed of licht vervuild wasgoed. Als u de standaardinstelling wijzigt, is de wastijd langer.

Programma	Functie	Maximale belasting (kg)	Maximum-snelheid (omw.)	Programmabeschrijving
Wassen & Drogen 49' —	WD	1	1400	Dit programma is een was- en droogprogramma van 49 minuten en is geschikt voor licht vervuilde kleding, zoals T-shirts, overhemden, rokken, enz., die elke dag moeten worden verschoond. Het wordt aanbevolen om niet meer dan 3 kledingstukken tegelijk te wassen.
Beddengoed (Koud, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	W	4	1400	Het is geschikt voor het wassen van groot textiel, zoals gordijnen, lakens, dekbedovertrekken, enz.
	WD	4		
Wol (Koud, 20°C, 30°C, 40°C)	W	2	600	Het is geschikt voor wasbare wollen kleding die in de wasmachine kan worden gewassen (raadpleeg de label met wasvoorschriften).
Spoelen & Centrifug. —	W	8	1400	Dit programma is voor het apart spoelen en centrifugeren van wasgoed. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.
	WD	5		
Trommel-reiniging (90°C)	WD	/	800	Dit programma wordt gebruikt om de trommel te reinigen en wasmiddelenresten te verwijderen en verwijdert eveneens bacteriën die zich ophopen en groeien bij het wassen op lage temperaturen. Voeg geen wasmiddel/wasverzachter toe voor dit programma.
Centr. —	S	8	1400	Dit programma wordt gebruikt voor het apart centrifugeren van wasgoed. Voeg geen wasmiddel/wasverzachter toe voor dit programma.
	SD	5		

W → Alleen wassen

N → Droge-wasverzorging

D → Alleen drogen

S → Alleen centrifugeren

WD → Wassen en drogen

SD → Centrifugeren en drogen

Herinnering:

- Nadat u het Snel 15' -programma hebt geselecteerd, tikt u op de knop "☀" om te schakelen tussen de Snel 15' - en Wassen & Drogen 49' -programma's.
- Het Opfrijsprogramma is een programma voor het verzorgen van droog wasgoed waarmee u de duur van de verzorging kunt instellen met de functie "Droogniveau", die instelbaar is in een bereik van 30/40/50 minuten.

OPMERKING

1) Watertemperatuur: Selecteer de juiste watertemperatuur voor het gekozen wasprogramma. Volg altijd het waslabel of de instructies van de kledingfabrikant bij het wassen op om schade aan kleding te voorkomen.

2) De werkelijke watertemperatuur kan afwijken van de aangegeven cyclustemperatuur.

3) De testresultaten zijn afhankelijk van de waterdruk, de waterhardheid, de temperatuur van de waterinlaat, de kamertemperatuur, het type en de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling, het gebruikte reinigingsmiddel, schommelingen in de stroomtoevoer en de gekozen extra opties.

4) Het overbeladen van het wasgoed tijdens de wascyclus kan de wasefficiëntie verminderen, omdat het apparaat in eerste instantie een lager gewicht detecteert en minder water gebruikt. Onvoldoende water kan ook schade aan het wasgoed veroorzaken en de wastijd verlengen.

5) Trommelreiniging (indien beschikbaar): Zorg ervoor dat de trommel leeg is voordat u het programma Trommelreiniging gebruikt. Het wordt aanbevolen om dit programma minstens één keer per maand uit te voeren.

6) Gebruik bij het ontkalken alleen ontkalkingsmiddelen met extra corrosiewerende bescherming. (Gebruik alleen niet-corrosieve ontkalkingsmiddelen. Volg de instructies van de fabrikant.) Voltooi het ontkalkingsproces door 'Trommelreiniging' (of andere programma's op hoge temperatuur) meerdere keren uit te voeren om eventuele resterende ontkalkingsmiddelen te verwijderen. Het wordt aanbevolen om ten minste eenmaal per zes maanden te ontkalken.



De maximale of nominale belasting is van toepassing op wasgoed dat is voorbereid volgens de IEC 60456-norm.



Voor een beter waseffect raden we aan om de trommel tot 2/3 te laden bij gebruik van de

katoenprogramma's.

EXTRA INSTELLINGEN EN FUNCTIES

Na het opstarten toont het display het standaardprogramma en de parameters. Als u de standaardparameters gebruikt, tikt u op de knop **'Start/Pauze'** om het programma te starten. Gebruikers kunnen geschikte programma's en parameters selecteren en indien nodig extra functies toevoegen. Nadat u op de knop **'Start/Pauze'** heeft getikt om te starten, kunnen sommige van de ingestelde functies niet worden gewijzigd. Als u de instellingen wilt wijzigen, houdt u de **'Aan/uit'** -knop ingedrukt om af te sluiten en start u opnieuw om het programma en de functie opnieuw te selecteren.

■ Voordat u het programma start, selecteert u het programma met behulp van de hoofdknop en tikt u op de functieknop om de temperatuur in te stellen., Spoel-, Centrifugeer-, Stoom-, Sneller- en anti-kreukfuncties. Verschillende programma's hebben verschillende optionele extra functies en versnellingsselectiebereiken.

Aan/uit

Wordt gebruikt om het apparaat aan/uit te zetten.

Als u het programma tijdens het gebruik moet uitschakelen, houdt u de "Aan/uit-knop ingedrukt om het programma uit te schakelen. Wanneer het programma actief is en er gedurende een bepaalde periode geen bediening wordt uitgevoerd, schakelt het apparaat automatisch het scherm uit en gaat het in de energiebesparende toestand. Draai aan de hoofdknop of tik op de -knop, de start/pauze-knop of de aan/uit-knop om het scherm te activeren. In de stand-bymodus of wanneer het programma eindigt, als er gedurende een bepaalde periode geen bediening wordt uitgevoerd, schakelt het apparaat het scherm automatisch uit. Als er gedurende een bepaalde periode geen bediening wordt uitgevoerd nadat het scherm is uitgeschakeld, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. In de alarmstatus schakelt het apparaat het scherm niet uit.

Start/Pauze

Start/pauzeer het programma.

Als de deur niet gesloten of vergrendeld is, wordt er een alarm op het scherm weergegeven na het indrukken van 'Start'.

Temp.

Wordt gebruikt om de wastemperatuur te selecteren voordat het programma wordt gestart.

Tik op deze optie om de wastemperatuur in te stellen voordat u het programma start. Tik continu om door de instelversnellingen te bladeren. De temperatuur kan in versnellingen worden geselecteerd: Koud/20/30/40/60/90°C. De verwarmingstemperatuur die voor elk programma kan worden ingesteld, is anders.

Spoelen

Deze functie wijzigt het standaard aantal spoelcycli.

Voordat u het programma start, tikt u op deze optie om het aantal spoelingen in te stellen. Tik continu om door de ingestelde versnellingen te bladeren. Het aantal spoelingen kan worden geselecteerd: 1/2/3/4/5 keer. Het aantal spoelingen dat voor elk programma kan worden ingesteld, is verschillend.

Centr.

Met deze functie kunt u de centrifugeersnelheid van het programma aanpassen.

Voordat u het programma start, tikt u op deze optie om de programmasnelheid in te stellen. Tik continu om door de ingestelde versnellingen te bladeren. De snelheidsopties zijn: 0/400/600/800/1000/1200/1400 omw.. Het snelheidsbereik dat voor elk programma kan worden ingesteld, is anders. Selecteer 'Oomw.' en het apparaat zal niet centrifugeren, maar alleen water afvoeren.

Modi doorlopen

Deze functie kan de Modi doorlopen van het programma veranderen.

De huidige modus wordt voor het eerste gebruik weergegeven en de standaardinstelling is een enkele wasbeurt. Tik er opnieuw op om tussen "Wassen&Drogen/Drogen/Wassen" te schakelen.

Sneller

Deze functie verkort de wastijd van het programma en versnelt het wasproces.

Voordat u het programma start, tikt u op deze optie om de programmatijd te verkorten. Tik nogmaals om de versnellingsinstellingen in Sneller te doorlopen.

Katoen, Synthetisch, Vermogen 39' en Baby Care kunnen twee versnellingen selecteren en sommige programmaversnellingen kunnen niet worden geselecteerd. Verschillende versnellingsinstellingen komen overeen met verschillende maximale programmabelastingen. Voor programma's met automatisch wegen, zal het selecteren van deze functie automatisch wegen uitschakelen, en het uitschakelen van deze functie zal automatisch wegen weer inschakelen.

Anti-kreuk

Deze functie voegt een anti-kreukmodus toe, waardoor de binnentrommel met tussenpozen draait nadat het programma is beëindigd om te voorkomen dat zich kreukels vormen wanneer kleding lange tijd niet wordt verwijderd.

Nadat u het programma heeft geselecteerd, tikt u de knop 'Anti-kreuk' aan, het pictogram licht op en de anti-kreukmodus wordt automatisch ingeschakeld nadat het programma is beëindigd.

Anti-kreuk kan niet worden ingesteld wanneer de centrifugeersnelheid is geselecteerd als 'Oomw.'.

Tik tijdens de werking van de anti-anti-kreukfunctie op de knop Start/Pauze om deze functie te beëindigen. Als er geen bewerking wordt uitgevoerd, wordt het programma standaard na maximaal 12 uur automatisch beëindigd.

Extra functies

■ Tik op  om de extra interface voor functie-instellingen te openen:

Gebruikers kunnen indien nodig extra functies instellen, zoals Remote Control, Kinderslot, Stil, Einduitstel, Droogniveau, Koude Was, Voorwassen, Intensief, Stoom, Vlekken, enz. Draai aan de hoofdknop om extra functies te selecteren, tik op '○' om de selectie te bevestigen en tik er nogmaals op om de selectie te annuleren. Het bijbehorende pictogram brandt om aan te geven dat deze functie is ingeschakeld.

Verschillende programma's hebben verschillende extra functies die kunnen worden geselecteerd.

Remote Control

Deze functie kan de Remote Control-modus van het apparaat activeren/deactiveren.

Draai aan de hoofdknop om deze functie te selecteren, tik op '○', het -pictogram licht op en de functie Remote Control is ingeschakeld. Dezelfde bediening kan worden gebruikt om de Remote Control uit te schakelen.

Controleer voordat u de functie Remote Control activeert of de WLAN-functie is ingeschakeld en normaal is aangesloten en of de deur goed gesloten is.

Wanneer de WLAN-functie is ingeschakeld en normaal is verbonden, maar het -pictogram op het scherm niet brandt, kunt u de status bekijken of de programmaparameters en functie-items instellen (afhankelijk van de verschillende machtigingen van het model) via uw mobiele telefoon, maar u kunt het programma niet op afstand starten.

Wanneer de WLAN-functie is ingeschakeld en normaal is verbonden, en het -pictogram op het scherm is ingeschakeld, kunt u de programmaparameters en functie-items instellen via uw mobiele telefoon en kunt u het programma op afstand starten.

Na het inschakelen van de Remote Control-modus, als er gedurende een bepaalde periode geen bediening is op de hele machine en de app, gaat deze naar de energiebesparingsmodus en wordt deze automatisch uitgeschakeld als er binnen 7 dagen geen bediening is.

Kinderslot

Om te voorkomen dat kinderen de machine per ongeluk bedienen en externe interferentie met het wasprogramma, heeft deze machine een kinderslotfunctie.

Draai aan de hoofdknop om deze functie te selecteren, tik op '○' het -pictogram licht op en de kinderslotfunctie is ingeschakeld. Dezelfde bediening kan worden gebruikt om het kinderslot te ontgrendelen.

Nadat het programma is beëindigd, wordt de kinderslotfunctie automatisch geannuleerd.

Stil

Deze functie beschermt andere geluiden behalve het alarmgeluid en vermindert ruis.

Draai aan de hoofdknop om deze functie te selecteren en tik op '○' om de functie Stil te activeren/deactiveren.

Einduitstel

Met deze functie kunt u de was op uw gemak plannen. Selecteer het programma en de functie en selecteer vervolgens de functie om een reservering te maken.

Draai aan de hoofdknop om deze functie te selecteren, tik op '○' om de reserveringstijdsselectie-interface te openen, draai aan de hoofdknop om de eindtijd van de reservering te selecteren, tik op '○', de reserveringstijd is verlicht, tik op de knop 'Start/Pauze' om de reservering te starten.

Nadat de reservering is ingesteld, voordat de functie wordt gestart, wordt de reservering automatisch geannuleerd als de gebruiker het programma wijzigt, de parameters en functies opnieuw instelt (behalve de functie Anti-kreuk);

De reserveringstijd is de eindtijd van het programma, inclusief de volledige looptijd van het programma, dus de reserveringstijd moet langer zijn dan de looptijd van het programma en de maximale tijd mag niet langer zijn dan 24 uur.



Voordat u de Einduitstel-functie start, moet u ervoor zorgen dat de deur goed gesloten is en dat het pictogram  op het display brandt.

Droogniveau

Met deze functie kunt u het droogniveau selecteren.

Draai in de modus "Wassen&Drogen/Drogen" aan de hoofdknop om "Droogniveau" te selecteren en tik op  om de selectie-interface voor droogniveau te openen. Draai aan de hoofdknop om door de ingestelde niveaus te bladeren. De droogniveaus zijn: Drogen/Strijken/Opbergen/Tijd +/-.

"Drogen" is voor het zodanig drogen van kleding dat deze onmiddellijk kunnen worden gedragen.

"Strijken" betekent dat de kleding na het drogen een kleine hoeveelheid water bevat en weer gestreken kan worden. "Opbergen" is voor het zodanig drogen van kleding dat deze kunnen worden opgeborgen.

"Tijd +/-" is geplande droogtijd en u kunt de juiste droogtijd selecteren op basis van het type en het aantal stuks kleding.

Het optionele assortiment van "Tijd +/-" is: "30/60/90/120/180/240". Selecteer de gewenste droogtijd.

Als de droogtijd te kort is, kan het zijn dat de kleding niet volledig droog is.

Tik na het maken van de selectie op  om de selectie te bevestigen.

Controleer voor het drogen het materiaal van de kleding om te zien of dit mag worden gedroogd. Het drogen van kleding van verschillende materialen tegelijk zal het droogeffect beïnvloeden. Het wordt aanbevolen om deze afzonderlijk te drogen. Aan het begin van het drogen komt er automatisch water in de trommel om de pluisjes uit het luchtkanaal te spoelen, wat normaal is.

Voordat u gaat drogen, moet u bevestigen dat de kraan open staat en dat het water koud is.

Aan het einde van het drogen zal het apparaat een bepaalde tijd op een bepaald ritme draaien om de kleding uit te schudden en kreukels te verminderen. Een teveel aan katoenen kleding die na het centrifugeren aan de trommelwand blijft plakken, kan het drogende effect beïnvloeden. Het wordt

aanbevolen om de kleding eerst uit de trommel te halen, ze uit te schudden en vervolgens terug in de trommel te doen. Droog ze in partijtjes en overschrijd nooit de maximale hoeveelheid van dergelijke kleding.

Het apparaat kan het gewicht van de te drogen kleding detecteren en automatisch de droogtijd en droogintensiteit aanpassen. De droogtijd kan langer of korter zijn dan de ingestelde tijd.

Koude Was

Deze functie gebruikt koud water om te wassen en kan automatisch de wasintensiteit en het waterniveau aanpassen om energiebesparende en milieuvriendelijke waseffecten te bereiken.

Voordat u het programma start, draait u aan de hoofdknop om deze functie te selecteren en tikt u op  om de Koude Was-functie te activeren/deactiveren.

Voorwas

Deze functie voegt een voorwasperiode toe vóór de hoofdwasfase en is geschikt voor zwaar vervuilde was.

Voordat u het programma start, draait u aan de hoofdknop om deze functie te selecteren en tikt u op  om de voorwasfunctie in/uit te schakelen.

Intensief

Deze functie verhoogt de intensieve wastijd en verbetert de waskracht.

Voordat u het programma start, draait u aan de hoofdknop om deze functie te selecteren en tikt u op  om de Intensieve functie in/uit te schakelen.

Stoom

Deze functie genereert stoom om kreukels te verminderen of te elimineren en kleding comfortabeler te maken. Voordat u het programma start, draait u aan de hoofdknop om deze functie te selecteren en tikt u op  om de stoomfunctie te activeren / deactiveren.

Vlekken

Deze functie wordt gebruikt voor het wassen van speciale vlekken.

Voordat u het programma start, draait u aan de hoofdknop om deze functie te selecteren en tikt u op  om de selectie van verschillende vlektypen in te voeren. Nadat je een vlek hebt geselecteerd, tik je op  om de selectie te bevestigen en tik je er opnieuw op om de selectie te annuleren.

Als het programma wordt gewijzigd, wordt het geselecteerde vlektype automatisch geannuleerd.

FUNCTIETABEL

Programma	Temp.	Spoelen	Centr.	Modi doorlopen	Sneller	Anti-kreuk	Kinderslot	Stil	Droogniveau	Voorwas	Einduitstel	Stoom	Intensief	Vlekken	Koude Was
Eco 40-60	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Katoen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Synthetisch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Katoen droog	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Synthetisch droog	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Auto	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Oprissen	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Baby Care	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	◦	•	-	-
Anti-Allergie	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	◦	•	-	-
Huisdierhaar	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•
Volle lading 59'	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-
Power Wash 39'	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Snel 15'	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-
Wassen & Drogen 49'	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-
Beddengoed	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•
Wol	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-
Spoelen & Centrifug.	-	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-
Trommelreiniging	-	-	-	-	-	-	•	•	◦	-	•	-	-	-	-
Centr.	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-

- Optionele functies
- Niet-optionele functies
- Niet-annuleerbare ingebouwde standaardfuncties

- Houd  ingedrukt om de interface voor systeemfunctie-instellingen te openen:

Gebruikers kunnen indien nodig WLAN, App&koppelen, Taal, Gebruikerspr., Trommelrein. herinn., Trommelverlichting, Systeem en andere systeemfunctie-instellingen selecteren, aan de hoofdknop draaien om de functieoptie te selecteren en op 'O' tikken om de selectie te bevestigen. Het bijbehorende pictogram brandt om aan te geven dat deze functie is ingeschakeld.

WLAN

Draai aan de hoofdknop om deze optie te selecteren, tik op 'O' om de WLAN-functie van het apparaat in/uit te schakelen en druk lang op 'O' om het apparaat in te stellen om verbinding te maken met het WLAN-netwerk.

Stappen voor netwerkconfiguratie:

1. Schakel de stroom in, druk lang op  en draai aan de hoofdknop om 'WLAN' te selecteren.
2. Druk lang op 'O' om de netwerkconfiguratie te starten en het scherm geeft 'Verbinding maken' weer.
3. Volg vervolgens de aanwijzingen in de APP. Nadat de verbinding succesvol is, geeft het scherm de succesinterface van de netwerkconfiguratie weer.
4. Als het niet lukt, kunt u de handeling vanaf de eerste stap herhalen.

App&koppelen

Deze functie moet worden gebruikt wanneer de 'WLAN'-functie is ingeschakeld en de verbinding normaal is. Draai aan de hoofdknop om deze optie te selecteren en tik op 'O' om de instellingeninterface 'Gebruiker toevoegen' en 'Losmaken' te openen. Nadat het apparaat met succes is verbonden met het netwerk en is gekoppeld, kan het apparaat op afstand worden bediend via de app op de mobiele telefoon.

Taal

Draai aan de hoofdknop om deze optie te selecteren en tik op 'O' om de interface 'Taal'-instellingen te openen. Nadat u aan de hoofdknop heeft gedraaid om de taal te selecteren, tikt u op 'O' om de selectie te bevestigen.

Gebruikerspr.

Gebruikers kunnen instellen dat het programma op de startpagina wordt weergegeven. Draai aan de hoofdknop om deze optie te selecteren en tik op 'O' om de instellingeninterface 'Gebruikerspr.' te openen.

Draai aan de hoofdknop om een programma te selecteren, tik op 'O' om de selectie te annuleren en tik er nogmaals op om de selectie te bevestigen.

De programma's 'Trommelreiniging' en 'Eco40-60' kunnen niet van de startpagina worden verwijderd.

Trommelrein. herinn.

Met deze optie kunt u de herinneringscyclus voor het reinigen van de trommel instellen.

Draai aan de hoofdknop om deze optie te selecteren en tik op 'O' om de instellingeninterface 'Trommelrein. herinn.' te openen. Draai aan de hoofdknop om de herinneringscyclus te selecteren en tik op 'O' om de selectie te bevestigen.

Trommelverlichting

Met deze optie kunt u de trommelverlichting handmatig in-/uitschakelen.

Nadat de trommelverlichting is ingeschakeld, gaat de trommelverlichting automatisch branden wanneer de machine wordt ingeschakeld, het programma wordt gepauzeerd, het programma wordt beëindigd of wanneer het programma wordt uitgevoerd door de hoofdknop te draaien of een effectieve knop aan te raken.

Systeem

Deze optie brengt u naar de instellingeninterfaces zoals 'Systeem update', 'Terugstellen', 'Demo', 'Tips voor gebruik', 'Softwarelicenties', enz.

 Nadat de 'Demo'-modus is ingeschakeld, kan het programma niet worden gestart. Om de 'Demo'-modus te verlaten, houdt u  ingedrukt om de systeeminstellingen te openen, draait u aan de hoofdknop om 'Systeem' te selecteren, tikt u op 'O', draait u aan de hoofdknop om 'Demo' te selecteren en tikt u op 'O' om deze uit te schakelen.

SLIM NETWERKEN

Ga naar de interface 'Instellingen' op uw smartphone of tablet, schakel Bluetooth en draadloze verbindingen in en maak verbinding met een draadloos netwerk.



OPMERKING:

Dit apparaat ondersteunt 2,4 GHz wifi.

Wanneer de Wifi-functie is ingeschakeld, neemt het stroomverbruik van het apparaat toe. Het wifi-vermogen is echter minder dan 2 W, dus dit heeft geen invloed op de energie-efficiëntieklasse van het apparaat.

Downloaden

Zoek ConnectLife in de APP-store op uw smartphone of tablet (Google Play Store, Apple App Store) en download en installeer de APP.



OPMERKING:

Om de prestaties en ervaring te verbeteren, kan de APP zonder kennisgeving worden bijgewerkt.

Inloggen

U moet inloggen op ConnectLife met uw account. Als u geen ConnectLife-account heeft, moet u een nieuw account aanmaken. Raadpleeg de gebruikersinstructies van de APP voor meer informatie.



OPMERKING:

Als u al een Google-account heeft, kunt u rechtstreeks inloggen met uw Google-account.

Apparaatverbinding

1. Open ConnectLife op uw smartphone of tablet.
2. Verbind uw apparaat als volgt in ConnectLife:
 - A. Klik op de '+' op de 'Home'-interface en selecteer vervolgens 'Apparaat toevoegen' of 'Scannen'.
 - B. Kies 'Wasmachine' of klik op 'QR-/STREEPJESCODE scannen' of 'Handmatige invoer'.
 - C. Scan de 'QR-/BAR-code' op het apparaat of voer handmatig het apparaat 'SN' in. Als u het niet kunt vinden, klikt u op '?' voor instructies.
 - D. Lees de instructies en bedien het apparaat totdat het overschakelt naar de status 'Verbinding maken' en klik vervolgens op 'VOLGENDE'.
 - E. De APP begint te zoeken naar het apparaat. U kunt het gewenste apparaat selecteren in de zoeklijst. Indien niet gevonden, controleer dan of uw Bluetooth is geactiveerd. Houd Bluetooth in de actieve modus en klik vervolgens op 'VOLGENDE'.
 - F. Selecteer uw wifi-thuisnetwerk, voer het wachtwoord in en klik op 'VERBINDEN'. Het apparaat start het aansluit- en verbindingsproces.
 - G. Na een succesvolle verbinding kunt u de naam van het apparaat en de kamer waarin het zich bevindt instellen.
 - H. Het apparaat kan nu op afstand worden bediend via de APP.

Losmaken

1. Ontkoppel het apparaat:
 - A. Controleer en zorg ervoor dat de 'WLAN'-functie is ingeschakeld en normaal is verbonden.
 - B. Houd  ingedrukt om de interface voor systeemfunctie-instellingen te openen.
 - C. Draai aan de hoofdknop om 'App&koppelen' te selecteren en tik op  om de selectie te bevestigen.
 - D. Draai aan de hoofdknop om 'Losmaken' te selecteren en tik op  om de selectie te bevestigen.
 - E. Selecteer "ZEKER" en tik op  om alle verbindingen te ontkoppelen.
2. Ontkoppelen op het smartapparaat:
 - A. Selecteer en tik op het apparaat dat u wilt ontkoppelen op de pagina 'Apparaten'.
 - B. Tik op Instellingen om naar de instellingenpagina te gaan.
 - C. Tik op 'Apparaat verwijderen' om het apparaat in de ConnectLife-app te ontkoppelen.

Gegevens verwijderen

Houd  ingedrukt om de systeeminstellingen te openen. Draai aan de hoofdknop om "Systeem" te selecteren en tik op . Draai aan de hoofdknop om "Terugstellen" te selecteren en tik op . Volg de aanwijzingen op het scherm om het systeem te resetten. Nadat het systeem is gereset, worden de gegevens die op het apparaat van de gebruiker zijn opgeslagen, verwijderd.

START HET PROGRAMMA

Selecteer het programma en de functieparameters en bevestig dat het reinigingsmiddel aan de wasmiddeldoos is toegevoegd en tik op de Start/Pauze-knop om het programma te starten.

EINDE VAN HET PROGRAMMA

Wanneer het programma eindigt, zal het apparaat een prompt laten klinken en zal het display de eindinterface tonen. De eindinterface toont het stroomverbruik, de looptijd, het waterverbruik en het aantal spoelingen van dit programma (als de droogfunctie of anti-kreukfunctie wordt toegevoegd, zal de displayinterface anders zijn nadat het programma is beëindigd). U kunt op de aan/uit-knop drukken om uit te schakelen. Als u gedurende een bepaalde periode geen handelingen uitvoert, schakelt het apparaat het scherm automatisch uit. Als u gedurende een bepaalde periode nadat het scherm is uitgeschakeld geen handelingen uitvoert, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

 Nadat het programma is beëindigd, schakelt u de stroom van het apparaat uit, schakelt u de kraan uit, haalt u het netsnoer uit het stopcontact, opent u de deur en verwijderd u het wasgoed uit de trommel.

 Sommige programma's detecteren automatisch het gewicht van de was voor het wassen en de duur van het programma wordt automatisch aangepast.

ONDERBREKINGEN EN WIJZIGEN VAN HET PROGRAMMA

ONDERBREKING VAN HET PROGRAMMA

Om het programma tijdens het gebruik te stoppen of te annuleren, moet u het apparaat uitschakelen.

WIJZIGEN VAN HET PROGRAMMA

Om het programma tijdens het gebruik te wijzigen, schakelt u het apparaat uit en weer in, selecteert u het gewenste programma en extra functies en drukt u vervolgens op de knop 'Start/Pauze' om het nieuwe programma te starten.

HET PROGRAMMA PAUZEREN

Het programma kan op elk moment tijdens de werking van het programma worden gepauzeerd door op de knop 'Start/Pauze' te drukken. Wanneer het programma wordt gepauzeerd/knippert voor de rest van de tijd op het display, wordt het programma gepauzeerd. Als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, wordt het deurslot automatisch ontgrendeld en kan de deur worden geopend.

1. De temperatuur in de trommel moet lager zijn dan de ingestelde veiligheidswaarde;

2. Het waterniveau in de trommel moet lager zijn dan de ingestelde veiligheidswaarde.

Om het programma te hervatten, sluit u eerst de deur en drukt u vervolgens op de knop 'Start/Pauze'. Het was-/droogprogramma wordt gepauzeerd en wanneer het opnieuw wordt gestart, blijft het programma draaien vanaf de plaats waar het werd onderbroken. Het draaiprogramma wordt gepauzeerd en wanneer het opnieuw wordt gestart, start het programma vanaf het begin van de draacyclus.

KLEDING TOEVOEGEN

Als u kleding moet toevoegen tijdens de werking van het programma, drukt u op de knop 'Start/Pauze', het programma wordt gepauzeerd en het programma op het scherm zal de rest van de tijd pauzeren/knipperen. Als aan de veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan, wordt het deurslot automatisch ontgrendeld en gaat het deurslotpictogram uit (het pictogram 'Kleding toevoegen'  brandt bij sommige modellen). Je kunt de deur openen om kleding toe te voegen. Als het deurslotpictogram niet naar buiten gaat, wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor het openen van de deur en kunt u halverwege geen kleding toevoegen.

 Als er tijdens het wassen een aanzienlijke hoeveelheid extra wasgoed wordt toegevoegd en het waterniveau onvoldoende is, kan de effectiviteit van de reiniging afnemen, omdat het apparaat de waterinname berekent op basis van het oorspronkelijke gewicht van het wasgoed. Onvoldoende water kan ook schade aan het wasgoed veroorzaken als gevolg van wrijving en de wastijd wordt verlengd.

STORING

In geval van een storing wordt het programma onderbroken.

Knipperende signaallampen en een akoestisch signaal waarschuwen voor een dergelijk voorval (zie hoofdstuk FOUTCODES EN PROBLEEMOPLOSSING) en de foutcode (F:XX) wordt op het scherm aangegeven.

STROOMSTORING

In geval van een stroomstoring (stroomuitval) wordt het wasprogramma onderbroken. Wanneer de stroomvoorziening is hersteld, wordt het programma hervat vanaf het punt waar het werd onderbroken.


 Als er na een stroomstoring nog steeds water in het apparaat zit, open de deur dan niet totdat u het water handmatig heeft afgevoerd met behulp van het pompfilter.

NOODDEUR OPENEN

In geval van het niet openen van de deur als gevolg van stroomuitval of andere speciale omstandigheden, kan de deurvergrendelingshendel bij het pompdeksel worden gebruikt voor noodopening.

⚠ OPMERKING:

1. Gebruik deze functie niet wanneer het apparaat normaal werkt.
2. Zorg er vóór gebruik voor dat de binnentrommel niet meer draait, de temperatuur veilig is en het waterpeil onder de inlaat van het wasgoed ligt. Als het waterpeil de inlaat van het wasgoed overschrijdt, voert u het water af via de afvoerslang (indien aanwezig) of door het pompfilter langzaam los te schroeven.
3. Werkwijze: Open het pompdeksel en gebruik een gereedschap om de deurvergrendelingshendel naar beneden te trekken. De deur kan dan worden geopend (zoals weergegeven in de afbeelding). Zet de deurvergrendelingshendel terug in de oorspronkelijke positie na het openen van de deur.

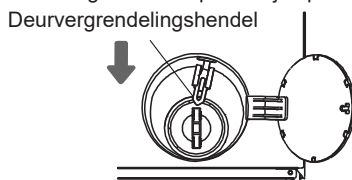


ONDERHOUD EN REINIGING

 Regelmatig onderhoud kan de levensduur van het apparaat verlengen. Trek voor onderhoud de stekker uit het stopcontact en sluit de waterkraan.

 Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhoudstaken uitvoeren zonder goed toezicht.

REINIGEN VAN DE WASMIDDELLADE

 Reinig de wasmiddellade regelmatig.

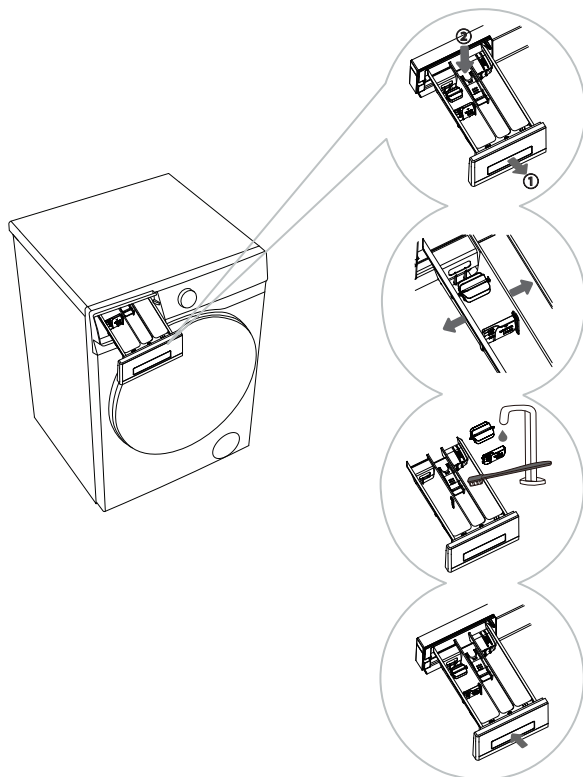

1 Haal de wasmiddeldoos eruit. Druk op het kleine lipje in de wasmiddeldoos om de wasmiddeldoos eruit te trekken. (Raadpleeg de positie die wordt aangegeven door de pijl in de afbeelding links.)

2 Buig het hoofdwascpartiment van de wasmiddeldoos voorzichtig met de hand om het enigszins te vervormen en verwijder het schot en de roller.


3 Gebruik een borstel om het schot, de roller en wasmiddeldoos afzonderlijk schoon te maken.

4 Reinig eventueel achtergebleven wasmiddel van de bodem van de wasmiddeldoos en veeg het droog. Na het droogvegen van het schot en de rol, plaatst u ze opnieuw op hun oorspronkelijke posities en installeert u de wasmiddeldoos opnieuw op zijn plaats.

 Zorg er bij het installeren van de rol voor dat de positioneringspalen aan beide uiteinden van de rol overeenkomen met de positioneringsgaten van de wasmiddeldoos.

 Plaats de wasmiddeldoos niet in de vaatwasser om af te wassen.

REINIGEN VAN DE WATERTOEVOERSLANG, DE BEHUIZING VAN DE WASMIDDELDISPENSER EN DE RUBBEREN DEURPAKKING

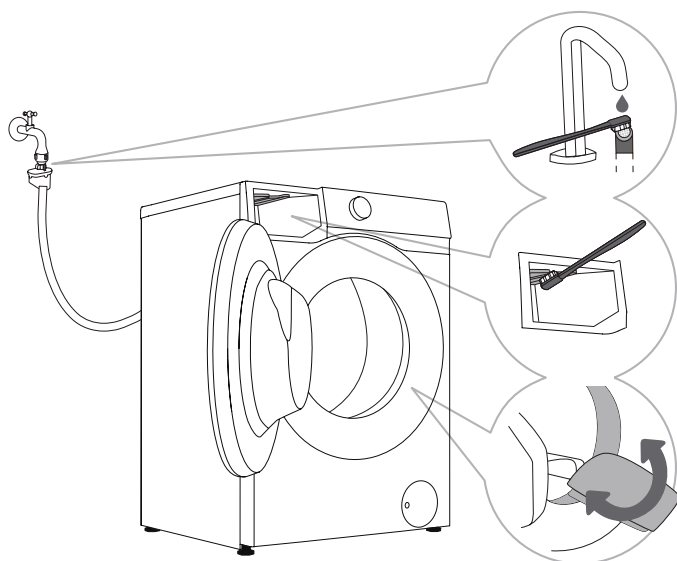

1 Reinig het watertoevoerslangfilter regelmatig.


2 Gebruik een borstel om de volledige behuizing van de wasmiddeldispenser schoon te maken, met name de mondstukken aan de bovenkant.

3 Veeg na elke wasbeurt de rubberen deurafdichting af om de levensduur te verlengen. Om schimmelgroei op de afdichting te voorkomen, laat u de deur na het wassen iets open om vocht te laten verdampen voordat u de deur sluit.

REINIGEN VAN HET POMPFILTER

-💡- Er kan water worden gemorst bij het reinigen van het pompfilter. Het wordt daarom aanbevolen om een absorberende doek op de vloer te plaatsen.

Zorg ervoor dat het water is afgekoeld voordat u het uit het apparaat haalt.

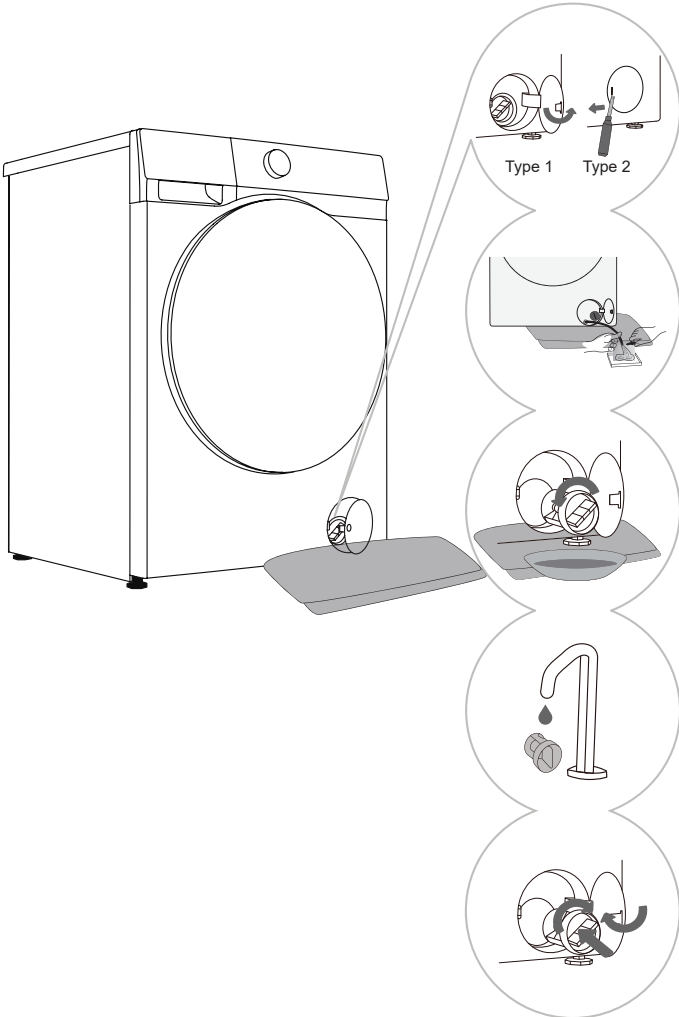

1 Open de pompfilteraafdekking.
Type 1: Druk op het pompfilterdeksel om het open te knallen. Type 2: Gebruik een geschikt gereedschap (platte schroevendraaier of iets dergelijks) om het pompfilterdeksel te openen. (Het type varieert afhankelijk van het model.)

2 Leg een handdoek onder de filterafdekking. Als het apparaat is voorzien van een afvoerslang, plaatst u het uiteinde van de slang in een bak. Draai de afvoerslangplug totdat deze losraakt en verwijder deze om het water op natuurlijke wijze te laten weglopen. Installeer vervolgens de afvoerslangplug opnieuw. Als er geen afvoerslang is uitgerust, plaats dan een container onder het pompfilter. (Het type varieert afhankelijk van het model.)

3 Draai het pompfilter langzaam tegen de klok in. Trek het pompfilter eruit om het water langzaam te laten weglopen.

4 Reinig het pompfilter onder stromend water.

5 Installeer het pompfilter opnieuw zoals weergegeven in de afbeelding en draai het vast door het met de klok mee te draaien. Voor een goede afdichting moet het oppervlak van de filterpakking schoon zijn.

-💡- Het pompfilter moet tijdig worden gereinigd, vooral na het wassen van zeer viesachtig, wollig of zeer oud wasgoed.

-💡- Reinig ook het pompfilter als het apparaat de draaicyclus niet kan starten of als er vuil in de pomp zit (knoppen, munten, haarspelden of clips, enz.).






-💡- Open het pompfilter niet terwijl het apparaat draait. Gebruik het apparaat niet totdat het pompfilter stevig is geïnstalleerd om lekken of storingen te voorkomen.

REINIGEN VAN HET INLAATFILTER

Controleer en reinig het inlaatfilter regelmatig.

Reinig het inlaatfilter onmiddellijk als de watertoevoer traag is.

De bedieningsprocedures zijn als volgt:

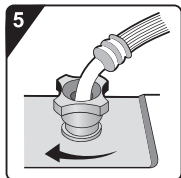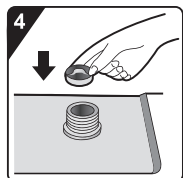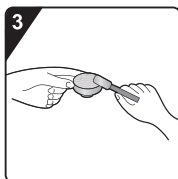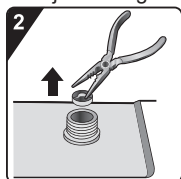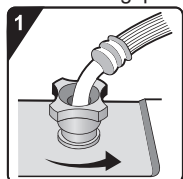

1 Sluit de waterkraan en draai de watertoevoerslang los.

2 Verwijder het inlaatfilter.

3 Reinig het inlaatfilter.

4 Installeer het inlaatfilter opnieuw.

5 Sluit de watertoevoerslang aan. Open de waterkraan en zorg ervoor dat er geen lekken zijn bij de aansluiting.

💡 Het inlaatfilter verzamelt onzuiverheden en sediment uit de watertoevoer. Het wordt aanbevolen om het minstens om de zes maanden schoon te maken, of vaker als u hard water heeft of kalkaanslag opmerkt.

REINIGEN VAN DE BUITENKANT

⚡ Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

Reinig de buitenkant van het apparaat en het display met een zachte, vochtige katoenen doek en water. Gebruik vervolgens een zachte, droge doek om het apparaat droog te vegen.

⚡ Gebruik geen oplosmiddelen of reinigingsmiddelen die het apparaat kunnen beschadigen (neem de aanbevelingen en waarschuwingen van de fabrikanten van reinigingsmiddelen in acht).

Reinig de deur van het apparaat met een vochtige doek en veeg deze vervolgens droog met een zachte, droge doek.

💡 Gebruik geen overmatig water om het apparaat schoon te maken.

PROBLEEMOPLOSSING

Het apparaat is uitgerust met een aantal automatische veiligheidsfuncties om fouten te detecteren en tijdig effectieve veiligheidsmaatregelen te nemen.

Deze storingen zijn meestal klein en kunnen snel worden verholpen.

Als het apparaat niet normaal kan werken, verschijnt er een foutmelding op het scherm. Raadpleeg het waarschuwingsbericht voor de juiste actie.

Als de aanbevolen methoden voor probleemoplossing het probleem niet oplossen, neem dan contact op met de klantenservice.

De gebruiker aanvaardt alle aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van reparaties die door hemzelf of door onbevoegd personeel worden uitgevoerd.

Storingsverschijnsel	Aanbevolen tegenmaatregelen
Machine start niet	◇ Controleer of het netsnoer is aangesloten op het stopcontact en of het stopcontact goed werkt (door het met een ander apparaat te testen). ◇ Controleer of de deur goed gesloten is. ◇ Controleer of de knop 'Start/Pauze' is ingedrukt. Machine stopt tijdens normaal bedrijf ◇ Controleer of de deur goed gesloten is. Sluit de deur en druk op de knop 'Start/Pauze'. ◇ Controleer op overmatig schuim. Het apparaat kan het programma voor het ontschuimen pauzeren. Na het ontschuimingsproces wordt het apparaat automatisch weer in gebruik genomen. ◇ Controleer of de veiligheidsbescherming is geactiveerd.
De tijd die aan het begin van het programma wordt weergegeven, neemt toe of af	Dit is de adaptieve aanpassing van het apparaat aan de factoren die de wastijd beïnvloeden. ◇ Overmatig schuim. ◇ Onbalans veroorzaakt door grote hoeveelheid was. ◇ Langere opwarmtijd door lage waterinlaattemperatuur. Als gevolg van deze factoren wordt de weergegeven resterende tijd opnieuw berekend en dienovereenkomstig bijgewerkt (als het apparaat een onbalansaanpassing uitvoert, blijft de weergegeven tijd ongewijzigd). Bovendien detecteert het apparaat de belasting tijdens de watertoevoer en past het de programmatijd dienovereenkomstig aan (fuzzy control).
Overgebleven wasmiddel of andere additieven in de wasmiddellade na het wassen	◇ Controleer of de wasmiddellade correct is geïnstalleerd en schoon wordt gehouden. ◇ Controleer of de waterdruk normaal is en of het inlaatfilter verstopt is (zie hoofdstuk 'ONDERHOUD EN REINIGING').
Geur in de machine	◇ De geur kan worden veroorzaakt door de rubberen materialen in het apparaat. Het is de rubbergeur, die na een paar keer gebruik verdwijnt.

 De garantie dekt geen storingen of defecten als gevolg van externe factoren (blikseminslag, stroomstoringen, natuurrampen, enz.).

Storingsverschijnsel	Aanbevolen tegenmaatregelen
Abnormaal geluid/ lawaai tijdens het wassen	◇ Vreemde voorwerpen, zoals sleutels, munten of pinnen kunnen in de trommel zijn gevallen. Stop het apparaat en controleer op vreemde voorwerpen in de trommel. Als het geluid aanhoudt na het opnieuw opstarten, neem dan contact op met de klantenservice. ◇ Wasgoed kan ongelijk verdeeld zijn in de trommel. Pauzeer het programma, ontgrendel de deur en verdeel het wasgoed opnieuw.
Intense trillingen tijdens het spinnen	◇ Controleer of het apparaat waterpas staat en of alle vier de voeten stevig op de vloer staan. Controleer of de transportschroeven/-stangen zijn verwijderd. ◇ Transportschroeven/-stangen moeten worden verwijderd voordat het apparaat wordt gebruikt. ◇ Controleer of alle schuimsteunen van de onderkant van het apparaat zijn verwijderd.
Slecht centrifuge-effect	Het apparaat is uitgerust met een balansdetectie- en correctiesysteem. Na het detecteren van onbalans veroorzaakt door zware was (bijv. badjassen) en verschillende draaipogingen, verlaagt het systeem automatisch de centrifugeisnelheid of stopt het zelfs het centrifugeproces om het apparaat te beschermen. ◇ Als het wasgoed na het centrifugeren nog steeds erg nat is, haalt u het wasgoed uit de trommel, schud u het los en selecteert u het centrifugeerprogramma opnieuw. ◇ Overmatig schuim kan het centrifugeereffect aantasten. Zorg ervoor dat u een geschikte hoeveelheid laagschuimend reinigingsmiddel gebruikt. ◇ Controleer of de draaisnelheid is ingesteld op '0' of 'Niet centrifugeren'.
Waterlekkage	◇ Lek uit de watertoevoerslang. Controleer de aansluiting tussen de kraan en de aansluiting van de watertoevoerslang op lekken. Als er een lek is, wikkel dan afdichtingstape rond het uiteinde van de kraan of vervang de kraan. Het wordt aanbevolen om de aansluiting tussen de aansluiting van de watertoevoerslang en de inlaatklep op dichtheid te controleren. Draai de aansluiting vast om lekken te elimineren. ◇ Lek uit de afvoerslang. Bij modellen met een bovenste afvoer mogen de afvoerslangklemmen niet worden verwijderd, omdat dit zal resulteren in een continue waterafvoer. ◇ Lek uit de wasmiddellade. De wasmiddellade is niet goed gesloten. Druk op de hendel om de wasmiddellade goed te sluiten. ◇ Lek uit de deurafdichting. Controleer de deurafdichting op vreemde voorwerpen en reinig indien nodig.
Gekreukt wasgoed	◇ Het wasgoed wordt niet onmiddellijk uit de trommel verwijderd. Nadat de wascyclus is voltooid, verwijdert u het wasgoed onmiddellijk uit de trommel. ◇ Het apparaat is overbelast. De trommel mag niet vol met was zitten en de deur moet gemakkelijk te sluiten zijn.

DROOGFOUT (VOOR DROOGTROMMELMODELLEN)

Storingsverschijnsel	Aanbevolen tegenmaatregelen
Apparaat voert geen droogproces uit	◇ Controleer of het droogprogramma is ingesteld. ◇ Controleer of de waterkraan ongeopend is. ◇ Controleer of de deur goed gesloten is. ◇ Controleer of de belasting te hoog is (zie PROGRAMMATABEL voor capaciteitsvereisten) en haal een deel van het wasgoed er weer uit om te drogen.
Slecht droogeffect	◇ Controleer of de belasting te hoog is. Als dit het geval is, zal dit een onbevredigend droogeffect en meer kreukels veroorzaken. Scheid het wasgoed in de trommel voor individuele droging. ◇ Controleer of zwaardere items (bijv. dik katoen) worden gemengd met lichtere items (bijv. synthetische stoffen). ◇ Wasgoed apart drogen per type.
Overmatige droogtijd	◇ Controleer of de belasting te hoog is (zie PROGRAMMATABEL voor capaciteitsvereisten) en haal een deel van het wasgoed er weer uit om te drogen. ◇ Wasgoed is niet voldoende gedraaid (zie sectie Slecht centrifuge-effect' voor begeleiding). ◇ Een grote hoeveelheid dikkere was (bijv. jeans).
Geurtjes tijdens drogen	◇ Het gebruik van reinigingsmiddelen of wasverzachters met sterke chemische geuren kan tijdens het drogen geurtjes veroorzaken. ◇ Als het apparaat niet grondig wordt gereinigd, kan achtergebleven vuil tijdens het drogen geurtjes produceren. Reinig het apparaat regelmatig (zie hoofdstuk 'ONDERHOUD EN REINIGING') en verwijder onmiddellijk het wasgoed na het drogen.

STORINGSCODES EN PROBLEEMOPLOSSING

Als het apparaat niet normaal werkt en de volgende codes worden weergegeven, duidt dit mogelijk niet op een fout. Raadpleeg de FOUTCODES voor de juiste actie.

Probleem/ Storing	Omschrijving	Wat te doen?
F01	Storing in de watertoevoer	Controleer het volgende: 1. Staat de waterkraan open? Is de druk te laag? 2. Is de watertoevoerslang bekneld? 3. Is het inlaatfilter verstopt? 4. Is de watertoevoerslang bevroren? Nadat het oplossen van problemen is voltooid, drukt u op de knop 'Start/Pauze' om de werking voort te zetten.
F03	Storing in waterafvoer	Controleer het volgende: 1. Is de afvoerslang bekneld? Stroomt het water door de slang? 2. Is het filter op de afvoerslang verstopt? 3. Is de afvoerslang bevroren? Nadat het oplossen van problemen is voltooid, drukt u op de knop 'Start/Pauze' om de werking voort te zetten.
F24	Overloop	Pauzeer en start het programma opnieuw. Als het apparaat blijft overlopen, sluit dan de waterkraan en neem contact op met een servicemonteur.
F13	Deurvergrendelingsfout	De deur is gesloten, maar kan niet worden vergrendeld. Schakel het apparaat uit en weer in. Start vervolgens het wasprogramma opnieuw. Neem contact op met een servicemonteur als de storing aanhoudt.
F14	Deurontgrendelingsfout	De deur is gesloten, maar kan niet worden ontgrendeld. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in. Neem contact op met een servicemonteur als de storing aanhoudt.
Anders	Storing elektronische module	Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in. Start het wasprogramma opnieuw. Neem contact op met een servicemonteur als de storing aanhoudt.
Unb	Onbalansalarm	Het onbalansalarm moet op de volgende manieren worden opgelost: 1. Wasgoed in de war Als het wasgoed in de war is geraakt, schakel dan eerst het apparaat uit, open de deur, schud het wasgoed los en plaats het terug in de trommel. Sluit vervolgens de deur en selecteer opnieuw het centrifugeprogramma. 2. Te licht wasgoed Schakel het apparaat uit, open de deur en voeg extra wasgoed toe (of 'één of twee handdoeken'). Sluit vervolgens de deur en selecteer opnieuw het draaiprogramma.
F15-F18	Abnormale droging (voor droogtrommelmodellen)	Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in.

ONDERHOUD

VOORDAT U EEN SERVICEMONTEUR BELT

Wanneer u contact opneemt met het servicecentrum, geef dan uw apparaatmodel op.

Het model, de code/id, het type en het serienummer staan vermeld op het typeplaatje van het apparaat.

 Gebruik in geval van een defect alleen reserveonderdelen die zijn goedgekeurd door erkende fabrikanten.

 Reparaties of garantieclaims als gevolg van onjuiste aansluitingen of verkeerd gebruik van het apparaat vallen niet onder de garantie. In dergelijke gevallen zijn de kosten van reparatie voor rekening van de gebruiker.

GEBRUIKSANBEVELINGEN

Wanneer je voor het eerst gekleurde kleding wast, was ze dan afzonderlijk op kleur.

Was zwaar vervuild wasgoed in kleinere hoeveelheden, met een verhoogd poederwasmiddel of een voorwascyclus (indien beschikbaar). Breng vóór het wassen een speciale vlekkenverwijderaar aan op hardnekkige vlekken. We raden aan om 'tips voor het verwijderen van vlekken' te raadplegen.

Als u de was vaak op lage temperaturen en met vloeibare reinigingsmiddelen wast, kunnen zich bacteriën ontwikkelen en geurtjes in het apparaat veroorzaken. Om dergelijke geurtjes te voorkomen, raden we aan om van tijd tot tijd 'Trommelreiniging' (of andere programma's voor hoge temperaturen) uit te voeren.

We raden aan om zeer kleine hoeveelheden wasgoed te vermijden, omdat dit zal leiden tot overmatig gebruik van energie en slechte prestaties van het apparaat.

Maak gevouwen of in de war geraakt wasgoed los voordat u het in de trommel plaatst.

Gebruik alleen reinigingsmiddelen voor het apparaat.

Als de waterhardheid hoger is dan 14°dH, moet een waterontharder worden gebruikt. Schade aan de verwarmers als gevolg van onjuist gebruik van waterontharders valt niet onder de garantie. Controleer de informatie over de waterhardheid bij uw plaatselijke waterleidingbedrijf of -instantie.

Het gebruik van bleekmiddelen op chloorbasis wordt niet aanbevolen, omdat deze de verwarmers kunnen beschadigen.

als u een ontkalkingsmiddel, bleekmiddel of kleurstof gebruikt, gebruik dan alleen het soort dat geschikt is voor gebruik in het apparaat.

Gebruik geen oplosmiddelen of soortgelijke chemicaliën (bijv. verfverdunder, terpentijn, benzine).

Voeg geen geharde klontjes poederwasmiddel toe aan de wasmiddeldispenser, omdat dit de leidingen in het apparaat kan verstopen.

Poeder of vloeibaar wasmiddel moet worden toegevoegd volgens de instructies van de fabrikant, de wasttemperatuur en het geselecteerde programma.

Bij gebruik van geconcentreerde vloeibare wasverzorgingsmiddelen raden we aan om ze te verdunnen met water om verstopping van de afvoer van de wasmiddellade te voorkomen.

Vloeibaar wasmiddel is geschikt voor wasprogramma zonder voorwascyclus.

Wees voorzichtig om te voorkomen dat u wasmiddel en wasverzachter mengt.

Bij hogere centrifugesnelheden zal er minder restvocht in het wasgoed aanwezig zijn. Hierdoor zal het drogen in een wasdroger zuiniger en sneller verlopen.

TIPS VOOR HET VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Voordat u speciale vlekkenverwijderaars gebruikt, probeer dan de natuurlijke methoden te gebruiken die het milieu niet schaden op minder hardnekkige vlekken. Tijdige behandeling maakt het verwijderen van vlekken echter gemakkelijker! Verwijder vlekken door ze af te spoelen met koud (lauw) water - maar nooit met heet water!

Vlekken	Vlekken
Modder	Wanneer de vlek droog is, wrijft u deze eerst van het wasgoed voordat u het in het apparaat wast. Als de vlek hardnekkig is, week deze dan met een vlekverwijderaar op basis van enzymen voor het wassen. Als de vlek niet hardnekkig is, was het wasgoed dan met een vloeibaar of poederwasmiddel en water voor het wassen.
Anti-transpirant	Breng vloeibaar wasmiddel aan op het wasgoed voordat u het in het apparaat wast. Breng vlekkenverwijderaars aan op hardnekkige vlekken. U kunt ook bleekmiddel op basis van zuurstof gebruiken voor de was.
Thee	Week of spoel de was in koud water en voeg indien nodig vlekkenverwijderaar toe.
Chocolade	Week of spoel de was met lauw zeepsop. Breng vervolgens citroensap aan en spoel af.
Inkt	Breng voor het wassen in het apparaat vlekverwijderaar aan op de vlek. U mag ook gedenatureerde alcohol gebruiken. Keer de was binnenstebuiten en leg een papieren handdoek onder de vlek. Gebruik de alcohol aan de achterkant van de vlek. Spoel het wasgoed aan het einde van het proces grondig af.
Viltstiften	Verdun wat zetmeel in water en breng het aan op de vlek. Als het opdroogt, wrijft u het eraf met een borstel. Plaats vervolgens het wasgoed in het apparaat om te wassen.
Baby (urine, modder, voedselvlekken)	Laat de vlekken minstens een half uur weken in lauw water voordat u ze in het apparaat wast. Voeg een vlekkenverwijderaar op basis van enzymen toe om vlekken gemakkelijker te verwijderen.
Gras	Week het wasgoed in een vlekverwijderaar op basis van enzymen voordat u het in het apparaat wast. Grasvlekken kunnen ook worden verwijderd door ze (ongeveer 1 uur) te weken in verdund citroensap of gedistilleerde azijn.
Ei	Week de was in een vlekverwijderaar op basis van enzymen. Week minstens 30 minuten in koud water, of een paar uur als de vlekken hardnekkig zijn. Was vervolgens in het apparaat.
Koffie	Week de was in zout water. Als de vlek niet vers is, week deze dan met een mengsel van glycerine, ammoniak en alcohol.
Schoenpoets	Breng bakolie aan op de vlek en spoel af.
Bloed	Verse vlek - Spoel het wasgoed af met koud water en was het in het apparaat. Gedroogde vlek - Week de was in een vlekverwijderaar op basis van enzymen. Was vervolgens in het apparaat. Als de vlek niet verdwijnt, probeer deze dan te verwijderen met een bleekmiddel dat geschikt is voor uw wasgoed.

Vlekken	Vlekken
Lijm, kauwgom	Plaats de was in een zak en plaats deze in de vriezer totdat de vlek hard wordt. Verwijder het vervolgens met een stomp mes. Verdun de vlek met een voorwasvlekverwijderaar en spoel grondig uit. Was tot slot de was in het apparaat.
Make-up	Gebruik een vlekverwijderaar voor de voorwas en was vervolgens in het apparaat.
Boter	Breng vlekverwijderaar aan op het wasgoed voordat u het in het apparaat wast. Spoel vervolgens af met heet water (zo heet als de stof toelaat).
Melk	Week de was in een vlekverwijderaar op basis van enzymen. Week minstens 30 minuten, of een paar uur als de vlekken hardnekkig zijn. Was vervolgens in het apparaat.
Vruchtensap	Breng een mengsel van zout en water aan op de vlek. Laat het een tijdje inwerken en spoel het daarna uit. U kunt natriumbicarbonaat, gedistilleerde azijn of citroensap op de vlek aanbrengen voordat u deze in het apparaat wast. Gebruik voor oude vlekken glycerine. Spoel na 20 minuten af met koud water. Was tot slot de was in het apparaat.
Wijn	Week de was minstens 30 minuten in koud water. Gebruik ook een vlekkenverwijderaar. Was vervolgens in het apparaat.
Wax	Zet de was in de vriezer tot de wax hard wordt. Schraap het er dan af. Verwijder de resterende wax door een papieren handdoek op de vlek te leggen en verwarm deze vervolgens met een strijkijzer totdat het papier de wax absorbeert.
Zweet	Wrijf vloeibaar wasmiddel grondig in de vlek voordat u het in het apparaat wast.
Kauwgom	Plaats de was in de vriezer tot de kauwgom hard wordt. Was vervolgens in het apparaat.

AFHANDELING



De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen die kunnen worden gerecycled, weggegooid of vernietigd zonder gevaar voor het milieu. Hiertoe worden verpakkingsmaterialen op de juiste wijze geëtiketteerd.

Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden behandeld. Breng het product naar een erkend inzamelcentrum voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Wanneer u het apparaat aan het einde van zijn levensduur weggooit, verwijdt u alle netsnoeren en vernietigt u de deurvergrendeling en -schakelaar om te voorkomen dat de deur vergrendelt en om te voorkomen dat kinderen of kleine dieren erin vast komen te zitten en dit gevaar kan veroorzaken.

Dit apparaat is gemarkeerd volgens de Europese afvalrichtlijn (WEEE).

Een correcte verwijdering van het product helpt eventuele negatieve effecten op het milieu en de gezondheid van mensen te voorkomen, die kunnen optreden in geval van onjuiste verwijdering van het product. Neem voor gedetailleerde informatie over het verwijderen en verwerken van het product contact op met de relevante gemeente die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer, uw dienst voor het verwijderen van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product heeft gekocht.

TABEL MET NORMAAL VERBRUIK

Programma-instructies

1. Het Eco 40-60-programma is in staat om normaal vervuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard ongeveer 40°C tot 60°C samen in dezelfde cyclus te reinigen, en dat dit programma wordt gebruikt om de naleving van de EU-wetgeving inzake ecologisch ontwerp te beoordelen.
2. Het stroomverbruik van de uitstand is 0,49 W.
3. De meest efficiënte programma's op het gebied van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die presteren bij lagere temperaturen en een langere duur hebben.
4. Het laden van de huishoudelijke wasmachine tot de door de fabrikant aangegeven capaciteit voor de respectieve programma's zal bijdragen aan energie- en waterbesparingen.
5. Correct gebruik van wasmiddel, wasverzachters en andere additieven. Gebruik geen overmatig wasmiddel. Dit kan de wasresultaten nadelig beïnvloeden.
6. Periodieke reiniging, inclusief optimale frequentie, en kalkaanslagpreventie en -procedure.
7. Geluid en resterend vochtgehalte worden beïnvloed door de centrifugeersnelheid: hoe hoger de centrifugeersnelheid in de centrifugeerfase, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterend vochtgehalte.
8. De productinformatie en QR-code worden weergegeven in het energieverbruiksetiket. De productregistratie-informatie kan worden verkregen door de QR-code te scannen.
9. De informatie van standaardprogramma's.

Programma	Geselecteerde temperatuur (°C)	Nominale capaciteit (kg)	Maximale temperatuur in trommel (°C)	Programmaduur (u:min)	Energieverbruik (kWh/cyclus)	Waterverbruik (liter/cyclus)	Resterend vochtgehalte (%)	Maximale snelheid bereikt (omw.)
Eco40-60 vollast	-	8.0	29	3:38	0.485	50.0	53.90	1400
Eco40-60 halve lading	-	4.0	29	2:48	0.327	35.0	53.90	1400
Eco40-60 1/4 lading	-	2.0	23	2:46	0.168	28.0	53.90	1400
was en droog de volledige lading	-	5.0	28	7:29	3.230	85.0	-	1400
halve lading wassen en drogen	-	2.5	23	5:29	1.800	52.0	-	1400
Katoen	20	8.0	20	2:09	0.300	105.0	55.00	1400
Katoen	60	8.0	55	3:38	1.700	105.0	55.00	1400
Synthetisch	40	4.0	40	2:19	0.860	70.0	35.00	1400
Snel 15'	20	1.0	20	0:15	0.040	25.0	75.00	800

De waarden die worden gegeven voor andere programma's dan het Eco 40-60-programma zijn slechts indicatief.

De invoermodus van de was- en droogcyclus is: Eco 40-60 +  +  + Droogniveau + Eco.

⚠️ Maximale of nominale belasting is van toepassing op wasgoed dat is voorbereid volgens de IEC 60456-norm.

⚠️ Als gevolg van afwijkingen in het type en de hoeveelheid wasgoed, het draaien, de oscillatie van de voeding en de omgevingstemperatuur en vochtigheid, kunnen de waarden voor de programmaduur en het stroomverbruik die bij de eindgebruiker worden gemeten, verschillen van de waarden die in de tabel worden vermeld.

Wij behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen en fouten in de gebruiksaanwijzing.

