

imperial[®]

www.telestar.de

Handleiding
WiFi internetradio



i105

V1
10_20

1.1 VOORWOORD	6
1.2. Beoogd gebruik	6
2. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	7
2.1. Tekenverklaring	7
2.2. Veiligheidsaanwijzing	10
2.3. Bedrijfsveiligheid	11
2.4. Apparaat aansluiten	14
2.5. Apparaat tegen defecten beschermen	15
2.6. Verwondingsgevaar	17
2.7. Opmerkingen over de radio-interface	17
2.8. Apparaat reinigen	18
2.9. Juridische kennisgeving	18
3. LEVEROMVANG	20
4. OVERZICHT V. D. BEDIENINGSELEMENTEN	21
4.1. Overzicht display	23
5. ALGEMENE BEDIENINGSINSTRUCTIES	24
6. INSTALLATIE	25
6.1. Netwerkaansluiting	25
6.2. Taalkeuze	25
6.3. Netwerkcontrole	25
6.4. Netwerkconfiguratie	25
6.4.1. Netwerkselectie	26
7. INSTELLINGEN	26
7.1. Instellingen	27
7.1.1. Netwerk	27
7.1.1.1. Draadloze instelling	28

7.1.1.2. Draadloos netwerk (WPS PBC).....	29
7.1.1.3. Handmatige configuratie.....	31
7.1.1.3.1. DHCP	31
7.1.1.4. SSID ingeven	32
7.1.1.5. Netwerk controleren bij het inschakelen....	33
7.1.2. Datum & tijd	33
7.1.3. Wekker.....	34
7.1.3.1. Sluimerwekker.....	36
7.1.3.2. Geluidsvolume wekker	37
7.1.4. Taal	37
7.1.5. Dimmer.....	38
7.1.6. Sleptimer	39
7.1.7. Weer	39
7.1.8. Lokale stationsinstelling	41
7.1.9. Afspeelinstellingen	43
7.1.10. Apparaat	44
7.1.11 Menu	44
7.1.12. Software-update.....	45
7.1.13. Naar fabrieksinstellingen resetten.....	45
8. BEDIENING.....	46
8.1. Lokaal station	46
8.2. Internetradio	47
8.2.1. Mijn favorieten.....	47
8.2.2. Radiozender / muziek.....	47
8.2.3. Slaapradio	48
8.2.4. Laatst beluisterde zenders.....	48

8.2.5. APP	48
8.2.6. Radio-informatie	48
8.3. USB	49
8.3.1. Weergave starten	51
8.4. Geluidsvolume	49
8.5. Weersinformatie	50
8.6. Favoriete zenders opslaan	50
8.6.1. Favoriete zender wissen	51
8.6.2. Lokale radiostations oproepen	53
8.7. Air Music Control ®	53
9. FOUTOPLOSSING	59
10. OPSLAG	61
11. MERKENRECHT	61
12. INSTRUCTIES VOOR AFVOEREN	62
12.1. AFDANKING van de verpakking	62
12.2. AFDANKING van de apparaat	62
13. TECHNISCHE GEGEVENS	63
14. SERVICE EN SUPPORT	66
15. CE-MARKERING	68
16. DIGITALE HANDLEIDING	69
17. JURIDISCHE KENNISGEVING	70

1.1 VOORWOORD

Geachte klant,

Hartelijk dank voor het feit dat u dit product hebt gekozen.

Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstige gevallen om deze opnieuw te kunnen raadplegen.

NL Deze handleiding maakt deel uit van het apparaat! Indien u het apparaat verkoopt of doorgeeft, overhandigt u ook deze gebruikershandleiding.

1.2. Beoogd gebruik

Dit product maakt deel uit van de consumentenelektronica.

Het apparaat dient als ontvanger van internetradiostations en voor het afspelen van audiobestanden, opgeslagen op een USB-opslagmedium.

Elk andere bediening of gebruik van het apparaat is niet beoogd en kan persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Gebruik het apparaat niet met een ander doel.

Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis.

Het apparaat is bestemd voor privégebruik en niet voor commercieel doeleinden.

Wij wijzen op het belang dat de gebruiker van het apparaat over algemene kennis dient te beschikken

2. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

betreffende de omgang met consumentenelektronica.
De aansprakelijkheid vervalt als het apparaat niet zoals
beoogd wordt gebruikt.

2.1. Tekenverklaring

Symbool	Betekenis
 GEFAHR!	Dit signaalwoord duidt op een gevaar met een hoge risico- graad die de dood of zware verwonding tot gevolg heeft als de instructie niet in acht wordt genomen.
 WARNUNG!	Dit signaalwoord duidt op een gevaar met een gemiddelde risicograad die de dood of zware verwonding tot gevolg kan hebben als de instructie niet in acht wordt genomen.

NL

2. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

2.1. Tekenverklaring

NL



Dit signaalwoord duidt op een gevaar met een lage risico-grad die de lichte of matige verwonding tot gevolg kan hebben als de instructie niet in acht wordt genomen.

HINWEIS!

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade en verwijst naar bijzondere beschrijvingen voor het gebruik van het apparaat.



Dit teken waarschuwt voor gevaren.



De producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, voldoen aan de vereisten van de richtlijn van de Europese Gemeenschap.

2. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

2.1. Tekenvoorklaring



Beschermingsklasse II
Elektrische apparaten met beschermingsklasse II hebben een verstevigde en dubbele isolatie ter hoogte van de nominale isolatiespanning en toegankelijke onderdelen (VDE 0100 deel 410, 412.1). Ze hebben meestal geen aansluiting aan de beschermende geleider. Zelfs als ze elektrisch geleidende oppervlakken hebben, zijn deze beschermd tegen contact met andere geleidende onderdelen door een verstevigde en dubbele isolatie.



Apparaten met dit teken mogen alleen binnen in een droge omgeving worden gebruikt.

NL

2. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

2.2. Veiligheidsaanwijzing



WARNUNG!

Controleer het apparaat voor gebruik.

NL Bij beschadiging of defect mag dit apparaat niet in gebruik worden genomen.

Verwondingsgevaar!

Verwondingsgevaar voor kinderen en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden (bijvoorbeeld personen met een gedeeltelijke handicap, oudere personen met beperking van hun fysieke en mentale vaardigheden) of gebrek aan ervaring en kennis.

- > Bewaar het apparaat alleen op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor kinderen.
- > Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat geïnstrueerd werden en de gevaren die daaruit resulteren, begrepen hebben.

2. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- > Laat kinderen nooit het apparaat gebruiken wanneer ze niet onder toezicht staan.

Verstikkingsgevaar!

- > **Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed!**
- > De gebruikte verpakkingsmaterialen (zakken, stukken van polystyrol enz.) niet binnen het bereik van kinderen bewaren. Kinderen mogen niet met de verpakking spelen. Er bestaat vooral bij verpakkingsfolies verstikkingsgevaar.

NL

2.3. Bedrijfsveiligheid



GEFAHR!

Verwondingsgevaar!

Verwondingsgevaar door elektrische schok door geleidende onderdelen.

Door onbedoelde kortsluiting bestaat er gevaar voor een elektrische schok of brand.

- > Controleer het apparaat voor elk gebruik op beschadigingen.
- > Wanneer u zichtbare schade vaststelt of het apparaat zichtbare schade vertoont, neemt u het niet meer in gebruik.

2. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- > Indien u een technisch of mechanisch probleem vaststelt, neemt u contact op met de TELESTAR Service.
- > Gebruik alleen de meegeleverde stekker! Gebruik nooit een andere stekker.
- NL > Open de behuizing van het apparaat nooit.
- > Ontkoppel het apparaat bij storingen onmiddellijk van de stroomvoorziening. Haal daarvoor de stekker onmiddellijk uit het stopcontact en uit het apparaat.
- > Gebruik alleen door ons geleverde of goedgekeurde reserveonderdelen of accessoires.
- > Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan en gebruik geen niet door ons expliciet goedgekeurde of geleverde accessoires of reserveonderdelen.
- > Gebruik het apparaat niet in explosiegevoelige gebieden. Dit zijn bijv. brandstofopslagplaatsen, tankinstallaties of gebieden waarin oplosmiddelen worden opgeslagen of verwerkt.
- > Gebruik het apparaat niet in gebieden waar de lucht met deeltjes is vervuild (bijv. meel- of houtstof)

2. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Bedrijfsstoringen kunnen optreden in de vorm van verhitten van het apparaat of rookontwikkeling uit het apparaat of de stekker van het apparaat.

Luide of atypische geluiden kunnen eveneens op een bedrijfsstoring duiden.

- > Haal in dit geval de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- > Raak de stekker uitsluitend aan de behuizing aan. Haal de stekker nooit via de kabel uit het stopcontact.

Het apparaat mag na een bedrijfsstoring nooit verder worden gebruikt tot het door een bevoegde persoon gecontroleerd resp. gerepareerd werd.

- > Wanneer u het apparaat uit een koude in een warme omgeving brengt, kan binnenin het apparaat vocht neerslaan. Wacht in dit geval ongeveer een uur voor u het in gebruik neemt.
- > Bij langere afwezigheid of bij onweer haalt u het apparaat uit het stopcontact. Let erop dat contact met vocht, water of spatwater wordt vermeden en dat geen met vloeistof gevulde voorwerpen bijv. vazen - op of in de buurt van het apparaat of de stekker worden geplaatst.
- > Indien vreemde voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat of de stekker terechtkomen, haalt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Laat

2. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

het apparaat door een gekwalificeerde specialist controleren voor u het opnieuw in gebruik neemt. Indien niet, bestaat er gevaar voor een elektrische schok.

- > Let erop dat het apparaat of de stekker niet aan druppels of spatwater blootgesteld wordt en dat geen open vuurbronnen (bijv. brandende kaarsen) in de buurt van het apparaat of de stekker staan.
- > De stekker mag nooit met natte of vochtige handen aangeraakt worden.

2.4. Apparaat aansluiten

- > Sluit het apparaat alleen op een correct geïnstalleerd, geaard en elektrisch beveiligd stopcontact aan.
- > Let erop dat de stroomvoorziening (stopcontact) makkelijk bereikbaar is.
- > Knik of knel kabelverbindingen niet.
- > Controleer voor u het apparaat in gebruik neemt of de spanningsindicatie die zich op het apparaat bevindt, met de plaatselijke netspanning overeenkomt. De indicaties op de stekker moeten met het plaatselijke elektriciteitsnet overeenkomen.

2. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- > Sluit de stekker van de radio alleen op een correct geïnstalleerd stopcontact van 220 - 240 V wisselspanning, 50 - 60 Hz aan.
- > Plaats de radio op een vaste, egale ondergrond.
- > Het apparaat verbruikt stroom in stand-by.
Om het apparaat volledig van het net los te koppelen, moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden

NL

2.5. Apparaat tegen defecten beschermen

HINWEIS!

- > Ongunstige omgevingsomstandigheden zoals vocht, overmatige warmte of ontbrekende verluchting kunnen het apparaat beschadigen.
- > Gebruik het apparaat allen in droge ruimtes.
Vermijd de directe nabijheid van: warmtebronnen, zoals radiatoren, open vuur, zoals kaarsen, appara-

2. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

ten met sterke magnetische velden zoals uidsprekers. Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden zoals directe zonnestralen, hoge luchtvochtigheid, natheid, extreem hoge of lage temperaturen, open vuur.

- NL > Zorg voor voldoende afstand met andere voorwerpen zodat het apparaat niet afgedekt is zodat altijd voldoende verluchting gegarandeerd is.
- > Vermijd directe zonnestralen en plaats met buitengewoon veel stof.
- > Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat of de stekker.
- > Gebruik het apparaat niet in explosie-gevoelige gebieden. Dit zijn bijv. brandstofopslagplaatsen, tankinstallaties of gebieden waarin oplosmiddelen worden opgeslagen of verwerkt.
- > Gebruik het apparaat niet in gebieden waar de lucht met deeltjes is vervuild (bijv. meel- of houtstof)

2. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

2.6. Verwondingsgevaar



WARNUNG!

Overmatige geluidsdruk bij gebruik van oortjes of hoofdtelefoons kan beschadiging of verlies van het gehoorvermogen tot gevolg hebben.

Luisteren met oortjes of hoofdtelefoon met verhoogd volume gedurende een langere periode kan schade veroorzaken bij de gebruiker.

Controleer het volume voor u oortjes of een hoofdtelefoon in uw oren steekt resp. over uw oren zet.

Zet het volume op een lage waarde en verhoog het slechts met een waarde die u nog als aangenaam ervaart.

2.7. Opmerkingen over de radio-interface

Het apparaat wekt een elektromagnetisch veld op.

Let op aanwijzingen in uw omgeving die het gebruik van elektronische apparaten verbieden of beperken.

Dit kan bijv. in ziekenhuizen, in tankstations en tankinstallaties of op luchthavens het geval zijn.

Indien er overeenkomstige waarschuwingen zijn, koppelt u het apparaat onmiddellijk van de stroomvoorziening af.

2. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

De in het apparaat geïnstalleerde onderdelen wekken elektromagnetische energie en magnetische velden op. Deze kunnen medische apparatuur zoals pacemakers of defibrilators nadelig beïnvloeden. Houd daarom een veilige en voldoende afstand tussen medische apparaten en de radio aan.

NL

Indien u een reden hebt om aan te nemen dat de radio een storing met een medisch apparaat veroorzaakt, schakelt u de radio onmiddellijk uit of koppelt het u af van de stroomvoorziening.

2.8. Apparaat reinigen

Voor de reiniging haalt u het apparaat uit het stop-contact.

Gebruik een droge, zachte doek om het apparaat te reinigen. Gebruik geen vloeistoffen om het apparaat te reinigen.

Gebruik geen oplos- of reinigingsmiddelen omdat die het oppervlak en/of belettering van het apparaat kunnen beschadigen.

De reiniging mag niet door kinderen worden uitgevoerd.

2.9. Juridische kennisgeving

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in alle landen van de Europese Unie alsook in Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

2. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Het ontvangstbereik van de radio voldoet aan de wettelijke bepalingen voor deze landen.

Indien het apparaat in een ander land wordt gebruikt, moeten de wetten van het land van gebruik in acht worden genomen en gerespecteerd worden.

NL

3. LEVEROMVANG

Neem alle onderdelen uit de verpakking en verwijder alle verpakkingsmaterialen.

Indien één of meerdere vermelde onderdelen ontbreken, neem dan contact op met:

TELESTAR Service Center,

Am Weiher 14,

NL 56766 Ulmen


e-mail: service@telestar.de

Aantal	Inhoud
1	IMPERIAL i105
1	USB-netsnoer
1	Handleiding
1	Garantiekkaart

4. OVERZICHT VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN



NL

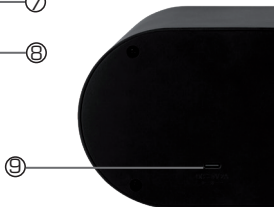

4. OVERZICHT VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN

1. Display

2. Menuknop/Powerknop aan/uit

Roept het menu van het apparaat op.

Houd deze knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Druk kort op deze knop om het apparaat naar standby te schakelen. Druk bij werking op deze knop om het menu van het apparaat op te roepen.

3. Navigatie

Navigeer met deze knop in het menu of selecteer hier de vorige zender in de zenderlijst.

4. Volumeregelaar, bevestigingstoets

Gebruik de **draaiknop** om het volume te wijzigen of bevestig menu-items door op de knop te drukken.

5. Navigatie

Navigeer met deze knop in het menu of selecteer hier de volgende zender in de zenderlijst.

6. Stationsgeheugenknop

Druk op deze knop om de lijst van uw favoriete radiozenders op te roepen.

7. USB-aansluiting

Verbind het apparaat hier met een USB-gegevensdrager zoals een USB-harde schijf of USB-stick om vanaf hier muziekbestanden af te spelen.

8. Hoofdtelefoonaansluiting

Sluit hier een hoofdtelefoon aan om de door de radio afgespeelde muziek via een hoofdtelefoon te beluisteren.

4. OVERZICHT VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN

Als er een hoofdtelefoon wordt aangesloten, wordt het afspelen van muziek via de luidsprekers van het apparaat onderbroken.

9. Netaansluiting

Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening met behulp de USB- stekker (wordt meegeleverd)

NL

4.1. Overzicht display

Betekenis van de functiesymbolen



Wifi-verbinding actief.



Wekker geactiveerd.



Radiostation op een opslagplaats opgeslagen.



USB-gegevensdrager aangesloten.

5. ALGEMENE BEDIENINGSINSTRUCTIES

- > Houd de toets (2) op het apparaat ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
- > Het geluidsvolume verhoogt of verlaagt u via de **draaiknop**
- > De menupunten kunnen via de draaiknop en de knoppen ►◄ geselecteerd worden.
- > Druk op de **draaiknop** om een menukeuze of menu-ingave te bevestigen.

De radio kan met een smartphone of tablet en een overeenkomstige app bestuurd worden. Alle belangrijke functies van de radio kunnen zo eenvoudig via een mobiel apparaat worden bestuurd.

De applicatie AIR Music Control App kunt u voor Android en Apple iOS downloaden.

Meer informatie over de app vindt u in hoofdstuk 8.7.

6. INSTALLATIE

6.1. Netwerkaansluiting

Om de internetfuncties van de radio te kunnen gebruiken, moet het apparaat met een netwerk worden verbonden. Daarvoor moet de verbinding via de geïntegreerde 2,4 Ghz W-LAN-module tot stand worden gebracht.

6.2. Taalkeuze

Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening.
De radio start.

Via **de draaiknop** kunt u de menutaal kiezen. Bevestig de gewenste menutaal door op de **draaiknop** te drukken.

6.3 Netwerkcontrole

Bevestig de volgende menuvraag met ja. Bij deze instelling controleert de radio de beschikbare WLAN-netwerken bij het opstarten.

6.4 Netwerkconfiguratie

Om de radio met uw netwerk te verbinden bevestigt u de volgende vraag met **ja**.

NL

6. INSTALLATIE

6.4.1 Netwerkselectie

Vervolgens worden alle beschikbare WLAN-netwerken weergegeven. Selecteer het netwerk waarmee verbinding gemaakt moet worden en bevestig met de toets **ENTER**.

NL Voer het wifi-wachtwoord in. Met de **draaiknop** kunt u een teken selecteren, met de **knop ►** verder springen. Bevestig de ingave door op de **draaiknop te drukken**.

Denk eraan dat het aanmeldingsproces aan de router enige tijd in beslag kan nemen.

7. INSTELLINGEN

Door op de **Menuknop** op het apparaat te drukken, gaat u naar het hoofdmenu van het apparaat. Het menu wordt binnen 10 seconden automatisch verlaten en schakelt over naar de laatst ingestelde radiomodus.

Het hoofdmenu van het apparaat bestaat uit de volgende menu-items:



Instel-
lingen



Lokale
stations



Internet
Radio



USB



Media
Center

7. INSTELLINGEN

U kunt de individuele menupunten met de **draaiknop** selecteren. Bevestig de selectie met de **ENTER-knop** op de afstandsbediening of door op de **draaiknop** te drukken.

7.1. Instellingen



NL

Druk op de **knop MENU** en selecteer met de **draaiknop** het menupunt **Instellingen**.

Bevestig de selectie door op de **draaiknop te drukken**. Onder dit menupunt kunt u individuele instellingen aan het apparaat uitvoeren.

7.1.1. Netwerk

Zodat het apparaat als internetradio kan werken, moet het netwerk waarin de radio wordt gekoppeld, de volgende kenmerken hebben:

De gebruikte netwerkrouter moet een DHCP-serverfunctie hebben zodat het apparaat in het netwerk automatisch een IP-adres toegewezen kan worden.

De UPnP-functie moet in de router van het netwerk geactiveerd zijn om media-inhoud te kunnen overdragen


7. INSTELLINGEN

en apparaten in het netwerk te kunnen herkennen.

Als deze eigenschappen vervuld zijn door de router, kan de radio probleemloos in het netwerk worden geïntegreerd.

Druk op de **knop MENU** op het apparaat en selecteer met de **draaiknop** het menupunt **Instellingen**.

NL Bevestig de selectie door op de **draaiknop te drukken**.

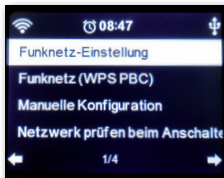

Selecteer het gewenste menupunt en bevestig de ingave door op de **draaiknop te drukken**.

7.1.1.1. Draadloze instelling

Als u de radio via wifi in een wifi-netwerk wilt integreren, kunt u in dit menupunt de wifi-functie in- of uitschakelen. Bij activering van de wifi-functie kunt u hier alle andere instellingen uitvoeren om de radio in een draadloos

7. INSTELLINGEN

netwerk te integreren.

Selecteer met de **draaiknop** het menupunt

Draadloze instelling en druk op de **draaiknop**.

Activeer een netwerkverbinding via wifi door het overeenkomstige menupunt te selecteren.

Bevestig de selectie door op de **draaiknop te drukken**.

Bij activering van het draadloze netwerk zoekt het apparaat alle wifi-netwerken die zich binnen het bereik bevinden en geeft deze in een lijst weer.

Selecteer het netwerk met behulp van de **draaiknop**, waarmee verbinding gemaakt moet worden.

Voer het wifi-wachtwoord in.

Met de **draaiknop** kunt u een teken selecteren, met de knop ► verder springen.

Bevestig de ingave door op de **draaiknop te drukken**.

Denk eraan dat het aanmeldingsproces enige tijd in beslag kan nemen.

7.1.1.2. Draadloos netwerk (WPS PBC)

WPS is een functie bij wifi-apparaten die het mogelijk maakt om een netwerkverbinding tot stand te brengen door op een knop te drukken zonder daarvoor een wachtwoord te moeten ingeven.

Daardoor wordt het maken van een verbinding vereen-


7. INSTELLINGEN

voudigd.

Deze door de radio ondersteunde drukknopconfiguratie kan gebruikt worden als de netwerkrouter waarmee een verbinding moet worden gemaakt, over een WPS-knop beschikt. (Bij sommige routers kan deze als softwareoplossing direct in het besturingssysteem verschijnen).

NL Om via deze weg een netwerkverbinding te maken, gaat u als volgt te werk.

Selecteer met de **draaiknop** het menupunt **Draadloos netwerk (WPS PBC)** en druk op de **draaiknop** om de ingave te bevestigen.

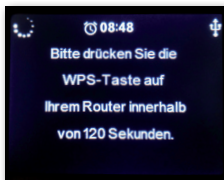

Druk nu binnen 120 seconden op de **WPS-knop** op uw netwerkrouter of activeer de WPS-functie in de gebruikersinterface van de router.

De netwerkverbinding wordt nu automatisch tot stand gebracht.

7. INSTELLINGEN

7.1.1.3. Handmatige configuratie

In dit gedeelte kunt u de netwerkconfiguratie van de radio zelf uitvoeren om deze met de Instellingen van het netwerk vergelijken.

Deze functie mag enkel door gebruikers uitgevoerd worden die hiermee ervaring hebben.

Zo hebt u hier bijv. de mogelijkheid om de DHCP-functie te deactiveren om een handmatig IP-adres aan de radio toe te kennen.

Selecteer met de **draaiknop** het menupunt **Handmatige configuratie** en bevestig door op de **draaiknop** te drukken.

Selecteer in het volgende punt de netwerkverbinding kabelnet of draadloos netwerk die u handmatig wilt bewerken. Bevestig uw keuze.

7.1.1.3.1 DHCP

DHCP maakt het mogelijk om aangesloten clients zonder handmatige configuratie van de netwerkkoppeling in een bestaand netwerk te integreren. Benodigde informatie zoals IP-adres, net mask, gateway, servernaam (DNS) worden automatisch toegekend.

De DHCP-functie is standaard geactiveerd.

Als de DHCP-functie gedeactiveerd wordt, moet de voor een netwerkverbinding benodigde informatie handmatig worden ingesteld.

7. INSTELLINGEN

In dit menupunt kunt u de DHCP-functie deactiveren. Kies met behulp van de **draaiknop** het menupunt **Handmatige configuratie** en bevestig door op de **draaiknop** te drukken. Activeer of deactiveer de DHCP-functie in de volgende stap.

NL

7.1.1.4 SSID ingeven

Bij handmatige configuratie in de draadloze netwerkinstellingen kunt u hier de SSID vastleggen.

Ein Service Set Identifier (SSID) is een vrij te kiezen naam van een wifi-apparaat waarmee het aanspreekbaar wordt. Het wordt daarom ook als de (draadloze) netwerknaam van het wifi-netwerk aangeduid.

De standaard ingestelde naam van de radio, waarmee het apparaat in een wifi-netwerk zichtbaar is, luidt Imperial i105.


U kunt hier een nieuwe naam vastleggen. kies met de **draaiknop** het menupunt **SSID ingeven** en bevestig met de **ENTER-knop** op het apparaat.

Selecteer met de **draaiknop** de letters of tekens waarmee u de netwerknaam wilt toekennen. Bevestig met de knop **ENTER** op de afstandsbediening of bevestig met de **ENTER-knop** op het apparaat.

7. INSTELLINGEN

7.1.1.5 Netwerk controleren bij het inschakelen

In dit menupunt kunt u vastleggen of het apparaat de netwerkverbinding met een netwerk-accesspoint (netwerkrouter) moet controleren als het wordt ingeschakeld. Standaard is deze automatische controle geactiveerd. Het is aan te bevelen deze functie geactiveerd te houden om te garanderen dat de radio bij het inschakelen een verbinding met het netwerk tot stand kan brengen. Selecteer met de **draaiknop** het menupunt **Netwerk controleren bij het inschakelen** en bevestig door op de **draaiknop** te drukken.

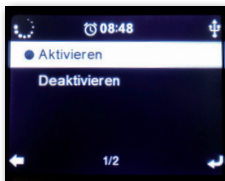

Activeer of deactiveer deze functie en bevestig door op de **draaiknop** te drukken.

7.1.2. Datum & tijd

Stel in dit menupunt de tijd en de

7. INSTELLINGEN


datum in.



Het apparaat is standaard geconfigureerd voor automatische tijdstelling. Als het apparaat via een netwerk met het internet is verbonden, wordt de tijd en de datum automatisch gesynchroniseerd. De tijd instellen is zodoende niet nodig.

7.1.3. Wekker

Het apparaat kan als wekkerradio gebruikt worden.

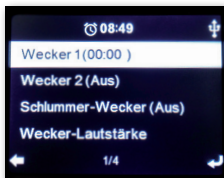

7. INSTELLINGEN

In dit menupunt kunt u tot 2 wektijden instellen.

Bovendien kan ingesteld worden of de wekker met een toon, een melodie, een internetradiostation of met muziek via een aangesloten USB-gegevensdrager wekt.

Om een wektijd in te stellen gaat u als volgt te werk: Selecteer met de **draaiknop** in het menu **Instellingen** het menupunt **Wekker** en druk op de **draaiknop** om de ingave te bevestigen. Selecteer wekker 1 of wekker 2 en bevestig door op de **draaiknop** te drukken.

Activeer de wekker via de regel **Aan**.

Deactiveer de wekker via de regel **Uit**.

Als u de wekker geactiveerd hebt, kunt u in het volgende menu herhalingsintervallen, de wektijd en het wekkertype instellen.

Herhalen:

Kies hier tussen Dagelijks, Eenmaal of een of meerdere weekdays.

Tijd:

Stel hier het tijdstip in waarop de wekker geactiveerd moet worden.

Bron:

Kies hier welk weksignaal actief moet zijn.

Toon, melodie, internetradio of USB.

Denk eraan dat bij selectie van

7. INSTELLINGEN

internetradio minstens één favoriete zender opgeslagen moet zijn. Als er geen favoriete zender is opgeslagen, verschijnt de melding **Leeg**.

Bevestig uw ingave door op de

draaiknop te drukken. Om weer naar het menu te gaan moet de **pijltoets** ◀ ingedrukt worden.

NL Lees ook hoofdstuk 8.2.1. over het opslaan van favoriete zenders.

Om een alarm te stoppen drukt u op de **STANDBY-knop** op het apparaat.

Om een snooze-functie te activeren drukt u bij een alarm op de **draaiknop**.

Het alarm wordt daardoor gedurende 5 minuten gepauzeerd.

Na 5 minuten wordt het alarm opnieuw geactiveerd.

7.1.3.1. Sluimerwekker

U kunt een tijd instellen waarop na afloop een wekker-alarm wordt geactiveerd.

In dit menu kunt u de functie activeren en een tijdperiode vastleggen.

Selecteer met de **draaiknop** in het menu **Instellingen** het menupunt **Wekker** en druk op de **draaiknop** om de ingave te bevestigen. Selecteer de regel sluimerwekker en bevestigt u de ingave.

Deactiveer de functie via de regel **Uit** of stel een tijdperiode waarna het alarm na afloop wordt geactiveerd.

7. INSTELLINGEN

De volgende tijden zijn beschikbaar:

5 minuten: Alarm weerklinkt na 5 minuten

10 minuten: Alarm weerklinkt na 10 minuten

20 minuten: Alarm weerklinkt na 20 minuten

30 minuten: Alarm weerklinkt na 30 minuten

60 minuten: Alarm weerklinkt na 60 minuten

90 minuten: Alarm weerklinkt na 90 minuten

120 minuten: Alarm weerklinkt na 120 minuten

7.1.3.2. Geluidsvolume wekker

Stel onder **Geluidsvolume wekker** in met welk geluidsvolume het weksignaal uitgezonden moet worden.

Selecteer met de **draaiknop** het menupunt

Instellingen het menupunt **Wekker** en druk op de **draaiknop** om de ingave te bevestigen.

Selecteer de regel **Geluidsvolume wekker** en bevestig door op de **draaiknop** te drukken.


Stel het gewenste geluidsvolume in.

7.1.4. Taal

Hier kunt u de menutaal van het apparaat instellen.

Selecteer met de **draaiknop** in het menu **Instellingen** het menupunt **Taal** en druk op de **draaiknop** om te bevestigen.

7. INSTELLINGEN

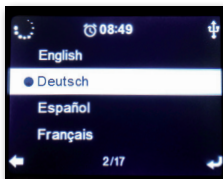

Selecteer de tal met de **draaiknop** en bevestig de selectie.

7.1.5. Dimmer

Met de dimmerfunctie kunt u de helderheid van de display aanpassen. Het apparaat wordt standaard met het hoogste helderheidsniveau geleverd. Via dit menupunt kunt u de helderheid individueel aanpassen.

Selecteer met de **draaiknop** in het menu **Instellingen** het menupunt **Dimmer** en druk op de **draaiknop**.

Energiespaarmodus:

Bij activering van dit energiespaarmodus wordt de display tot de ingestelde helderheid gedimd.

wanneer het apparaat nar 15 seconden niet wordt bediend.

Selecteer de regel **Energiespaarmodus** en bevestig de selectie. Selecteer vervolgens via de **draaiknop** de helderheid die het apparaat in deze modus moet hebben.

Inschakelen:

7. INSTELLINGEN

Bij activering van dit menupunt wordt de display continu tot de ingestelde helderheid gedimd.

Selecteer de regel **Inschakelen** en bevestig de selectie.

Kies vervolgens met via de

draaiknop de helderheid die het apparaat in deze modus moet hebben.

NL

7.1.6. Sleptimer

Via de functie Sleptimer kan het apparaat na afloop van een ingestelde tijd automatisch uitschakelen.

Selecteer met de **draaiknop** in het menu **Instellingen** het menupunt **Sleptimer** en druk op de **draaiknop** om te bevestigen.

Selecteer **Uitschakelen** om deze functie te deactiveren of selecteer een vastgelegde tijd. U kunt kiezen tussen de volgende tijden:

15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minuten.

bevestig door op de **draaiknop** te drukken.

7.1.7. Weer

Indien het apparaat met het internet is verbonden, kunt u weerinformatie via het display van het apparaat laten weergeven.

7. INSTELLINGEN



NL

In dit menupunt kunt u vastleggen vanaf welke locatie de weersinformatie weergegeven moet worden. Bovendien kunt u de temperatuureenheid vastleggen. De weersinformatie wordt in de standby-modus weergegeven. Daarbij schakelt de radio automatisch tussen weergegevens en de actuele tijd. Lees hiervoor ook hoofdstuk 8.5.

HINWEIS!

Het apparaat maakt voor de weersvoorspelling verbinding met een internetserver waarop de weersinformatie opgeslagen is. Daardoor kunnen de weergegeven weergegevens eventueel van de werkelijke weergegevens op uw locatie afwijken.

De volgende instellingsmogelijkheden staan ter beschikking:

7. INSTELLINGEN

Lokale instelling:

Selecteer hier een locatie waardoor de weersvoorspelling en de weersinformatie weergegeven moet worden.

Temperatuureenheid

Geef hier aan welke temperatuureenheid gebruikt moet worden.

U hebt de keuze tussen Celsius ($^{\circ}\text{C}$) en Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$).

Weergaven in stand-by

Bepaal hier of de radio in standby weergegevens moet weergeven of niet.

Voer de instellingen als volgt uit:

Selecteer met de **draaiknop** in het menu **Instellingen** het menupunt **Weer** en druk op de **draaiknop** om te bevestigen.

7.1.8. Lokale stationsinstelling

Om het zoeken naar zenders in uw omgeving in de modus internetradio eenvoudiger te maken, kunt u in het menu van het apparaat gericht naar radiostations uit uw regio zoeken.

Daarvoor moet de locatie aan het apparaat worden meegedeeld.

U kunt hier uw locatie handmatig ingeven of een automatische locatiekeuze activeren.

7. INSTELLINGEN



Met deze informatie kan de radio via de functie **Lokale stations** radiozenders voorstellen.

Lees hiervoor ook hoofdstuk 8.1.

Selecteer met de **draaiknop** in het menu **Instellingen** het menupunt **Lokale stationsinstelling** en druk op de **draaiknop** om de ingave te bevestigen. U hebt de volgende opties ter beschikking:

Automatisch herkennen

Bij deze selectie herkent de radio uw locatie automatisch indien de radio met het internet is verbonden.

Handmatige instelling (land)/(provincie)/(stad)

In deze instellingen kunt u uw locatie handmatig ingeven. Daarbij kunt u uw locatiebepaling enkel begrenzen tot een land en de precisie in het gedeelte provincie verhogen. De locatiebepaling met de hoogste precisie bevindt zich in het gedeelte Handmatige instelling (stad).

Bevestig uw ingave door op de **draaiknop te drukken**.

7. INSTELLINGEN

Manual- Setup (US- Zip-Code)

In deze instelling kunt u de locatiebepaling uitvoeren door een postcode in te geven.

HINWEIS!

Denk eraan dat deze functie alleen op locaties binnen de VS mogelijk is.

Geef daarvoor met behulp van de **draaiknop** de postcode in en bevestig uw ingave door op de **draaiknop** te drukken.


7.1.9. Afspeelinstellingen

De instellingen die hier worden uitgevoerd, bepalen de instellingen bij het afspelen van audiobestanden vanaf een USB-medium.

Kies met de **draaiknop** in het menu **Instellingen** het menupunt **Weergave-instellingen** en druk op de **draaiknop** om de ingave te bevestigen. Selecteer hier de gewenste weergave-instelling en bevestig door op de **draaiknop** te drukken.

NL

7. INSTELLINGEN

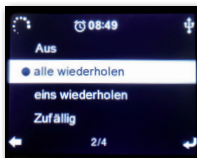

NL

7.1.10. Apparaat

> Hernoemen

U kunt de naam van het apparaat die door **My Media U Application** wordt aangeduid, wijzigen. Kies met de **draaiknop** de letters die u wilt gebruiken en bevestig uw ingave door op de **draaiknop** te drukken.

> AirMusic Control App

Deze functie geeft een QR op het display weer. Als u deze QR-code met een smartphone of tablet scant, gaat u naar de download van de AirMusic Control App. Meer informatie over de app vindt u in hoofdstuk 8.7.

7.1.11 Menu

U kunt het hoofdmenu met de functie van de **slaapradio** uitbreiden. Verder instructies over de functie **slaapradio** vindt u in hoofdstuk 8.2.3. Selecteer met de **draaiknop** in het menu **Instellingen** het menupunt **menu** en druk op de

7. INSTELLINGEN

draaiknop om de ingave te bevestigen. Selecteer hier het punt slaapradio en bevestig door op de **draaiknop** te drukken.

In het hoofdmenu bevindt zich nu het punt **Slaapradio**.

7.1.12. Software-update

Voor het verbeteren van de functies van het apparaat kan een actualisering van de besturingssoftware noodzakelijk zijn. Via de USB-interface hebt u de mogelijkheid om de besturingssoftware van uw radio te actualiseren die indien nodig op www.telestar.de als download beschikbaar is. De op de internetpagina beschikbare software moet unzipt worden. Het uitgepakte bestand slaat u dan op een overeenkomstig opslagmedium op en sluit dit via USB-aansluiting aan op de radio. Voor de precieze werkwijze zit er een beschrijving in het downloadbestand.

7.1.13. Naar fabrieksinstellingen resetten

U kunt alle instellingen die u bij de radio hebt uitgevoerd, met de fabrieksinstelling resetten naar de oorspronkelijke toestand.

Dit is nuttig als u wijzigingen hebt uitgevoerd die vervolgens geen optimale functie van het apparaat tot gevolg hebben. Kies met de **draaiknop** in het menu **Instellingen** het menupunt **Naar fabrieksinstellingen resetten** en

7. INSTELLINGEN

druk op de **draaiknop** om de ingave te bevestigen. Selecteer **Ja** wanneer u het apparaat wil resetten, kies **Nee** wanneer u de procedure wil afbreken.

HINWEIS!

Als u deze functie activeert, worden alle menu-instellingen en alle opgeslagen zenders gewist.

8. BEDIENING

8.1. Lokaal station



Onder Lokale stations worden de radiozenders weergegeven die u via de lokale stationsinstelling (hoofdstuk 7.1.8) toegevoegd hebt. Druk op de **knop MENU** op het apparaat en kies met de **draaiknop** Lokaal Station. Onder dit menu-item wordt een selectie van verschillende internetradiostations volgens landelijke regio gesorteerd die via deze weg eenvoudiger opgeroepen kunnen worden. Selecteer in dit menu-item een gewenste programmalijs. Bevestig de ingave door op de **draaiknop te drukken**.


8. BEDIENING

8.2. Internetradio



Druk op de **knop MENU** op het apparaat en kies met de draaiknop **Internetradio**. Bevestig uw instellingen door op de **draaiknop** te drukken.

In het internetradiomenu kunt u alle internetzenders selecteren en beheren. U hebt een grote keuze aan radiostations ter beschikking.

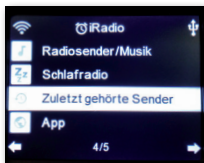

8.2.1. Mijn favorieten

Via dit menu kunt u een favoriet station selecteren die u via de stationsopslagtoetsen van het apparaat hebt opgeslagen.

8.2.2. Radiozender/muziek

Kies hier tussen verschillende radiozenderlijsten. Gebruik daarvoor de draaiknop om te kiezen en bevestig door **op**

8. BEDIENING

de draaiknop te drukken.

Hier hebt u verschillende lijsten ter beschikking.

- >Wereldwijde Top 20-radiostations
- >Radiozenders gesorteerd volgens genre
- >Radiozenders gesorteerd volgens land en regio
- >Radiozenders volgens aanbevelingen.

NL

8.2.3. Slaapradio

In dit gedeelte maakt de radio verbinding met internetradiostations met achtergrondruis.

Hier kunt u een keuze maken tussen meerdere soorten geruis.

Gebruik daarvoor de draaiknop om te kiezen en bevestig door **op de draaiknop te drukken**.

8.2.4. Laatst beluisterde zenders

Onder dit menupunt vindt u een lijst van de internetradiostations die u het laatst hebt beluisterd.

8.2.5. APP

Deze functie geeft een QR op het display weer. Als u deze QR-code met een smartphone of tablet scant, gaat u naar de download van de AirMusic Control App. Meer informatie over de app vindt u in hoofdstuk 8.7.

8.2.6. Radio-informatie

In de lopende internetradiomodus kan bijkomende infor-

8. BEDIENING

matie van de ingestelde radiozender worden opgeroepen in deze extra informatie zendt.

Deze bijkomende informatie kan gegevens over de titel en uitvoerder van het lopende muziekstuk zijn, maar ook de naam van de lopende zending of informatie over de overdrachtssnelheid.

Gebruik daarvoor de knoppen ►◄ op het apparaat.

NL

8.3. USB



U kunt audiobestanden van een aangesloten USB-gegevensdrager afspelen.

Druk op de knop MENU op het apparaat en kies met de draaiknop het menupunt USB.

Druk op de draaiknop.

8.3.1. Weergave starten

Om de weergave van een muziektitel via USB te starten, kiest u de titel die u wil afspelen, met de draaiknop. Druk op de draaiknop.

8.4. Geluidsvolume

Wijzig het geluidsvolume bij werking via de draaiknop.

8. BEDIENING

8.5. Weersinformatie

Als het apparaat in stand-bymodus is, kunt u via de display weersinformatie en weersvoorspellingen oproepen. Gebruik daarvoor de knoppen ►◄ op het apparaat om tussen de individuele weergegevens te schakelen.

NL Algemene instructies over het instellen van de weersinformatie vindt u in hoofdstuk 7.1.7.



8.6. Favoriete zenders opslaan

U kunt uw favoriete radiostations als favoriet opslaan zodat u ze makkelijk via de favorietenknop op de radio kunt oproepen.

Er zijn 5 geheugenplaatsen beschikbaar.


Het opslaan van zenders in de favorietenlijst kan op de volgende manier worden uitgevoerd:

De zender selecteren die opgeslagen moet worden en bevestigen door op de **draaiknop** te drukken.

Houd bij de lopende radiozender de

8. BEDIENING

Favorietenknop ♥ gedurende 3 seconden ingedrukt. De zender is aan de favorietenlijst toegevoegd. De opgestelde favorietenlijst kan door een korte druk op de knop ♥ opgeroepen worden.

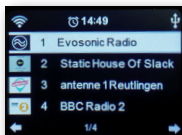

NL

8.6.1 Favoriete zender wissen


Om een opgeslagen zender uit de favorietenlijst te verwijderen gaat u als volgt te werk:

Kies in het hoofdmenu het punt **Internetradio** en bevestig door op de **draaiknop** te drukken.


8. BEDIENING

Kies het punt **Mijn favorieten** en bevestig door op de **draaiknop** te drukken.

Kies uit de favorietenlijst een zender die u wil wissen.

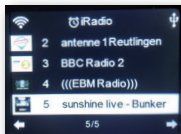

Druk op de knop ►.

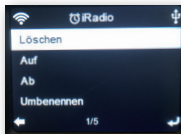

Bevestig de regel Wissen door op de **draaiknop** te drukken.

De zender wordt uit de lijst verwijderd.

8. BEDIENING

8.6.2. Lokale radiostations oproepen



Via de functie **LOKAL RADIO** hebt u de mogelijkheid om vooraf bepaalde radiozenders uit uw regio op te roepen. Lees hiervoor ook hoofdstuk 7.1.8.

NL

Kies in het hoofdmenu met behulp van de draaiknop het punt **LOCAL RADIO** om naar een overzicht met radiostations in de buurt van uw locatie te gaan.

8.7. Air Music Control ®

De radio kan met een smartphone of tablet en een overeenkomstige app bestuurd worden. Alle belangrijke functies van de radio kunnen zo eenvoudig via een mobiel apparaat worden bestuurd.

De applicatie AIR Music Control App kunt u voor Android en Apple iOS downloaden.



8. BEDIENING

App voor Android®-apparaten:



App voor iOS®-apparaten



Vergeet niet dat:

De beschrijving komt overeen met de gedrukte versie van de gebruikershandleiding.

Door software-actualiseringen van de app kunnen functies over het verschijningsbeeld wijzigen!

Download hiervoor de applicatie in de Google Play Store® voor Android®-besturingssystemen of via de iTunes Store voor iOS®-besturingssystemen en installeer de app op

8. BEDIENING

uw smartphone.

Zorg ervoor dat de radio en uw mobiel toestel in hetzelfde netwerk zijn aangemeld.

Start de applicatie.

Bij het starten van de app herkent deze automatisch de radio indien deze in hetzelfde netwerk is aangemeld.


Het hoofdmenu van de app is gestructureerd, net zoals het menu van de radio. De gebruikte iconen van de app zijn vergelijkbaar met de symbolen van het menu van de radio.

NL

8. BEDIENING

Hoofdmenu


Start de gewenste functie door op het betreffende symbool te drukken.

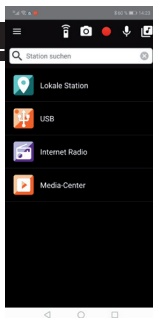

8. BEDIENING

Internetradio

In deze modus kunnen eveneens alle gewone functies internet-/radiowerking gekozen worden.

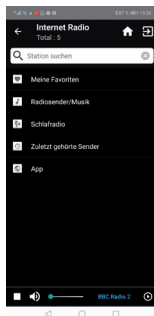

NL

8. BEDIENING

USB

In dit gedeelte bestaat de mogelijkheid om muziekbestanden te openen die op een aangesloten USB-gegevensdrager zijn opgeslagen.



Symptoom oplossing	Mogelijke oorzaak en
Geen display- weergave, de radio reageert niet op bediening	Maak een stroomaansluiting via de meegeleverde stekker.
Symptoom oplossing	Mogelijke oorzaak en
Slechte audiokwaliteit bij het afspelen van muziek	Bestand met lage bitrate. Con- troleer het audiobestand. Tip: Bij MP3-bestanden moet de bitrate 192Kbit/s of hoger zijn.
Netwerkverbind- ing komt niet tot stand	Controleer de wifi-functie. Activeer de DHCP-functie van de router waar de radio moet worden aangemeld. Er kan een firewall actief zijn in het netwerk.

9. FOUTOPLOSSING

NL

Symptoom oplossing	Mogelijke oorzaak en
Wifi-verbinding komt niet tot stand	Controleer de beschikbaarheid van wifi-netwerken. Verklein de afstand tussen de wifi-router en de radio. Zorg ervoor dat u het juiste WEP/WPA-wachtwoord bij de aanmelding bij een wifi-router gebruikt.
Geen internet- radiozender beschikbaar	Controleer de toegangspunten van het netwerk. De radiozender is momenteel niet beschikbaar. De link van de zender werd gewij- zigd of zendt niet langer uit.
USB-gegevens- drager wordt niet herkend	Zorg ervoor dat de USB-gegeven- sdrager FAT32 geformatteerd is.
Het apparaat maakt geen geluid. Alle andere functies zijn OK.	Hoofdtelefoon ingestoken in het apparaat. Trek de hoofdtelefoon uit.
De app herkent de radio niet.	Zorg ervoor dat uw mobiele toestel en de radio in hetzelfde netwerk zijn aangemeld.

10. OPSLAG

Bij niet-gebruik trekt u de stekker uit het stopcontact, trekt u de netkabel uit het apparaat en bewaart u de radio op een droge plaats die tegen stof is beschermd.

11. MERKENRECHT

Google Play Store® en Android® zijn geregistreerde handelsmerken van Google inc.

itunes Store is een dienstenmerk van Apple Inc.

IOS® is een geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie gebruikt. Andere hier vermelde product- en firmanamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

NL

12. INSTRUCTIES VOOR AFVOEREN


12.1. AFDANKING van de verpakking

De verpakking van uw apparaat bestaat uitsluitend uit recycleerbare materialen. Voer deze af dienovereenkomstig gesorteerd volgens het "dual system".



12.2. AFDANKING van de apparaat

Het rechts afgebeelde symbool van een doorstreepte afvalton op wielen geeft aan dat dit apparaat onder de richtlijn 2012/19/EU valt. Deze richtlijn bepaalt dat dit apparaat aan het einde van zijn technische levensduur niet met het normale huisvuil afgevoerd mag worden, maar bij speciaal ingerichte verzamelplaatsen, recyclingcentra of afvalverwerkende bedrijven afgegeven moet worden. Deze vorm van afvoeren is gratis. Ontzie het milieu en dank het apparaat op correcte wijze af. Meer informatie vindt u bij uw lokale afvalbehandelaar of het stads- of gemeentebestuur.



13. TECHNISCHE GEGEVENS

Internetradio	
Chipset	Magic M6S
Audiocodecs	ong. 25.000 internetradiostations beschikbaar MP3 (bitrate tot 320 Kbits/s, sampling rate tot 48 KHz) AAC/AAC+ (bitrate tot 320 Kbits/s, sampling rate tot 48 KHz) WMA (bitrate tot 320 Kbits/s, sampling rate tot 48 KHz)
Display	
TFT Color Display	6,1 cm / 2,4 inch
Geluid	
Luidsprekers	4Ω, 5W luidsprekers
Aansluitingen	
Hoofdtelefoon USB-aansluiting	3,5 mm stereojack TYPE C

13. TECHNISCHE GEGEVENS

Stekker

Producent	YNQX
Modelbenaming	YNQX1212T050200VU
Ingang	100 - 240 Volt AC 50 / 60 Hz 0,3 A
Uitgang	5 Volt DC 2,0 A max.

Afmetingen en gewicht

Breedte x hoogte x diepte	239 mm x 92 mm x 110 mm
Gewicht	ong. 560 g

Bedrijfsomstandigheden

Temperatuurs- bereik	0 °C - 45 °C
Luchtvochtigheid	20% - 80% relatieve lucht- vochtigheid

Wifi-interface

Frequentiebereik	2,412 GHz - 2,4835 GHz
Modulatie	CCK, DQPSK, DBPSK, 64-QAM, 16-QAM, QPSK,
IEEE Standards	BPSK, IEEE 802.11b/g/n

13. TECHNISCHE GEGEVENS

Gegevenssnelheid wifi 802.11b: 802.11g: 802.11n	1, 2, 5.5, 11Mbps 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps HT20 tot 65 Mbps HT40 tot 135 Mbps
Zendvermogen	18,5dBm (Max)
Vermogen	
Stand-by	0,8 W
In bedrijf	max. 15W
Opslagomstandigheden	
Uitsluitend in droge ruimtes bewaren.	

14. SERVICE EN SUPPORT

Beste klant,

Wij danken u voor het feit dat uw keus op één van onze producten is gevallen. Ons product voldoet aan de wettelijke vereisten en werd geproduceerd onder continue kwaliteitscontroles. De technische gegevens komen overeen met de actuele stand op het moment van de druk. Wijzigingen voorbehouden.

NL

De garantieperiode voor de Imperial i105 voldoet aan de wettelijke bepalingen op het moment van aankoop.

Wij bieden u eveneens onze telefonische HOTLINE-service met professionele hulp aan.

In ons service-afdeling staan professionele vakkrachten u met raad en daad bij. Hier kunt u alle vragen stellen die u hebt betreffende de TELESTAR-producten, alsook tips verkrijgen voor het lokaliseren van een mogelijke foutoorzaak.

Onze technici staan u van maandag - vrijdag van 8.00 u tot 16.45 u op het volgende telefoonnummer ter beschikking:

02676 / 95 20 101

of per mail via: service@telestar.de

Indien u bij de service-hotline niet verder geholpen kunt worden, stuurt u uw Imperial i105 indien mogelijk in de originele verpakking, maar in elk geval transportveilig, naar het volgende adres:

14. SERVICE EN SUPPORT

TELESTAR - DIGITAL GmbH

Service Center

Am Weiher 14 (Industriegebiet)

56766 Ulmen

NL



NL

Uw apparaat draagt het CE-kenmerk en voldoet aan alle vereiste EU-normen.

Hiermee verklaart TELESTAR DIGITAL GmbH dat het apparaat Imperial i105 in overeenstemming met de elementaire basisvereisten en de overige van toepassing zijnde bepalingen van de RoHS-richtlijn 2011/65/EU alsook de RE-richtlijn 2014/53/EU en de ErP-richtlijn 2009/125/EG is.

De conformiteitsverklaring voor dit product vindt u op:
[www.telestar.de/de_DE/
Konformitaetserklaerung/352-
529/?productID=23051](http://www.telestar.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/352-529/?productID=23051)

Distributeur:

TELESTAR DIGITAL GmbH

Am Weiher 14

56766 Ulmen

Omwille van het milieu beschikt dit product over een

16. DIGITALE HANDLEIDING

gebruikershandleiding in digitale vorm.

Om de gebruikershandleiding op te roepen scant u de afgebeelde QR-code of geeft u de volgende link in de browser in:

https://www.telestar.de/de_DE/usermanual/?ProductID=23051

NL



17. JURIDISCHE KENNISGEVING

Alle in deze bedieningshandleiding vermelde technische gegevens en beschreven functies komen overeen met de stand van zaken tijdens het drukken en kunnen zonder voorafgaande melding vooraf gewijzigd worden.

Voor drukfouten en vergissingen zijn

NL we niet aansprakelijk.

Kopiëren en dupliceren uitsluitend met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TELESTAR-DIGITAL GmbH.

Versie: oktober 2020

imperial®
www.telestar.de